米家石墨烯踢脚线电暖器 超薄版
使用说明书

安全须知


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

- 本产品只适合在室内使用。
- 本产品不可由身体、感官或智力残障人士以及无相关经验与知识之人士（包括儿童）使用，除非有监护人的看管或指导，以确保其能够安全使用本产品。
- 警告：为避免过热，禁止覆盖电暖器。
- 因为电暖器被覆盖和不正确放置会引起火灾危险，故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或其它任何装置来使用本产品 。
- 禁止在浴缸、喷头或游泳池的四周使用本电暖器。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由生产者、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 电暖器不得直接置于电源插座下面使用，以免发生事故。
- 使用前需先检查所用的电压是否与本机铭牌上的标识相符，电源线以及插头是否破损。请勿弯折、拉扯电源线。
- 电源插座必须设有可靠的接地装置，禁止调换插头接地片，以免发生危险。
- 请勿在-20℃以下或45℃以上的环境中存放电暖器。
- 请勿用湿手插拔电源插头，避免感电触电危险。
- 请单独使用额定电流10A以上的插座，并可靠接地。
- 禁止用于动物取暖，或植物房保温使用。
- 通电后不要触碰电暖器表面以防烫伤，尤其对儿童要特别注意，切勿让其靠近。
- 移动前应拔掉电源插头,待产品冷却后方可移动。移动时必须小心，请勿直接拉着电源线移动机体。


- 请务必保持电暖器所有底脚平稳着地，请勿倾斜放置，请勿在不平稳或附近有易倾倒物体的场所使用，以免损坏机器或发生危险。
- 使用时绝对禁止将手或棍棒等异物插入产品孔缝中，以免发生意外。
- 电暖器在使用时请勿靠近窗帘和其它可燃材料。
- 请勿长期在潮湿、灰尘多的地方使用及储藏，以免造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、感电等事故的发生。
- 严禁用水冲淋机体，切勿将水滴入电暖器内。
- 不得随意分解机体，不得对本产品进行任何形式的改造，以免发生危险。
- 外出或长期不用时，请务必把电源插头从插座拔出。
- 擦拭和保养时，先切断电源，待产品冷却后，再用湿软布或软毛刷进行清洁。
- 如果产品出现故障，请联系当地售后服务中心；切勿擅自拆机维修，以免发生危险。
- 电源线不要挂搭在电暖器散热片的表面，以防损坏。

产品介绍


顶部示意图

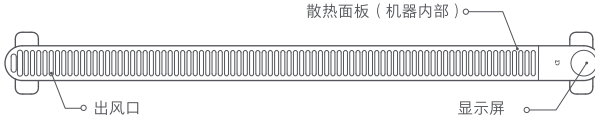

底部示意图

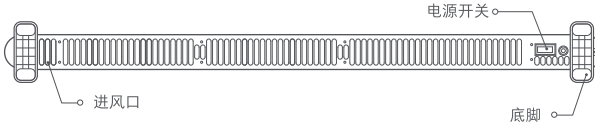


显示屏

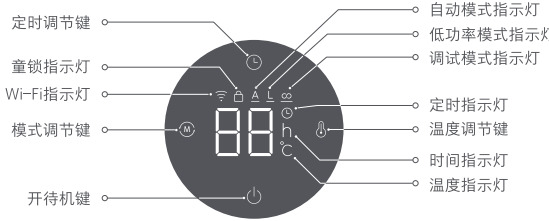

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

使用

1. 将电暖器底脚着地放置在平稳的地面上，准备使用。
2. 将电源插头插入220V~50Hz、接地良好且电流容量在10A以上的标准插座内。
3. 打开产品底部的电源开关，蜂鸣器发出“嘀”声，电暖器进入待机状态。



开待机键

长按1秒，开机或待机。



模式调节键

开机亮屏状态下，轻触此键，循环切换自动模式和低功率模式（以900W 低功率加热）。只有自动模式下才可调节目标温度，如在低功率模式下按温度调节键，则自动切换为自动模式。





定时调节键

开机亮屏状态下，轻触此键，依次循环切换定时时长：0h/1h/2h/4h/6h/8h/10h/12h。选定定时挡位后，3 秒内无操作，则返回目标温度显示。定时后，轻触此键，显示目前剩余时间；再次轻触，切换定时时长；长按 2 秒，取消定时。





温度调节键

开机亮屏状态下，轻触此键，依次循环调节目标温度，调节范围为18℃至28℃。选定温度后，3秒内无操作，显示设定温度；再次轻触，切换目标温度。





M + 温度调节键 = 开启/关闭童锁

开机亮屏状态下，同时长按模式调节键和温度调节键 7 秒，开启或关闭童锁。



显示屏亮度

10 秒内无任何操作，3 个功能键熄灭，开待机键及显示屏由全亮变为半亮；轻触任意按键，可唤醒显示屏。





M + ⏲ = 重置Wi-Fi

开机亮屏状态下，同时长按模式调节键和定时调节键 7 秒可重置 Wi-Fi。在米家 APP 中成功绑定电暖器后，Wi-Fi 指示灯常亮。



提示：等待连网状态下，30 分钟内未连网，连网功能将自动关闭。如需打开 Wi-Fi，请重置 Wi-Fi 或断开电源后重新开机。

Wi-Fi指示灯状态说明

工作状态	Wi-Fi指示灯状态
等待连接	闪烁
连网成功	常亮
掉线自动重连中	闪烁
固件升级	闪烁
连网功能关闭	熄灭

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其它产品互联互通。

已接入米家 works with mijia

小米畅快连 Xiaomi Easy Connect

支持小爱同学控制

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

682971B7

提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

小爱同学控制/查询

完成设备添加后，可以使用同一小米帐号下的小爱同学控制、查询该设备。

语音操作示例：



更多语音控制命令可以访问米家APP中 **我的** > **产品百科** 进行查看。

维护与保养

- 清洁保养电暖器时，必须先待机并拔掉电源插头，等待产品冷却。
- 电暖器外壳可用软湿布配合中性洗涤剂擦拭，如有污渍，请及时清除，以免变色或损坏；出风口和进风口可使用软毛刷清洁。
- 请勿直接用水冲洗。
- 请勿使用稀释剂、甲苯、酸性洗涤剂、灯油、酒精等化学试剂清洁。
- 清洁保养后，按原包装将各部件装入包装箱保存。
- 放置于干燥处妥善保管。

注意事项

- 开机亮屏状态下，长按模式调节键7秒可进入调试模式（以2200W全功率加热），按模式调节键或温度调节键可退出；调试模式可定时。
- 使用时请不要频繁打开门窗，以免影响使用效果。
- 接通电源，打开底部电源开关后，显示屏所有图标全部显示，表示正在升级固件，请勿断电。固件升级完成后，即可正常开机。
- 请勿将本产品安放在窗帘及室内家具旁边使用，放置时应离墙及家具50厘米以上，其顶部1米内不得有遮挡，以利于空气流通。
- 使用过程中产品有轻微声响、冒烟、异味属正常现象。
- 禁止用插拔电源线插头的方式直接开关机。

故障排除

故障现象	可能原因	解决办法
无法开机	电源线没有插上或接触不良	插好电源线
	电源开关未打开	打开底部电源开关
接通电源后不工作	没有打开开待机键	长按1秒开待机键开启
	温度过高，产品过热保护	保持进/出风口通畅无遮挡，等产品冷却后重新启动
APP搜索不到产品	网络连接失败	重置Wi-Fi
	Wi-Fi信号弱	保持手机与产品接近信号源
过温保护	E1：机体过热并停止加热	断电冷却
	E2：插头过热并停止加热	断电并更换插座

基本参数

产品名称	米家石墨烯踢脚线电暖器 超薄版		
产品型号	TJXDNQ03LX	额定功率	2200W
额定电压	220V~	产品净重	8.8kg
额定频率	50Hz	产品尺寸	1200×124×257mm
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，蓝牙4.2		
执行标准	GB 4706.1-2005，GB 4706.23-2007，GB 4343.1-2018，GB 17625.1-2012		
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID:2017DP6053的无线电发射模块			

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电气组件	×	○	×	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
金属件	×	○	×	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

售后服务与支持

米家石墨烯踢脚线电暖器 超薄版产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家石墨烯踢脚线电暖器 超薄版性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
- 自您签收次日起8日–15日内，本产品出现《米家石墨烯踢脚线电暖器超薄版性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务。
- 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家石墨烯踢脚线电暖器 超薄版性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

米家石墨烯踢脚线电暖器 超薄版性能故障表

名称	性能故障
米家石墨烯踢脚线电暖器 超薄版	1.无法开机
	2.指示灯不亮
	3.按键功能失效
	4.开机后不制热
	5.说明书所列功能失效

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
- 已超过三包有效期。
- 因不可抗力造成的损坏。
- 不符合《米家石墨烯踢脚线电暖器 超薄版性能故障表》所列性能故障的情况。
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家石墨烯踢脚线电暖器 超薄版性能故障表》所列性能故障。

提示

- 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

三包凭证可沿此剪下

米家石墨烯踢脚线电暖器 超薄版三包凭证

客户姓名 ..... （先生/小姐）

联系电话 .....

客户地址 .....

序列号 .....

产品型号 .....

购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位盖章

客户姓名 ..... （先生/小姐）

联系电话 .....

客户地址 .....

序列号 .....

产品型号 .....

购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位盖章

服务电话：400-100-5678
服务网址：www.mi.com/service
生 产 者：杭州乐秀电子科技有限公司
地　　址：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道2号大街501号1-2006至1-2010
说明书版本号：V1.0