
joyami

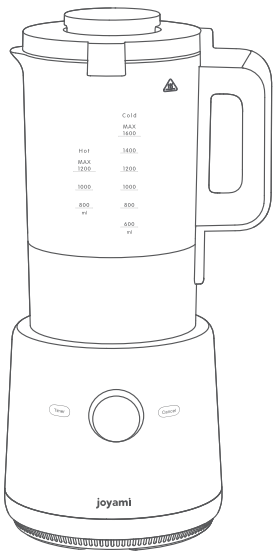

joyami Smart Blender
Operation Manual

Please read this operation manual carefully before starting the product, and save it properly for future use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- Read all instructions.
- To protect against risk of electrical shock do not put cord, plugs, portable appliances in water or other liquid.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
- Avoid contacting moving parts.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Contact the manufacturer at their customer service telephone number for information on examination, repair, or adjustment.

- The use of attachments, including canning jars, not recommended by the manufacturer may cause a risk of injury to p ersons.
- Do not use outdoors. Household Use Only.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running (does not apply to an acceptable scraper integral with the appliance).
- Blades are sharp. Handle carefully.
- Always operate blender with cover in place.
- When blending hot liquids or operating in the heating mode, remove center piece of two-piece cover.
- Allow to cool before assembling or disassembling parts and before cleaning the appliance.
- Do not touch surfaces that may be hot. Use handles or knobs provided.
- Remove plug from outlet when the appliance is not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. Allow to cool before handling.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- Where applicable, always attach plug to appliance and check that the control is OFF before plugging cord into wall outlet. To disconnect, turn the control to OFF, then remove plug from all outlet.

- Do not use appliance for other than intended use.
- Avoid contacting moving parts.

Cleaning & maintenance

- Do not immerse the blender in water or splash it with water.
- Do not use steel wool or other hard objects to clean the heating plate.
- Use only soft cloths for cleaning.
- If the blender will not be used for an extended period of time, unplug the power cord and take appropriate measures to protect the blender from moisture, dust, and household pests.
- Ensure that the power cord is disconnected and wait until the jar cools down before cleaning.
- The table surface the blender is placed on must be regularly cleaned of grease.
- Please rinse the jar's interior and accessories with clean water before wiping them dry. The blades are sharp, so please be careful when cleaning toavoid injury emptying the bow.

Precautions on Electric Power

- Do not use any power supply other than 120V to avoid fire and electrical shocks.
- Always unplug the blender by holding the powerplug to avoid fire or electrical shocks.
- Do not plug or unplug the power cord when your hands are wet to avoid injury and electrical shocks.
- Use only power sockets with a rated current above 10 A.

- If the power cord is damaged or broken, it must be replaced by the manufacturer or after-sales service department to avoid safety hazards.
- Do not use other power cord extenders or parts not approved by manufacturer or maintenance department when repairing.
- To avoid the risk of fire, do not use low-quality power strips with this product.
- Only use the blender on the base provided.
- Always unplug the blender before cleaning, assembling or disassembling, or after useing.
- Make sure that the blender is powered off before moving the base.


In Use


- Do not add water over the maximum level, or else the water will overflow or spray out and cause burns or other accidents.
- Idling or overloading is strictly prohibited.
- Do not move the blender or touch any running parts when in use to avoid accidents.
- Do not heat without any food or water inside.
- Do not move the lid and lid plug when in use.
- Do not allow any liquid to get on the pin connector.
- There will be residual heat after heating element works.
- The surface of the jar and lid will be hot while heating, so please do not touch them while in use.

Environment

- Steam and heat may damage, discolor or deform your walls and furniture, so keep the product preferably during use 30 cm away from any walls and furniture.
- When using the blender in a kitchen cabinet, etc., please ensure that the place is well ventilated.

Product Description

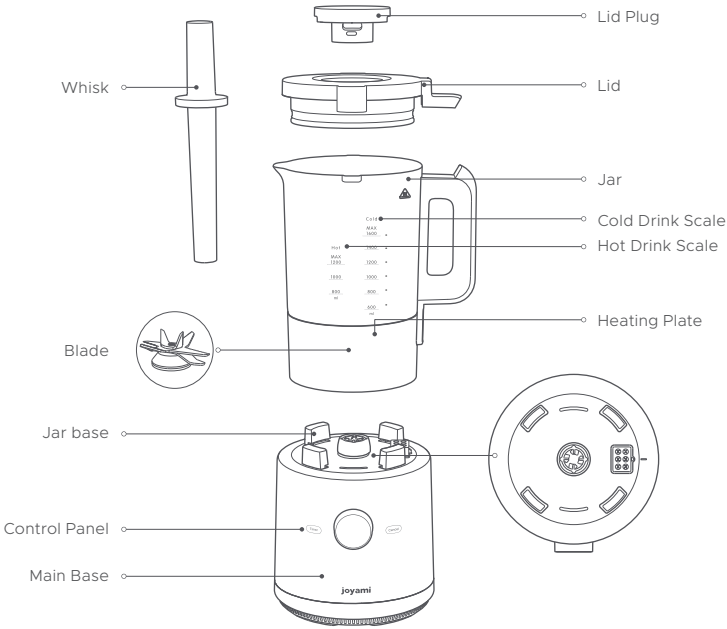

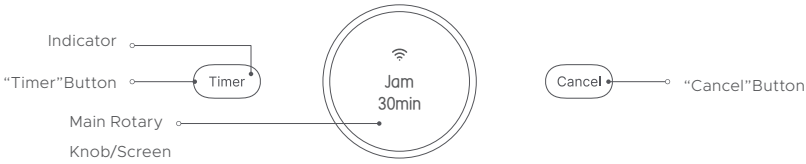

Accessories


Whisk x 1


Brush x 1



Measuring Cup x 1

Tip: The illustrations of product, component and user interface are all schematic diagrams for reference only in the manual.
Due to possible upgrade of the product, there may be differences between the actual product and the schematic diagram included herein. The actual product shall prevail.

About Use

Start to Use

When joyami Smart Blender is powered on for the first time, it enters the Wi-Fi setting interface. Press the main rotary knob and select Enable/Disable Wi-Fi. At this moment, rotate the main rotary knob to Enable or Disable Wi-Fi, press the main rotary knob to confirm and return to "Press & hold to start" interface to start the blender. If no operation is made for 30sec, the default result will be "No" (Wi-Fi is disabled).

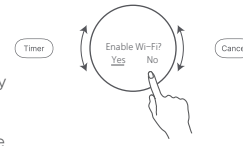

Turn ON/OFF and Pause

1. Turn On

Every time joyami Smart Blender is powered on, the screen will display "Press & hold to start". At this moment, press and hold the main rotary knob for 2 sec to turn on the device. The first mode will be displayed when joyami Smart Blender is powered on and turned on for the first time. In the standby state, if no operation is made for 10min, the screen will enter the Always on Display (AOD) state.



2. Turn Off

joyami Smart Blender may be turned off after the main rotary knob is pressed and held for 2sec in any state, except in the Press & hold to clean mode. In the non-working state (standby, lifting jar, and opening jar plug), if no operation is made for 10min, the screen will enter the Always on Display (AOD) state.

3. Pause

In the working state, if the main rotary knob is pressed once, joyami Smart Blender will pause working; if the main rotary knob is pressed again, it will resume working as set in the last operation.

Tip: Depending on functions, joyami Smart Blender has different default pause durations, namely, 2 min for hot drinks and 1 min for cold drinks. The pause state is in the countdown mode.



Connect with Mi Home App

This product works with Mi Home app. Control your device, and interact it and other smart home devices with Mi Home app.

Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the connection setup page if the app is installed already. Or search "Mi Home" in the app Store to download and install it.

Open Mi Home app, tap "+" on the upper right, and then follow prompts to add your device.

Tip: The version of Mi Home app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version.


Wi-Fi Status

Operation Mode	Status Display
Wi-Fi is disabled	The Wi-Fi icon is blinking
Wi-Fi is enabled	The Wi-Fi icon stays on


Tip: When Wi-Fi is disabled, the Wi-Fi icon is in the blinking state.

Operating Guide


1. Take out joyami Smart Blender, clean the lid plug, lid and whisk with water, and the outside surface of the main base with soft wet cloth. Do not immerse any working electrical components such as the main base, jar, and power cord in water, not spay water on any part containing electric component such as the main base and jar base.

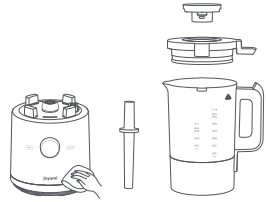


2. Clean the ingredients, cut them into 3cm chunks and put the chunks in the jar.

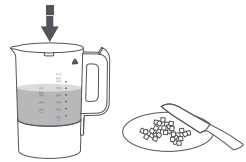


3. Install the lid plug on the lid, turn the lid clockwise and lock it with the jar tightly.

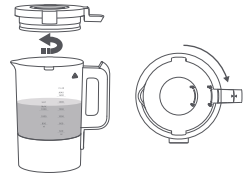

4. Place the jar correctly on the main base, and align the small triangle below the handle with the alignment line on the main base. Make sure to place the main base on a table surface.

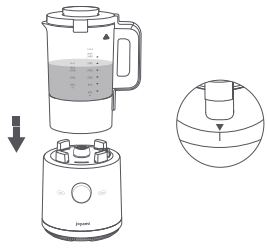

5. After powering on joyami Smart Blender, rotate the main rotary knob to switch over its functions. When switching to the required function, press the main rotary knob to enter the cooking state.

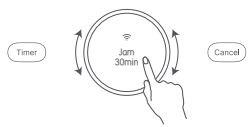

Cleaning & Maintenance

Cleaning

1. Be careful of scald caused by residual heat. Please wait until the jar fully cools before cleaning.
2. After the drink is made, cools and is poured out, please immediately add clean water in the jar and operate the "Press & hold to clean" mode for several times to clean the jar better.
3. After powering off joyami Smart Blender, clean the outside surface of the main base with soft wet cloth. Do not immerse any working electrical components such as the main base, jar, and power cord in water. Dot not spay water on any part containing electric component such as the main base and jar base.
4. When cleaning, rinse the jar interior and accessories with clean water, and wipe off residual water. The blades are very sharp. Be careful with the blades to avoid cuts during cleaning.
5. Do not use abrasive detergent or corrosive liquid (such as gasoline and acetone) to clean the device.
6. If any part of joyami Smart Blender is strained by fruit/vegetable juice or other drinks, add

several drops of edible oil to wipe the strains before rinsing it with clean water to better remove the stains. Please wipe off residual water after rinsing any parts with clean water.

7.If any residues in the jar form a hard block that is difficult to remove, please add an appropriate amount of water to soak it first, and then rinse and wipe it off after it is softened.

8.When the bottom of the heating plate is not clean after several times of cleaning and accumulated with any residual adhesive layer on it, soak the bottom with clean water for a period of time, then dip white vinegar with soft cloth, and gently wipe the bottom with the cloth. Be careful of the blades so as to avoid cuts when wiping them. Do not wipe the device after it is powered on.

Maintenance

1. joyami Smart Blender should be used frequently to keep its motor dry.
2. If the device is not used for a long time, please keep it in a dry and ventilated place to prevent the motor from being affected by moisture.

Function Instruction

Mode	Operating Method
Jam Smooth soup Chunky soup Soy milk	After turning on the device, the main rotary knob displays "Jam". Press the main rotary knob to start making jam, or rotate the main rotary knob to select Smooth soup, Chunky soup or Soy milk, press the main rotary to start making the chosen one. Tip 1: You may select a Timer program. joyami Smart Blender will keep warm by default after the cooking program is completed. If cooking is paused and not resumed after 2 min during the working period, the cooking program will be canceled automatically. Tip 2: After the device starts working, if the main rotary knob is pressed, it will pause the cooking, and if pressed again, it will resume the cooking. After the cooking is paused, if the Cancel button is pressed, the device will exit from the cooking.
Smoothie Fruit & vegetable juice Milkshake	After turning on the device, the main rotary knob displays "Jam". Rotate the main rotary knob to select “Smoothie”, “Fruit & vegetable juice” or “Milkshake”, and press the main rotary knob to start making the chosen drink. Tip 1: You are not allowed to select a Timer program. The device will cancel the cooking program automatically if cooking is paused and not resumed after 1 min during the working period. Tip 2: After the device starts working, if the main rotary knob is pressed, it will pause the operation, and if pressed again, it will resume the operation. After the operation is paused, if the Cancel button is pressed, the device will exit from the operation.
Press & hold to clean	After turning on the device, the main rotary knob displays "Jam". Rotate the main rotary knob to select the “Press & hold to clean” mode, add the ingredients or clean water in the jar, press the main rotary knob to start operating the chosen operation. Tip 1: If ingredient is not fully blended, select "Press & hold to clean" function to blend for a short time again. Tip 2: Select "Press & hold to clean" function to clean the jar.

Manual	After turning on joyami Smart Blender, the main rotary knob displays "Jam". Rotate the main rotary knob to select the “Manual “mode, press the main rotary knob, and then rotate the main rotary knob to select a revolving speed. Tip: After the device starts working, if the main rotary knob is pressed, it will pause the operation, and if pressed again, it will resume the operation. After the operation is paused, if the Cancel button is pressed, the device will exit from the operation.
Settings	1. If Wi-Fi is enabled in joyami Smart Blender, rotate the main rotary knob to select the Wi-Fi interface on the Settings screen, and press the main rotary knob to reset or disable Wi-Fi. 2. If Wi-Fi is disabled in joyami Smart Blender, rotate the main rotary knob to select the Wi-Fi interface on the Settings screen, and press the main rotary knob to enable Wi-Fi. Tip: During the enabling or disabling Wi-Fi process, if no operation is made for 30 sec, the last option is chosen and back to the Setting interface by default.

Recipe

Drink Name	Time	Ingredient Quantity
Jam	30min	300 g blueberry,120 g white granulated sugar, 6 g lemon juice
Smoothie	45sec	300 g ice cubes (2 cm cube in size)
Fruit & vegetable juice	2min	640 g carrot, 960 ml water Tip: When using joyami Smart Blender for continuously making fruit & vegetable juice, the working time should not exceed 2 min each time, and the total working time should not exceed 6 min. During the operation, if the main base is overheated, stop the operation for about 20 min, and resume it after the main base cools down.
Smooth soup	38min	1pc potato (about 220 g), 10 g cashew nut, 50 g white mushroom, 2 g salt, an appropriate amount of white pepper powder, 720 ml water
Chunky soup	35min	1pc potato (about 220g), 10 g cashew nut, 50 g white mushroom, 2 g salt, an appropriate amount of white pepper powder, 720 ml water
Milkshake	1min	1pc red pitaya (about 400 g), 300 ml yoghurt, 5 ice cubes (2 cm in size), an appropriate amount of honey
Soy milk	35min	Soybeans 70 g (about 100 ml mark on the measuring cup), 3 red dates and 10 wolfberries with water added to the 1000 ml mark Note: Only jam, soy milk, smooth soup, and chunky soup are available for scheduling in advance. Other recipes do not support this function.
Manual	30sec	For example, for Fruit & vegetable juice, 940 g carrot, 660 ml water Tip: When using joyami Smart Blender for continuously making fruit & vegetable juice, the working time should not exceed 2 min each time, and the total working time should not exceed 6 min. During the operation, if the main base is overheated, stop the operation for about 20 min, and resume it after the main base cools down.

Cautions:
Only Jam, Smooth soup, Chunky soup and Soy milk are available for scheduling in advance. Other recipes do not support this function.

Fault Code

Code	Contents Displayed	Meaning	Solution
E01	Motor overloaded	Motor overloaded	After power off the device, remove the food in the jar, wait until the device cools down, then power it on and start again
E02	Place the jar	No jar is placed	Exit after placing the jar
	Place the lid	No lid is placed	Exit after placing the lid
E05	Overheated	The bottom temperature sensor gives a high-temperature alarm	The device will resume the program automatically when the temperature drops, and at this moment press the Cancel button to enter the standby state
E10	Temperature sensor error	The bottom temperature sensor is open-/short-circuited	Fault is not repairable
E11	Communication error	Communication is abnormal between the power supply board and the display board	Fault is not repairable

Troubleshooting

Fault Phenomenon	Troubleshooting
Overflow	· Add an appropriate amount of ingredients · Add water until it reaches the correct water level line · Select a mode as instructed herein · Contact after-sales service
Burning on the bottom	· Add an appropriate amount of ingredients · Do not add flour or other ingredients building up and causing serious burning on the bottom · Add water until it reaches the correct water level line · Wash and clean the jar thoroughly before use · Select a mode as instructed herein · Contact after-sales service
Ingredients is not cut fully	· Add an appropriate amount of ingredients · Add water until it reaches the correct water level line · Select a mode as instructed herein · Contact after-sales service

Food is not hot when the program is completed	· Select a mode as instructed herein · Contact after-sales service
The display screen is not on	· Check whether the power cord is proper and make sure it is plugged and powered on correctly · Contact after-sales servic
The display screen is on, but the device doesn't work	· Re-select and confirm a mode, and press the screen to start the device · Add water until it reaches the correct water level line, wait until the device cools, and then restart the device · Unplug the power cord, then plug it again and operate the steps as normal · Contact after-sales service
Work noise	· Blending sound from the motor is a normal phenomenon · Contact after-sales service

Tip 1: Check whether the power supply is connected properly and whether the jar and lid are installed in place. In case of an abnormal situation such as abnormal noise, smell, and smoke, immediately power off and stop the device.
Tip 2: If the device does not work properly even after the inspections above, please contact after-sales service.

Basic Parameter

Product Name	Smart Blender	Product Model	JDD02M
Rated Voltage	120V	Rated Frequency	60Hz
Blending Power	600W	Heating Power	500W
Max. Cold Drink Capacity	1600mL	Max. Hot Drink Capacity	1200mL
Dimensions	188×222×436mm		

After-sale Service

Please visit the official website at https://www.joyami.com,if you need after-sales service or other information, or encounter any problem.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

--Reorient or relocate the receiving antenna.


--Increase the separation between the equipment and receiver.

--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Maunfacturer: Chunmi Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Address: Building 11, 1333 Jiangnan Avenue, Changxing Science and Technology Park, Lingang, 201203 Shanghai, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

joyami

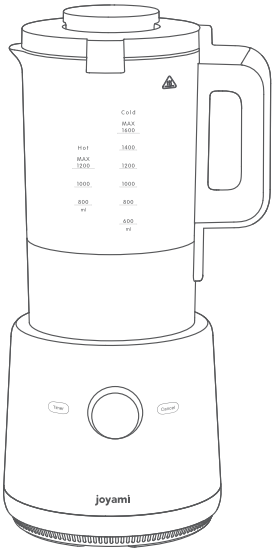

Mode d'utilisation joyami Smart Blender

Avant d'utiliser le joyami Smart Blender, lisez attentivement ce mode d'utilisation et le conservez bien pour consultation au futur.
Le joyami Smart Blender est destiné à un usage domestique.

Consignes

Respecter les consignes de sécurité fondamentales quand vous utilisez l'appareil, notamment :

- Lire toutes les instructions de l'utilisation.
- Jamais mettre le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil potable dans l'eau ou d'autres liquides pour éviter le choc d'électricité.
- Ne pas laisser les personnes qui ne n'ont pas capacité physique, mentale ou manquent de connaissances générales (y compris les enfants) utiliser le produit sans surveillance ou guide. Sauf ils sont accompagnés avec leur tuteur sous surveillance ou guide pour assurer la sécurité. il faut prêter une grande attention si le produit est opéré par un enfant ou s'opère à proximité des enfants. Ce produit n'est pas un jouet, il faut faire attention.
- Veuillez éteindre le produit et débrancher le cordon d'alimentation à partir de la prise si vous n'utilisez pas le produit ou avant de démonter ou de nettoyer le produit. Veuillez saisir étroitement la prise pour le débrancher. Ne pas tirer forcément le cordon d'alimentation.
- Ne pas toucher les composants en mouvement.
- Ne pas opérer l'appareil électrique si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé ou si l'appareil est en panne, hors de la tension ou endommagé. Pour les informations concernant la vérification, la maintenance ou la modification, veuillez appeler le service de clientèle pour contacter le fabricant.
- Jamais utiliser les accessoires non recommandés par le fabricant (y compris la bouteille en conserve), il risque de causer les blessures physiques.

- Utilisation à l'intérieur seulement. Ce produit est destiné à l'usage domestique.
- Ne pas suspendre le cordon d'alimentation aux bords de la table ou du plan ni entrer en contact avec une surface surchauffée.
- Ne pas placer le produit sur la vapeur surchauffée ou le four électrique ou à proximité de la chaleur ou dans le four électrique chauffant.
- Ne pas laisser contacter les mains avec les conteneurs au cours du mélange, pour éviter toute blessure grave ou le dommage de la machine. La spatule est seulement utilisée quand le dispositif ne fonctionne pas (à l'exclusion de la spatule conforme fournie avec le dispositif)
- Les lames sont tranchantes, opérer avec soin.
- Fermer bien le couvercle avant d'opérer le produit.
- Enlever la partie au milieu du couvercle de deux pièces quand vous traitez le liquide chaud ou au cours du fonctionnement chauffé.
- Refroidir le produit avant de monter ou démonter les composants ou de nettoyer le produit.
- Ne pas toucher la surface éventuellement chaude. Utiliser la poignée ou levier fourni.
- Veuillez débrancher le cordon d'alimentation à partir de la prise si vous n'utilisez pas le produit ou avant de démonter ou de nettoyer le produit. Refroidir le produit avant de prendre ou de remettre le produit.
- Soyez prudent quand vous manipulez un appareil contenant de l'huile chaude ou le liquide chaud.

- Vérifier le plus que possible l'interrupteur de commande est sur OFF ou non avant d'insérer la prise avec le produit et d'insérer le produit dans la douille. Pour déconnecter le produit, ajuster l'interrupteur sur OFF et tirer la prise de la douille.
- Ne pas utiliser le produit à d'autres fins.
- Ne pas toucher les composants en mouvement.

Nettoyage et entretien

- Ne pas immerger Smart Blender dans l'eau ou le laver avec de l'eau.
- Ne pas nettoyer la plaque chauffante avec paille de fer ou d'autres objets durs.
- Utiliser un tissu doux pour nettoyer Smart Blender.
- Si le Smart Blender n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le débrancher et prendre les mesures appropriées contre l'humidité, la poussière ou les insectes.
- Veuillez procéder aux opérations de nettoyage du gobelet de mélange avec Smart Blender débranché.
- Nettoyez régulièrement les taches d'huile sur la table où le Smart Blender est placé.
- Rincez l'intérieur et la surface du gobelet de mélange et des accessoires et essuyer de l'eau. Soyez prudent d'être blessé au cours du nettoyage étant donné que les lames sont tranchantes.

Précautions pour l'utilisation de la source d'alimentation

- Evitez d'utiliser la source d'alimentation autre que 120V pour éviter les incendies et les blessures.
- Veuillez ne pas brancher ou débrancher la prise d'alimentation avec les mains mouillées pour éviter les chocs électriques ou les blessures.
- Utilisez seulement la prise dont le courant nominal minimum est de 10A.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé ou fissuré, contactez le fabricant ou le service après-vente de Smart Blender pour éviter tout risque de sécurité.

- Lors de la réparation de Smart Blender, veuillez ne pas utiliser d'autres dispositifs d'extension de câble ou composants non approuvés par fabricant ou service après-vente.
- Ne pas utiliser la barre d'alimentation de mauvaise qualité pour éviter le risque d'incendie.
- Utilisez Smart Blender sur la base fournie (obligatoire).
- Avant de nettoyer, d'assembler ou de démonter le Smart Blender, et après avoir utilisé le mélangeur intelligent, assurez-vous que sa puissance est éteinte.
- Avant de déplacer la base de Smart Blender, assurez-vous que sa puissance est éteinte.


Au cours de l'utilisation

- Ne pas ajouter trop d'eau qui surpasse le repère supérieur de l'eau, sinon il risque de causer les brûlures ou d'autres accidents par l'eau débordant ou éclaboussées.
- Éviter de faire fonctionner à vide ou surcharge le Smart Blender.
- Ne pas déplacer le Smart Blender ni contacter d'autres composants en service au cours de l'utilisation du produit.
- Activer la fonction de chauffage avec gobelet rempli d'ingrédients ou d'eau.
- Ne pas déplacer le couvercle de gobelet ou le couvercle d'alimentation au cours de l'utilisation du produit.
- La prise n'entre en contact avec tout liquide.
- Les composants de chauffage restent chauds à la fin du programme.
- Comme la température est généralement élevée de la vase de mélange et du couvercle, évitez de les touchez.

Impacts sur l'environnement

- Comme la vapeur et la chaleur causeront des dommages, la décoloration et la déformation des murs et des meubles, veuillez donc garder le Smart Blender à plus de 30 cm des murs et des meubles pendant l'utilisation.
- Lorsque vous l'utilisez dans une armoire murale de cuisine ou à d'autres endroits similaires, assurez-vous d'une ventilation suffisante.

Description du produit

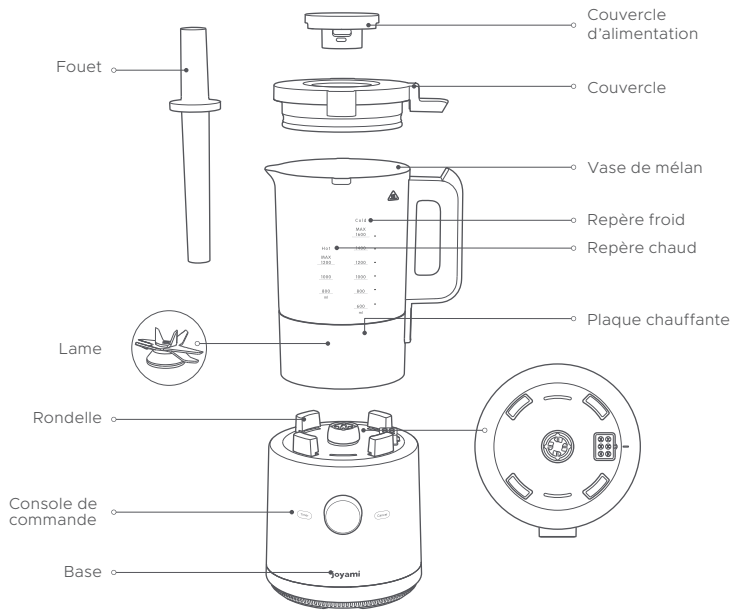



Liste d'accessoires


Fouet x1


Brosse x1


Gobelet doseur x1


Remarques : les figures illustrées du produit, des accessoires et de l'interface d'utilisateur donné dans le Mode d'emploi d'utilisation sont données à titre de référence.

Les produits et les fonctions réels peuvent varier en raison des améliorations du produit et des améliorations techniques, veuillez-vous référer au produit réel.

Utilisation

Pour la première utilisation

Pour la première fois où le Smart Blender est connecté avec la source d'alimentation, dans l'interface de paramètres Wi-Fi, presser le bouton principal, choisir la connexion ou la déconnexion de Wi-Fi, appuyer sur le bouton principal pour confirmer et retourner à l'interface par maintenir enfoncé. Sans opération pendant 30s, il est pris par défaut « Non » (Wi-Fi non connecté).

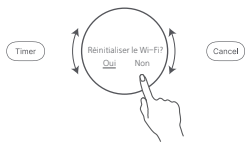

Démarrage, extinction et pause

1. Démarrage

Chaque fois le produit est connecté avec la source d'alimentation, il s'affiche sur l'écran « Maintenir enfoncé pour démarrer ». Maintenir enfoncé le bouton principal pendant 2 s pour démarrer le Smart Blender. La première recette sera affichée quand le Smart Blender est pour la première fois démarré. L'écran est verrouillé avec aucune opération pendant 10 min en état de veille.



2. Extinction

à l'exception du mode de Maintenir enfoncé pour nettoyer, appuyer sur le bouton principal pendant 2 s pour éteindre la machine en n'importe quel mode. L'écran est verrouillé avec aucune opération pendant 10 min en état non fonctionnel (en veille, levée de la vase, ouverture du couvercle), la machine est éteinte.

3. Pause

Presser le bouton principal une fois de la machine en état de travail, cette dernière s'arrête. Presser de nouveau le bouton principal pour continuer le travail antérieurement défini.

Remarque : la durée de pause par défaut se varie avec les recettes (boisson chaude : 2min, boisson froide : 1min). L'état de pause adopte le compte à rebours.



Connexion avec Mijia APP

Ce produit est couvert par Mijia, ce de fait vous pouvez le contrôler via Mijia APP pour connecter mutuellement avec d'autres produits. Scanner le code QR pour télécharger et installer Mijia APP. Si cette application existe, vous accéderez directement dans la page de connexion. Ou vous pouvez chercher « Mijia » dans le marché d'application pour télécharger et installer Mijia APP. Entrez dans la page d'accueil de Mijia APP, cliquez sur « + » en haut à droite pour ajouter l'équipement en fonction des invites.

Remarques : les opérations réelles seront un peu différentes avec mise à jour et améliorations de Mijia APP, veuillez suivre les invites de votre Mijia APP.


Etat Wi-Fi

Mode de fonctionnement	Affichage de l'état
Non connecté	L'icône Wi-Fi clignote
Connexion réussie	L'icône Wi-Fi est allumée


Remarque : l'icône Wi-Fi clignote en état déconnecté.

Mode d'emploi


1. Sortir le Smart Blender et nettoyer le couvercle d'alimentation, le couvercle et le fouet. Essuyer l'extérieur de la base avec tissu essoré. Ne pas immerger la base, le fouet ni le cordon d'alimentation sous tension dans l'eau. Ne pas rincer directement les composants contenant les unités électroniques comme la base et le fond de la vase de mélange.

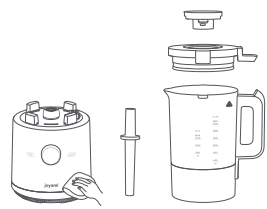


2. Couper les ingrédients nettoyés en morceau de 3cm, les placer dans la vase de mélange.

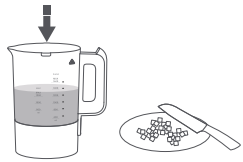


3. Monter le couvercle d'alimentation sur le couvercle de vase, tourner au Sens horaire d'une montre pour verrouiller avec la vase de mélange.

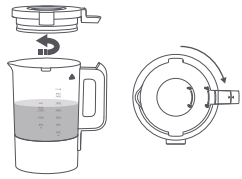

4. La vase de mélange est montée sur la base dont la partie triangulaire au-dessous du levier s'aligne avec la ligne de référence. La base est mise sur un plan stable.

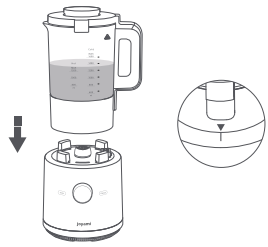

5. Tourner le bouton de réglage après la mise en tensions pour changer de la fonction. Presser le bouton principal pour confirmer le mode applicable et la machine entre en état de cuisine.

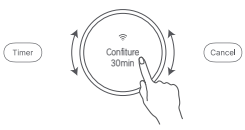

Maintenance et entretien

Nettoyage

1. 1.Nettoyer quand la vase de mélange est refroidie pour éviter les brûlures dues aux chaleurs restantes.
2. Une fois que le mélange est refroidi et vidé, ajouter de l'eau claire et activer le Mode de Maintenir enfoncé pour nettoyer.
3. Essuyer l'interne et l'externe de la base en état de hors tension. Eviter de prolonger la base, la vase de mélange ou le cordon d'alimentation dans l'eau. Ne pas arroser la base et les pièces composées d'unités électroniques au fond de la vase de mélange.
4. Nettoyer avec de l'eau claire l'intérieur de la vase de mélange et ses accessoires, puis essuyer de l'eau ; soyez prudent pour éviter les blessures causées par les lames tranchantes.
5. Jamais nettoyer le Smart Blender avec détergent abrasif ou liquide corrosif (essence ou acétone).
6. Si les composants sont colorés par jus de fruits & légumes, nous vous conseillons d'en

essuyer avec huile de cuisine. Rincer les composants avec eau claire et essuyer de l'eau.

7.S'il produit des grumeaux formés par les ingrédients résiduaires dans la vase de mélange, ajouter une quantité appropriée d'eau pour les immerger. Effacer les saletés amollies et essuyer de l'eau.

Si la plate chauffante n'est pas complètement nettoyée à reprise, particulièrement la couche résiduaire au fond, il est recommandé de l'immerger dans l'eau propre pendant un moment, puis essuyer doucement avec un tissu au vinaigre blanc. Soyez prudent pour éviter toute blessure due aux lames tranchantes. (ces opérations ne sont réalisées qu'en état mis hors tension).

Entretien

1. Il est recommandé d'utiliser régulièrement le Smart Blender pour maintenir le moteur sec.
2. Si le Smart Blender n'est pas utilisé pendant longtemps, veuillez le conserver dans un endroit sec et bien ventilé pour éviter que le moteur soit humidifié.

Explications fonctionnelles

Mode	Opérations
Configure Sauce onctueuse Sauce épaisse Lait de soja	Démarrer la machine, le bouton principal affiche « Configure ». Appuyer pour commencer le programme de configure, ou tourner pour choisir parmi « Sauce onctueuse », « Sauce épaisse » et « Lait de soja». Presser le bouton principal pour commencer la cuisine. Remarque 1 : Avec fonction de réservation ; maintien de la chaleur par défaut à la fin de la cuisine ; annulation de la cuisine pour une pause plus de 2 min pendant la cuisine. Remarque 2 : Presser le bouton principal pour une pause et presser de nouveau pour continuer. En cas de pause, appuyer sur la touche d'annulation pour arrêter le travail.
Smoothie Jus de fruits & légumes Milkshake	Démarrer la machine, le bouton principal affiche « Configure ». Tourner pour choisir « Smoothie », « Jus de fruits & légumes » ou « Milkshake », Presser le bouton principal pour faire la boisson sélectionnée. Remarque 1 : Sans fonction de réservation ; annulation de la cuisine pour une pause de 1 min pendant la cuisine. Remarque 2 : Presser le bouton principal pour une pause et presser de nouveau pour continuer. En cas de pause, appuyer sur la touche d'annulation pour arrêter le travail.
Maintenir enfoncé pour nettoyer	Démarrer la machine, le bouton principal affiche « Configure ». Tourner pour changer au mode « Maintenir enfoncé pour nettoyer ». Ajouter des ingrédients ou de l'eau propre, presser le bouton principal pour commencer la cuisine. Remarque 1 : si les ingrédients ne sont pas bien mélangés, choisir la fonction « Maintenir enfoncé pour nettoyer » pour continuer à mélanger pendant un peu de temps. Remarque 2 : choisir la fonction « Maintenir enfoncé pour nettoyer » lors du nettoyage.

Mode d'emploi	Démarrer la machine, le bouton principal affiche « Configure ». Tourner pour choisir « Mode d'emploi ». Presser le bouton principal pour choisir la vitesse de rotation. Remarque : Presser le bouton principal pour une pause et presser de nouveau pour continuer. En cas de pause, appuyer sur la touche d'annulation pour annuler le travail.
Paramètres	1. Avec le produit connecté au réseau, tourner sur l'interface Wi-Fi dans l'interface de paramètres et presser le bouton principal pour confirmer. Puis vous accédez aux opérations de réinitialisation ou déconnexion de Wi-Fi. 2. Avec le produit non connecté au réseau, tourner sur l'interface Wi-Fi dans l'interface de paramètres et presser le bouton principal pour confirmer et vous connecter avec Wi-Fi. Remarque : avec 30 s sans opération pendant la connexion ou la déconnexion de Wi-Fi, il retourne à l'interface de paramètres et l'option dernière sera prise par défaut.

Recettes

Nom	Durée	Quantité des ingrédients
Configure	30 min	300g beri biru, 120g gula pasir putih, 6g jus lemon
Smoothie	45 s	Glaçons (taille de 2 cm) 300 g
Jus de fruits & légumes	2 min	Carotte 640g, eau potable 960 ml Remarque : Lorsque le Smart Blender remue le jus de légumes en continu, 2 min au maximum chaque fois, 6 min au maximum au total. Si la base est surchauffée pendant l'opération, arrêtez pour 20 min et continuez les opérations quand il est refroidi.
Sauce onctueuse	38 min	1 pomme de terre (environ 220 g), fruits de noix de cajou 10 g, champignons blancs 50 g, sel 2 g, un peu de poivre, eau potable 720 ml.
Sauce épaisse	35 min	1 pomme de terre (environ 220 g), fruits de noix de cajou 10 g, champignons blancs 50 g, sel 2 g, un peu de poivre, eau potable 720 ml.
Milkshake	1 min	1 fruit du dragon rouge (environ 400g), yaourt 300 ml, 5 glaçons (taille 2 cm), un peu de miel.
Lait de soja	35 min	Soja 70 g (à environ 100 ml du gobelet doseur), 3 jujubes, 10 grains de Wolfberry, ajouter de l'eau jusqu'au repère de 1000ml.
Mode d'emploi	30 s	Pour exemple, pour le <jus de fruits & légumes>, carotte 940g, eau potable 660 ml. Remarque : Lorsque le Smart Blender remue le jus de légumes en continu, 2 min au maximum chaque fois, 6 min au maximum au total. Si la base est surchauffée pendant l'opération, arrêtez pour 20 min et continuez les opérations quand il est refroidi.

Remarque : la fonction de réservation est seulement destinée aux modes de Configure, de Sauce onctueuse, de Sauce épaisse et le Lait de soja.

Code d'erreur

Code	Description	Signification	Solution
E01	Moteur surchargé	Moteur surchargé	Vider les ingrédients dans la vase en état mis hors tension et mettre sous tension le mixer quand il est refroidi
E02	Placer la vase	Aucun gobelet détecté	L'erreur disparaît quand la vase est mise en place
	Placer le couvercle	Aucun couvercle détecté	L'erreur disparaît quand le couvercle est mis en place
E05	Surchauffé	Alarme de température trop élevé du capteur de température au fond	Remis quand la température est abaissée, appuyer sur la touche d'annulation pour entrer en état de VEILLE
E10	Erreur du capteur de température	Le capteur de température au fond au court-circuit ou circuit ouvert	La panne ne peut pas être récupérée
E11	Erreur de communication	Anomalies de communication de la carte électrique et des panneaux d'affichage	La panne ne peut pas être récupérée

Dépannage

Description	Dépannage
Débordement	· Mettre une quantité appropriée de matières alimentaires · Ajouter de l'eau au repère correct · Choisir le mode fonctionnel au respect du Mode d'emploi d'utilisation · Contacter le service après-vente
Brûlé au fond	· Mettre une quantité appropriée de matières alimentaires · Ne pas ajouter des ingrédients qui tendent à créer le brûlé au fond · Ajouter de l'eau au repère correct · Nettoyer complètement avant utilisation · Choisir le mode fonctionnel au respect du Mode d'emploi d'utilisation · Contacter le service après-vente
Les ingrédients ne sont pas cassés	· Mettre une quantité appropriée de matières alimentaires · Ajouter de l'eau au repère correct · Choisir le mode fonctionnel au respect du Mode d'emploi d'utilisation · Contacter le service après-vente
A la fin du programme, les ingrédients ne sont pas réchauffés	· Choisir le mode fonctionnel au respect du Mode d'emploi d'utilisation · Contacter le service après-vente

L'écran d'affiche ne marche pas	· Vérifier le cordon d'alimentation qui doit être bien connecté et mis sous tension · Contacter le service après-vente
L'écran est allumé, mais le dispositif ne marche pas	· Choisir de nouveau la fonction et confirmer, démarrer le dispositif · Ajouter de l'eau au repère correct, redémarrer quand le dispositif est refroidi · Débrancher de la source d'alimentation, puis relier et respecter les étapes de travail normales · Contacter le service après-vente
Bruit de travail	· Le moteur produit le bruit de mélange, c'est normal · Contacter le service après-vente

Remarque 1 : Vérifier si la source d'alimentation est bien raccordée, si la vase de mélange et le couvercle sont mis en place. Arrêter immédiatement Smart Blender s'il présente des phénomènes anormaux comme le bruit anormal, l'odeur ou la fumée.
Remarque 2 : Si la panne de Smart Blender persiste après vérifications, veuillez-vous contacter le service après-vente.

Paramètres de base

Nom du produit	Smart Blender	Modèle du produit	JDD02M
Tension nominale	120V	Fréquence nominale	60Hz
Puissance de mélange	600W	Puissance de réchauffage	500W
Volume maximal froid	1600mL	Volume maximal chaud	1200mL
Dimensions	188×222×436mm		

Services après-vente

Si vous avez besoin de services après-vente ou d'autres informations, ou vous rencontrez toute question, veuillez consulter notre site https://www.joyami.com.

Attention : selon la section 15 des Règles FCC, le produit a été testé et conforme avec les limites pour les appareils numériques de la catégorie B. Ces limites ont but de fournir les installations de logement et éviter toutes perturbations inattendues. L'appareil générera, utilisera et rayonnera l'énergie radio. S'il n'est pas installé et utilisé en fonction des instructions, cela peut entraîner une interférence nocive à la communication radio.

Cependant, on ne permet pas qu'il ne produise pas des perturbations dans un environnement spécifique.

Si l'appareil produit des interférences nocives à la réception de la radio ou de la télévision, vous pouvez le vérifier en éteint et en ouvrant l'appareil, et encourager les utilisateurs à essayer d'éliminer les interférences par le biais des mesures suivantes ou plus:

-- Relocaliser ou remettre l'antenne de réception.


-- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

--Lier le dispositif avec une prise sur un circuit différent que celui du récepteur.

--Contacter le distributeur ou les techniciens de radio/télévision.

Code postal : 201203
Fabricant : Chunmi Technology (Shanghai) Co.,Ltd.
Adresse : Bâtiment No.11, 1333 avenue de Jiangnan, Parc des sciences et des technologies de Changxing, Lingang, Shanghai

joyami

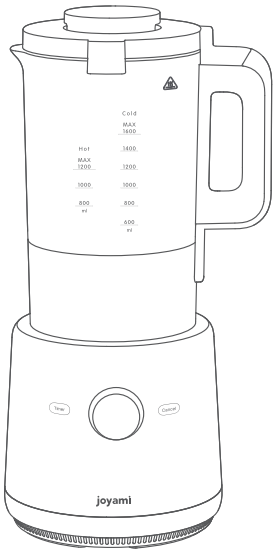

joyami Smart Blender Manual de Usuario

Lea atentamente este manual antes de usar joyami Smart Blender y guarde bien este manual para usarlo en el futuro.
Este joyami Smart Blender es solo para uso doméstico.

Precauciones

Durante el uso de los aparatos eléctricos, deba cumplir las precauciones de seguridad básicas que incluyen principalmente los siguientes puntos:

- JLea todas las instrucciones de uso.
- A fin de evitar el riesgo de impacto eléctrico, por favor no coloque el cable de alimentación, enchufe, aparato eléctrico portátil en el agua u otro líquido.
- Por favor no deje que las personas carentes de fuerza física, percepción e inteligencia o desprovistas de experiencias y conocimientos elementales (incluidos los niños) utilicen este producto sin tutela o guía, a menos que estén estrechamente supervisadas y guiadas por sus tutores de seguridad con respecto al uso seguro de este producto. cuando los niños utilizan este producto o éste es utilizado en la cercanía de niños, es preciso realizar tutela estrecha. Por favor no deje que los niños se diviertan con este producto como juguete, sino deba llevar a cabo una tutela estrecha.
- Cuando no se utiliza este producto, o antes de desmontar o montar componentes o previamente a la limpieza, por favor apague este producto y extraiga el enchufe a partir de la toma de corriente. Para extraer el enchufe, por favor sujételo estrechamente a mano y luego, retírelo. Nunca arrastre el cable de alimentación.
- Evite contactar los componentes móviles.
- Cuando el cable de alimentación o el enchufe está dañado, o cuando el aparato eléctrico está fallado o está desenergizado o dañado de otra forma, por favor no opérelo.En cuanto a la información sobre inspección, mantenimiento o ajuste, por favor marque el número de teléfono del servicio a cliente para establecer contacto con el fabricante.

- Es recomendable no utilizar ningún componente (incluido el frasco de conserva) no propuesto por el fabricante, y en caso contrario, tiene lugar posiblemente el riesgo de daño personal.
- Por favor no utilice este producto en el exterior. Este producto se limita a ser utilizado en casa.
- Por favor no deje que el cable de alimentación quede suspendido por encima del borde de tabla o mesa, o entre en contacto con una superficie de alta temperatura.
- Por favor no ponga este producto por encima o cerca de gas caliente o horno eléctrico, o dentro de un tostador que esté calentando.
- Durante el proceso de agitación, por favor no deje que las manos y utensilios toquen el contenedor, de modo de reducir el grave riesgo de herida personal o destrucción del procesador de alimentos.
- El raspador puede utilizarse solo cuando el procesador de alimentos no esté funcionando (no siendo aplicable al raspador cualificado suministrado junto con este producto). La hoja de raspador es aguda, y por favor coja y póngalo con cuidado.
- No se puede operar el procesador de alimentos siempre y cuando la tapa sea bien puesta. Cuando se procesa líquido de alta temperatura o el producto funciona calentando, por favor remueva la parte central de la tapa de tipo doble hoja.
- Antes de ensamblar o desmontar componentes y lavar este producto, deba esperar hasta que estén refrigerados.

- Por favor no toque una superficie de posible temperatura alta. Por favor aproveche la manija o asa provista.
- Cuando no se utiliza este producto, o antes de desmontar o montar componentes o previamente a la limpieza, por favor extraiga el enchufe a partir de la toma de corriente.
- Antes de coger este producto, primero espere hasta que esté enfriado. Es preciso tener mucho cuidado al mover un aparato eléctrico que contenga aceite caliente u otro líquido de alta temperatura.
- En casos convenientes, el enchufe puede estar siempre conectado con el producto, y antes de insertar el cable de alimentación en la toma de corriente de pared, por favor primero inspeccione si su interruptor de control está en la posición OFF.
- Para cortar la conexión, por favor ajuste el interruptor de control hasta la posición OFF, y a continuación, extraiga el enchufe a partir de la toma de corriente.
- Por favor no destine este producto a los fines no previstos.
- Evite contactar los componentes móviles.

Limpieza y mantenimiento

- No sumerja ni exponga Smart Blender al agua.
- No utilice lana de acero u otros objetos duros para limpiar la placa calefactora.
- Solo puede limpiar Smart Blender con un paño suave.
- Si Smart Blender no se utilizará durante un período de tiempo prolongado, desconéctelo y tome las medidas adecuadas para protegerlo de la humedad, el polvo o los insectos.
- Asegúrese de haber desconectado la alimentación y espere hasta que el vaso se haya enfriado antes de iniciar la operación de limpieza.
- Asegúrese de limpiar regularmente las manchas de aceite en la mesa donde se coloca Smart Blender.
- Enjuague el interior del vaso y la superficie de los accesorios con agua limpia y luego séquelos. La pala agitadora está muy afilada, por lo que se debe tener especial cuidado para evitar arañazos durante la limpieza.

Precauciones de uso de energía

- No utilice otras fuentes de alimentación que no sean 120V para evitar el peligro de incendio o descarga eléctrica.
- Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, sujete el enchufe con las manos cuando enchufe o desenchufe el cable.
- No conecte ni desconecte los cables con las manos mojadas para evitar el riesgo de lesiones y descargas eléctricas.
- Utilice únicamente receptáculos con una corriente nominal mínima de 10 A.
- Si el cable está dañado o roto, debe ser

reemplazado por el fabricante de Smart Blender o el servicio posventa para evitar riesgos de seguridad.
- Al realizar el mantenimiento de Smart Blender, no utilice otras extensiones de cable o piezas no aprobadas por el fabricante o departamento de servicio postventa.
- No utilice regletas inferiores para evitar el riesgo de incendio.
- Use este Smart Blender solo con la base principal provista.
- Antes de limpiar, armar o desarmar el Smart Blender, y después de usarlo, asegúrese de desconectarlo de la alimentación.
- Antes de mover la base principal de este Smart Blender, asegúrese de que esté desconectado de la alimentación.

Durante el uso


- No agregue más agua que el nivel máximo de agua, de lo contrario, el agua se desbordará o rociará, causando quemaduras u otros accidentes.
- Está terminantemente prohibido que este Smart Blender esté en ralentí o sobrecargada.
- No mueva este Smart Blender ni toque ninguna de sus piezas de trabajo durante el uso.
- No recalente sin ingredientes o agua en el frasco.
- No mueva la tapa de la taza ni la tapa de alimentación durante el uso.
- No permita que el enchufe entre en contacto con ningún líquido.
- Todavía puede haber calor residual después de que el elemento calefactor haya terminado de funcionar.
- La superficie del vaso y la tapa pueden quemar

mucho durante el proceso de calentamiento, así que no toque la superficie del vaso y la tapa durante el uso.

Acerca del medio ambiente

- Las paredes y los muebles se dañarán, decolorarán y deformarán debido al vapor y al calor, así que mantenga este Smart Blender a una distancia mínima de 30 cm de las paredes y los muebles cuando la utilice.
- Cuando utilice este Smart Blender en un armario o un lugar similar, asegúrese de que el área circundante esté bien ventilada.

Descripción del Producto

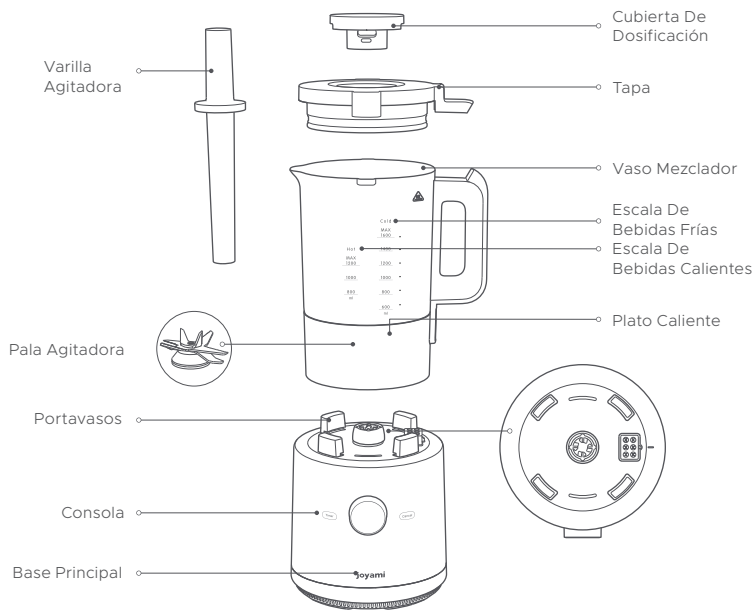



Aksesori



Recordatorio: Las ilustraciones de productos, accesorios, interfaz de usuario, etc. en el manual son diagramas esquemáticos y son solo para referencia。

Debido a las actualizaciones y renovaciones del producto, el producto real puede ser ligeramente diferente del diagrama esquemático, por favor consulte el producto real.

El uso

El uso de primera vez



Cuando se enciende la alimentación por primera vez, Smart Blender ingresa a la interfaz de ajustes de WI-FI. Presione la perilla principal, seleccione conexión/desconexión de Wi-Fi, luego gire la perilla principal para seleccionar conectar o desconectar Wi-Fi, haga clic en el perilla principal para confirmar y volver a la interfaz donde puede mantener pulsado para comenzar a usarlo. Si no hay operación durante 30s, automáticamente se establecerá de forma predeterminada en "No" (WiFi no está habilitado).

Encender/apagar y pausar



1. Encender

Cada vez que se enciende la alimentación, la pantalla mostrará "Mantenga pulsado para iniciar". En este momento, mantenga pulsado la perilla principal durante 2s y Smart Blende se encenderá, y se mostrará la primera receta cuando se enciende por primera vez. En el estado de espera, si no se realiza ninguna operación durante 10 minutos, la pantalla se apagará.


2. Apagar

Excepto en el modo Mantenga pulsado para limpiar, mantenga pulsado la perilla principal durante 2s en cualquier estado de funcionamiento y el dispositivo se apagará. En el estado de inactividad (en espera, sin vaso, tapa abierta) sin ninguna operación durante 10 minutos, la pantalla se apagará.

3. Pausar

En el estado de funcionamiento, presione la perilla principal una vez, el dispositivo dejará de funcionar, presione la perilla principal nuevamente y el dispositivo continuará funcionando con el ajuste anterior.

Recordatorio: Las pausas tienen diferentes duraciones predeterminadas (2 minutos para bebidas calientes y 1 minuto para bebidas frías) según la función de la receta. El estado de pausa es el modo de cuenta regresiva.

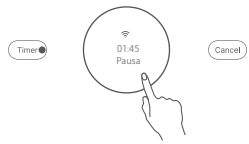

Conéctese a la APP Mijia

Este producto se ha conectado a Mijia, se puede controlar a través de la APP Mijia e interconectarse con otros productos.
Escanee el código QR, descargue e instale la APP Mijia. Los usuarios que han instalado la APP Mijia ingresarán directamente a la página de conexión del dispositivo. O busque "Mijia" en la tienda de aplicaciones, descargue e instale la APP Mijia. Abra la página de inicio de la APP Mijia, haga clic en "+" en la esquina superior derecha de la página y agregue dispositivos de acuerdo con las indicaciones de la aplicación.

Recordatorio: debido a la actualización de la APP Mijia, la operación real puede ser ligeramente diferente de la descripción anterior, por favor siga las instrucciones en la APP Mijia actual.


El estado de Wi-Fi

Estado	Indicación de estado
No habilitado	El icono de Wi-Fi parpadea
Habilitado	El ícono de Wi-Fi siempre está encendido


Recordatorio: cuando Wi-Fi no está habilitado, el icono de Wi-Fi parpadea.

Instrucciones


1. Saque el Smart Blender, limpie la cubierta de dosificación, la tapa del vaso mezclador y la varilla agitadora. El exterior dla base principal se puede limpiar con un paño seco y escurridizo, pero no empape este, y el vaso, el alambre y cualquier otro componente eléctrico que funcione. No puede lavar directamente la base principal y la parte inferior del vaso y otros componentes que contengan dispositivos electrónicos.

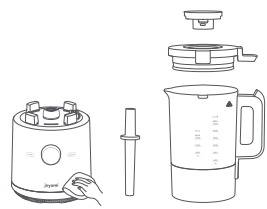


2. Lave los ingredientes a cocinar, córtelos en trozos de 3 cm y los coloca en el vaso.

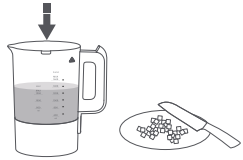


3. Monte la cubierta de dosificación en la tapa del vaso, gire la tapa en el sentido del reloj para abrocharla y bloquearla.

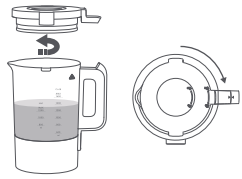

4. Coloque el vaso correctamente en la base principal, y el pequeño triángulo debajo del mango está alineado con la línea de alineación en la base principal. Asegúrese de colocar la base en un avión estable.

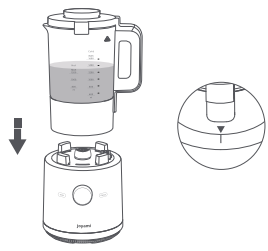

5. Después de encender, gire el ajuste de la perilla principal para cambiar las funciones, cuando cambie a la función deseada, presione la perilla principal para ingresar al estado de cocción.

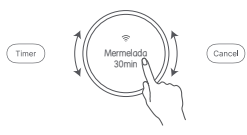

Reparación y servicio

Limpieza

1.Tenga cuidado con las quemaduras de calor residual y espere hasta que el vaso mezclador se haya enfriado lo suficiente antes de limpiar.

2. Después de que el vaso se haya enfriado y vertido, agregue agua inmediatamente y use el modo "Mantenga pulsado para limpiar" varias veces.

3. Después de desconectar el poder, el exterior dla base principal se puede limpiar con un paño escurridizo, y no es posible remojar la base principal, el vaso mezclador, el cable y cualquier otra parte que use electricidad en el trabajo. Los componentes que contienen partes electrónicas, como la base principal y la parte inferior del vaso, no deben enjuagarse directamente.

4. Al limpiar, enjuague el interior del vaso y los accesorios con agua y séquelos; La pala agitadora es muy afilada, tenga cuidado al limpiar la cuchilla para evitar cortes.

5. No utilice limpiadores abrasivos ni líquidos corrosivos (gasolina o acetona, etc.) para limpiar el Smart Blender.

6. Si los accesorios están manchados por una bebida como el zumo de fruta y vegetales, se pueden agregar adecuadamente unas gotas de aceite de cocina para limpiar antes de enjuagar, lo que puede eliminar mejor las manchas. Después de enjuagar las partes, límpielas secas.

7. Si el residuo en el vaso forma un bloque duro que es difícil de eliminar, agregue una cantidad adecuada de agua para remojar y, después de ablandarlo, lávelo y séquelo.

8. Cuando el fondo del plato caliente no se limpia muchas veces, y hay una capa de fijación residual acumulada en el fondo, se puede remojar en agua durante un período de tiempo, y luego se sumerge en vinagre blanco un paño, limpie suavemente y tenga cuidado de cortar por la pala agitadora. (No puede encender el Smart Blender al limpiar).

Mantenimiento

1. El Smart Blender debe usarse con frecuencia para mantener el motor seco.
2. Si no utiliza el Smart Blender durante mucho tiempo, manténgalo en un lugar seco y ventilado para evitar que el motor se humedezca y afecte su uso.

Funciones

Modo	Operaciones
Mermelada Sopa cremosa Sopa con trozos Leche de soja	Después de encenderse, la perilla principal muestra "Mermelada", presione la perilla principal para comenzar a hacer mermelada, o gire la perilla principal para seleccionar “Sopa cremosa”, “Sopa con trozos” o “Leche de soja”, y presione la perilla principal para comenzar a hacer el plato seleccionado. Recordatorio 1: Se permiten reservas, y después de cocción se termina la conservación del calor. Se cancelará la cocción automáticamente al pausar el trabajo durante 2 minutos. Recordatorio 2: Al presionar la perilla principal después de comenzar el trabajo, se detendrá y luego al presionarla se continuará funcionando. Cuando el trabajo esté en pausa, presione el botón cancelar para salir del trabajo.
Batido Zumo de fruta y vegetales Batido de leche	Después de encenderse, la perilla principal muestra "Mermelada", gire la perilla principal para seleccionar el modo "Batido", "Zumo de fruta y vegetales" o "Batido de leche", y presione la perilla principal para comenzar a hacer la bebida seleccionada. Recordatorio 1: No se permiten reservas, y se cancelará la cocción automáticamente al pausar el trabajo durante 1 minutos. Recordatorio 2: Al presionar la perilla principal después de comenzar el trabajo, se detendrá y luego al presionarla se continuará funcionando. Cuando el trabajo esté en pausa, presione el botón cancelar para salir del trabajo.
Mantenga pulsado para limpiar	Después de encenderse, la perilla principal muestra "Mermelada", gire la perilla principal al modo " Mantenga pulsado para limpiar". Después de agregar ingredientes o agua, presione y mantenga presionada la perilla principal para que funcione. Recordatorio 1: Si la comida no se agita por completo y necesita revolver nuevamente por un corto tiempo, seleccione el modo " Mantenga pulsado para limpiar". Recordatorio 2: Al limpiar, seleccione el modo "Mantenga pulsado para limpiar".

Manual	Después de encenderse, la perilla principal muestra "Mermelada", gire la perilla principal al modo "Manual", presione la perilla principal y la gira para seleccionar la velocidad. Recordatorio: Al presionar la perilla principal después de comenzar el trabajo, se detendrá y luego al presionarla se continuará funcionando. Cuando el trabajo esté en pausa, presione el botón cancelar para salir del trabajo.
Ajustes	1. En el estado de red, gire a la interfaz Wi-Fi en el modo “Ajustes”. Presione la perilla principal para confirmar el restablecimiento de Wi-Fi y la desactivación de Wi-Fi. 2. Cuando no esté conectado a red, gire a la interfaz Wi-Fi en el modo “Ajustes” y presione la perilla principal para confirmar la conexión de Wi-Fi. Recordatorio: Cuando Wi-Fi se habilita/desactiva, si no hay operación en 30s, se establece de forma predeterminada en la última opción y regresa al modo “Ajustes”.

Recetas

Nombre	Tiempo	Cantidad de ingredientes
Mermelada	30 min	Arándanos 300g, azúcar blanco 120g, jugo de limón 6g
Batido	45 s	Cubitos de hielo 300g (grumos de tamaño 2cm)
Zumo de fruta y vegetales	2 min	Zanahorias 640g, agua potable 960mL Recordatorio: Cuando el Smart Blender agita continuamente el zumo, el tiempo de trabajo de cada vez no debe exceder los 2 minutos, y el tiempo acumulado no excede los 6 minutos. Durante la operación, si se descubre que la base principal se está sobrecalentando, debe detenerse durante unos 20 minutos y dejar que se enfríe antes de continuar operando.
Sopa cremosa	38 min	1 papa (aproximadamente 220 g), 10 g de anacardos, 50 g de champiñones blancos, 2 g de sal, un poco de pimienta, 720 ml de agua potable.
Sopa de trozos	35 min	1 papa (aproximadamente 220 g), 10 g de anacardos, 50 g de champiñones blancos, 2 g de sal, un poco de pimienta, 720 ml de agua potable.
Batido de leche	1 min	1 fruta de dragón de corazón rojo (aproximadamente 400 g), yogur 300 ml, 5 cubitos de hielo (cubos de tamaño 2 cm), un poco de miel.
Leche de soja	35 min	70 g de soja (aproximadamente 100 ml en la taza medidora), 3 dátiles, 10 bayas de goji, agregue agua a 1000 ml
Manual	30 s	Tome "Zumo de fruta y vegetales" como ejemplo: Zanahoria 940 g, agua potable 660mL. Recordatorio: Cuando el Smart Blender agita continuamente el zumo, el tiempo de trabajo de cada vez no debe exceder los 2 minutos, y el tiempo acumulado no excede los 6 minutos. Durante la operación, si se descubre que la base principal se está sobrecalentando, debe detenerse durante unos 20 minutos y dejar que se enfríe antes de continuar operando.

Recordatorio: “Mermelada”, “Sopa cremosa”, “Sopa de trozos”, “Leche de soja” admiten la función de reserva, otros menús no admiten la función de reserva.

Código de error

Código	Contenido	Significado	Método
E01	Motor sobrecargado	El motor está sobrecargado	Limpie la comida en el cuerpo del vaso después de apagarlo, espere a que la máquina se enfríe y luego vuelva a encenderse
E02	Coloque la jarra	No coloque la jarra	Salga después de colocar la jarra
	Coloque la tapa	No coloque la tapa	Salga después de colocar la tapa
E05	Sobrecalentamiento	Sensor de temperatura inferior alarma de alta temperatura	Recupérese automáticamente después de que baje la temperatura, presione el botón cancelar para ingresar al modo "Esperar"
E10	Error del sensor de temperatura	Sensor de temperatura inferior abierto/ cortocircuito	La falla no se puede recuperar
E11	Error de comunicación	Placa de alimentación y placa de visualización están en la anomalía de la comunicación	La falla no se puede recuperar

Solución de problemas

Problemas	Soluciones
Desbordamiento	· Coloque la cantidad correcta de ingredientes. · Agregue agua a la línea de nivel de agua correcta. · Seleccione el modo de función de acuerdo con las instrucciones. · Póngase en contacto con el servicio postventa.
Base de pasta	· Coloque la cantidad adecuada de ingredientes. · No puede poner la harina y otros ingredientes con una base de pasta seria. · Agregue agua a la línea de nivel de agua correcta · Antes de usarlo, límpielo. · Seleccione el modo de función de acuerdo con las instrucciones. · Póngase en contacto con el servicio postventa.
Los ingredientes no se pueden romper	· Coloque la cantidad correcta de ingredientes. · Agregue agua a la línea de nivel de agua correcta. · Seleccione el modo de función de acuerdo con las instrucciones. · Póngase en contacto con el servicio postventa.
El trabajo ha terminado, pero los ingredientes no están calientes	· Seleccione el modo de función de acuerdo con las instrucciones. · Póngase en contacto con el servicio postventa.

La pantalla de visualización no es brillante	· Seleccione el modo de función de acuerdo con las instrucciones. · Póngase en contacto con el servicio postventa.
La pantalla de visualización es brillante, pero la máquina no funciona	· Vuelva a seleccionar la función, presione la pantalla para comenzar después de confirmar la función. · Agregue agua a la línea de nivel de agua correcta, reinicie después de enfriar. · Primero desenchufe la fuente de alimentación y luego opere de acuerdo con los pasos de trabajo normales después de encenderla. · Póngase en contacto con el servicio postventa.
Ruido de trabajo	· Sonido de agitación del motor, que es un fenómeno normal. · Póngase en contacto con el servicio postventa.

Recordatorio 1: Compruebe que la alimentación esté conectada y que el vaso mezclador y la tapa estén instaladas en su lugar. Si hay una situación anormal como: ruido anormal, olor, humo, etc., debe cortar el poder y detener el uso.
Recordatorio 2: Si después de la verificación anterior, el Smart Blender aún no funciona correctamente, comuníquese con el servicio postventa.

Especificaciones básicas

Nombre	Smart Blender	Tipo	JDD02M
Tensión nominal	120V	Frecuencia nominal	60Hz
Potencia de agitación	600W	Potencia de calentamiento	500W
Volumen máximo de bebida fresca	1600mL	Volumen máximo de bebida caliente	1200mL
Tamaño	188×222×436mm		

Servicio posventa

Si usted necesita el servicio posventa u otra información, o se ha encontrado con cualquier problema, por favor acceda al sitio web https://www.joyami.com.

Atención: de conformidad con la sección 15 de las Reglas FCC, este producto es probado y consistente con las disposiciones restrictivas de los equipos digitales de tipo B. Tales disposiciones tienen el objetivo de proteger razonablemente las instalaciones de hogar, para evitar interferencias nocivas. Este equipo puede generar, utilizar e irradiar la energía de radio, y provoca posiblemente interferencia desfavorable a la comunicación de radio si su instalación y uso incumple con el manual de instrucciones.

Sin embargo, no puede garantizarse que no se presenta interferencia en instalaciones específicas. Si este equipo seguramente causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, se puede confirmarlo apagando y encendiendo el equipo, y el usuario está alentado a intentar una o algunas medidas de las siguientes para eliminar interferencia:

-- Posicionar o acomodar de nuevo la antena receptora.

-- Aumentar la distancia entre equipo y receptor.

-- Conectar este equipo con la toma de corriente de un circuito diferente al del receptor.

-- Pedir ayudas al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/televisión.

Código postal: 201203
Productor: Chunmi Technology (Shanghai) Co.,Ltd.
Dirección: Edificio 11, 1333 Jiangnan Avenida, Parque Científico y tecnológico de Changxing, Lingang, Shanghai.