

米家智能浴霸P1使用说明书

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

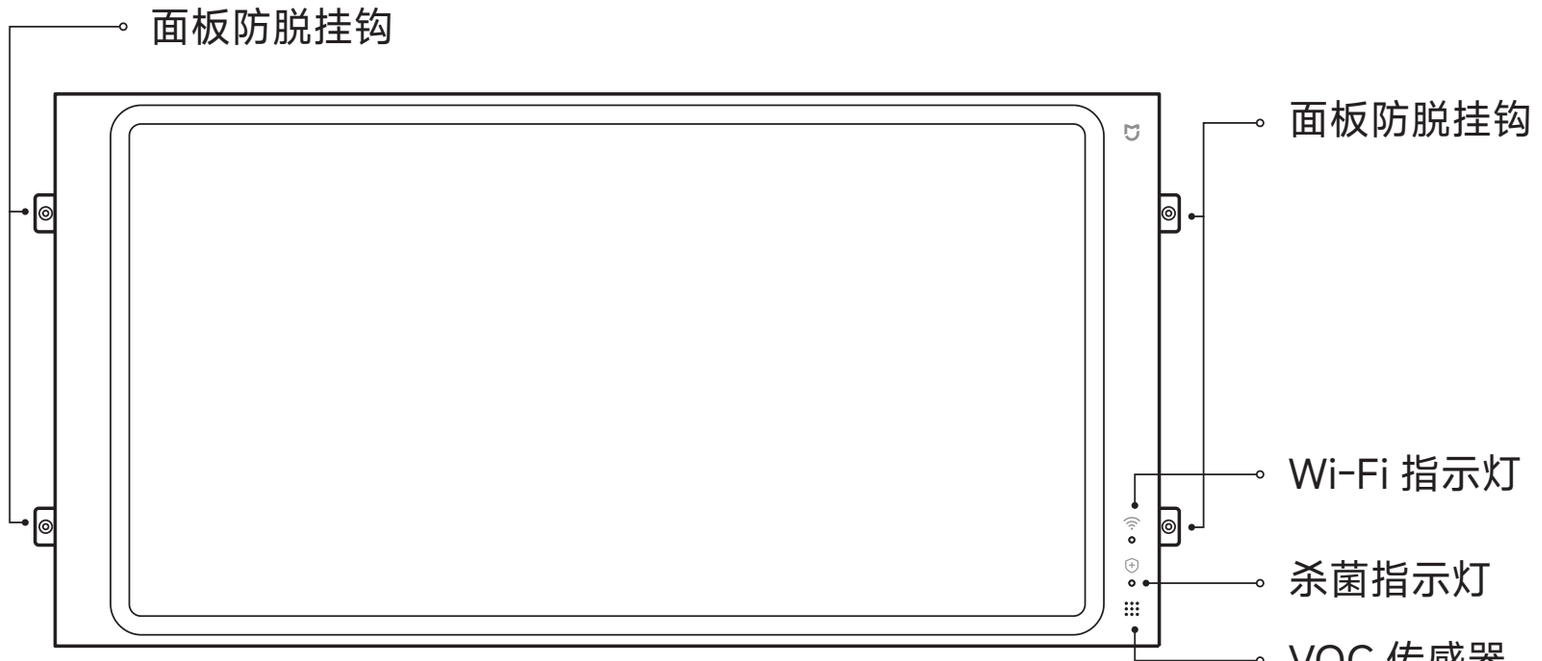


浴霸面板
（灯板闭合状态）

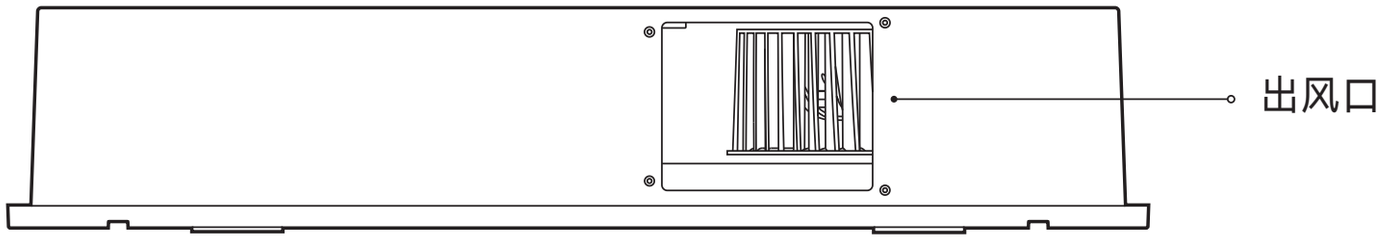


浴霸主机

提示：
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

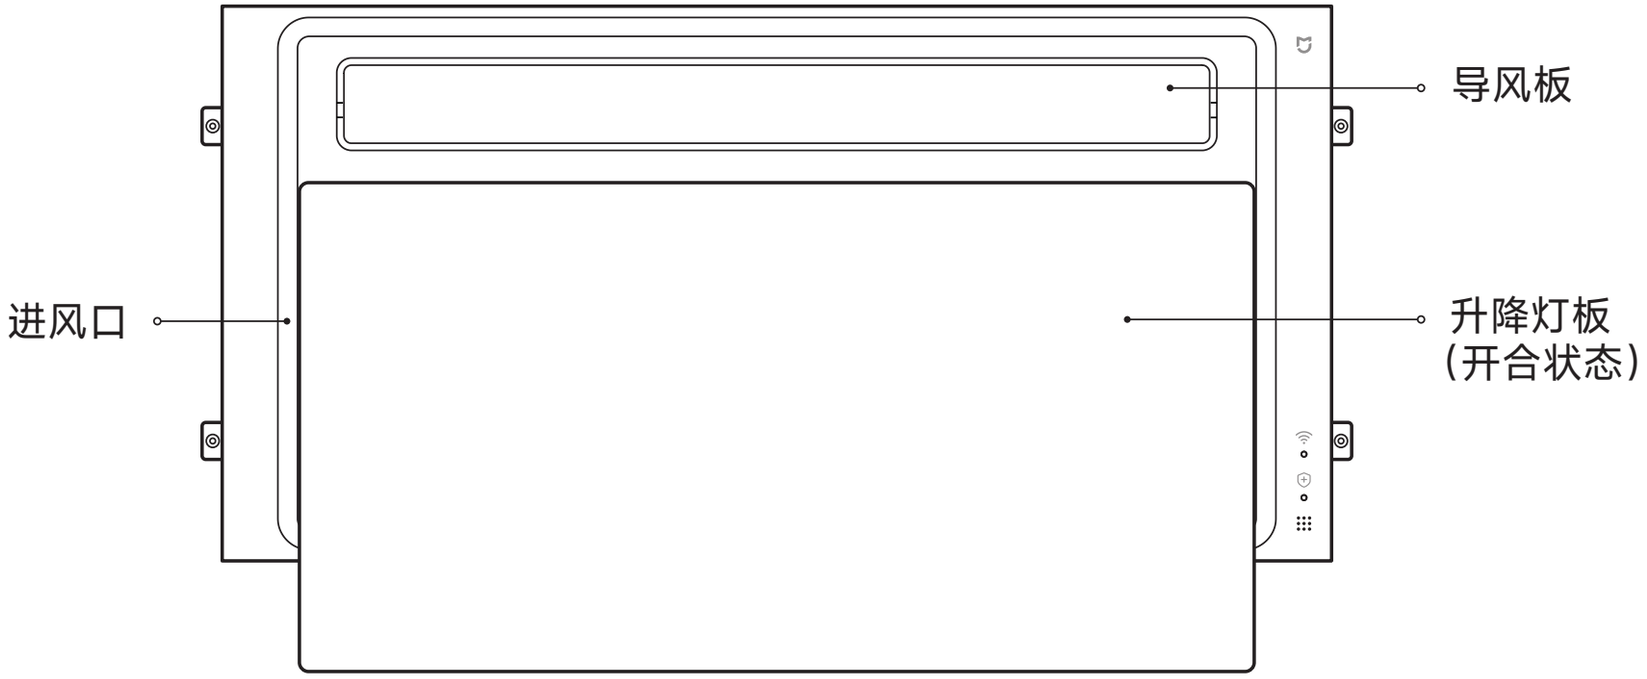


浴霸面板
（灯板开合状态）

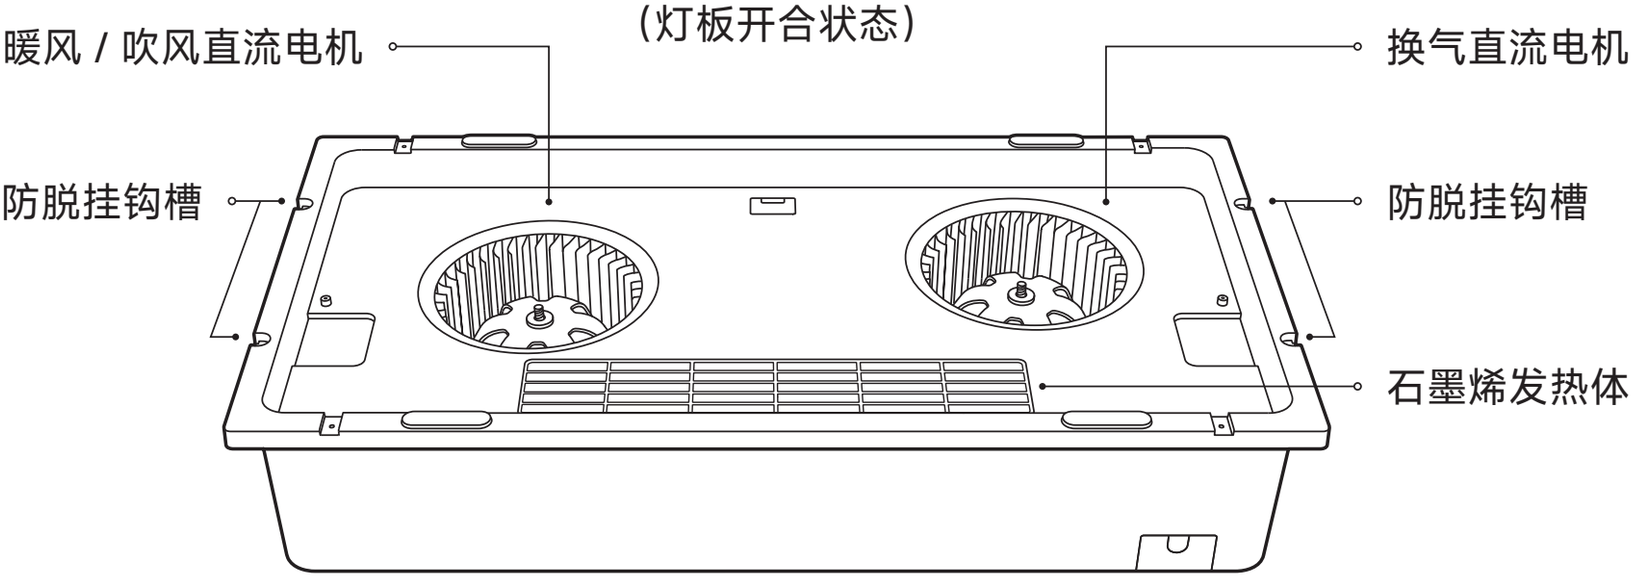

浴霸主机



遥控器




× 2

机牙螺丝




× 8

自攻螺丝

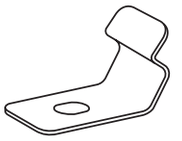


× 4

集成吊顶卡扣

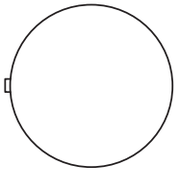


× 2


抱箍

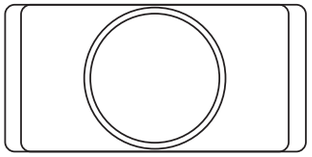

出风口支架

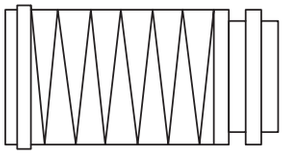

铝箔通风管

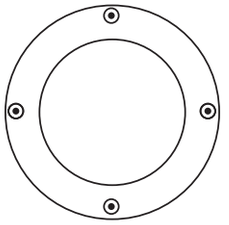

止逆阀


安装

安装前确认事项

1. 本产品的灯板具有升降功能，确保安装位置周围无障碍物阻挡灯板升降。如灯板升降时突遇断电，通电后使用换气或吹风功能，即可恢复灯板升降功能。
2. 本产品的遥控器需接零线和火线供电。不能与浴霸串联。
3. 遥控器的安装位置必须置于浴缸或淋浴区内的人员无法触及到的地方。
4. 本产品适配的集成吊顶规格为 300×300mm、300×600mm。
5. 安装前，请务必切断电源，以防触电。严禁靠近窗帘或其他易燃物安装。
6. 安装浴霸的集成吊顶和浴室顶部墙面的距离应大于 18cm，非集成吊顶和浴室顶部墙面的距离应大于 25cm；出风口和止逆阀安装孔距离应小于 1.5m。
7. 安装后，面板表面和地面的距离应大于 2.3m，浴霸边缘和四面墙壁的距离应大于 30cm。
8. 本产品必须使用截面积为 2.0mm^2 及以上的固定布线，且固定布线仅用于浴霸供电，不可与其他电器（如电热水器等）共用。
9. 器具连接的固定布线必须按固定布线规则装有其触点开距≥ 3mm 的过压等级III条件下的全极断开电源的装置。
10. 本产品必须在带有符合 CCC 要求的漏电保护开关（泄漏电流在 30mA 以下）的电源中使用。


集成吊顶安装

1. 用 4 颗自攻螺丝将出风口转换框固定于主机出风口。

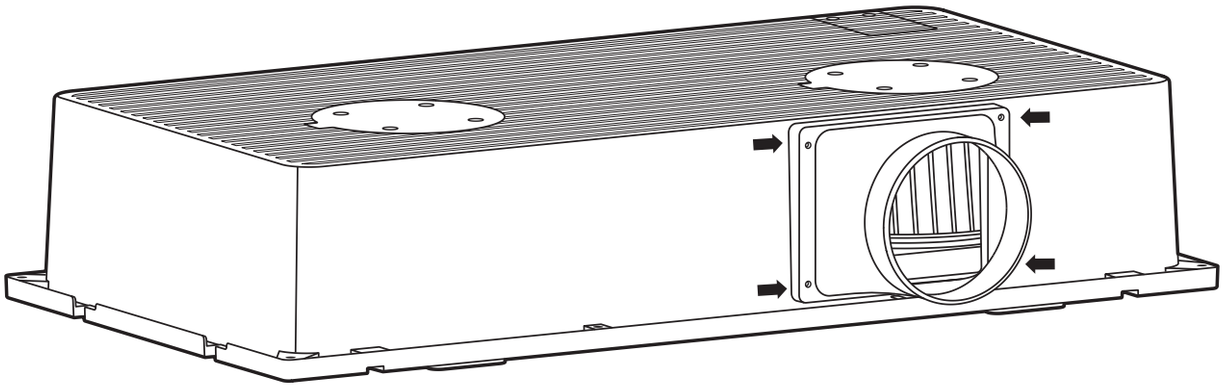


2. 将安装包内的机箱固定卡按图示位置依次装好。


提示：不要拧的过紧，以方便调整安装。

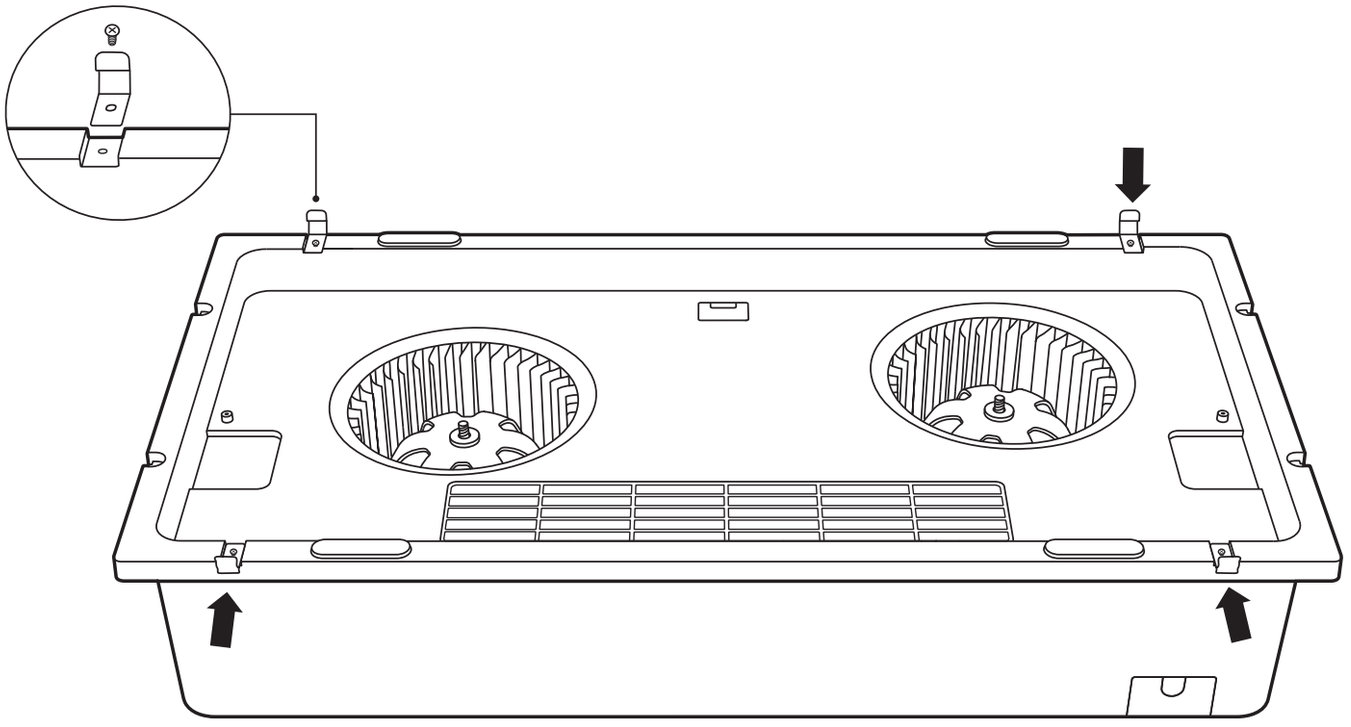

3. 用螺丝刀拆下主机上的接线端子盖板及压线板，将零线、火线依次接入标有N、L 标识的接线端子中，将压线板与接线端子盖板依次装回主机。

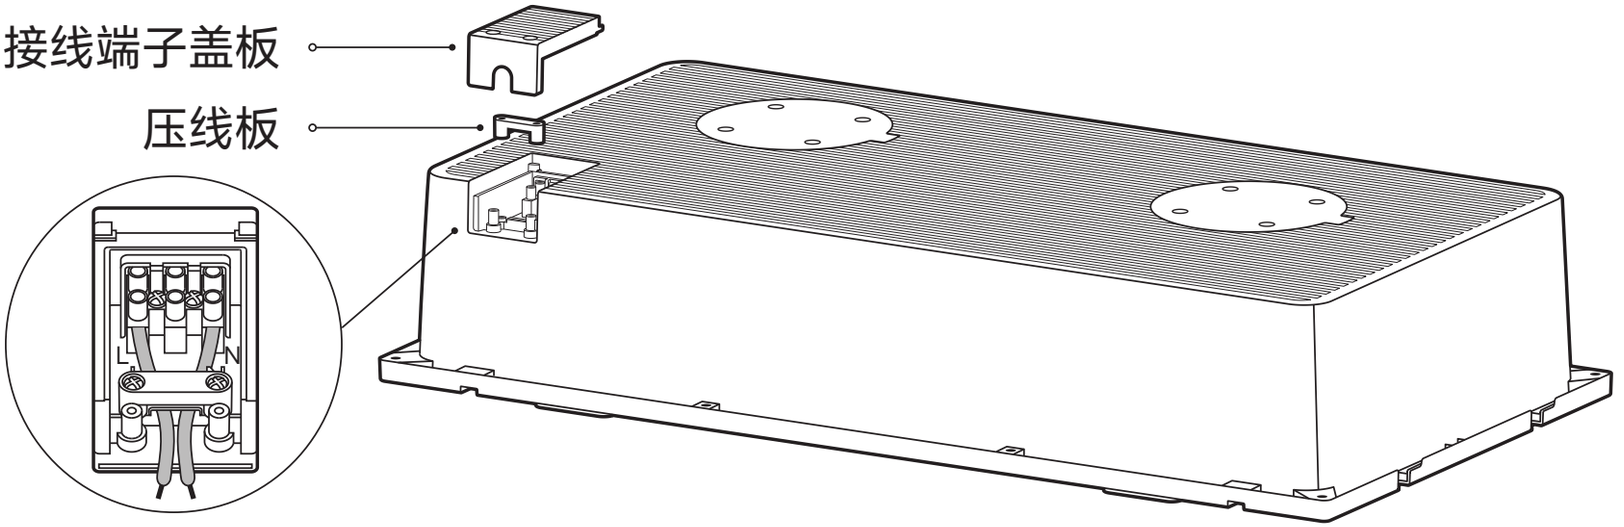


4. 在预装位置拆下临近的几块天花板扣板，拆下的扣板区域应满足产品安装操作的空间要求（拆卸位置可参照下图所示）。将浴霸主机放置于集成吊顶龙骨上方。

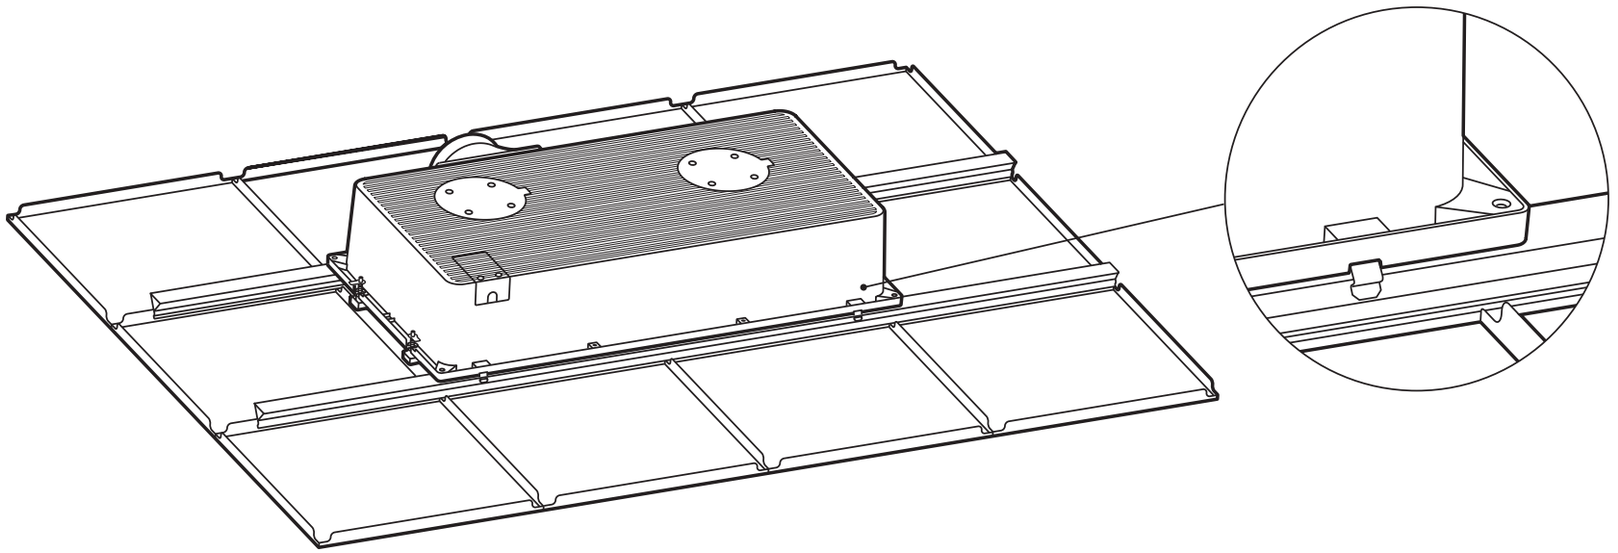


5. 将铝箔通风管一端安装在出风口支架上，并用抱箍锁紧。


6. 在墙壁合适位置开孔 (Φ121mm)，根据止逆阀上的方向标识安装止逆阀，再将铝箔通风管的另一端安装在止逆阀上，并用抱箍锁紧。

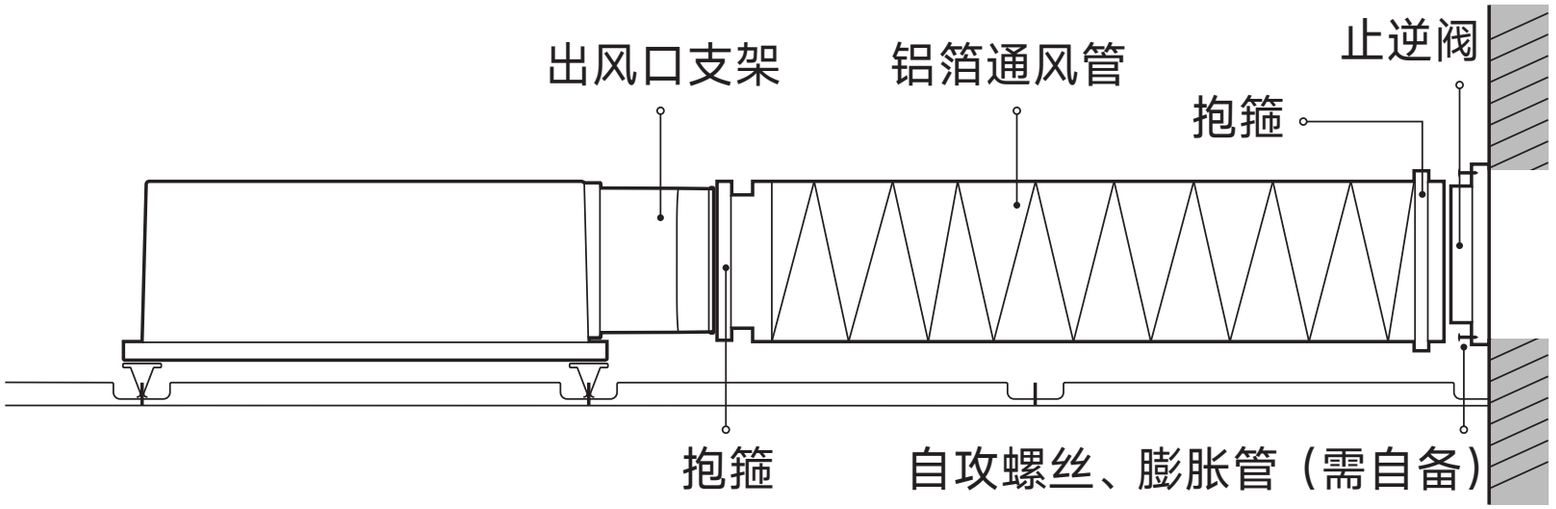

7. 将主机上的控制线插入面板连接插口，并将四个防脱卡扣转向外侧。

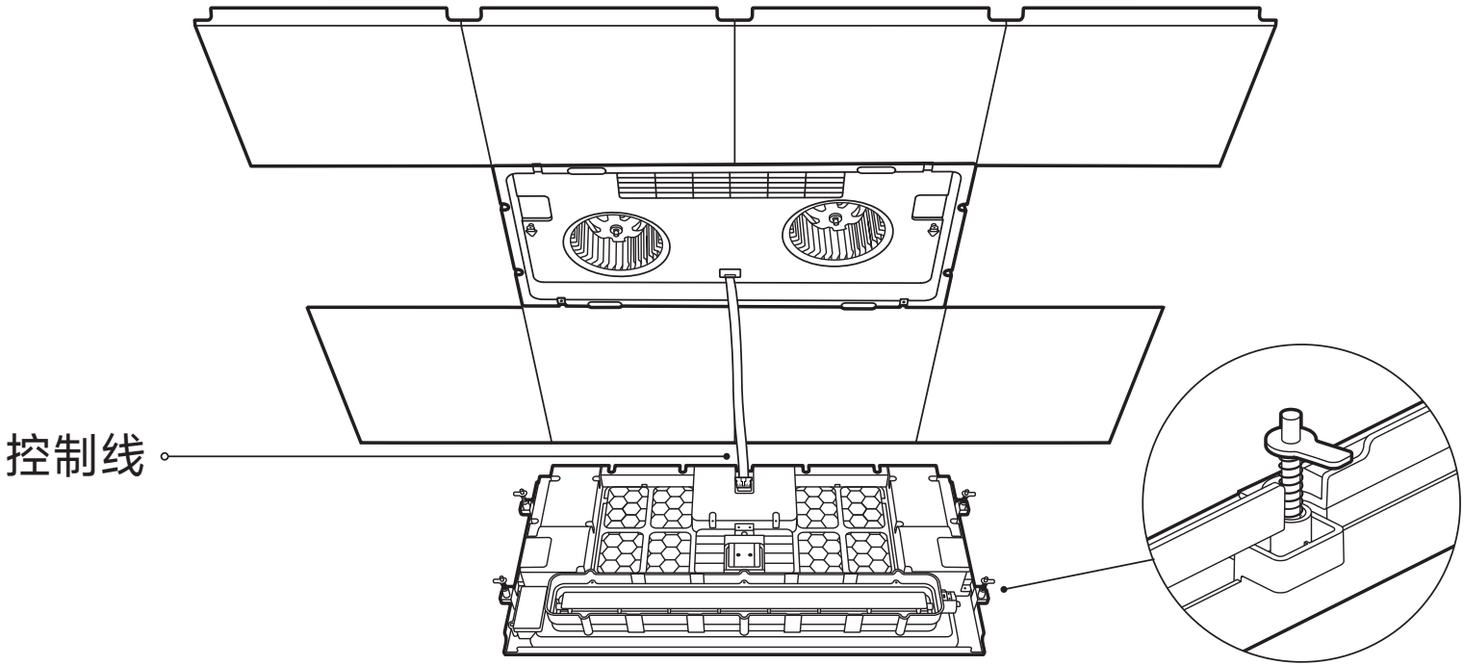


8. 将浴霸面板对准主机并扣入龙骨，再将浴霸面板上的防脱卡簧依次卡入主机箱体对应位置。

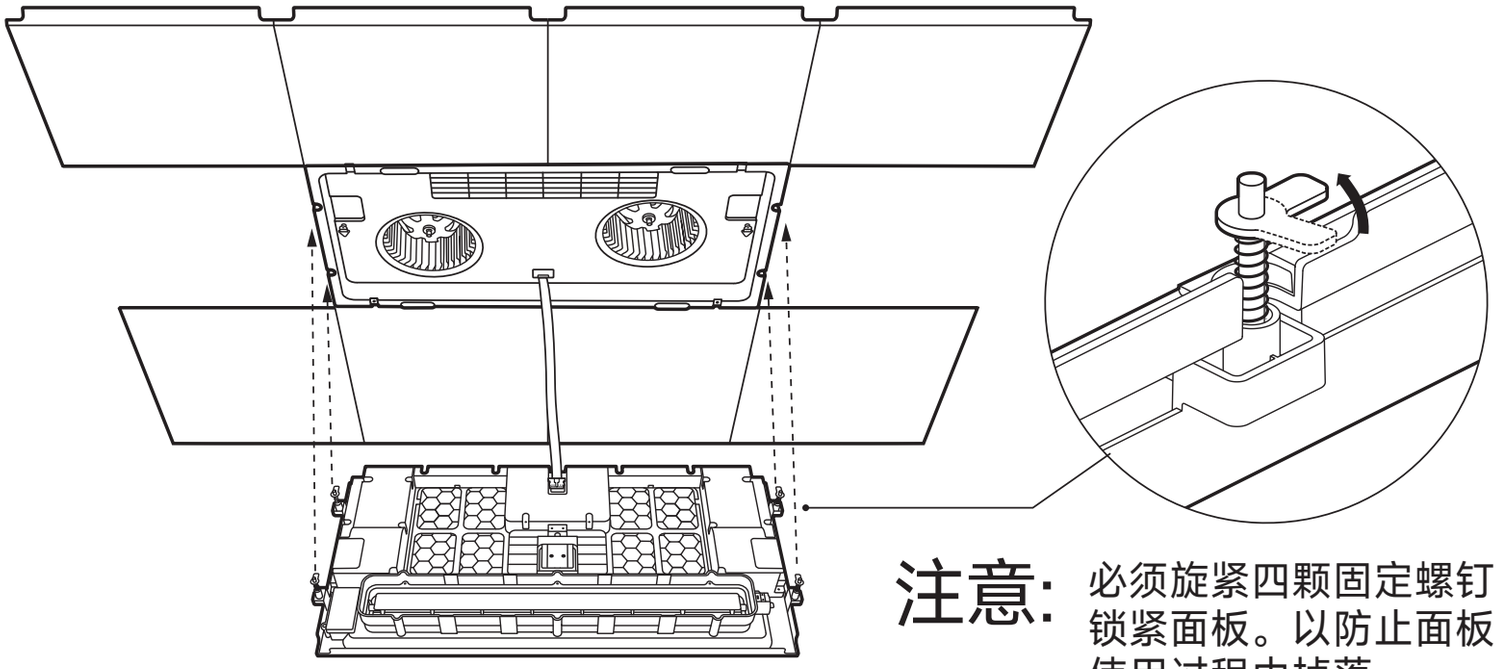

注意： 必须旋紧四颗固定螺钉，锁紧面板。以防止面板使用过程中掉落。

9. 装回天花板扣板。


提示：注意连接好的控制线和灯线不要卡到出风口。

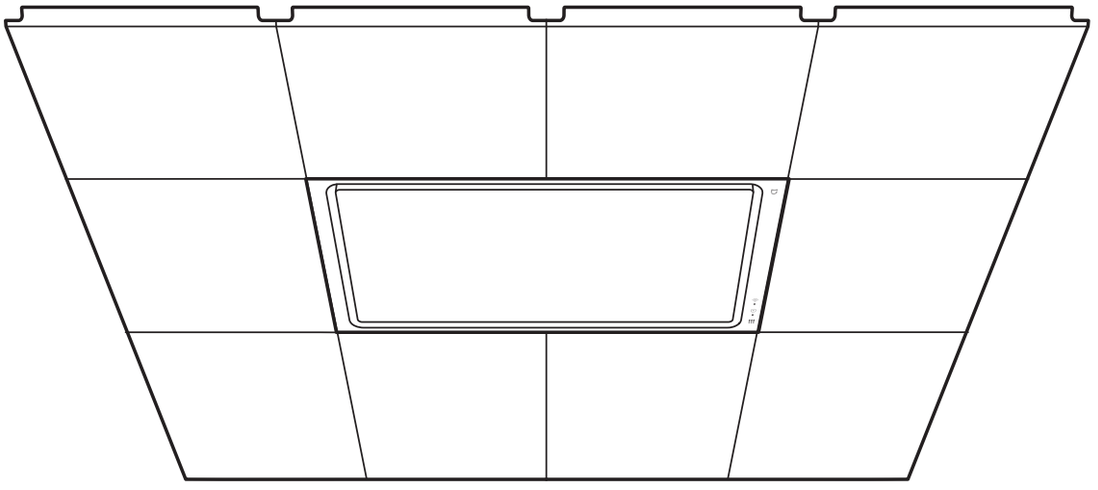

非集成吊顶安装


1. 将非集成吊顶专用的机箱固定卡按图示位置装好。

提示：此固定卡及配用螺钉，需另行购买。

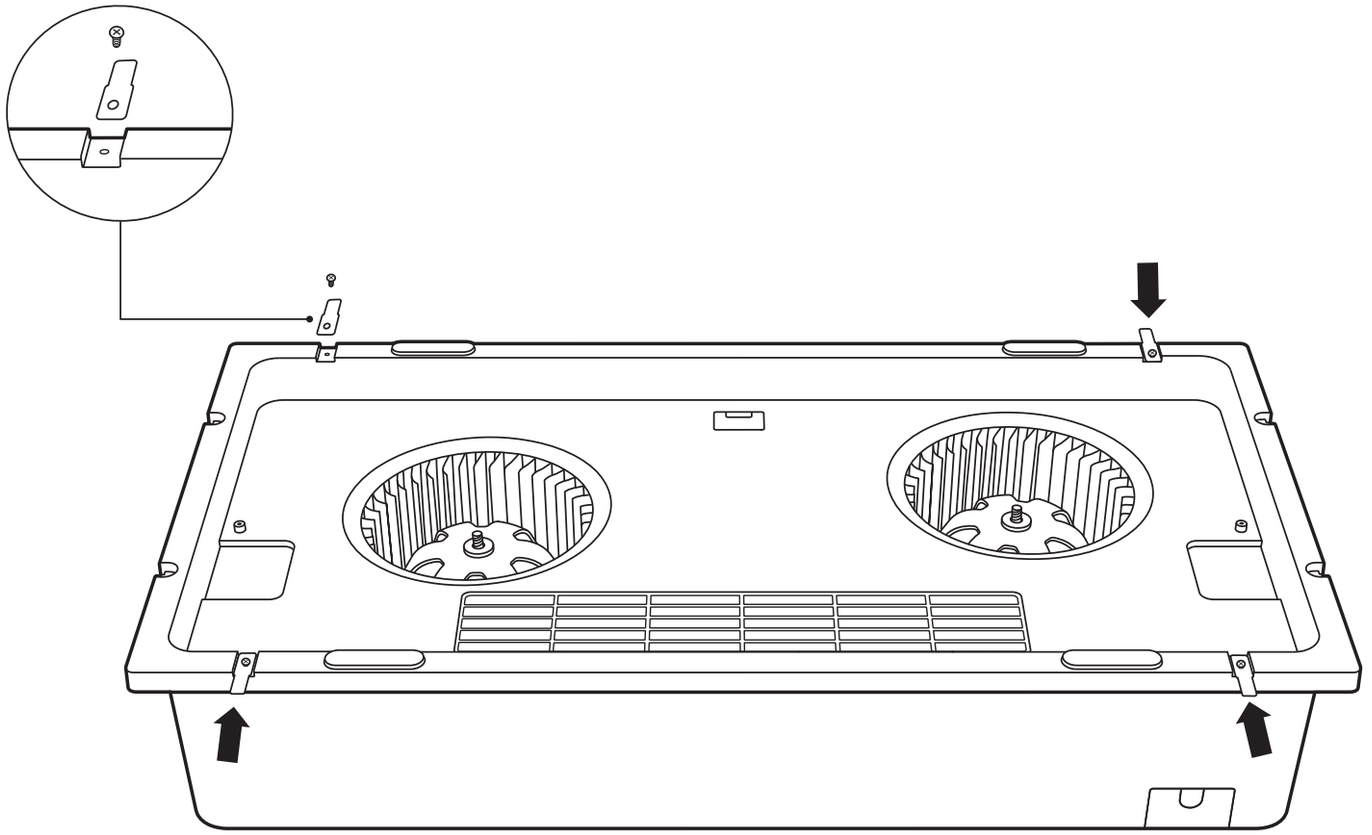


2. 在需要安装的位置开孔，开孔尺寸是 305×605mm。

提示：如果是 PVC 吊顶，可使用小刀切割；如果是木板等其他吊顶，请使用电锯切割。

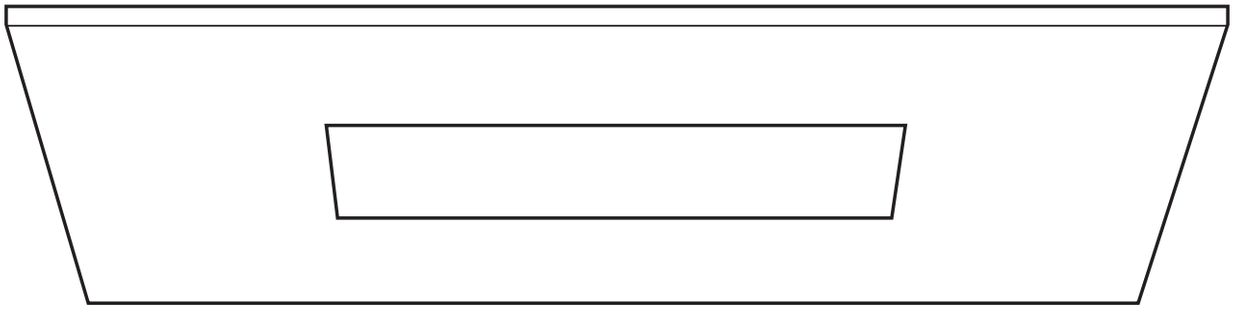


3. 准备两根木条，宽度 20-40mm，高度约为 18-20mm，长度大于 80cm，能支撑浴霸重量。

提示：木条高度尽量参考要求高度，高度超过 20mm 可能会对整机性能造成影响。

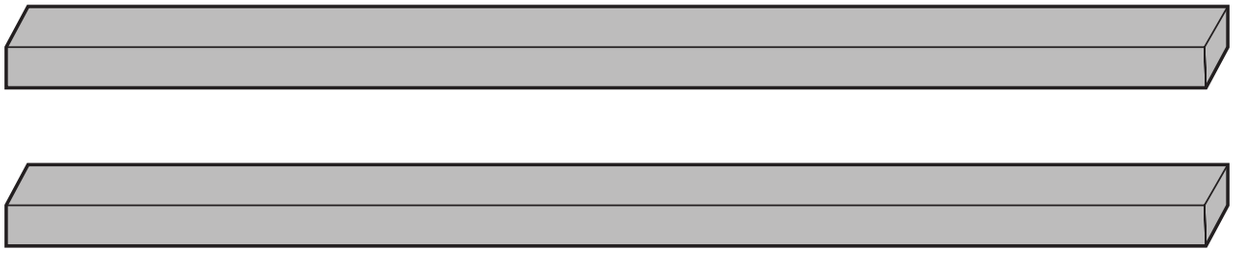


4. 参考下图，在木条上标记出固定转换框的螺丝孔位置。

提示：本产品适配的转换框尺寸为 300×600mm，需另行购买。木条、螺丝一般是转换框标配配件，浴霸不配带，需自行准备。

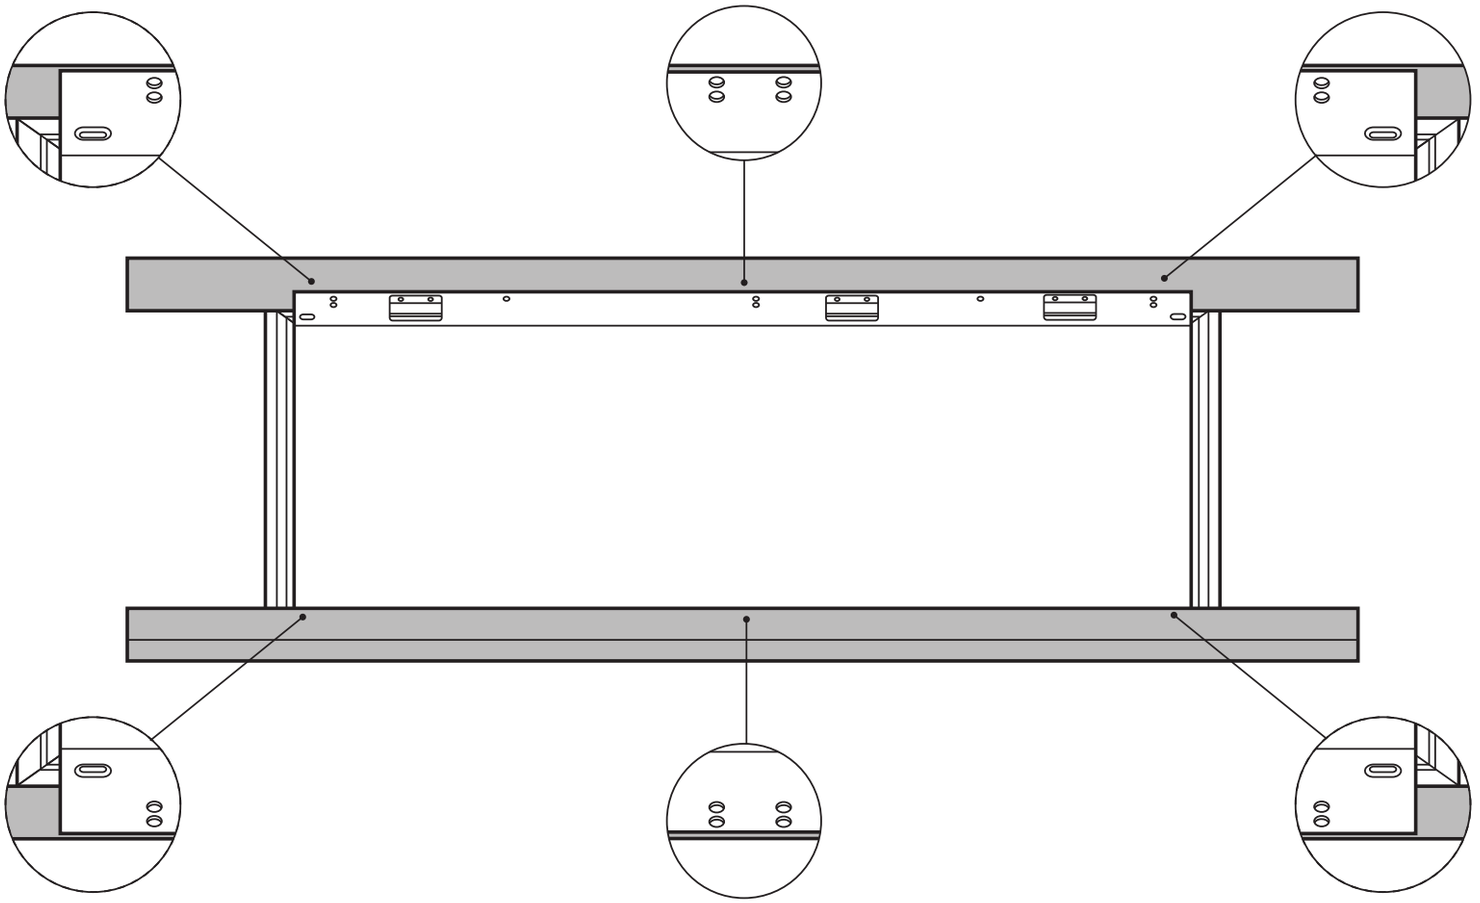


5. 参考下图，将用于主机限位的 4 颗螺钉固定到木条上，留 5-10mm 高度，用以限位。

提示：这 4 颗螺丝一般是转换框标配配件，浴霸不配带，需自行准备。

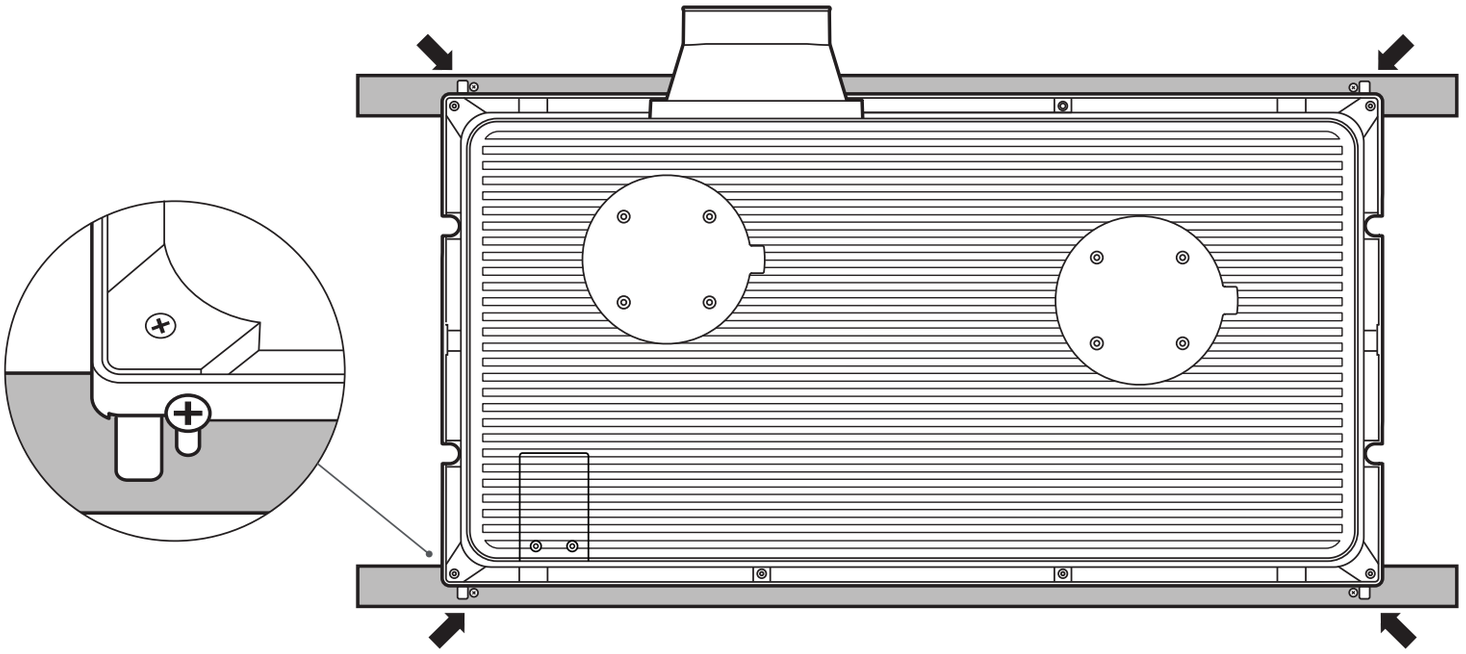


6. 将木条放在开孔两个长边的上方。

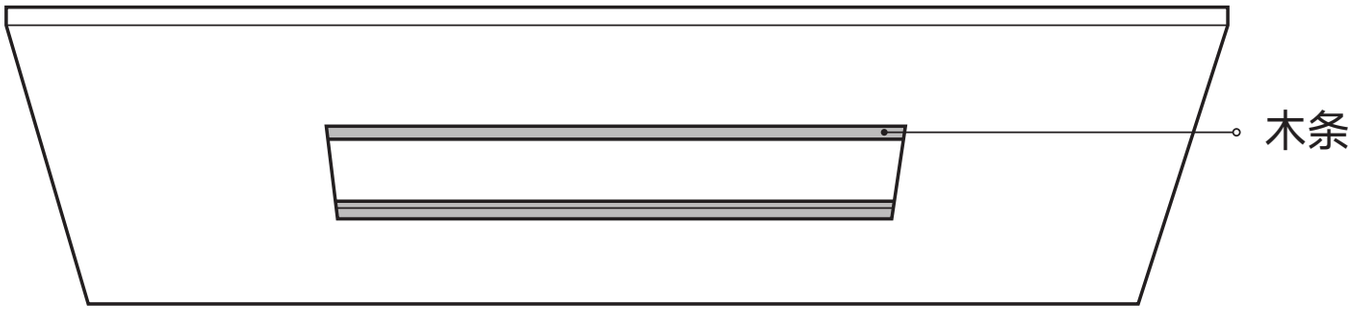


7. 将转换框放置在开好的孔内，并用螺丝固定在两根木条上。


提示：螺丝位置参考之前的标记。

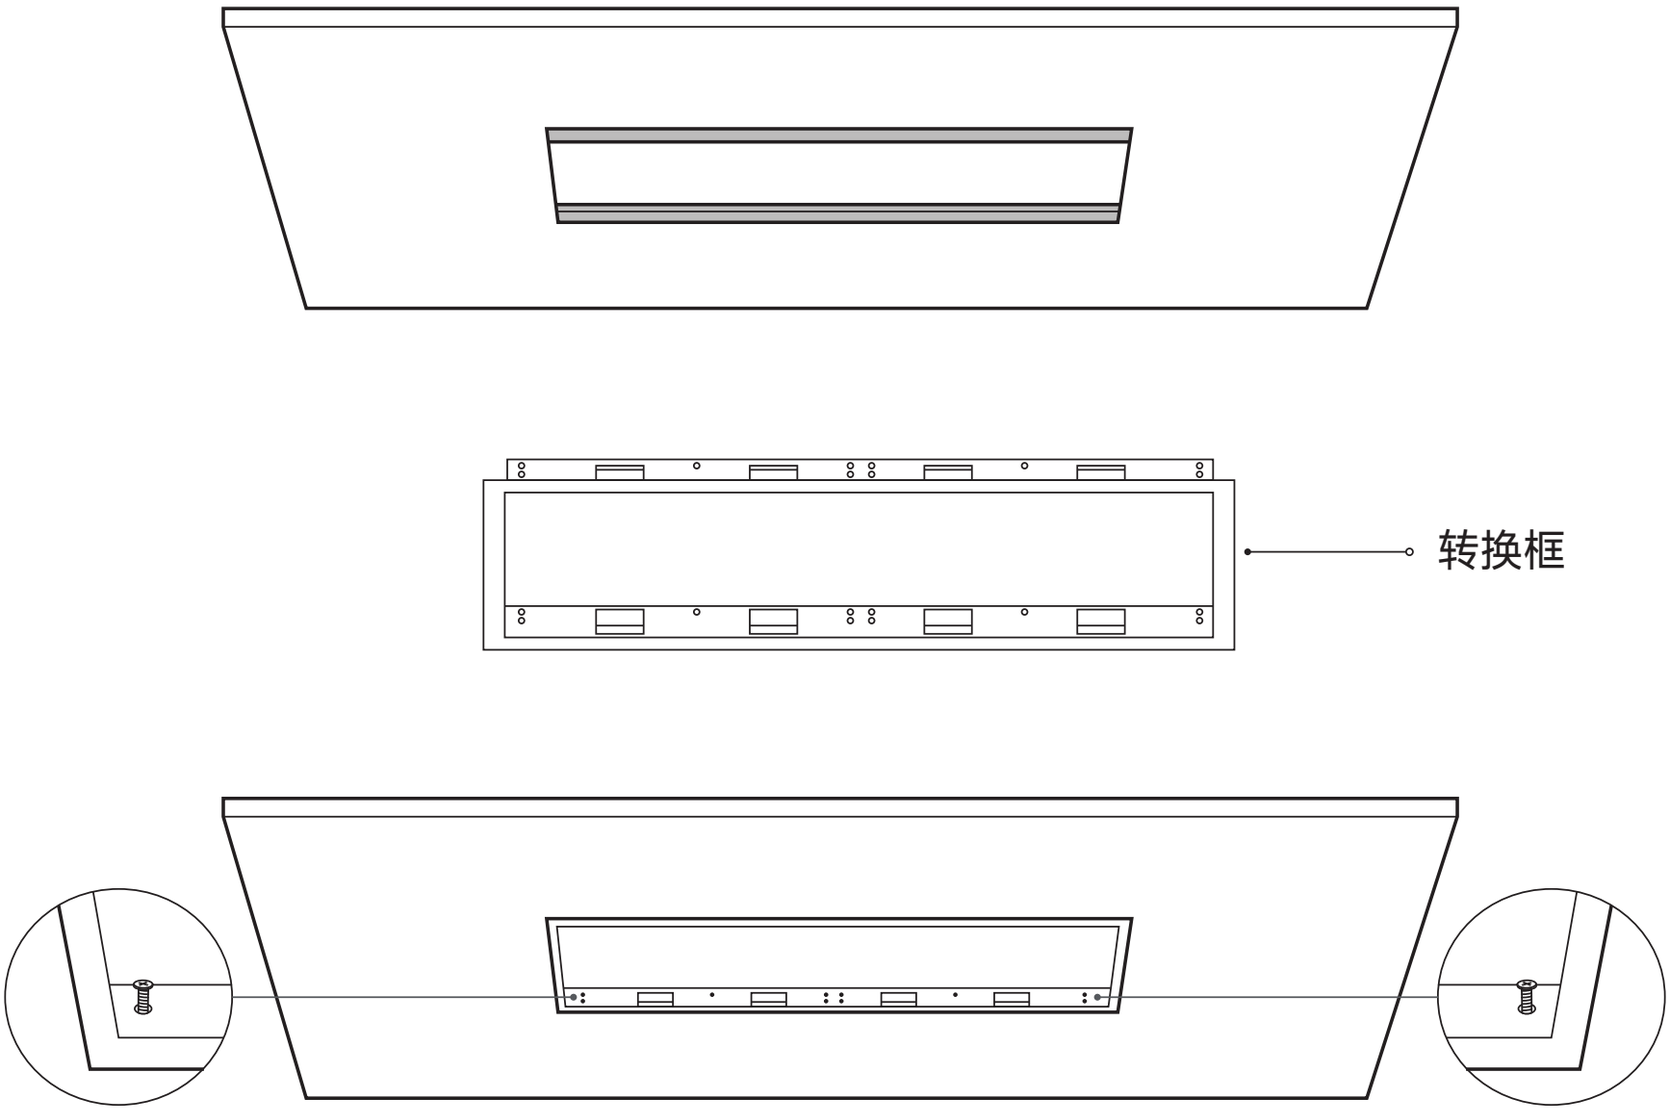


8. 将固定布线接入浴霸主机的接线端子（参考集成吊顶安装中的接线说明），然后将浴霸主机通过固定卡及先前预装的螺钉卡在木条上。前后左右晃动主机，检查主机是否已被限位，是否稳固安全。用螺丝固定好两侧链条挂钩。

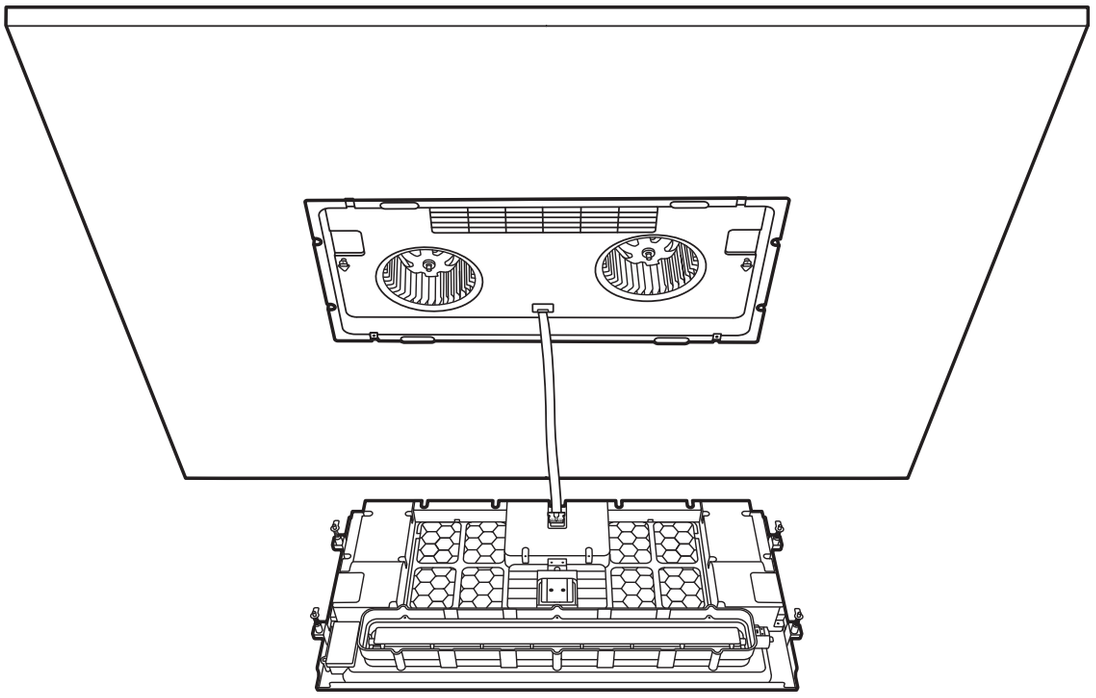


9. 将面板两侧的 4 个龙骨安装结构剪掉。

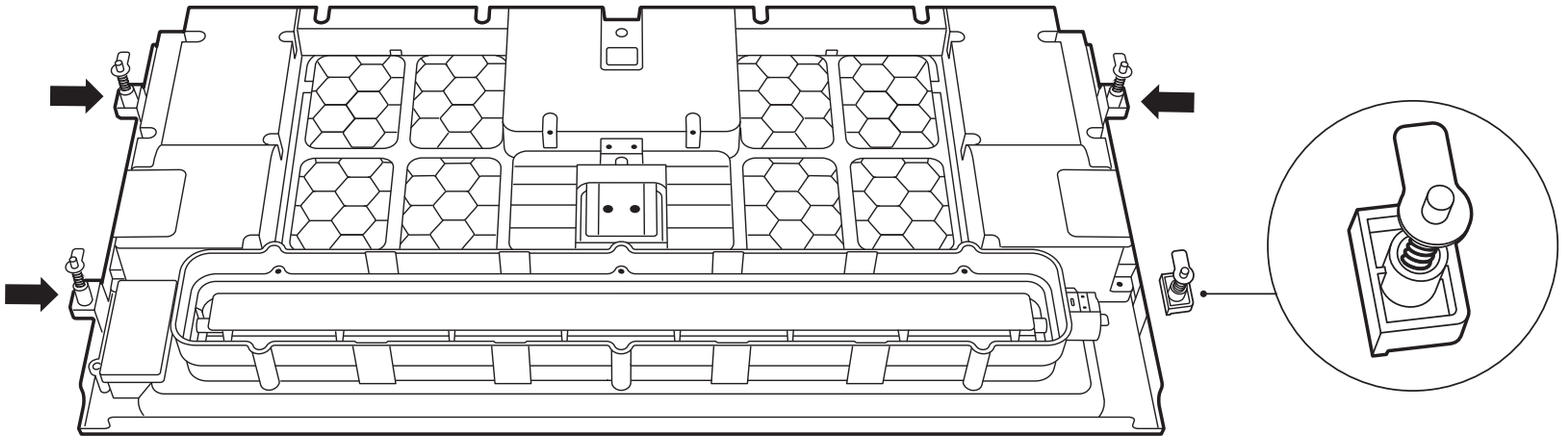


10. 用螺钉锁紧防脱落链条。

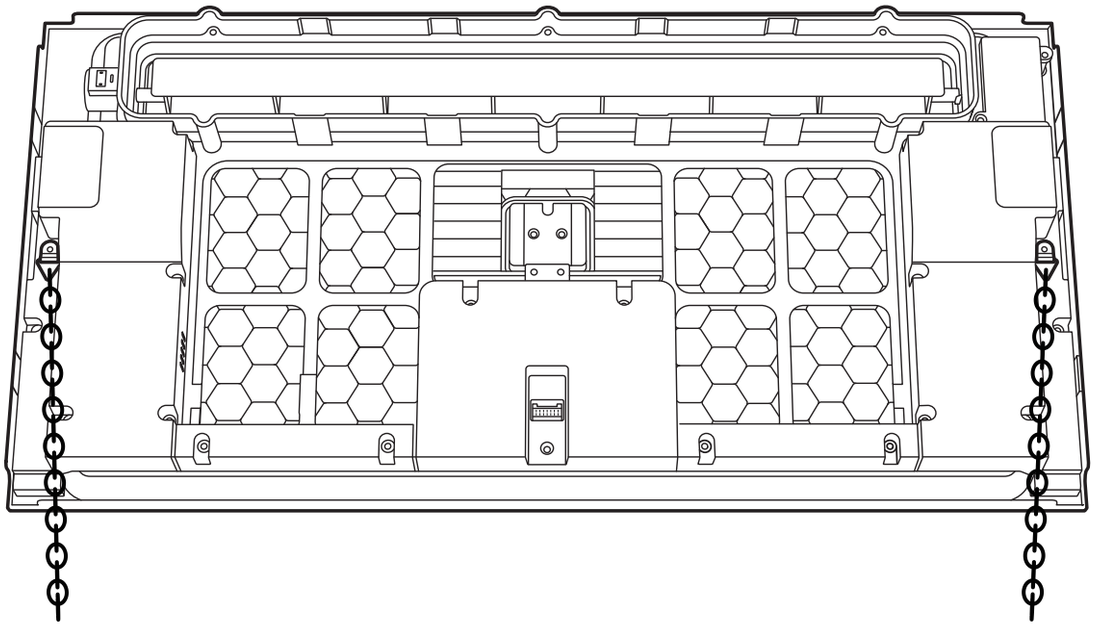

11. 将链条扣挂在主机链条扣环内。

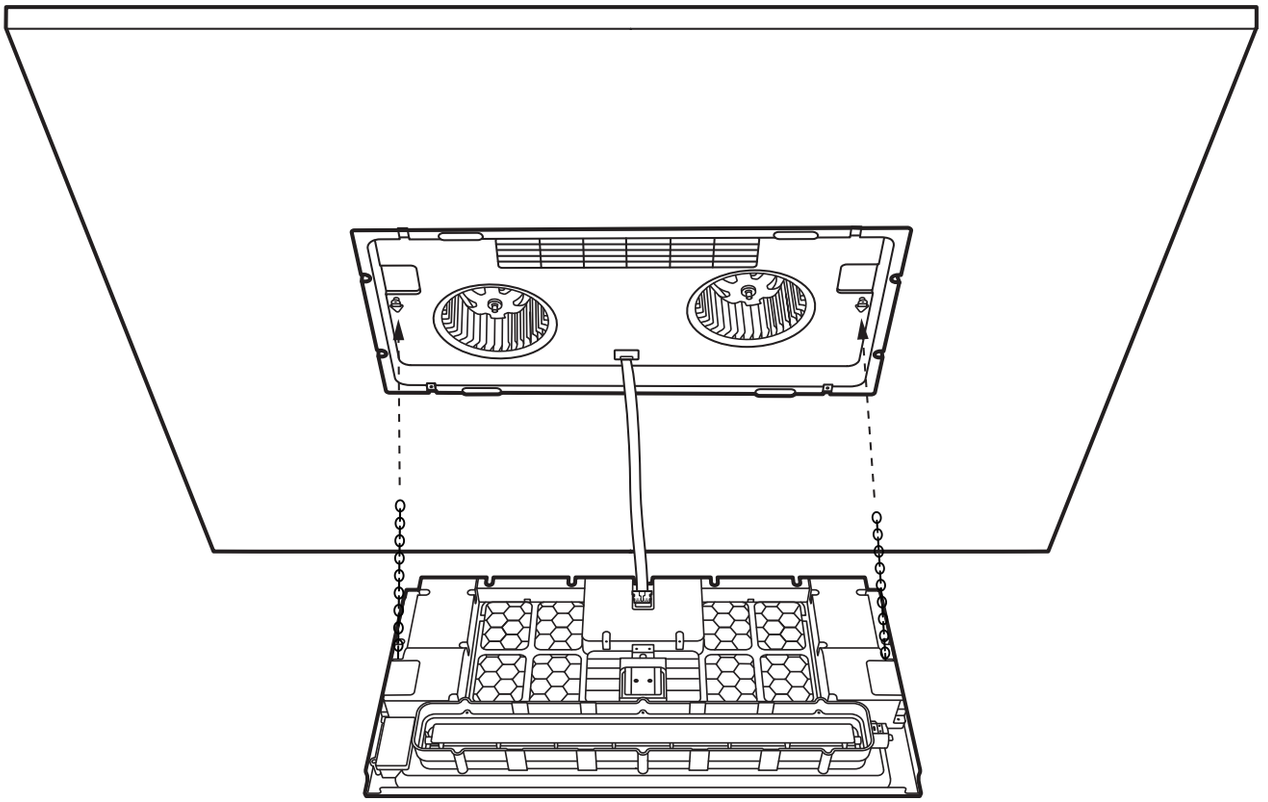


12. 将面板卡入转换框中（参考集成吊顶安装说明），注意面板需和转换框保持齐平，并检查面板是否安装稳固，务必注意安全。

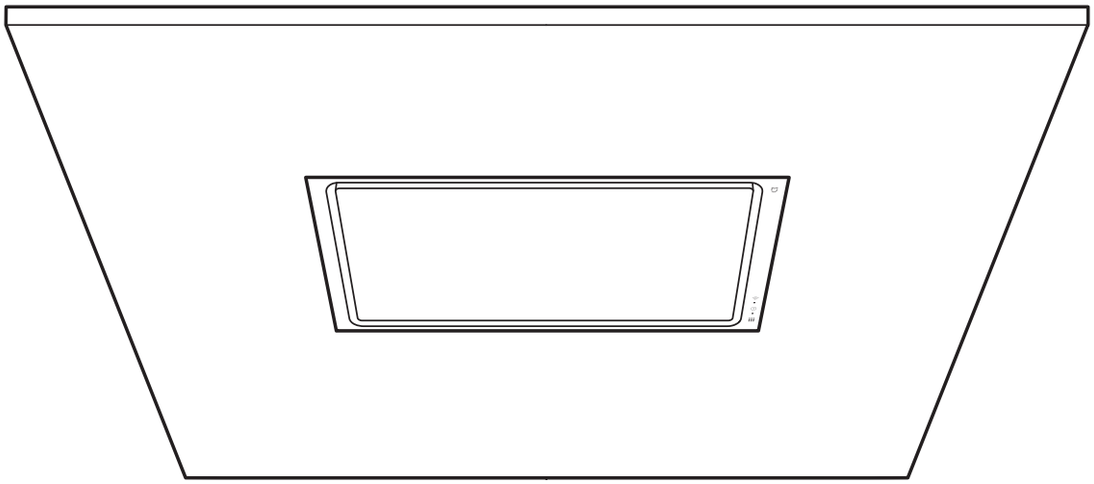


遥控器安装

1. 从遥控器背后取下遥控器支架。

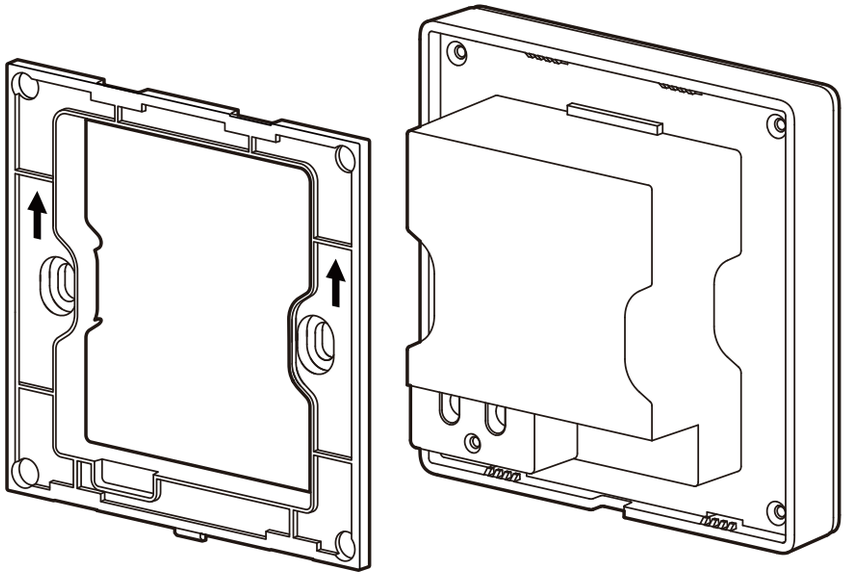


2. 用机牙螺丝把遥控器支架固定在开关底盒上。请按遥控器支架上的箭头指示安装。

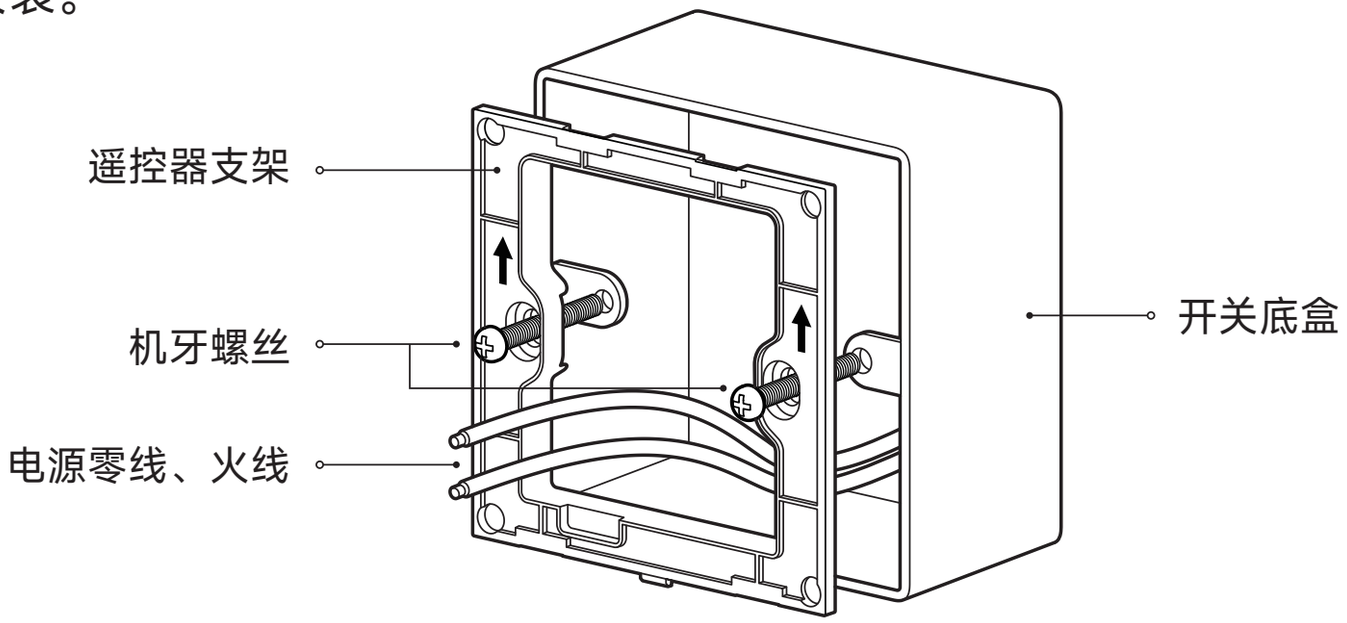



注意：锁紧螺丝时，请勿过分用力，以免支架变形。

3. 拉出开关盒的固定布线，用螺丝刀接好电源输入线，注意 L 为电源火线，N 为电源零线。

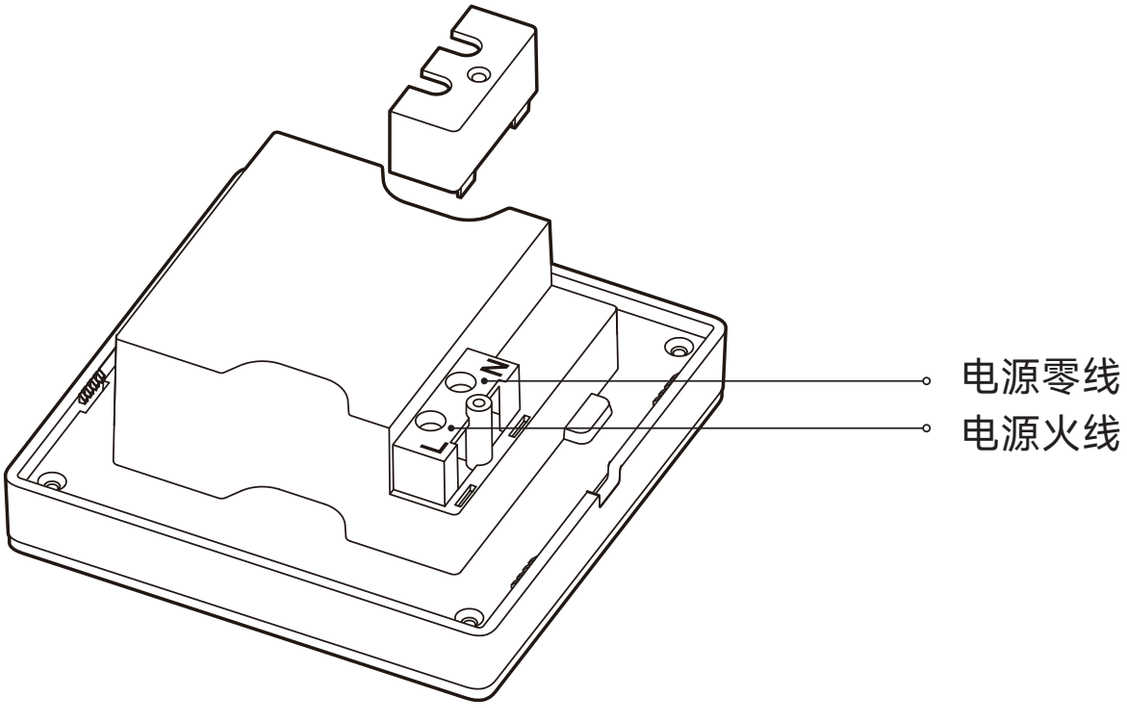


4. 将遥控器主体顶部的两个挂扣挂到遥控器支架顶部，向下按压遥控器主体，使其与遥控器支架扣合。

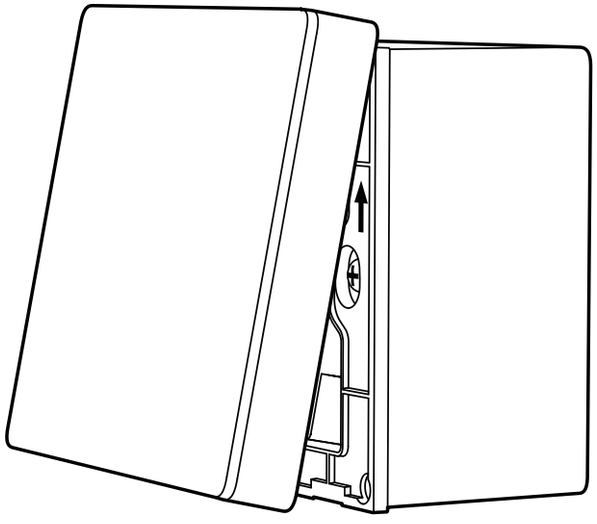

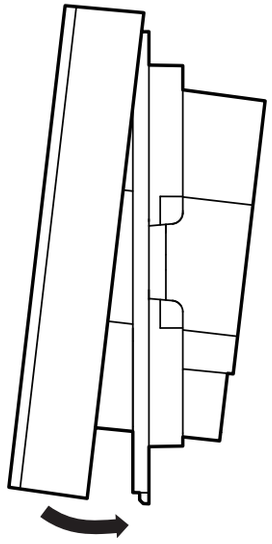


遥控器主体倾斜向下，顶部扣上卡槽

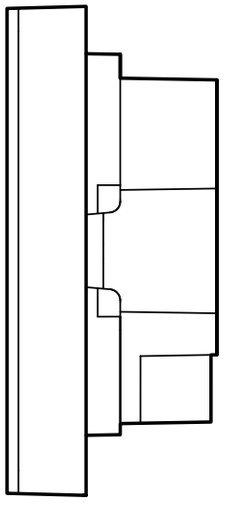

遥控器主体下部直接下压扣合，安装完成

使用

遥控器界面说明

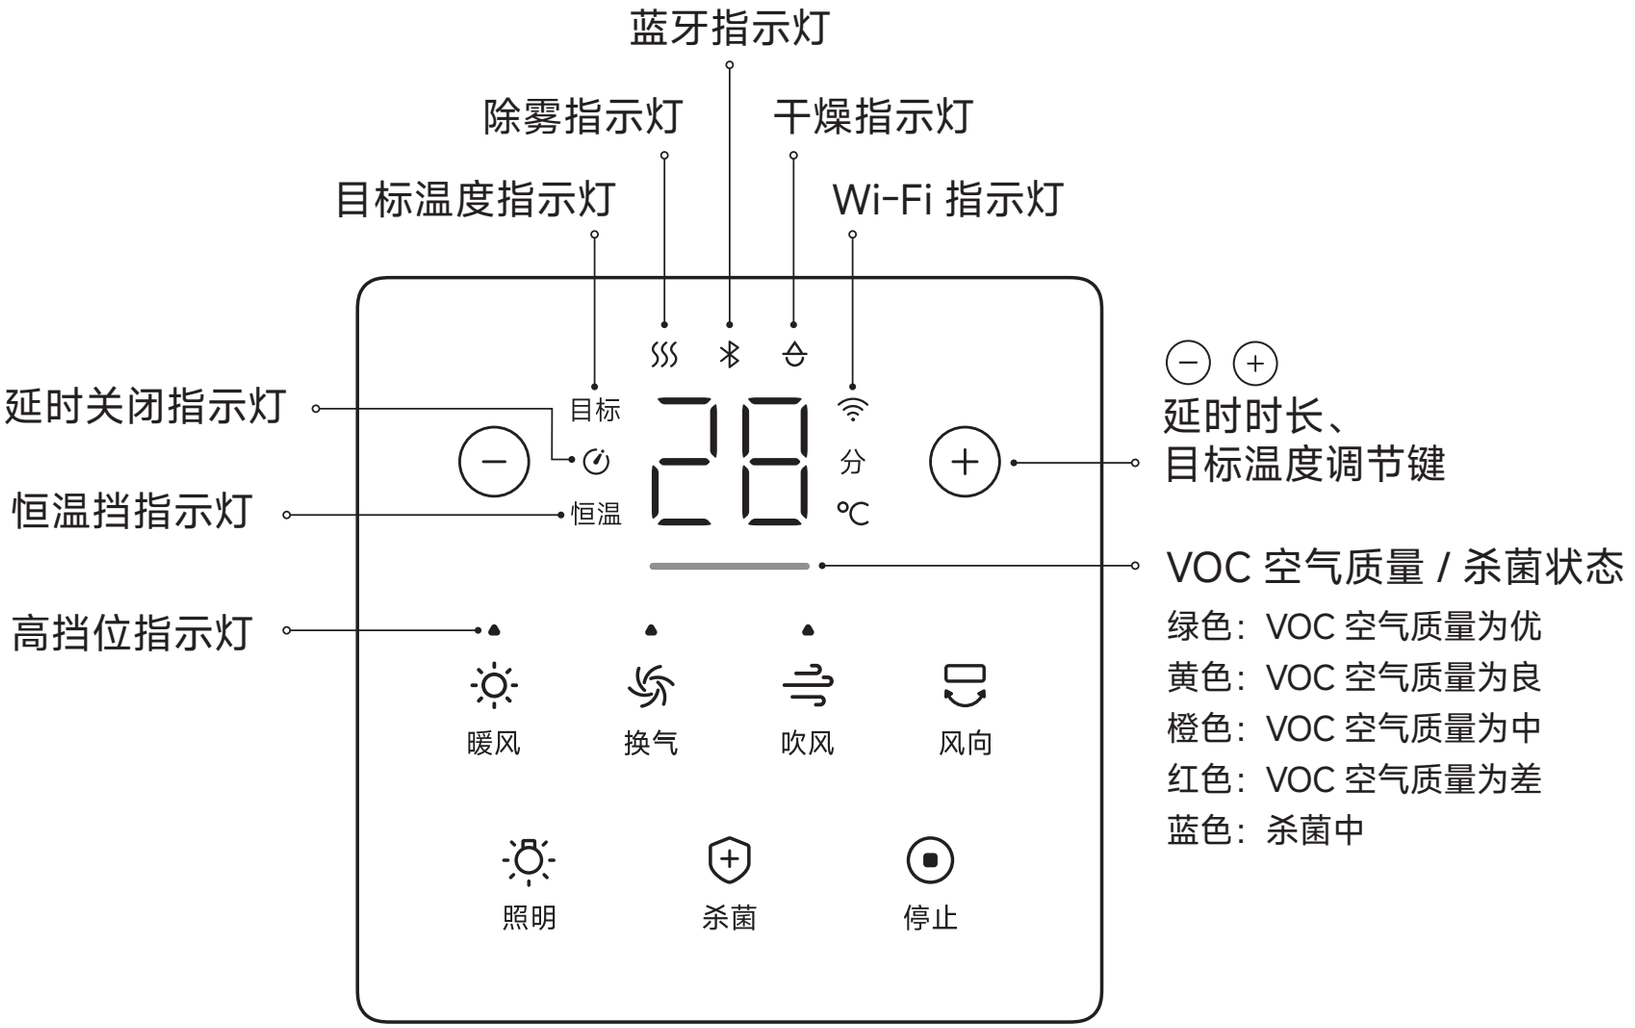

暖风 3 挡、换气 2 挡、吹风 2 挡

温度显示范围：0°C～ 60°C

配对遥控器

首次使用，需要配对遥控器。

保证浴霸与遥控器在同一个房间内，在浴霸通电 30 分钟内进行如下操作：
同时长按遥控器的 “照明” 和 “吹风” 按键 3 秒，直至遥控器屏幕上的蓝牙图标闪烁，表示正在配对。当浴霸发出“嘀”声，蓝牙图标长亮 5 秒后熄灭，表示配对成功；当浴霸发出“嘀”声，但遥控器显示屏上的蓝牙图标熄灭，或未听到“嘀”声，表示遥控器与浴霸配对失败，浴霸需断电10 秒后再通电，然后重新进行上述连接操作。

提示：恢复出厂设置或在米家 APP 中删除设备后，需要重新配对遥控器（重新配对遥控器需浴霸断电 10 秒后再通电进行配对操作）。

网络重置

同时长按遥控器的“照明”和“换气”按键 7 秒，浴霸发出三次“嘀”声后，即重置成功。

网络开关

开启 Wi-Fi：同时长按“风向”和“换气”7 秒，浴霸“嘀”声长鸣后开启 Wi-Fi 。
关闭 Wi-Fi：同时长按“风向”和“吹风”7 秒，浴霸“嘀”声长鸣后关闭 Wi-Fi 。

恢复出厂设置

同时长按遥控器的“照明”和“停止”按键 7 秒，浴霸“嘀”声长鸣后即恢复出厂设置。

遥控器功能说明

1. 暖风：短按“暖风”按键，开启此功能，开启后长按按键，在高挡、低挡、恒温挡位之间切换。切换至恒温挡时，屏幕会出现 ⊕ 和 ⊖ 按键，可设置恒温目标温度。
2. 吹风：短按“吹风”按键，开启此功能，开启后长按按键，在高挡与低挡之间切换，高挡适合夏季使用。
3. 换气：短按“换气”按键，开启此功能；开启后长按按键，在高挡与低挡之间切换；高挡适合浴室有异味时快速换气，低挡适合无窗户的浴室长期开启换气。
4. 风向：暖风、吹风功能启动后，可使用风向功能。短按“风向”按键，切换导风板循环摆动和固定角度两种状态。
5. 照明：短按“照明”按键，开启或关闭此功能；长按“照明”键设置亮度，松开按键设置成功（也可在米家 APP 中设置亮度，范围 1-100%），智能夜灯时段内，用手掌轻拍遥控器按键区域，开启或关闭夜灯功能。可在米家 APP 中设置智能夜灯时段。
6. 杀菌：短按“杀菌”按键，开启或关闭此功能，杀菌程序能快速干燥浴室、排出浴室内异味并对浴室环境进行杀菌。
7. 停止：短按“停止”按键，关闭除照明以外的所有功能。为保证 PTC 加热模块安全散热，包含热风的功能将延时 20 秒后关闭。长按按键，开启延时功能，默认延时 5 分钟后关闭除照明以外的所有功能，可通过屏幕上的 ⊕ ⊖，或在米家 APP 的遥控器设置页面中设置延时时间。在延时状态下，切换功能模式、切换挡位、短按停止键，会清除当前延时设置。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

9A529DC3

已接入
米家APP

支持
超级小爱控制

提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与相关描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

基本参数

产品名称：室内加热器
产品型号：MJZNYBN02ZM
额定电压：220V~
额定频率：50Hz
额定功率：3100W
吹风功率：28W
换气功率：30W
照明色温：2800-6000K
整机电流：14A
照明电流：0.19A
照明功率：24W
功率因数：0.6
防水等级：IPX2
CMIIT ID：24J11YJ9P884
支持系统：Android 8.0 或 iOS 12.0 及以上版本
无线连接：Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4GHz，蓝牙 4.2
执行标准：GB 4706.1-2005，GB 4706.23-2007，GB 4706.27-2008，
GB/T 7000.1-2023，GB/T 7000.202-2023，GB/T 17743-2021，
GB 4343.1-2018，GB 17625.1-2022

米家智能浴霸P1无线遥控器：
型号：MJYBYKN02ZM
防水等级：IPX4
执行标准：GB 4706.1-2005
本设备包含型号核准代码为：CMIITID：2019DP6424 的无线电发射模块

注意事项

1. 请遵照说明书指导进行安装及使用，以避免造成不必要损失。
2. 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患。
3. 此产品的光源为非用户替换光源，光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。
4. 此产品可由遥控器及手机软件进行控制，通过遥控器或手机软件关闭后，不代表电源被实际切断，此种情况下禁止接触、更换、拆卸本产品，否则可能会引起人体触电，甚至伤亡。
5. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
6. 加热器的安装位置必须置于浴缸或淋浴区内的人员无法触及到其开关及其他控制器的地方。
7. 加热器不得直接置于电源插座下面。
8. 注意避免气体从敞开的气道或其他燃烧燃料的设备回流进室内。
9. 浴霸加热超过 2 小时会自动停止加热。

警告: 触电危险

安装前，请务必切断电源以防触电。
安装时，应严格按照说明步骤进行操作。

请委托电气专业人员安装或者检修，接线要符合 IEEE 电气标准或国家标准，以免发生危险。



灯具不适宜被隔热材料覆盖。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr (VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
金属件	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○
PTC 组件	×	○	○	○	○	○
LED 组件	×	○	○	○	○	○
遥控器	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

产品保修说明

米家智能浴霸P1产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或者换货服务；
2. 自您签收次日起 8 日 -15 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中货或者维修服务；心检测确定，可免费享受换货服务；
3. 自您签收次日起 36 个月，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况务。经由小米售后服务中心构测确定，可免费享受维修服务。

保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成（含遥控器）	3 年

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能浴霸P1	浴霸通电后无反应
	无法正常出暖风
	无法正常吹风
	无法正常换气
	照明灯光不亮

微信扫码 安装售后

扫码可观看视频
获取更便捷服务

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委 托 方：小米通讯技术有限公司
制 造 商：北京智米电子科技有限公司
（小米生态链企业）
制造商地址：北京市海淀区学清路 18 号 6 幢 1 层 6111 室
生产企业：浙江东信电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇小家电工业园(友谊路南侧)

纸

250224-HX