
云米互联网智能门锁 eyeLink 2F

功能使用说明书


1. 门锁功能按键简介.....1
2. 门锁初始化.....2
3. 门锁配网.....2
4. 门锁开锁方式.....4
5. 门锁上锁和反锁方式.....4
6. 用户管理.....5
7. 一次性密码.....5
8. 声音设置.....6
9. 固件升级.....6
10. 离家模式.....6
11. 电机扭力设置.....7
12. 回锁时间设置.....7
13. 门锁开门方向设置.....7
14. 软件版本信息.....8
15. 查询记录.....8
16. 自动上锁设置.....8
17. 防撬设置.....9
18. 人体感应设置.....9
19. 时间设置.....9
20. 连接蓝牙网关.....9
21. 智能场景联动设置说明.....10
22. 更换电池.....11
23. 显示屏操作说明（仅【升级版】支持）.....11
    22.1 按键功能.....11
    22.2 界面说明.....12
    22.3 访客记录.....13
    22.4 菜单功能说明.....13

1．门锁功能按键简介

【标准版】：

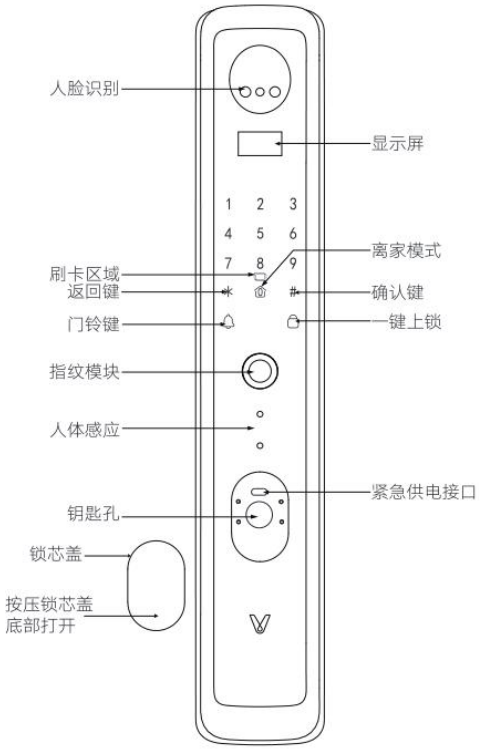


前面板

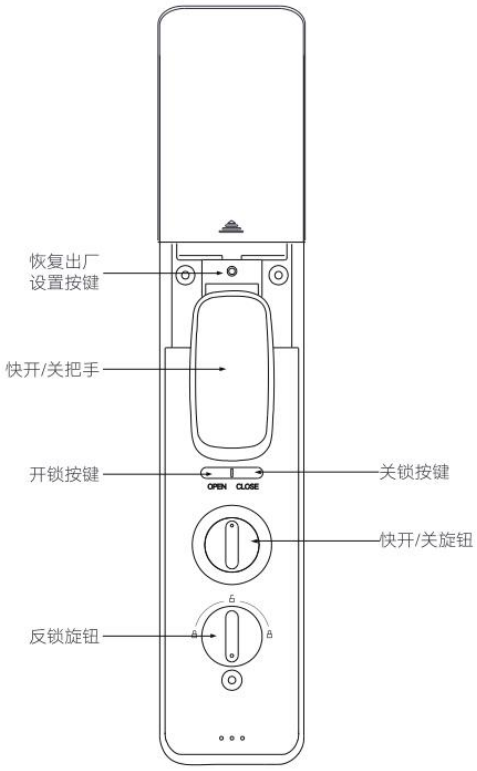


后面板

【升级版】：

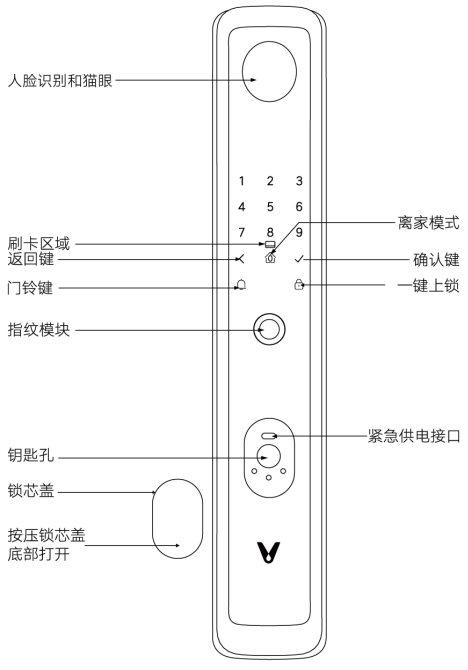

前面板

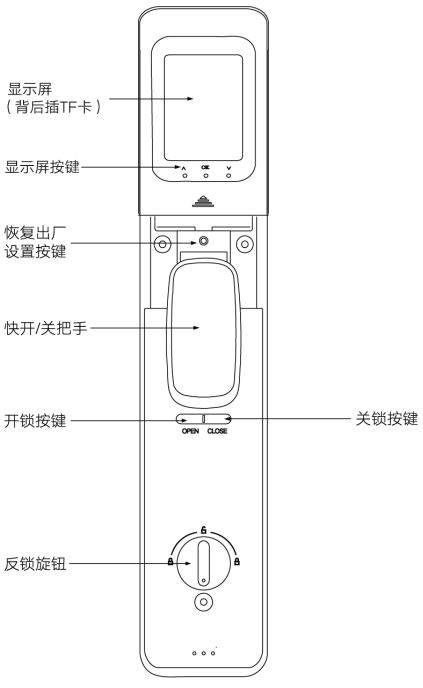

后面板

2. 门锁初始化

【标准版】

- **门外操作**


唤醒门锁键盘，先按“*”键，再按“#”键，根据语音提示验证管理员身份，根据语音提示，按“3”键进入系统设置，按“2”键进入“恢复出厂设置”，按“#”键确认，稍等片刻，门锁即可完成初始化。

- **门内操作**

往上推开电池盖，长按电池仓里的恢复出厂设置键 5 秒，待门锁提示是否恢复出厂设置后，按“#”键确认，稍等片刻，门锁完成初始化。

【升级版】

往上推开电池盖，长按电池仓里的恢复出厂设置键 5 秒，待门锁提示是否恢复出厂设置后，按“√”键确认，稍等片刻，门锁完成初始化。

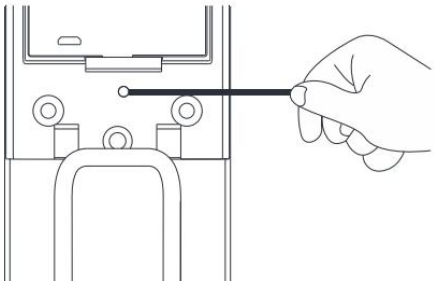

注意：标准版门锁验证管理员身份须使用管理员指纹。

3. 门锁配网


(1) 扫描下方二维码或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP，若已安装米家 APP，请确保版本为最新。

(2) 注册登录米家账户后，点击页面右上角“+”-添加设备，点击“安防”-“门锁”，找到“云米互联网智能门锁 eyeLink 2F”门锁，点击进入配网流程。




(3) 门锁操作如下图所示。

【标准版】：

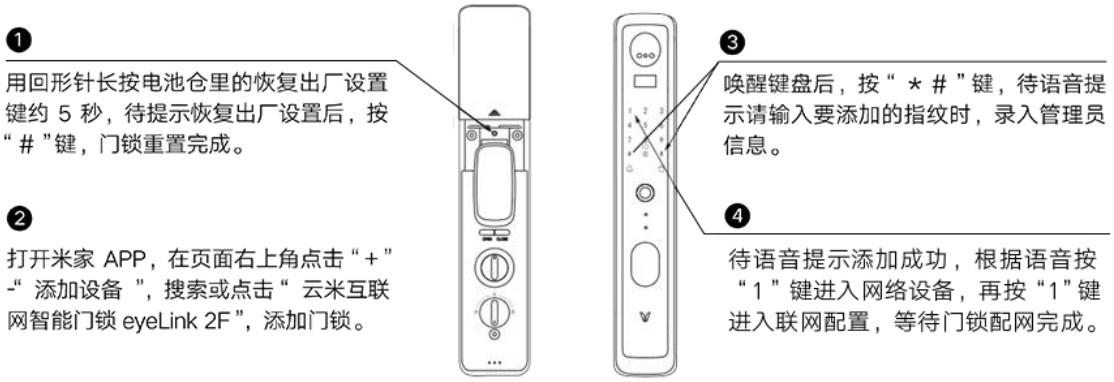

【升级版】：

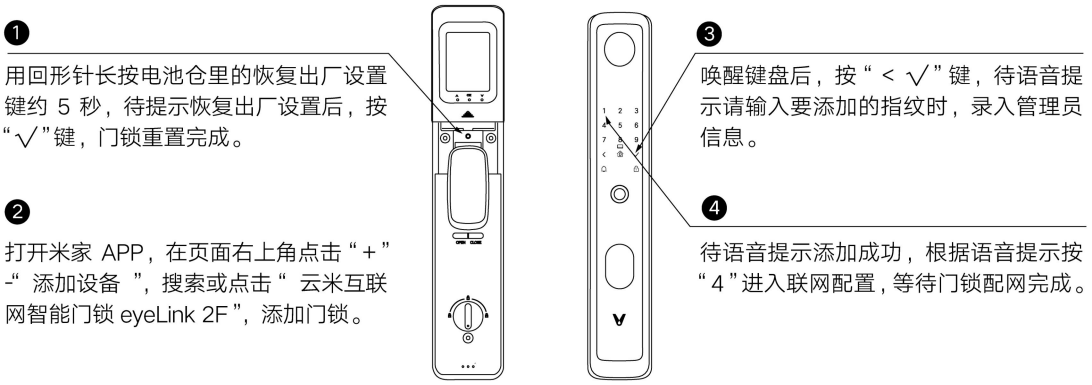

(4) APP 扫描并成功连接门锁后，将会提示设置安全密码，设置后，等待片刻，APP 显示 6 位验证码，在门锁上输入这 6 位验证码后，按确认键（【标准版】为“＃”键，【升级版】为“√”键）确认。

(5) 稍等片刻，即可连接成功，给门锁分配房间后，eyeLink 2F 门锁即可出现在设备列表中。

注意：升级款门锁配网成功后，再次进入门锁本地菜单，联网配置功能项将被屏蔽，初始化门锁后该选项才会再次出现。



4. 门锁开锁方式

- **门外开锁**

(1) **人脸开锁：**已经添加人脸的用户走近门锁人脸识别区域，验证成功后即可开锁。
(2) **指纹开锁：**已经添加指纹的用户将该手指轻轻按在指纹识别区域，验证成功后即可开锁。
(3) **密码开锁：**
【标准版】：输入已添加的密码（长期密码、一次性密码、虚位密码），按“#”键确认，验证成功后即可开锁。
【升级版】：输入已添加的密码（长期密码、一次性密码、虚位密码），按“√”键确认，验证成功后即可开锁。
(4) **IC 卡开锁：**将已添加的 IC 卡靠近刷卡识别区，验证成功后即可开锁。
(5) **蓝牙开锁：**打开米家 APP，进入门锁插件，手机蓝牙成功连接门锁蓝牙后，点击“开启门锁”，稍等即可开锁。
(6) **应急钥匙开锁：**按压锁芯盖底部并打开，插入钥匙，旋转钥匙即可开锁。

- **门内开锁**

(1) **常规开锁：**短按后面板开锁键即可开锁。
(2) **应急开锁：**旋转快开把手或快开旋钮（仅标准款支持）即可开锁。
(3) **蓝牙开锁：**打开米家 APP，进入门锁插件，手机蓝牙成功连接门锁蓝牙后，点击“开启门锁”，稍等即可开锁。

5. 门锁上锁和反锁方式

(1) **室外上锁：**自动上锁，或轻按上锁键即可上锁。
(2) **室内上锁：**
【标准版】：自动上锁，或反转快开把手，或反转快开旋钮，或轻按后面板关锁键即可

上锁。

【升级版】：自动上锁，或反转快开把手，或轻按后面板关锁键即可上锁。

注意：快开把手旋转上锁方向和开门方向有关，右开门则需要顺时针旋转才能上锁，左开门需要逆时针旋转才能上锁，门锁开门方向配置方法详见“开门方向设置”。

(3) **室内反锁：**旋转反锁旋钮至上锁图标处，即可反锁。

6. 用户管理

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，进入门锁插件页面，等待门锁接通蓝牙后，点击右上角“…”键。

(2) 点击“用户管理”，点击“添加”，进入添加用户界面，输入“用户名称”，选择开锁方式（可以选择一至四种），根据提示在门锁上输入相应人脸、指纹、门卡、密码信息即可添加。

注意：

1. 已添加开锁方式后，再次点击，可以删除当前设置的开锁方式，重新添加。
2. 添加开锁方式过程中，手机插件页面必须保持长亮，否则将导致开锁方式添加失败。










7. 一次性密码

打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进门锁插件页面，点击右上角“…”键进入设置页。点击“一次性密码”-“生成密码”，即可生成 6 位数一次性密码，点击“复制”即可分享密码。

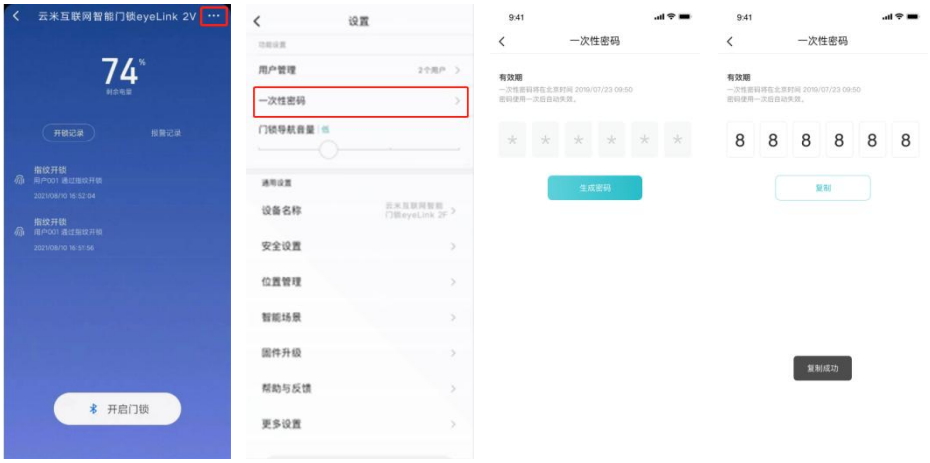

注意：生成一次性密码功能不需要手机蓝牙连接门锁蓝牙，远程也可生成，但门锁时间和手机时间需要保持一致（使用手机蓝牙成功连接门锁蓝牙，即可同步门锁时间），否则一次性密码将无法开锁。

8. 声音设置

打开手机蓝牙，再打开米家 APP，进门锁界面，等待门锁接通蓝牙后，点击右上角“…”键。直接拖动进度条可调节门锁提示音量的大小。



9. 固件升级

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进门锁插件页面，等待门锁蓝牙成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。

(2) 点击“固件升级”，即可查看当前软件版本和最新的软件版本，若有新版本，点击“立即升级”，等待片刻，即可升级成功。

10.离家模式

【标准版】：门锁唤醒后，先按离家键（“0”键），再按“#”键，根据语音提示验证

管理员身份，即可开启离家模式。

【升级版】：门锁唤醒后，先按离家键（“0”键），再按“√”键，根据语音提示验证管理员身份，即可开启离家模式。

注意：

(1) 验证管理员身份的方式为配网时录入的管理员指纹。

(2) 离家模式需要配合蓝牙网关才能与其他智能产品进行场景联动，具体操作参考“智能场景联动设置说明”。

11.电机扭力设置

【标准版】：唤醒门锁后，先按“*”键，再按“#”键，根据语音提示验证管理员身份，按“2”进入“安装设置”，按“3”进入“门锁设置”，单击“2”切换点击扭力设置（可设置范围：高、中、弱），按“*”键退出设置。

【升级版】：门锁初始化后，唤醒键盘，按“001√”，进入点击扭力设置，根据语音提示，按 1~3 数字键中一个，设置合适的电机扭力，“1”键扭力最低，“3”键扭力最高。按“<”号键退出菜单。

注意：门锁录入管理员指纹后，该设置功能被屏蔽，如需设置，需要重置门锁后，按照上述步骤操作。

12.回锁时间设置

【标准版】：唤醒门锁后，先按“*”键，再按“#”键，根据语音提示验证管理员身份，按“2”进入“安装设置”，按“3”进入“门锁设置”，单击“3”设置回锁时间（可设置范围：2 秒~9 秒，步进 1 秒），按“*”键退出设置。

【升级版】：门锁初始化后，唤醒键盘，按“002√”键，进入回锁时间设置，根据语音提示，按 1~5 数字键中一个，设置合适的回锁时间，“1”表示开锁 1 秒后斜舌弹出，“5”表示开锁 5 秒后斜舌弹出，按“<”号键退出菜单。

注意：

(1) 升级版门锁录入管理员指纹后，该设置功能被屏蔽，如需设置，需要重置门锁后，按照上述步骤操作。

(2) 回锁时间设置是设置斜舌回弹的时间，斜舌弹出后门外须重新验证才可以开门。

13.门锁开门方向设置

【标准版】：唤醒门锁后，先按“*”键，再按“#”键，根据语音提示验证管理员身份，按“2”进入“安装设置”，按“1”切换开门方向，按“*”键退出设置。

【升级版】：门锁初始化后，唤醒键盘，按“003√”键，进入开门方向设置，根据语

音提示，按“1”键设置左开门，按“2”键设置右开门，按“＜”号键退出菜单。
注意：升级版门锁录入管理员指纹后，该设置功能被屏蔽，如需设置，需要重置门锁后，按照上述步骤操作。

14.软件版本信息

- **本地查询**

【标准版】：不支持
【升级版】：唤醒门锁后，先按“＜”键，再按“√”键，根据语音提示验证管理员身份，按“1”即可播报门锁软件版本信息，按“＜”键退出设置。

- **APP 查询**

手机靠近门锁，打开手机蓝牙功能，打开米家 APP，点击云米 AI 智能门锁 eyeLink 2F 卡片进入门锁插件，待门锁蓝牙与手机蓝牙连接成功后，点击右上角“...”进入设置页，点击“固件升级”即可查看门锁软件版本信息。
注意：APP 上仅支持查询蓝牙模组固件信息，无法查询门锁 MCU 固件信息。

15.查询记录

- **本地查询**

【标准版】唤醒门锁后，先按“*”键，再按“#”键，根据语音提示验证管理员身份，按“4”进入“读取记录”，单击“1”或“2”键选择“顺序查询”或“时间查询”，单击“2”或“8”键查询上一条或吓一跳记录，按“*”键退出设置。
【升级版】：唤醒门锁后，先按“＜”键，再按“√”键，根据语音提示验证管理员身份，按“2”输入门锁开锁记录编号，即可播报相应的开锁记录，按“＜”键退出设置。

- **APP 查询**

打开米家 APP，点击云米 AI 智能门锁 eyeLink 2F 卡片进入门锁插件，首页即可查看门锁开关锁及报警记录。

16.自动上锁设置

【标准版】：唤醒门锁后，先按“*”键，再按“#”键，根据语音提示验证管理员身份，按“2”进入“安装设置”，单击“2”打开/关闭自动上锁功能，按“*”键退出设置。
【升级版】：唤醒门锁后，先按“＜”键，再按“√”键，根据语音提示验证管理员身份，按“3”进入“系统设置”，单击“1”打开/关闭自动上锁功能，按“＜”键退出设置。

17.防撬设置

【标准版】：唤醒门锁后，先按“*”键，再按“#”键，根据语音提示验证管理员身份，按“2”进入“安装设置”，按“3”进入“门锁设置”，单击“1”打开/关闭防撬功能，按“*”键退出设置。

【升级版】：唤醒门锁后，先按“＜”键，再按“√”键，根据语音提示验证管理员身份，按“3”进入“系统设置”，单击“2”打开/关闭防撬功能，按“＜”键退出设置。

18.人体感应设置

【标准版】：不支持。

【升级版】：唤醒门锁后，先按“＜”键，再按“√”键，根据语音提示验证管理员身份，按“3”进入“系统设置”，单击“3”打开/关闭/智能人体感应功能，按“＜”键退出设置。

注意：

(1) 设置为智能人体感应功能，关门后，等待 5 秒才开启人体感应功能，以免出门时误开门锁。

(2) 开启人体感应功能后，门锁休眠时一直开启人体感应，可能出现出门误开的情况，请谨慎设置。

(3) 关闭人体感应功能后，唤醒门锁后才能进行人脸识别，请谨慎设置。

19.时间设置


手机靠近门锁，打开手机蓝牙功能，打开米家 APP，点击云米 AI 智能门锁 eyeLink 2F 卡片进入门锁插件，待门锁蓝牙与手机蓝牙连接成功后，门锁将自动校正时间。

20.连接蓝牙网关

(1) 确保米家 APP 已连接上门锁并已绑定小米的蓝牙网关设备。

(2) 点击“我的”-“中枢与网关”，点击需要加入的蓝牙网关设备，自动显示已连接的蓝牙设备，并可查看蓝牙信号强度。

注意：若 APP 已经绑定蓝牙网关或带蓝牙网关功能的设备，绑定门锁后，将自动连接至该蓝牙网关或带蓝牙网关功能的设备。

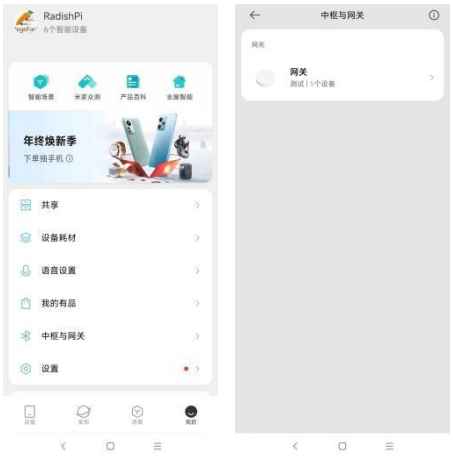

(3) 当发生门锁事件（开门记录、门锁告警）时，会自动上报提醒，在门锁的插件页面，可查看开门记录和报警记录。

21.智能场景联动设置说明

(1) 确保米家 APP 已连接上门锁并已绑定小米的蓝牙网关设备。

(2) 进入门锁界面，等待门锁接通蓝牙后，点击右上角“…”键。

(3) 点击“智能场景”，点击右上角的“+”，进入添加智能场景界面。




(4) 点击“如果”项目下面的“继续添加”，进入场景设置的门锁选择，点击对应门锁进入，选择条件，例如“门外开锁”，完成设置场景联动的触发条件。



(5) 点击“就执行”项目下面的“继续添加”，进入场景设置的联动产品选择，点击通用设置（以向手机发送通知为例）或者智能产品，选择执行动作，完成设置场景联动的执行条件。

(6) 点击页面下方的“生效时间段”，可设置智能场景的生效时间，点击右上角“√”，设置场景名称，点击“确定”保存场景。

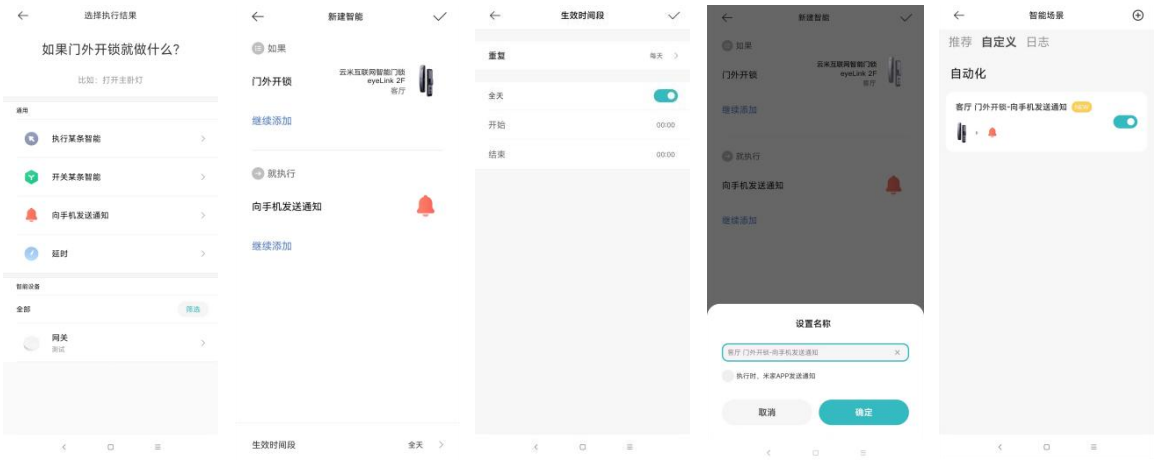

(7) 点击“自定义”，即可查看保存的场景，点击右侧开关，可设置场景开或关；长按场景后，可点击下面“重命名”重新定义场景命名，也可删除场景。

(8) 场景联动的记录，可以在“日志”页面中查看。

22.更换电池

(1) 准备好已充满电的锂电池；

(2) 上滑门锁后锁上电池仓盖板，将盖板取下；

(3) 将低电量的锂电池取下；

(4) 将已充满电的锂电池压入电池仓中；

(5) 将电池仓盖板放在靠上的位置，下滑扣好，边缘与门锁后锁结构平齐，则电池更换完成。

(6) 打开米家 APP（若换电池前已打开，请关闭后重新进入），进入门锁插件页面，即可查看锂电池后的电量百分比。若有电池电量显示为 0%，则说明电池未安装到位，需要取下电池盖，将相应锂电池取出，重新装入，然后再次进入米家 APP 查看电量。

23.显示屏操作说明（仅【升级版】支持）

22.1 按键功能

后锁显示屏有三个按键，如下图所示，按键功能定义如下表所示：



按键	短按功能	长按功能
▲	**息屏：**影像界面短按此键息屏。 **上移：**进入主界面或访客记录和设置子菜单后短按此键向上移动选中的功能项。	**删除：**查看访客记录时长按此键可删除记录。 **返回：**进入主界面或设置子菜单后长按此键返回上级菜单
OK	**查看摄像头画面：**息屏状态下短按可进入影像界面。 **确认：**进入主界面或访客记录和设置子菜单后短按此键确认。	**息屏：**影像界面长按此键息屏； **查看摄像头画面：**进入主界面或访客记录和设置子菜单后长按此键返回至查看摄像头画面。
▼	**进入菜单：**影像界面短按进入显示屏菜单。 **下移：**进入主界面或访客记录和设置子菜单后短按此键向下移动选中的功能项。	**进入菜单：**影像界面长按进入显示屏菜单。 **返回：**进入主界面或访客记录和设置子菜单后长按此键返回上级菜单。

22.2 界面说明



影像界面



主界面

(1) 影像界面：按门铃或者“OK”键可以再影像界面查看录像状态。

- 左上角摄像头图标未闪红点，则表示未录像。
- 左上角摄像头图标闪红点，则表示正在录像。



(2) 主界面：在影像界面按“▼”键可以进入主界面，按“▲”/“▼”键可选择摄像头、访客记录、设置，然后按“OK”键可进入对应界面。

22.3 访客记录

在主界面按“▲”/“▼”键选择访客记录，按“OK”键进入，查看录像内容（必须插有内存卡，访客记录里才有图片或视频保存），按“▲”/“▼”键可选择保存的图片或视频，视频文件按“OK”键可以播放文件。在查看录像界面，长按“▲”键可删除文件。

注意：支持 4-64G 内存卡，建议使用 CLASS10 以上规格。





22.4 菜单功能说明

在菜单设置中，按“▲”/“▼”键选择设置项，然后按“OK”键即可进入或确认设置。

(1) 记录模式

- 拍照模式：设置为拍照模式，按 OK 键或者按门铃为拍照存储。
- 录像模式：设置为录像模式，按 OK 键或者按门铃为录像存储。





(2) 连拍：设置为拍照模式，可以设置一次按键触发的拍照次数。

- 2 张：设置为 2 张就是连续拍照 2 张。
- 5 张：设置为 5 张就是连续拍照 5 张。



(3) 门铃应答模式

- 手动：设置为手动模式，按门铃之后要按按键屏幕才会亮。
- 自动：设置为自动模式按门铃之后屏幕自动会亮。



(4) 自动关机：在没有按键和门铃触发的情况下，根据设置的时间进行关机。

- 10 秒：10 秒后自动关机。
- 15 秒：15 秒后自动关机。
- 20 秒：20 秒后自动关机。



(5) 语言设置：设置显示文字语言。

- 简体中文
- 繁体中文
- 英文



(6) 日期/时间：设置猫眼屏时间。按屏幕下方的“▲”键数值+1，按“▼”键数值-1，按“OK”键确认并跳至下一个待设置的数值，设置完成后，按“OK”键返回上一级菜单。



(7) 格式化：格式化 TF 卡内容。使用全新 TF 卡时，请先格式化后再使用。



(8) 默认设置：恢复出厂设置，请谨慎操作！



(9) 版本：显示软件版本号。



说明：以上操作步骤和配图可能随着门锁固件版本、APP 及插件版本升级发生改变，仅供参考。