米家无线吸尘器 3 基站版使用说明书

安全须知

本产品仅限家庭使用。使用产品前请仔细阅读本说明书并妥善保管。

- 本产品不可由身体、感官或智力残障人士以及无相关经验与知识之人士（包括儿童）使用，除非有监护人的看管或指导，以确保其能够安全使用本产品。
- 本产品仅限在室内使用，禁止在户外、工业或商业环境中使用和安装。
- 请勿在靠近热源或潮湿的区域（如暖气片附近、厨房、浴室）充电和存放。
- 请勿让儿童将本产品当成玩具。
- 请勿用湿手触摸插头或任何带电部位。
- 仅使用本公司推荐的替换件。
- 安装拆卸更换配件或在清洁维护本产品前，务必先关机并拔掉电源插头，以免造成人身伤害。
- 为防止起火、爆炸或受伤，请在使用前检查电源线是否有损坏，禁止在电源线损坏时使用。
- 请勿堵住进风口和出风口，以免本产品过热造成损坏。
- 请勿在吸口处放置任何物体。
- 请勿在配件损坏或未正确安装的情况下使用本产品。
- 提起或搬运本产品时，务必保持关机状态，否则可能导致人身伤害。
- 使用中，请将刷头等活动部件远离人和宠物。
- 使用本产品清洁楼梯时请务必注意人身安全。
- 请勿用本产品清理石膏板灰或壁炉灰等细腻灰尘。
- 请勿用本产品清理冒烟物或燃烧物，如火炭、烟蒂或火柴。
- 请勿用本产品清理尖锐或坚硬物品，如玻璃、钉子、螺丝、硬币。
- 请勿用本产品清理鞋油、油漆、颜料等具有强油脂、强粘性或强染色性的污渍。
- 请勿用本产品清理汽油等可燃可爆炸液体或氯漂白剂、氨水、下水道清理剂等有毒溶液。
- 请勿用本产品清理激光打印机、复印机内部使用的调色剂、色粉，否则可能导致火灾或爆炸。
- 请勿将本产品靠置于椅子、餐桌等不稳定物体，以防跌落后造成损坏或伤害。
- 请勿冲洗或将机身、延长杆、刷头和集尘基站及其底座浸入任何液体中，可水洗部件清洁后务必彻底干燥再安装。
- 请勿在吸口堵塞时使用本产品，灰尘、棉絮、毛发等杂物可能造成气流减弱，请及时清理。
- 本产品出现故障时，如机身过热、异响、异味、吸力弱等，建议联系官方售后，切勿自行维修。
- 本产品只限官方售后维修，以持续保障产品使用安全性。
- 请勿使用任何第三方电池或集尘基站，本产品仅限与型号为E202-JZ的集尘基站搭配使用。
- 请在 5°C~40°C的环境温度下严格按照说明书指导方式充电，否则可能导致电池损坏。
- 本器具包含只能由技术人员更换的电池。
- 警告：只能使用本器具提供的可拆卸供电单元对电池充电。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 火灾危险警告：请勿将任何香味产品涂抹到吸尘器的过滤棉和滤芯上，已知此类产品中的化学物质具有易燃性，会导致产品起火。
- 请依照说明书指示使用本产品，如因使用不当造成任何损失由用户自行承担。




阅读说明书




可拆卸供电单元

产品介绍


包装清单

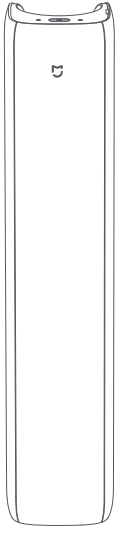

集尘基站
（已安装尘袋、
过滤海绵和支架）

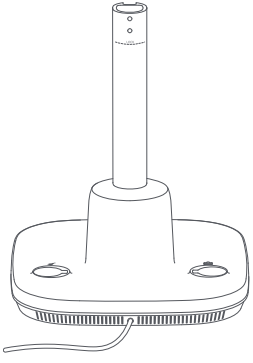

集尘基站底座




主机
（已安装尘杯、过滤锥、
过滤棉和滤芯）




二合一毛刷



尘袋

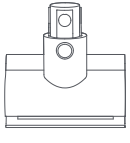

电动除螨刷

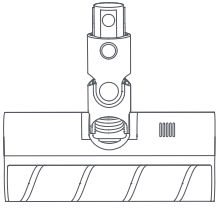

电动软绒地刷



说明书




延长杆

提示：说明书中的产品、配件和用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


产品介绍

主机

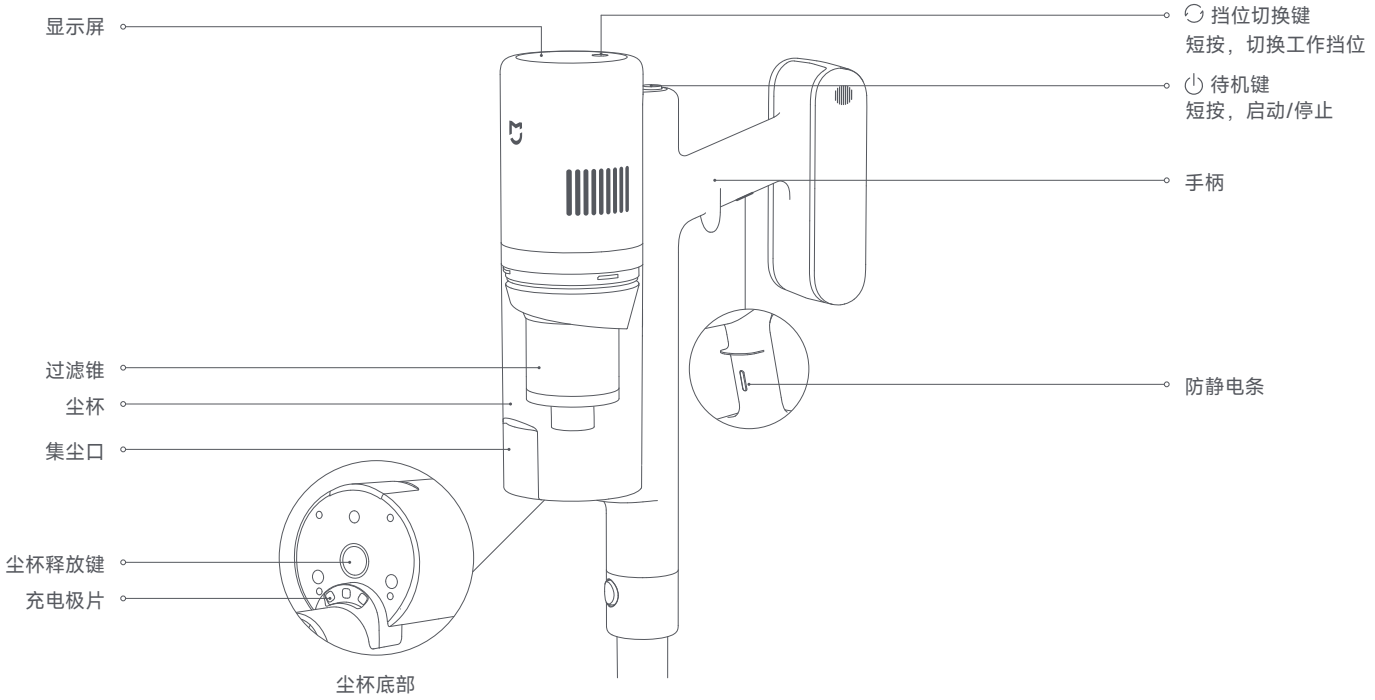
显示屏
挡位切换键
短按，切换工作挡位
待机键
短按，启动/停止
手柄
过滤锥
尘杯
集尘口
防静电条
尘杯释放键
充电极片
尘杯底部

产品介绍

显示屏

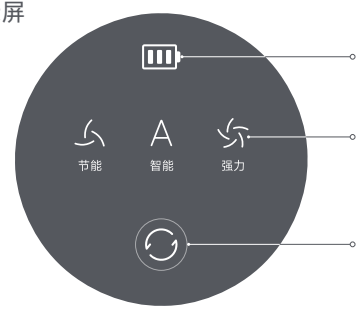

电量指示灯
仅剩一颗指示灯且红色常亮：低电量
仅剩一颗指示灯且红色闪烁3秒后熄灭：电量耗尽


挡位图标
三个挡位图标同时闪烁：故障

挡位切换键
短按，切换工作挡位

挡位介绍


挡位	节能挡	智能挡	强力挡
使用场景	· 吸力较小 · 适用于清洁微尘	· 吸力随检测到的灰尘量自动调整 · 适用于多种场景	· 吸力最大 · 适用于清洁较多灰尘或大颗粒物

尘袋

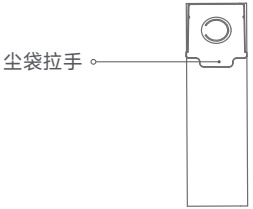

提示：出厂时，集尘基站已预装一个新尘袋。


集尘基站

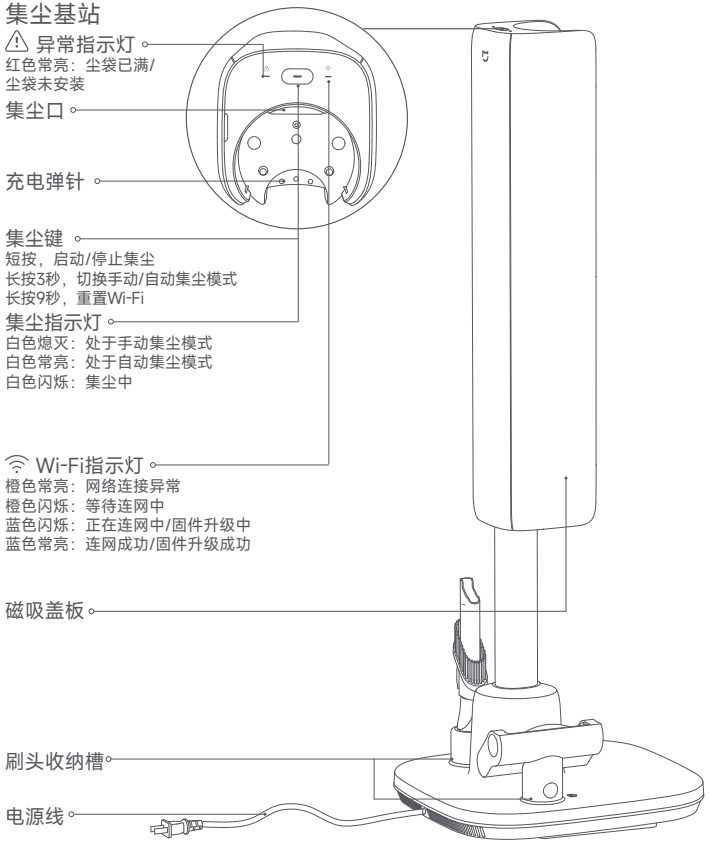


安装

安装集尘基站

如图，在断电状态下，将集尘基站安装到集尘基站底座上，直至集尘基站底部与底座上的“LOCK”标识对齐，确保安装到位。

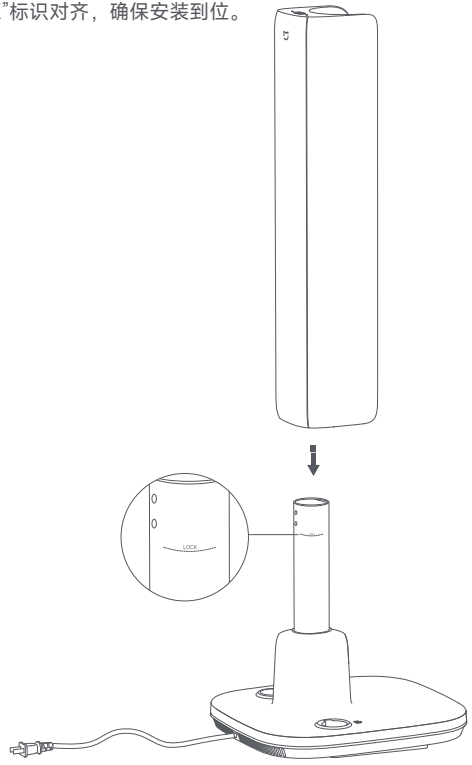

安装主机与配件

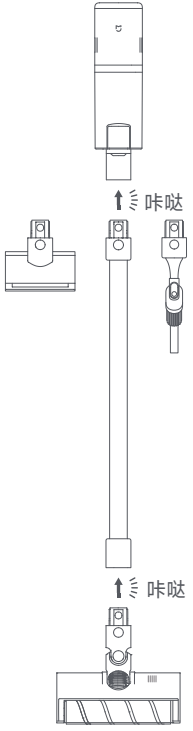


提示：

- 电动除螨刷不建议与延长杆连接使用。
- 小心倾倒，请勿让儿童和宠物在集尘基站周围玩耍，以免造成伤害。

充电

- 将集尘基站靠墙放置在靠近电源插座、Wi-Fi信号良好区域的硬质水平地面（如地板、地砖等），接通电源。
- 将主机充电极片对准集尘基站充电弹针放置主机到集尘基站，当主机显示屏上的电量指示灯闪烁，主机开始充电。

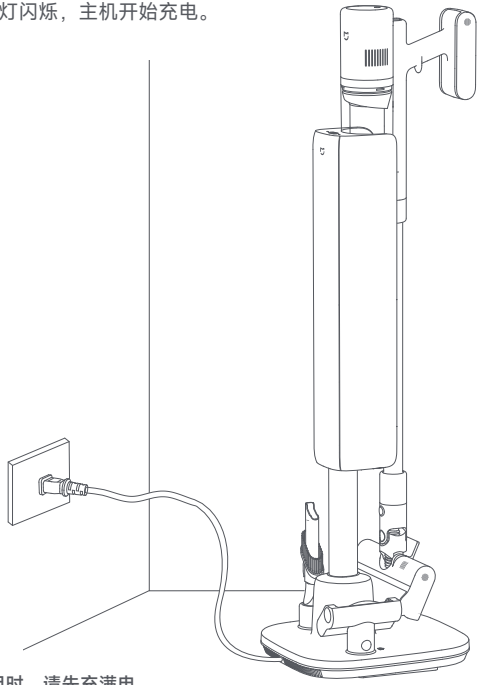

提示：

- **首次使用时，请先充满电。**
- **强力挡下连续使用后电池温度较高，此时充电可能会增加充电时间，建议让主机冷却45分钟后再充电。**

注意：主机连接电动除螨刷时，请勿放到集尘基站上充电或集尘，建议更换为电动软绒地刷后再放回集尘基站。

使用

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

❶ 扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

❷ 打开米家APP首页，在页面右上角点击“⊕”，根据APP提示方式添加设备。

提示：

- **本产品连接米家APP，支持的手机系统为Android 9.0或iOS 12.0及以上版本。**
- **本产品仅支持连接2.4GHz频段的Wi-Fi网络。**
- **由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与上述描述略有差异，请按照当前APP内指引进行操作。**

DFAF77E9

重置Wi-Fi

长按集尘键9秒，听到蜂鸣声提示，Wi-Fi指示灯橙色闪烁，重置Wi-Fi成功。

使用

启动清扫

启动/停止：短按待机键。
切换挡位：短按挡位切换键，切换节能挡、智能挡和强力挡。

各刷头适用场景

电动软绒地刷：适用于瓷砖、木地板、大理石地面等。


提示：电动软绒地刷的绿光显尘灯在使用时会自动打开，便于看清灰尘。

注意：请勿将绿光显尘灯直接照射人或者动物的眼睛。




电动除螨刷：适用于床褥、沙发、毛毯等一般织物。

提示：请勿在丝绸等易勾丝或划伤的材质表面使用。

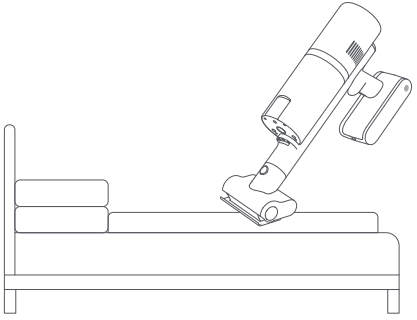

二合一毛刷：适用于键盘、窗帘、沙发、天花板、墙角、楼梯、车内等缝隙处。

提示：严禁放置在阳光直射处，夏季高温请勿将吸尘器留在车内，避免发生危险。

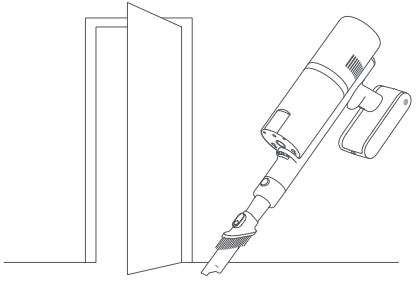


注意：


- **刷头等部件卡滞时，吸尘器可能会停止工作，请及时清除异物。**
- **电池温度过高时，吸尘器会自动停止，请等待电池温度正常后继续使用。**

使用


使用维护中的禁止项

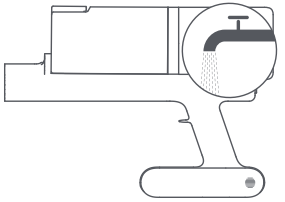


请勿用水直接冲洗主机。

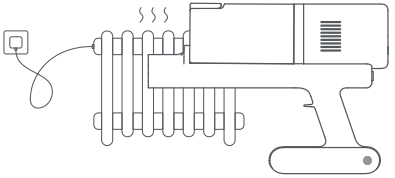

请勿在靠近热源或潮湿的区域（如暖气片附近、厨房、浴室）充电和存放。

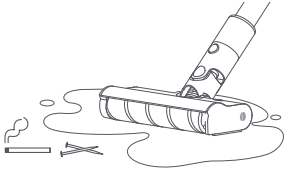

请勿用于吸取任何液体、燃烧或冒烟的物体（如未熄灭的烟头）、硬物或尖锐物体（如铁钉等）。

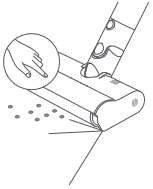


吸尘器工作时，请勿触碰旋转部位，防止造成伤害。

请勿将绿光显尘灯直接照射人或者动物的眼睛。

使用

集尘

- 手动集尘：集尘基站默认开启手动集尘，将尘杯集尘口对准集尘基站集尘口放置主机到集尘基站，然后短按集尘键，可启动或停止集尘。
- 切换集尘模式：长按集尘键3秒，可循环切换手动集尘或自动集尘。
- 自动集尘：自动集尘模式下，将主机正确放置到集尘基站后，会自动开始集尘，集尘中短按集尘键则停止集尘。

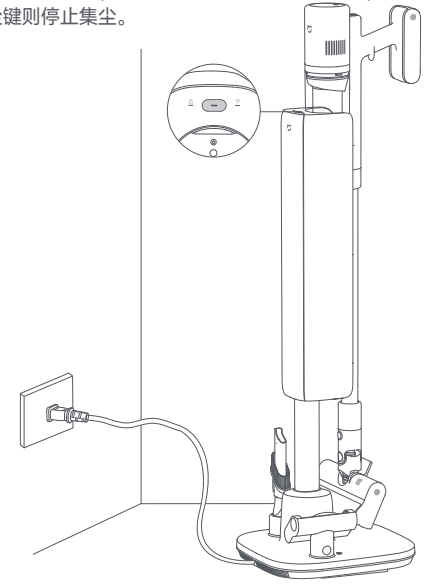


注意：

- **主机连接电动除螨刷时，请勿放到集尘基站上充电或集尘，建议更换为电动软绒地刷后再放回集尘基站。**
- **从集尘基站拿取主机时，请垂直拿取。若倾斜拿取主机，会导致尘杯集尘口打开，属于正常现象，请关闭集尘口后再使用。**

拆卸

拆卸集尘基站

如图，使用合适的小工具对准插入集尘基站底部的小孔，同时向上拔出集尘基站。

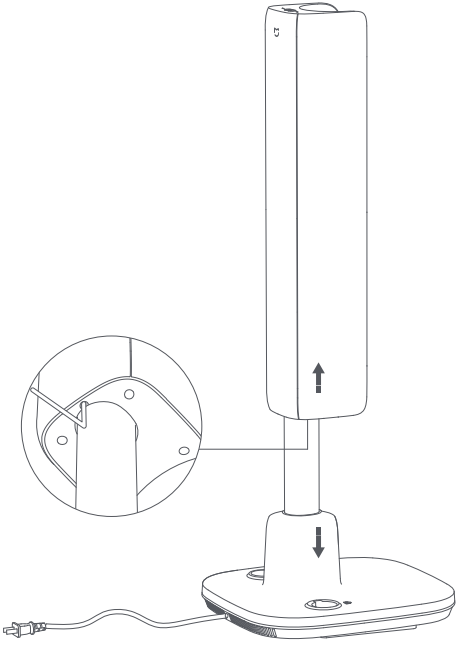

提示：推荐使用L型内六角扳手拆卸集尘基站，需用户自行准备。

维护与保养

注意：
- 务必使用原装部件，否则可能无法享受保修服务。
- 长时间不使用时，请将吸尘器充满电后断开集尘基站电源并放置在阴凉干燥处，切勿放置在阳光直射或潮湿的环境中。至少每3个月充电一次避免电池过放。


清洁主机

使用柔软干布擦拭主机。


清理尘杯、过滤锥及过滤棉

提示：清理前，务必先拆下延长杆和刷头。


1. 按住尘杯释放键，取下尘杯。

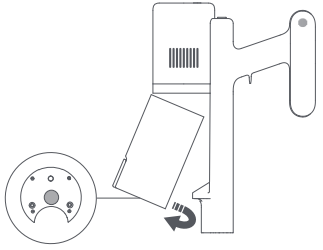


2. 取下过滤棉，逆时针旋转取出过滤锥。

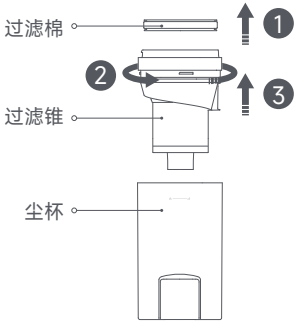

3. 用清水冲洗干净尘杯、过滤锥和过滤棉，晾晒至少24小时以便彻底干燥。

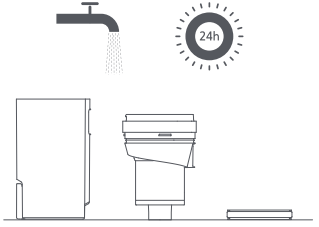

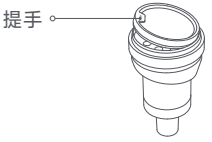


提示：
- 装回过滤棉时，请将带有提手的一面朝上放置。
- 根据过滤棉实际使用情况，建议每3-6个月更换一次。

注意：请勿将过滤锥放入洗碗机或洗衣机中进行清洗，或放在转筒式干燥机、烤箱、微波炉或明火附近进行烘干。


维护与保养

清理滤芯


1. 按住尘杯释放键，取下尘杯。

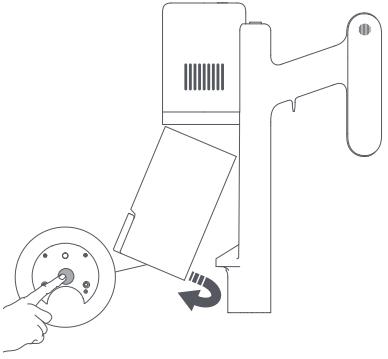

2. 按图示方向下拉，取出滤芯。

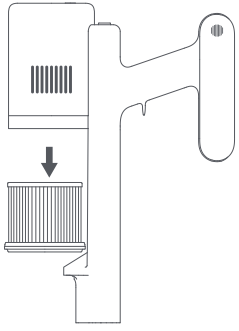

3. 轻轻敲打滤芯，清除表面灰尘。使用清水冲洗滤芯，直至干净为止。冲洗完毕后，晾晒至少24小时以保证彻底干燥。

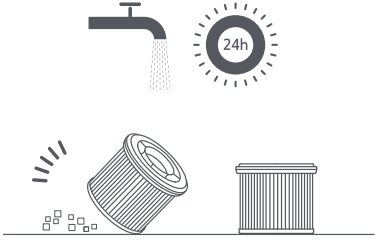


提示：根据滤芯实际使用情况，建议每6-12个月更换一次。


维护与保养

更换尘袋


1. 尘满后，取下集尘基站上的磁吸盖板。

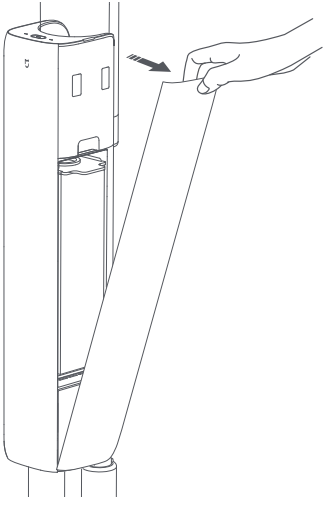


2. 拉住尘袋拉手取出尘袋并丢弃。

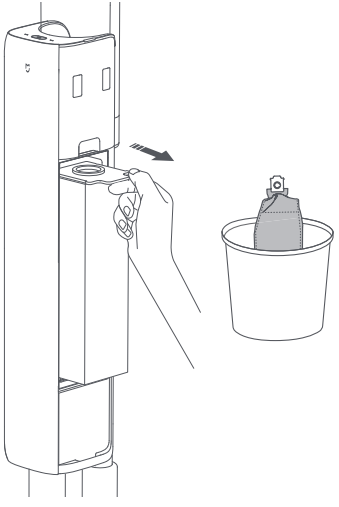

3. 按图示装入新尘袋并将尘袋拉手插入卡槽，直至听到蜂鸣声，表示尘袋安装到位。

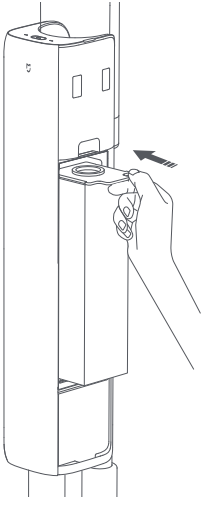

4. 装回磁吸盖板，确保磁吸盖板安装到位。

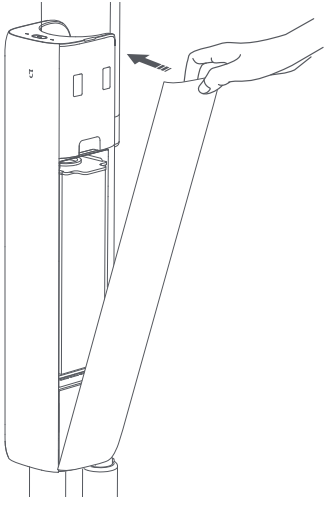


提示：根据尘袋实际使用情况，建议每2-3个月更换一次。

维护与保养


清理过滤海绵及支架

取下磁吸盖板，取出位于尘袋底部的过滤海绵和支架。使用清水冲洗过滤海绵和支架，直至干净为止。冲洗完毕后，晾晒至少24小时以保证彻底干燥。

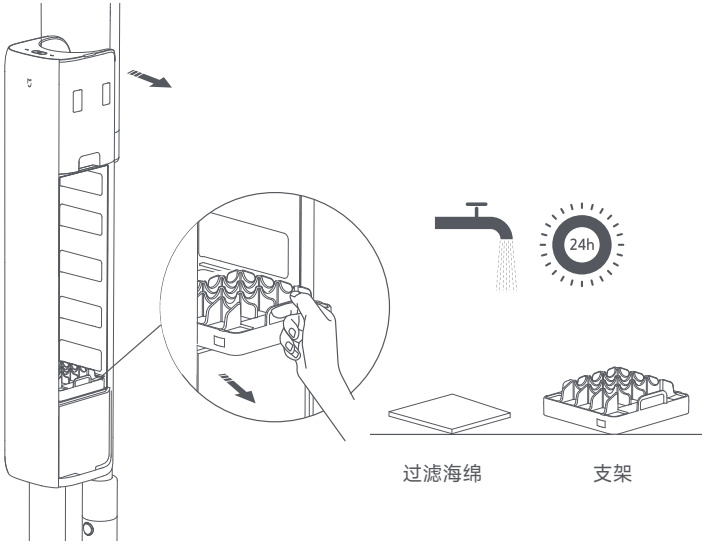


清理电动软绒地刷

1. 沿箭头方向拨动滚刷释放键，打开滚刷锁扣后取出滚刷。

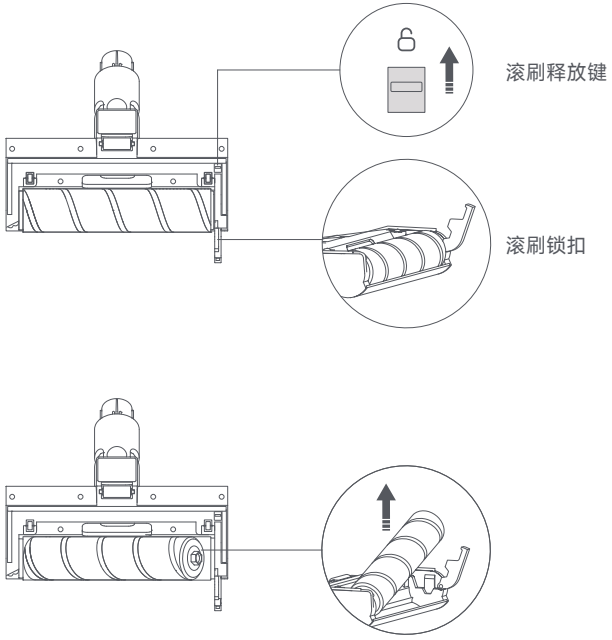


维护与保养

2. 用干抹布或纸巾擦拭电动软绒地刷壳体上的脏污，尤其注意擦拭绿光显尘灯表面。

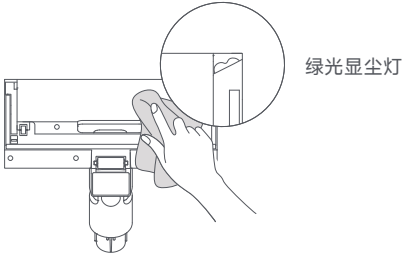



3. 用剪刀剪断滚刷上缠绕的毛发，滚刷较脏时，可用清水冲洗滚刷直至干净为止。晾晒时将滚刷竖直摆放，放置至少24小时以便彻底干燥。

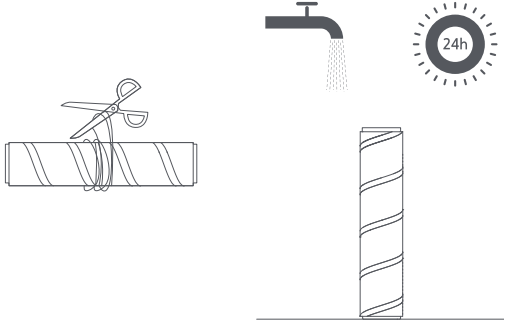


4. 向上抽出滚轮盖板，取出滚轮并清理滚轮上的毛发。

5. 清洁完后，依次装回即可。

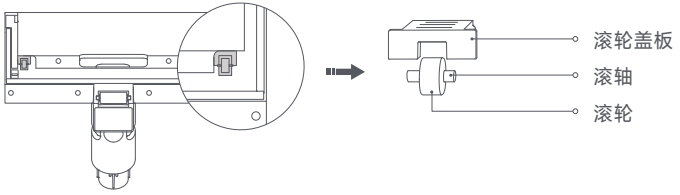

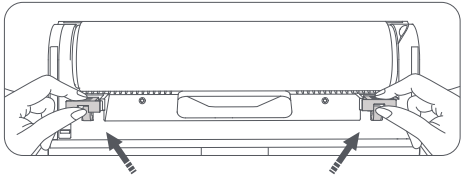

抽出滚轮盖板

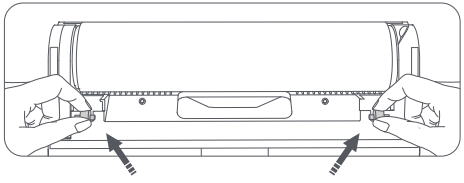

取出滚轮


提示：

- **请小心拿取滚轮，防止滚轴滑落。**
- **拆卸滚轮后，请妥善保管，远离儿童，避免误食。**

维护与保养

清理电动除螨刷

1.用适当工具插入卡槽将锁扣逆时针旋转。
2.解锁后取出滚刷。
3.用剪刀剪断滚刷上缠绕的毛发，滚刷较脏时，可用清水冲洗滚刷直至干净为止。晾晒时将滚刷竖直摆放，放置至少24小时以便彻底干燥。
4.确认滚刷彻底干燥后装回即可。

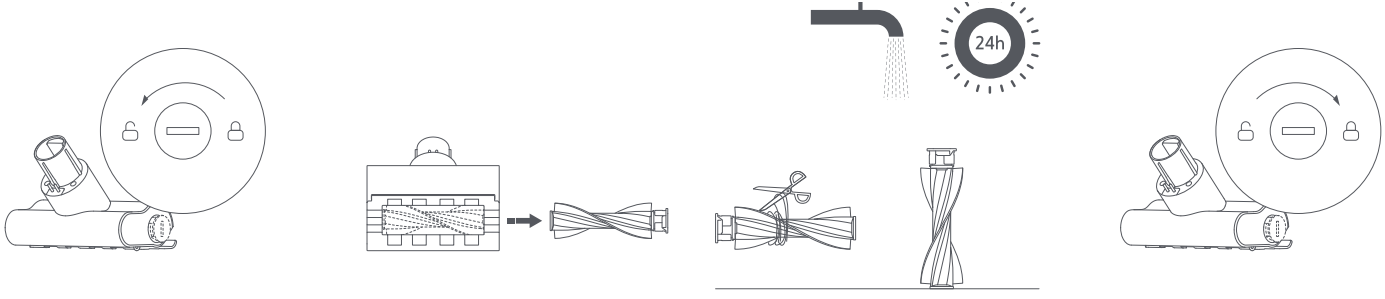

故障排除

当吸尘器出现异常时会停止工作，请参照表格查找故障原因及解决方法。如问题仍然存在，请联系售后。

故障现象	可能原因	解决方法
吸尘器不工作	电量不足或已耗尽	充满电后再使用
	刷头、延长杆或主机风道堵塞	清理刷头、延长杆或主机风道
	因堵塞导致温度过高而触发的自动保护	清理堵塞物，待冷却后重新启动
吸力减弱	尘杯已满或滤芯脏污严重	及时清理尘杯及滤芯
	刷头、延长杆或主机风道堵塞	清理刷头、延长杆或主机风道
电机运转有异响	刷头、延长杆或主机风道堵塞	清理刷头、延长杆或主机风道
充电时显示屏上的电量指示灯不亮	集尘基站没有接通电源或接触不良	检查并插好电源线 请清理集尘基站的充电弹针与主机充电极片并对准放置
	电池已充满，电池进入休眠状态	属于正常现象
充电过慢	电池温度过低或过高	等待电池温度恢复正常后再充电
绿光显尘灯亮度降低	绿光显尘灯表面脏污	请用抹布擦拭绿光显尘灯表面脏污， 若仍无法解决，请联系售后
集尘不成功	尘袋未安装或未安装到位	将尘袋安装到位
	尘袋已满	更换新尘袋
	集尘口堵塞	若尘袋未满，请检查并清理集尘口
	主机风道堵塞	清理主机风道
	集尘基站没有接通电源或接触不良	检查并插好电源线 请清理集尘基站的充电弹针与主机充电极片并对准放置
	集尘基站处于手动集尘模式	请短按集尘键手动集尘或切换为自动集尘模式

基本参数

主机			
产品名称	无线吸尘器	产品型号	E202
充电电压	34V ⎓	额定电压	28.8V ⎓
额定功率	535W	电池容量	2500mAh（标称容量） 2300mAh（额定容量）
充电时间	约4小时	产品净重	7.75 kg
支持系统	Android 9.0或iOS 12.0及以上版本	无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，蓝牙5.0
产品尺寸	1208 × 256 × 204.5mm （主机连接延长杆和电动软绒地刷）		
电动软绒地刷		**电动除螨刷**	
型号	E201-DS	型号	E201-CMS
额定功率	40W	额定功率	20W
额定电压	25.2V ⎓	额定电压	25.2V ⎓
集尘基站			
型号	E202-JZ	额定输入	220V～ 50Hz
额定输出	34V ⎓ 0.8A	额定功率	635W

CMIIT ID：2022DP11880（在集尘基站铭牌上）
执行标准：GB 4343.1-2018，GB 17625.1-2022，GB/T 4706.1-2024，GB/T 4706.7-2024

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
配件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



环保说明

本产品含有可充电锂电池组，所含的化学物质会对环境造成污染，在报废之前请由专业人员将其拆下，并交由专业的电池回收机构进行集中处置。
- 在废弃器具前，必须将电池从器具中取出；
- 在取出电池时，器具必须要断电；
- 电池应安全地处置。

注意：

- 拆卸电池前请断电并尽可能耗尽电量。
- 请将取出的电池交给专业的回收机构处理。
- 请勿将电池暴露在高温环境下，否则可能会引起爆炸。
- 如电池发生漏液并意外接触，请立即用大量清水冲洗并立即就医。

电池拆卸步骤

1. 移除手柄底座的橡胶垫，拧开手柄和底座的固定螺丝。
2. 轻轻分离电池组与手柄组件后，取下电池进行回收处理。

米家无线吸尘器 3 基站版产品保修说明

米家无线吸尘器 3 基站版产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家无线吸尘器 3 基站版产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《米家无线吸尘器 3 基站版产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家无线吸尘器 3 基站版产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、保修内容

类型	保修内容	保修时间
整机	主机、集尘基站及构成（不包含主要部件）	1年
主要部件	电机	3年
配件	电动软绒地刷（不含软绒滚刷）、电动除螨刷（不含除螨滚刷）、延长杆、二合一毛刷（不含毛刷头）	1年

注意：电动软绒地刷的软绒滚刷、电动除螨刷的除螨滚刷、二合一毛刷的毛刷头、尘袋、滤芯及过滤棉为产品随机耗材，无保修期。

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《米家无线吸尘器 3 基站版产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家无线吸尘器 3 基站版产品性能故障表》所列性能故障。

四、米家无线吸尘器 3 基站版产品性能故障表

名称	性能故障			
主机	1. 整机不工作	2. 无法充电	3. 电动软绒地刷、电动除螨刷不工作	4. 待机键和挡位切换键不工作
集尘基站	1. 无法集尘		2.无法正常为主机充电	

五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委　托　方：小米通讯技术有限公司
生　产　者：追觅（天津）信息技术有限公司
（小米生态链企业）
地　　址：天津自贸试验区（东疆保税港区）
亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-2112