米家无雾加湿器3 1500mL/h
使用说明书

安全须知 使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 请勿用湿手插拔电源适配器，以免发生触电危险。
- 请勿擅自拆卸、修理、改造本产品。
- 请勿在通电状态或内部有水的情况下将本产品翻转，避免损坏内部电子元件。
- 工作中，请勿把机身和水箱分开，不可触摸出风口。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给加湿器。
- 延长线电源插座所接加湿器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 请勿自行拆卸加湿器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 请勿用普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换加湿器和电源的熔断体。
- 请勿自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 请将加湿器放置平稳，避免倾斜或放置在厚垫子等不稳定平面上，以防倾倒漏水引发触电或火灾。
- 本产品仅供室内使用。
- 请于正常室温（5℃~40℃）下使用。
- 加水和清洁时拔掉电源插头。
- 请务必保持电源适配器干燥且完好无损。
- 倒出水箱内的水时，请先待机并拔掉电源适配器。
- 雷雨天气或长期不使用时，请拔掉电源适配器。
- 本产品使用中有异常现象，请立即拔掉电源适配器，并与售后联系。
- 仅限使用型号为 AD-D3012400150CN01 或 BLJ36WB1G240150P-C 的原装电源适配器。
- 在进行维护作业或移动加湿器之前，请从电源插座上拔出电源适配器。
- 如果电源适配器损坏，必须用从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 使用过程中，请将电源适配器完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 加湿器出现异常噪声、气味、高温或故障时，请立即停止使用，待机并断开电源。
- 本加湿器包含 UV 灯，紫外线泄漏量、臭氧泄漏量满足国家标准限值要求。
- 加湿器的非预期使用或外壳的损坏均可导致 UV 辐射泄露的危险。即使是小剂量，也可能对眼睛或皮肤造成伤害。
- 加湿器有明显损坏，不应运行。
- 不准许用户自行更换 UV 灯。
- 请勿在本加湿器外运行 UV 灯。




产品介绍

工作原理

加湿器通过自然蒸发原理工作，形成流动的清新湿气，均匀加湿。

产品特点

- 抗菌加湿滤芯，UV 灯除菌，净水滤芯改善水色、过滤大颗粒物杂质，纯净加湿。
- 低阻风道设计，额定加湿量高达 1500mL/h。
- 支持与小爱智能语音设备联动，米家 APP 智能控制。
- LCD 动态显示，多色氛围灯环，交互更清晰。

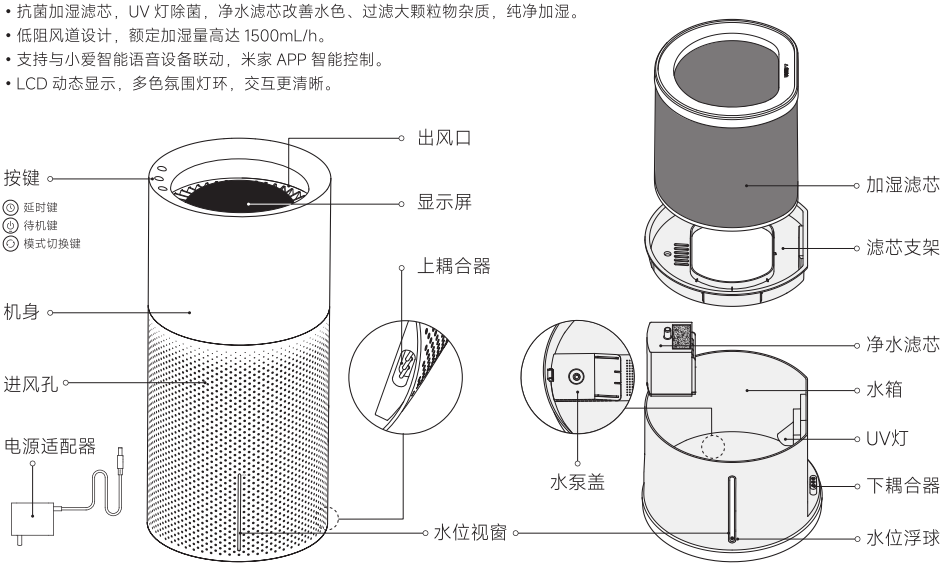


提示：

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

产品介绍

显示屏主界面

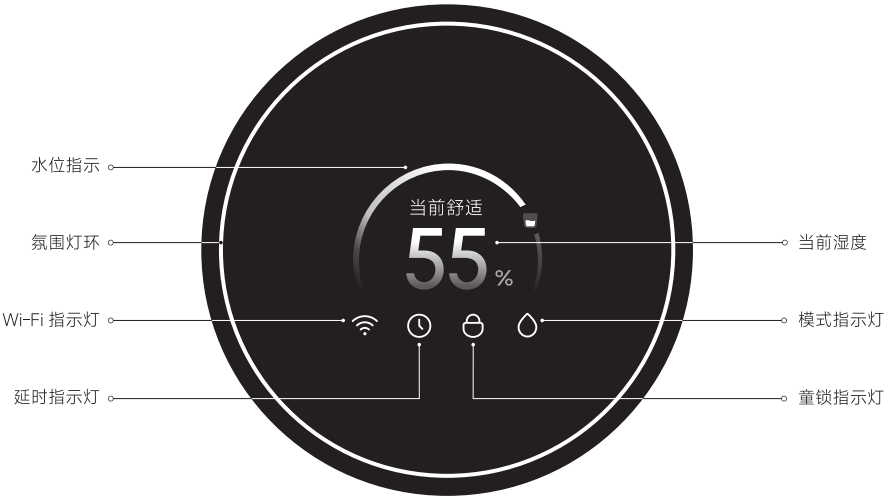

使用

⚠ 注意：

⚠ 加水前请先断开电源。

⃠ 请勿往水箱中添加热水、香氛、精油、消毒液等，以免损坏机器。


加水

方式一：直接从顶部加水，加水量不得超过机身的上水位标识。


方式二：打开机身，取下加湿滤芯和滤芯支架，往水箱中加水，加水量不得超过水箱内壁的上水位标识。

提示：

- 运输振动可能导致水箱内出现少量黑色粉末，该粉末为净水滤芯内部活性炭正常磨损所产生的碎屑，对人体无害。首次使用前将水箱冲洗干净即可。
- 加湿器可以使用洁净的自来水或纯净水。若水质较硬、易产生水垢，则推荐使用纯净水。
- 加湿器按键有防水功能，但在使用过程中，也请保持按键部分干燥，避免长时间受潮导致异常。
- 为更好地发挥加湿器性能，请远离墙壁等遮挡物放置。
- 加水速度较快时，会有少量水溅出，请缓慢加水。若有水溢出，请倒掉多余的水，擦干机身、水箱外壁和耦合器后再使用。

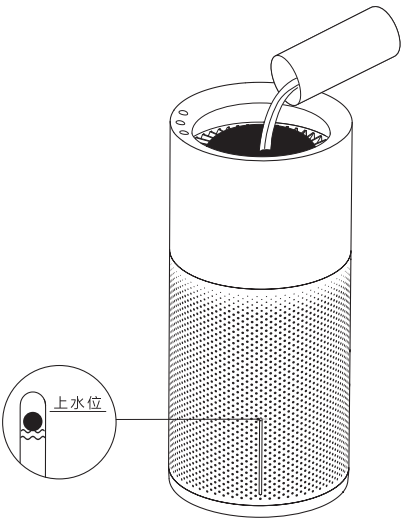

方式一

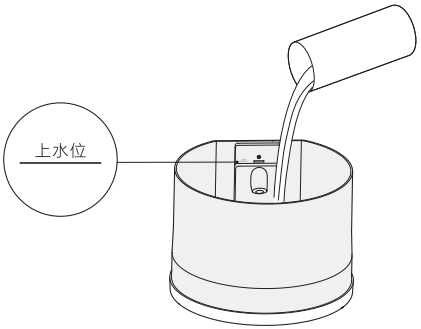

方式二

使用

开机/待机

接通电源：确认加湿器正确安装放置后，连接电源适配器，再将电源适配器插入符合产品要求的电源插座，加湿器“嘀”一声，进入待机状态。

开机：短按 ⏻ 按键，加湿器“嘀”一声，开始工作。首次开机默认为恒湿模式，目标湿度为 55%RH。

待机：开机状态下短按 ⏻ 按键，加湿器“嘀”一声，结束工作，进入待机状态。


提示：

- 显示屏上的数值为当前环境相对湿度。加湿器运行时，该数值会随环境湿度的变化而同步变化。
- 缺水时，缺水提示界面亮起，加湿器“嘀”三声，进入风干模式。
- 若长时间不使用，建议清洗加湿器机身、水箱、加湿滤芯和净水滤芯的过滤棉，待晾干后收纳，避免异味产生。
- 长时间不使用时，请拔掉电源适配器。
- 在米家 APP 中，可以设置显示屏亮度。

切换模式

短按 ⟲ 按键，可循环切换恒湿模式、睡眠模式、强力模式、风干模式。

- **恒湿模式**：默认目标湿度为 55%RH，可在米家 APP 中调节目标湿度。
- **睡眠模式**：最小风量，持续加湿，低噪运行。
- **强力模式**：最大风量，持续加湿。
- **风干模式**：加湿器进入加湿滤芯水分风干状态，约持续 120 分钟，风干结束后自动待机；风干中短按 ⏻ 按键，可直接待机。

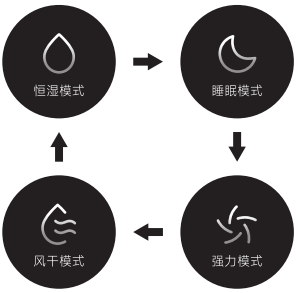

提示：

- 恒湿模式下，加湿器会根据设定的目标湿度和周围环境湿度自动调整风量。
- 恒湿模式下，为避免反复启停，加湿器将运行至湿度略高于设定目标湿度。
- 睡眠模式下，按任意键即可唤醒显示屏。

延时待机

短按 ⏲ 按键，进入延时待机，可设置并循环调节延时待机时间：1 小时、2 小时、4 小时、8 小时、取消延时。

提示：

- 选定延时待机时间后 3 秒无操作，显示屏自动返回主界面。
- 米家 APP 内可设置 0~8 小时延时待机。

开启/关闭童锁

接通电源后，长按 ⟲ 按键 7 秒，开启或关闭童锁。童锁开启后，按加湿器任意键，童锁提示界面亮起，加湿器“嘀”两声，不响应按键操作。

提示：

- 通过米家 APP 也可开启或关闭童锁。
- 拔掉电源适配器后重新接通电源并开机，童锁将自动关闭。

重置 Wi-Fi

长按 ⏲ 按键 7 秒可重置 Wi-Fi。

提示：

等待连网状态下，30 分钟内未连网，连网功能将自动关闭，如需连网，需重置 Wi-Fi。

Wi-Fi 指示灯状态说明：

加湿器状态	Wi-Fi 指示灯状态
等待连接	亮 0.4 秒，灭 0.2 秒
连接中	循环式渐进点亮
已连接	常亮
连网功能关闭	熄灭

连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户可直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。

打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

C4D34D13

已接入 米家APP

支持 小爱同学控制

提示：

由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

氛围灯环

氛围灯环会根据当前环境湿度显示不同的颜色。


颜色	对应湿度范围	感受
蓝色	≥70%RH	潮湿
绿色	41%RH~69%RH	舒适
橙色	≤40%RH	干燥

维护与保养


⚠ 注意：清洁维护前，请先拔掉电源适配器。

清洁水箱、加湿滤芯和净水滤芯


1. 断开电源，安装好电源接口胶塞，拆下机身外壳。

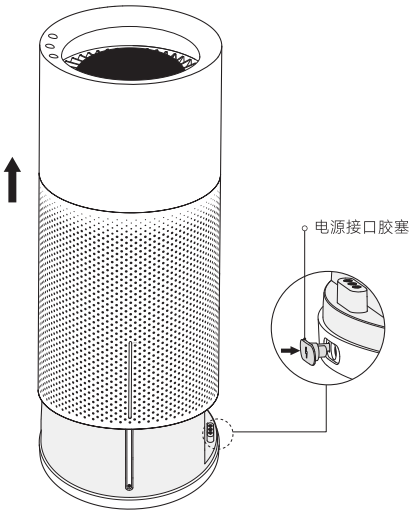


2. 取下加湿滤芯、滤芯支架和净水滤芯。

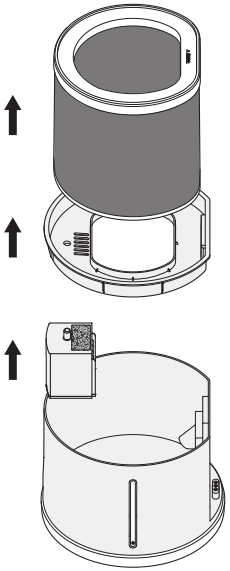

3. 将水箱余水倒出，从净水滤芯上取出过滤棉，用清水冲洗水箱、加湿滤芯和净水滤芯的过滤棉。

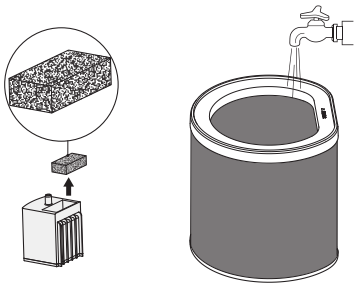

4. 使用干净的软布擦洗 UV 灯表面石英玻璃，然后擦干水箱外侧。

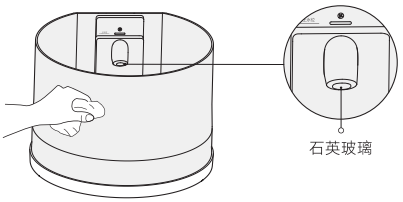


5. 依次装回净水滤芯、过滤棉、滤芯支架、加湿滤芯和机身，清洁完毕。

提示：


- 滤芯为耗材，建议 3-6 个月更换一次净水滤芯，6-12 个月更换一次加湿滤芯。
- 可在米家 APP 中查看加湿滤芯剩余使用寿命。
- 更换加湿滤芯后，请在米家 APP 中重置加湿滤芯寿命。

清洁风轮


1. 断开电源，安装好电源接口胶塞，拆下并倒置机身外壳，使顶部朝下，找到风轮保护盖上呈三角形分布的三颗十字槽螺钉。

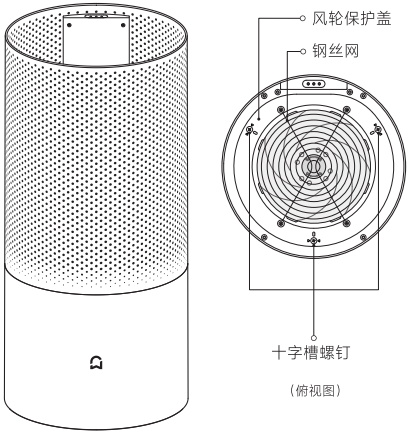


2. 使用十字螺丝刀逆时针依次拧松并取出螺钉。

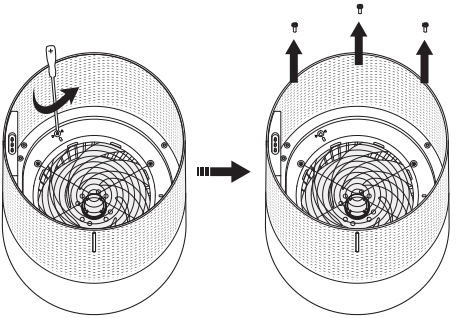


3. 捏住风轮保护盖上的钢丝网，保持竖直方向平稳向上提拉，直至完全脱离机身。

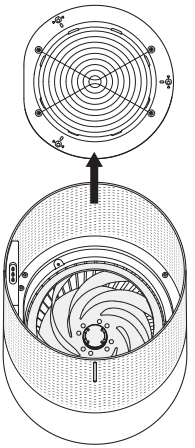


4. 一手轻按风轮保持稳定，另一手握住风轮旋钮沿逆时针方向旋转拧松并取出风轮旋钮。

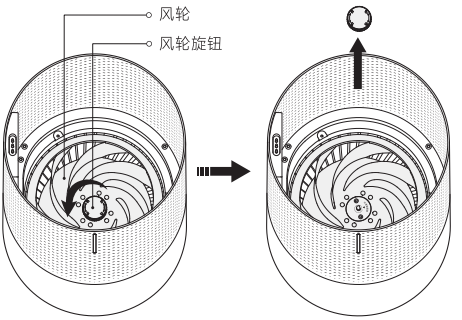


5. 在完成风轮旋钮拆卸后，捏住风轮边缘，平稳向上提拉，即可将风轮从机身中取出。

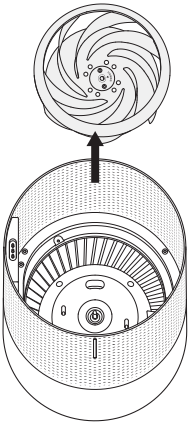


6. 用清水冲洗风轮，洗净后使用干净的软布擦干风轮表面。

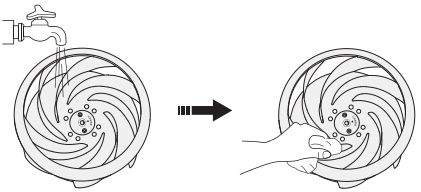


7. 清洁完毕后装回风轮，将风轮中心孔的截面对准电机轴的缺口，向下安装到底并露出电机轴顶端。

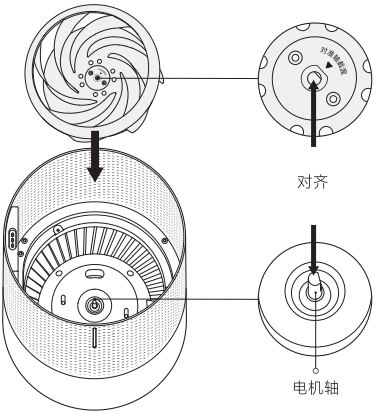

8. 一手轻按风轮保持稳定，另一手握住风轮旋钮沿顺时针方向旋转拧紧风轮旋钮，再装回风轮保护盖。

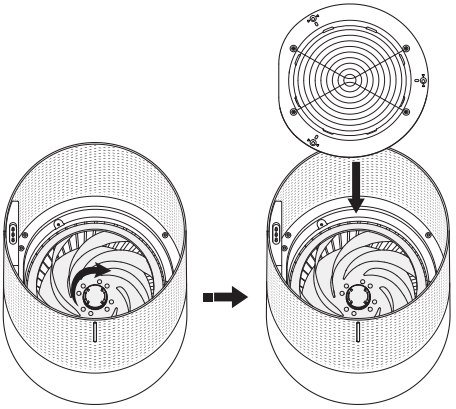


9. 使用十字螺丝刀顺时针依次拧紧风轮保护盖上的三颗十字槽螺钉，即安装完成。

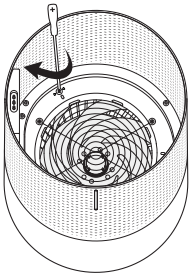


水泵除垢和清洁

不同地区水质不同。若水质较差，会加速杂质的沉积，容易造成水泵堵塞，建议 1~2 个月定期清理水泵，使水泵保持良好的性能。

1. 清空水箱内存水。

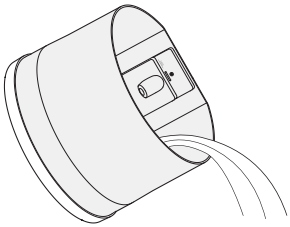


2. 向水箱中加入不少于 2 升的配制好的柠檬酸溶液。
   配兑比例：1 升水加 20 克柠檬酸除垢剂（或以柠檬酸产品说明为准），混合并搅拌均匀。

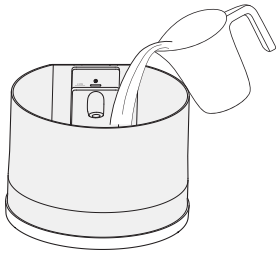

3. 安装好加湿器后，接通电源在待机状态下同时长按 ⓞ 按键和 ⓒ 按键约 3 秒，即可启动除垢程序，运行时长约为 1 小时。

4. 除垢结束请先倒掉余水，取下净水滤芯和水泵盖，使用干净的软布擦洗水泵表面，清洗水箱、加湿滤芯和净水滤芯的过滤棉后再使用加湿器。

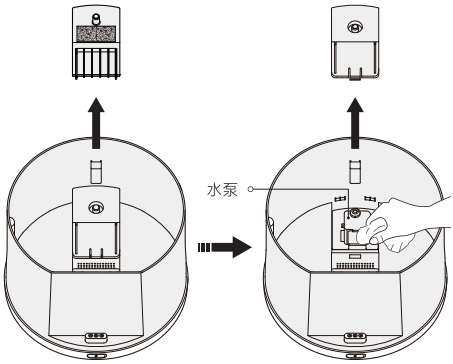

⚠ 注意：

- ⃠ 请勿使用研磨性、腐蚀性或易燃性清洁剂清洁加湿器的任何部件。
- ⃠ 请勿将加湿器机身或水箱浸入水中。

提示：

- 加湿器累计运行满 1000 小时，开机和待机时会提醒需要除垢。请及时完成除垢或短按延时键获取维护教程。
- 可使用干净的软布擦拭机身和水箱。
- 切勿使用洗衣机或硬物刷洗加湿滤芯，避免阳光直射晾晒加湿滤芯。
- 建议每周清洁一次加湿滤芯，并同步清洁机身、水箱和净水滤芯的过滤棉，每半年清洁一次风轮。
- 长期闲置或储存时，请清空所有部件及水路中的存水，清洗晾干水箱、加湿滤芯、净水滤芯的过滤棉和风轮。重新安装后，装进包装箱放置在阴凉干燥处。

注意事项

安装
- 请务必按说明书正确安装本产品，否则会发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。
- 产品未组装完成，请勿连通电源。
- 本产品为纯净加湿，必须安装加湿滤芯和净水滤芯再开机使用，以免机器无法正常加湿。

搬运
- 移动时，请务必使加湿器停止运行，并从电源插座上拔出电源适配器。
- 搬运或移动加湿器时，请先清空水箱内残余的水。

放置
- 请放置于平坦位置，避免倾斜。
- 请勿遮挡出风口，出风口附近避免放置家电、重要纸质文件。
- 请放置在远离热源的地方，避免阳光直射。

水箱
- 请勿注入 40℃以上的热水，以免损坏机器。
- 如水箱外围有水，请用干净的软布擦干净，以免影响正常使用。
- 在室温低于 0℃时，请将水倒出，以免结冰导致机器损坏。
- 水箱只可作为加湿器部件使用，请勿用于其他用途。

使用中
- 若产品发生异响、异味、高温，请立即停止使用。
- 请勿将头发、织物等靠近机器，以免卷入或挡住进风孔和出风口。
- 请勿坐、倚靠或倾斜机器。
- 开窗通风会加速室内湿润空气扩散，为了保证较好的加湿体验，请减少通风。

清洁
- 清洁时，请避免电源接口和耦合器沾水。
- 本产品的加湿方式为蒸发式，水箱内的水会被浓缩蒸发，水中的杂质和矿物质会遗留在余水中，为避免水质变差，建议每周清洁一次机身和水箱。

故障排除

故障现象	可能原因	解决办法
不通电	电源适配器未插入或接触不良	检查并插好电源适配器
	机身未安装到位	正确安装机身
	耦合器表面有积水或异物	用干抹布清除耦合器表面的积水或异物
	电源适配器故障	联系售后
不工作	缺水	及时加水
APP 搜索不到加湿器	网络连接失败	重置 Wi-Fi
	Wi-Fi 信号弱	保持手机与加湿器接近信号源
	加湿器未开机	正确开机
漏水	水量超出上水位	倒掉多余的水
	加湿器未放置平稳	平稳放置加湿器
风机不工作	出风口有异物会触发风机保护	移开或清理异物
湿度显示异常	加湿器进风孔被覆盖	移走覆盖物
	湿度传感器异常	联系售后
水泵异响	水泵低水位空抽	加水后轻微摇动水箱，持续工作 1 分钟后恢复
脚轮破损	脚轮破损	联系售后
满水时提示缺水	水位感应异常	清洁水箱、水泵

基本参数

产品名称	加湿器	额定功率	20W	电源适配器型号	AD-D3012400150CN01 或BLJ36WB1G240150P-C
产品型号	CJSJSQ07ZMZ	工作电压	24V⎓	电源适配器输入	200-240V~ 50/60Hz 0.5A 或200-240V~ 50/60Hz 1A
产品尺寸	Φ275 × 610mm	水箱容量	6L	电源适配器输出	24V⎓1.5A
产品净重	5.7kg	额定加湿量	1500mL/h	噪声 *	≤60dB(A)
UV灯除菌	作用对象：水箱 作用时长：1 小时	水箱抗菌	作用对象：水箱 作用时长：24 小时	加湿滤芯型号	CJSJSQ07ZMZLX
除菌率 *	大肠埃希氏菌：99.9% 金黄色葡萄球菌：99.9%	抗菌率 *	大肠埃希氏菌：99.9% 金黄色葡萄球菌：99.9%	加湿滤芯抗菌	作用对象：加湿滤芯 作用时长：24 小时
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，蓝牙5.0			抗菌率 *	大肠埃希氏菌：99.9% 金黄色葡萄球菌：99.9%
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID: 2022DP11711的无线电发射模块					
执行标准：GB/T 4706.1-2024，GB/T 4706.48-2024，GB 4343.1-2024，GB 17625.1-2022					

* 噪声：为 A 计权声功率级。

* 除菌率：按 GB/T 23332-2018 中规定的相关方法进行测试。

* 抗菌率：按 GB/T 21551.2-2024 中规定的相关方法进行测试。

本产品具有除菌功能，在 UV 灯与加湿滤芯的共同作用下，于实验室试验条件下测得除菌率为 99.9%，试验菌种为大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr (VI)]	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基）己酯 (DEHP)
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
滤芯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材质中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

- 自签收次日起 7 日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
- 自签收次日起 8 日 -15 日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
- 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修时间
整机	加湿器本身的零件	1 年
附件	电源适配器	1 年
耗材	加湿滤芯、净水滤芯	15 天

非保修条例

以下情况不属于保修范围：

- 超过三包有效期限。
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
- 使用非原装电源线、充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装电源线、充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件），导致本产品及其配件的损坏。
- 产品本体上的 SN 编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
- 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
- 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
- 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

性能故障表

产品名称	故障
米家无雾加湿器3 1500mL/h	无法开机
	显示屏无显示
	按键功能失效
	开机后不加湿
	说明书所列功能失效

提示：

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋 30 天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修卡

用户信息

姓名：_____ 电话：_____

邮箱：_____ 邮编：_____

地址：_____

_____

购买时间：_____

购买渠道：_____

产品信息

产品名称及型号：_____

机身 SN：_____

维修记录

受理日期：_____

故障现象：_____

维修记录：_____

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：造梦者（浙江）科技有限公司
制造商地址：浙江省金华市永康市总部中心金品大厦二十四楼南侧
说明书版本号：V1.1

92#

纸

扫码可观看视频
获取更便捷服务