
米家台式净饮机 乐享版
使用说明书


本产品仅限于家庭使用。使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
为保证更好口感，当超过16小时未使用本产品时，接的第一杯水（150mL）不建议饮用。
长时间未使用，请取出纯水壶并清空后再使用；长期外出不使用，请取出纯水壶、原水箱并清空，以免滋生细菌；原水箱用至低水位时（约1/3）或显示屏出现原水箱图标时，需提起水箱把浓缩水倒掉并清洗水箱后再接入自来水制水使用。

产品介绍

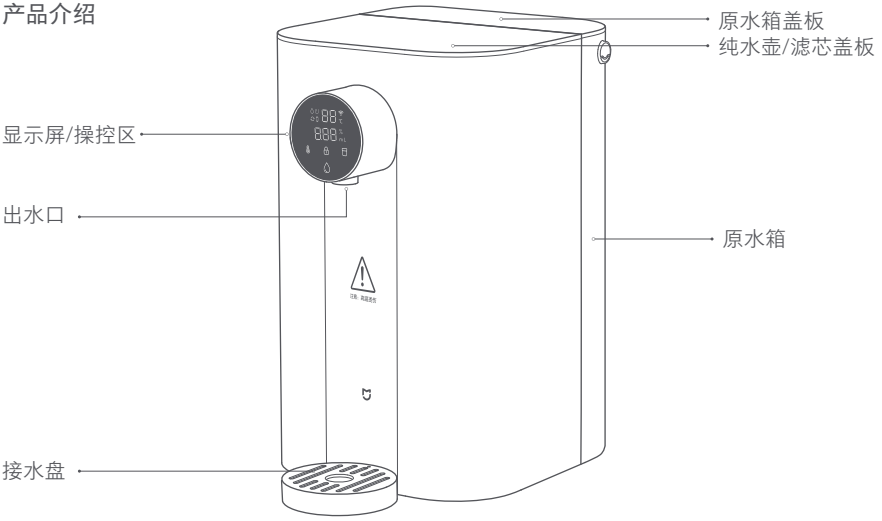

提示：取50℃以下的温水、常温水时，出水口氛围灯亮白色；取50℃及以上的热水时，氛围灯亮橙色。

配件清单




接水盘×1



复合滤芯×1

控制面板

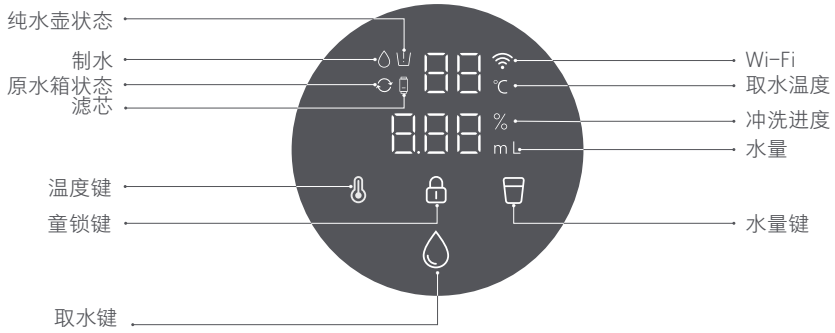


提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


指示说明

图示名称	状态描述	状态说明
童锁	童锁常亮	水温大于等于50℃，需先解锁再取水
	童锁熄灭	可正常取水
滤芯	滤芯熄灭	滤芯状态正常
	滤芯闪烁	滤芯寿命即将到期
	滤芯常亮	滤芯寿命已到期/盗版滤芯/滤芯信息读取异常
制水	制水闪烁	制水中或冲洗中
	制水熄灭	当前无需制水
原水箱状态	图标闪烁	原水箱水质过差 原水箱未安装 原水箱未提走情况下，泵累计工作时间过长
	图标常亮	原水箱缺水
纯水壶状态	图标闪烁	纯水壶未安装
	图标常亮	纯水壶缺水(水位上升后熄灭)

首次使用时或更换新滤芯后，水箱出现水气翻滚为滤芯排气的正常现象，请放心使用。

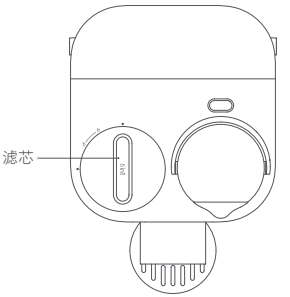



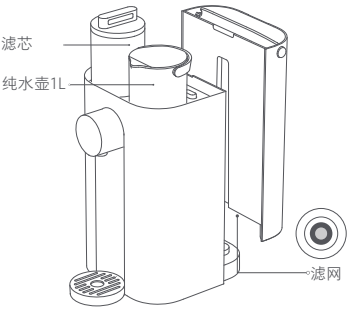

首次使用

1、按图示位置安装好滤芯；

2、先取下原水箱盖板，再取下原水箱，清洗原水箱后注入自来水（不要超过最大水位线），将原水箱放回净饮机；

3、盖好纯水壶/滤芯盖板、原水箱盖板并放置好接水盘；

4、接通电源（确保电源及插口干燥无破损）；

5、执行冲洗（参考说明书第四页“冲洗”部分）并放置较大的容器用于接水；（冲洗三箱水）

6、连接Wi-Fi；

7、开始正式使用。


Wi-Fi状态

显示屏显示	慢闪	常亮	快闪	熄灭
运行模式	等待连接	连接成功	掉线重连	连接失败

提示：当Wi-Fi未连接时，Wi-Fi图标为闪烁状态。 30分钟内不连接Wi-Fi，Wi-Fi图标将消失。

Wi-Fi复位

长按水量键+温度键7秒，启动Wi-Fi复位。

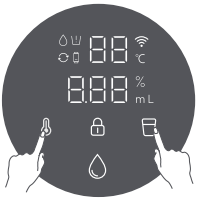

出水口氛围灯

出水口有白、橙双色指示灯，取水时点亮，出水完毕后氛围灯延迟2秒熄灭。
白灯：常温水~49℃温度区间时点亮；
橙灯：50℃及以上温度时点亮。

使用

滤芯安装方法

1.从包装中取出滤芯；
2.如图所示，将滤芯手柄上的凸点与滤芯桶的定位点对齐。(如图1)
3.左右转动使滤芯下沉到定位孔，再轻压滤芯并同时顺时针旋转滤芯。
4.旋转至锁定点位置，则滤芯安装完成。(如图2)
安装完成时滤芯与滤芯桶表面在同一平面。

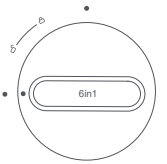


图1


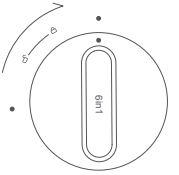



图2

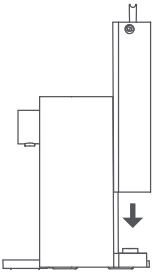

原水箱使用方法

1. 请将净饮机放置在阴凉、通风、稳固的平面上，远离热源。


2. 打开原水箱盖板，向上提出原水箱，往原水箱内注入自来水后装回净饮机后部，并盖好原水箱盖板。

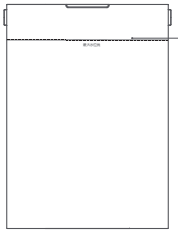

3. 接水时，请勿超过最大水位刻度线，以免溢出。

连接电源

将电源插头插入交流电插座。

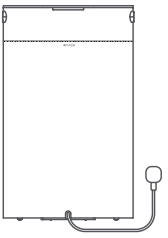

连接 Wi-Fi

米家台式净饮机 乐享版第一次通电后自动进入Wi-Fi等待连接状态。请在米家APP中进行连接设置。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

76CF5428



冲洗

1.长按取水键5秒，进入冲洗程序。
2.进入冲洗程序时，屏幕显示百分比，取水键亮起，其他按键熄灭。
3.增压泵启动，开始向滤芯内补水，新机初次使用时数分钟后会自动出水。
4.冲洗时，出水口下方需提前放置接水容器（容器容积大于2.5L）。
5.新机第一次使用或更换新滤芯后需冲洗3箱自来水，日常使用冲洗1箱自来水。


提示：1.暂停冲洗：单击取水键，暂停冲洗；再次点击取水键继续冲洗。
2.取消冲洗：长按取水键5秒，取消冲洗。

换水

当出现以下情况时，不能继续制水，取水不受影响。

1. 原水箱水质TDS过高；
2. 原水箱水位过低；
3. 原水箱未安装；
4. 原水箱未提走情况下，泵累计工作时间过长。

提示：原水箱水用完后或不能继续制水时，需提起原水箱倒掉浓缩水后，重新加水即可。

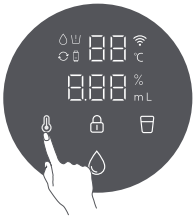

选择出水温度取水

预设温度挡位为25℃、45℃、95℃。（因固件升级，实际温度、挡位以实物为准）


1. 单击温度键可以选择水温。
2. 按取水键取水。

提示：取水过程中，按任意按键停止出水。

选择出水量后取水

预设出水量挡位为150mL、300mL、999L（持续出水）。

1. 单击水量键可以选择水量。（因固件升级，实际出水量、挡位以实物为准）
2. 单击取水键取水。

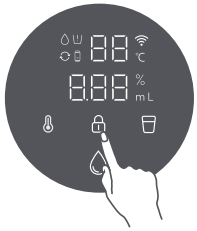

童锁模式

出水温度高于或等于50℃时，净饮机自动开启童锁功能。

1. 临时解锁取水：单击童锁键后解锁，再按取水键即可取水。
2. 取消童锁功能：长按童锁键5秒。取消后，出水温度高于50℃时不再自动开启童锁功能。
3. 恢复童锁功能：长按童锁键5秒。

冬季模式

当开启冬季模式时，除25℃和95℃挡位外，其余挡位的出水温度会提高3℃。冬季模式默认关闭，仅可在米家APP中开启此功能。

海拔高度	沸点设定值
0~1000m	无需额外调节
1001~1500m	93℃~95℃
1501~2000m	90℃~92℃
>2001m	不建议使用95℃模式

沸点功能

因为水的沸点随着海拔的升高而降低，为了避免沸腾蒸汽烫伤，建议在高海拔下，进行沸点调节；出厂默认是低海拔沸点，低海拔地区不需要调节沸点。

提醒：非平原地区，请务必按照左侧海拔高度及沸点设定值进行沸点调节，以免高温水汽化灼伤！

沸点调节方法：

1. 长按温度键和取水键3秒；
2. 进入“沸点温度”，按水量可增加沸点温度（为了避免蒸汽烫伤，最大沸点限制为95℃），按温度键可降低沸点温度；
3. 具体沸点请参考沸点参照表调节；
4. 调节完成后长按取水键3秒，完成沸点修正。



滤芯使用寿命及复位

滤芯寿命不大于12个月（依据水质和用水量不同会有所差异），滤芯图标闪烁提醒滤芯寿命到期。

滤芯寿命识别

滤芯图标闪烁，表示滤芯寿命即将到期；滤芯图标常亮，表示滤芯寿命已经到期。



滤芯复位

1.断开电源，关机两分钟后，取出旧滤芯。

2.按“滤芯安装方法”（说明书第3页）完成新滤芯更换及安装。

3.除上述方法外，安装好滤芯后也可以进行手动滤芯复位，方法：长按取水键+水量键3秒，设备将读取滤芯寿命并完成滤芯复位。

提示：滤芯带有防伪功能，并能够记录滤芯的实际使用情况。当进行滤芯复位操作时，净饮机将读取滤芯的实际使用寿命，而不是简单地将滤芯设置为新启用状态。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
申请单位（生产者）：广东纯米电器科技有限公司
地　　址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区三乐东路23号涛汇家电园10栋701-704室（住所申报）
生产企业：佛山市芯耀环保科技有限公司
地　　址：广东省佛山市顺德区杏坛镇德富路68号顺德智创园3号楼201/202/203/204/301/302/303区（住所申报）
执行标准：GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、Q/ GDCM002-2020

注意事项

使用限制

- 幼童及体力、感知、智力缺乏或经验、常识缺乏的人员应在监护或指导下使用本产品。
- 本产品用于过滤市政自来水，供用户日常饮用，请勿用作其他用途。
- 产品正常工作海拔范围高度为0米~2000米。
- 请勿让产品储藏或暴露在4℃以下或40℃以上的环境中。
- 避免挤压、折叠、打结或损坏电源线。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。若电源线不慎损坏，请拨打服务电话联系更换。
- 拔电源插头时，请勿直接拉拔电源线，以免拉断或损坏。
- 请保持电源插头清洁，勿用湿手插拔电源插头。
- 请务必将产品放置在安全的地方，避免电源线、水管被害虫咬坏。
- 请勿使产品接触或靠近热源或明火。
  请勿将易燃、易爆、易挥发、强磁性的物质靠近产品。
- 器具禁止倒置或倾斜角度大于15° 以上。

储藏与存放

- 避免在以下场所使用、存放产品：
  – 强烈阳光照射的地方，易造成产品部件老化及水箱微生物生长；
  – 低于4℃或高于40℃的地方，可能损坏产品及滤芯；
  – 附近有高温或者强磁器具，可能引起火灾或者电路故障；
  – 潮湿或多尘的区域，可能引起电路损坏。
- 请勿在产品上放置重物或液体。

使用

- 使用产品前，请连接Wi-Fi获得更佳的使用体验。
- 请勿侧放或倒立放置产品。
- 进水温度低于5℃或高于38℃的状态下使用，可能损坏净饮机。
- 请勿将产品用于商用场合。
- 初次使用先冲洗3箱自来水（加水到原水箱最大水位），净饮机静置24小时后，再冲洗3箱水。
- **产品出厂前会进行通水检测确保产品品质，首次拆箱可能有少量水残留，为正常现象，请放心使用。**
- 本产品废弃不使用时，请交由专门回收公司处理，以免发生意外。

日常维护

- 产品出现故障时，请迅速切断电源。
- 本产品需由公司专业人员维修，请勿自行拆卸产品上的零部件。
- 移动、搬运产品时，请倒掉水箱内存水；再选择25℃水，水量选择 999L后将机内存水排尽，再按包装上的标识进行移动或搬运，避免操作不当引起产品损坏。
- 如对产品进行清洗，注意清洗过程中避免有水从滤芯桶流入产品内部，否则容易造成内部异味、细菌滋生，并造成内部积水，出现底座渗漏现象。
- 请勿用水对机身外部及内部进行冲洗。如想去除灰尘可以用干毛巾等擦拭；用水冲洗容易造成内部积水，并产生异味和滋生细菌。
- 滤芯图标闪烁提醒滤芯寿命到期，滤芯需要更换时，请购买对应滤芯进行更换。请根据提示定期更换滤芯。
- 若连续3天未使用产品，建议换水并冲洗后再使用。(请参考说明书第4页 ‘冲洗’ 步骤进行)
- 本产品不得浸入水中。

其他注意事项

- 滤芯寿命计算方式，从滤芯安装使用后开始算起，含不制水时间。
- 为保障产品正常运行和出水水质安全，请务必使用本公司提供的配件和滤芯。
- 为延长滤芯使用寿命，机器在开始制水前和完成制水后，都会对滤芯进行冲洗；冲洗过程中机器有响声属于正常现象。

微功率短距离设备声明

(一) 本产品使用的 NFC 技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求” 中通用微功率设备C类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等，使用方法请参考产品说明书中相关内容。

(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。

(三) 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。

(四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。

(五) 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。

(六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。

(七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。

(八) 微功率设备使用时温度和电压的环境条件与本产品相同。

故障代码

代码	故障描述	备注
E-04	滤芯检测板通信异常	请联系售后服务进行维修
E-05	温度过高(干烧保护)	等待30秒左右，待故障消失后，故障代码自动恢复；如果超过3分钟，故障仍然没有恢复，请联系售后进行维修。
E-06	滤芯检测异常	当前滤芯无法识别或无防伪标识，请更换后使用
E-09	进水温度传感器异常	请联系售后服务进行维修
E-10	出水温度传感器异常	请联系售后服务进行维修
E-11	主板通信异常	请联系售后服务进行维修
E-12	显示板通信异常	请联系售后服务进行维修

故障排除

故障类型	确认事项
无法制纯净水	电源线是否连接到位 是否正确安装滤芯 检查是否为正品滤芯 滤芯是否已到达更换周期 是否有异常提示，可通过米家APP查看故障原因 原水箱是否安装到位 纯水壶是否安装到位 纯水壶浮球是否安装到位 原水箱内TDS值是否过高 是否直接往原水箱内加水（原水箱报缺水后未提起水箱倒废水，机器无法制水）
纯水TDS值较高	是否自来水TDS值较高 是否长时间没有使用产品 滤芯是否已到达更换周期

基本参数

产品名称	米家牌MRHB31型台式净饮机	适用范围	符合GB 5749的市政自来水	产品型号 MRHB31
净水流量	0.19L/min	额定总净水量	2000L	额定电压 220V~	额定频率 50Hz
工作压力	0.4–0.8MPa	适用水温	5℃~38℃	总 功 率 2150W	原水箱容量 3.2L
进水压力	常压	加热功率	2100W	纯水壶容量 1L	水效等级：3级
卫生许可批准文号	粤卫水字[2022]–05–第S0370号			产品尺寸 295 × 212 × 347mm
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求。			
无线连接	Wi–Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP6053的无线电发射模块			


食品接触用 米家台式净饮机 乐享版产品信息

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。


本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1–2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下:

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
塑料	PP	水嘴、进水端盖、D20出水端–6	GB 4806.7–2023	/
铁氟龙		铁氟龙管		
金属	不锈钢06Cr19Ni10（SUS 304）	水嘴弹簧、NTC外壳、水导盖帽、即热管	GB 4806.9–2023	不得接触酸性食品
硅胶		NTC密封圈、即热管密封圈	GB 4806.11–2016	/

水处理工艺图

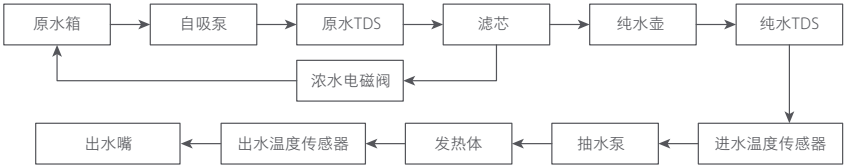

电气图

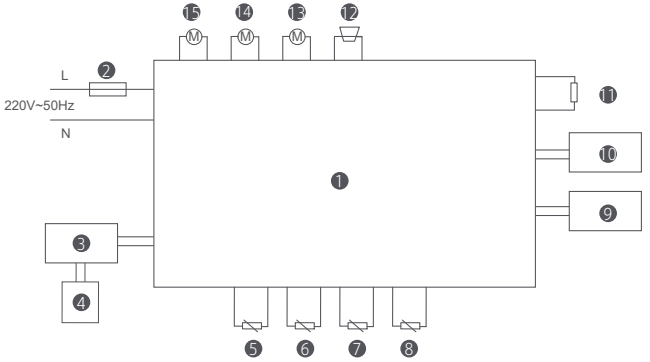

❶ 主控板　❷ 电流保险丝　❸ 显示板　❹ 氛围灯　❺ 原水TDS
❻ 纯水TDS　❼ 进水温度传感器　❽ 出水温度传感器　❾ 光电板　❿ 滤芯防伪板
⓫ 发热体　⓬ 蜂鸣器　⓭ 自吸泵　⓮ 浓水电磁阀　⓯ 抽水泵

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
滤芯组件	○	○	○	○	○	○
电器组件	×	○	×	×	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
外壳结构件	○	○	○	○	○	○
涉水部件	×	○	○	○	○	○
五金组件、螺钉	×	○	×	×	○	○
电源线	×	○	×	○	○	○
其他配件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

保修说明

米家台式净饮机 乐享版产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家台式净饮机 乐享版产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《米家台式净饮机 乐享版 产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家台式净饮机 乐享版产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	机器本身的零件	1年
滤芯	滤芯	15天

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《米家台式净饮机 乐享版产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家台式净饮机 乐享版产品性能故障表》所列性能故障。

四、米家台式净饮机 乐享版产品性能故障表

名称	性能故障
米家台式净饮机 乐享版	不通电 不制水 不出水 按键无反应 显示异常提示 产品漏水

五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含 港澳台地区）。

产品保修卡

用户姓名 .....

通讯地址 .....

联系电话 .....

产品名称及型号 .....

产品序列号 .....

产品购买日期 .....



版本号：V3.3