米家智能变频循环扇Pro 使用说明书

安全须知 使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。


警告 如使用不当，则可能发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给风扇。
- 延长线电源插座所接风扇的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 请勿自行拆卸风扇，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 请勿用普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换风扇和电源的熔断体。
- 请勿自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 请勿在附近有易倾斜或不稳定物体的场所使用本产品。
- 电源线损坏或电源插头松动时，请勿使用本产品。
- 前风罩未安装或松动时，请勿运行本产品。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转电源线，以免线芯外露或折断。
- 请勿将手指或异物插入前风罩、后风罩或运转的扇叶中。
- 请勿将头发、织物等靠近风扇，以免被卷入造成危险。
- 请勿将风扇收纳箱长时间放置于潮湿环境或阳光曝晒处。
- 请勿将风扇收纳箱靠近明火或锋利锐器。
- 请勿在易溅水、灰尘多、强阳光直射的环境使用。
- 请勿在高温、高湿的环境使用本产品。

注意

- 请务必按说明书正确安装本产品，否则会发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。
- 风扇未组装完成，请勿连通电源。
- 使用过程中，请将风扇的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 风扇出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，待机并断开电源。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 请勿倚靠或在运行时倾斜风扇。
- 请勿手动反复摇摆风扇头组件，以免内部传动机构损坏。
- 拆下防护外壳前应确保风扇与电源已断开。
- 仅限使用型号为 AD-D2711200200CN01 的原装电源适配器，此电源适配器仅供本产品使用。
- 在运行维护作业或移动风扇之前，请务必使风扇停止运行，并拔出电源插头。
- 电源适配器连接风扇电源接口后，请勿暴力拉扯或摇晃电源适配器连接线及电源适配器与风扇连接处，以免损坏产品影响正常使用。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 移动时，请务必手握风扇支柱，不可只握住风扇头组件，以免掉落伤人。
- 请于室温环境使用。

包装清单



❶ 风扇头组件



❷ 上支柱



❸ 下支柱

❹ 底座连接件



❺ 底座



❻ M8螺栓×2




❼ 专用扳手




❽ 蓝牙遥控器



❾ 7号电池×2



❿ 电源适配器



⓫ 风扇收纳箱



⓬ 说明书





⓭ 收纳指南

提示：

- 安装前，请从风扇收纳箱中取出所有部件，并与包装清单进行核对。
- 说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


产品介绍

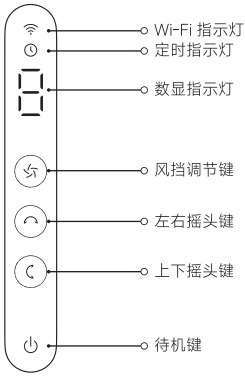


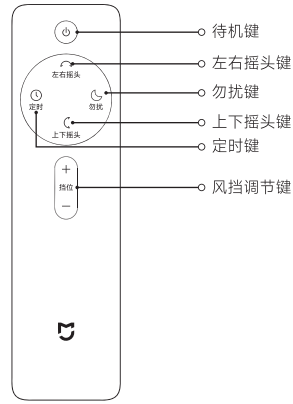

扫码可观看视频
获取更便捷服务

安装

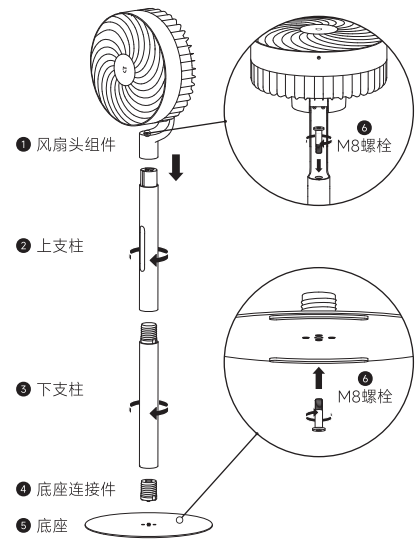

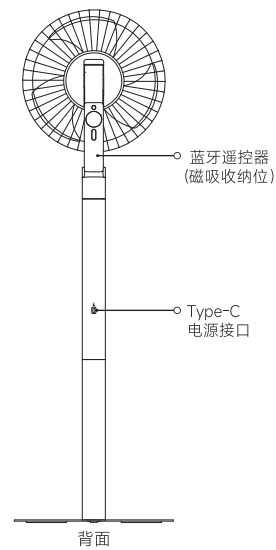

1. 将 ❹ 底座连接件安装到 ❺ 底座的安装孔，并从 ❺ 底座底部（胶垫所在面）拧入 ❻ M8 螺栓固定。
2. 将 ❸ 下支柱螺纹孔与 ❹ 底座连接件的螺纹对齐拧紧。
3. 将 ❷ 上支柱螺纹孔与 ❸ 下支柱的螺纹对齐拧紧。
4. 将 ❶ 风扇头组件安装到 ❷ 上支柱，握住支柱抬起风扇头使之与地面平行，然后将 ❻ M8 螺栓拧入风扇头下方支柱的螺栓孔锁紧。

提示：拆除 ❸ 下支柱，将 ❷ 上支柱与 ❹ 底座连接件的螺纹对齐拧紧，可适用于台面高度。


使用

连接电源

请将电源适配器连接至风扇 Type-C 电源接口，确保插入到底，再接入电源，风扇“嘀”一声，连接电源成功。

提示：

- 产品内附 Type-C 适配器，输出电压为 12V，输出功率 24W。
- 使用移动电源供电时，各挡转速将降低。
- 使用输出电压小于 9V 或输出功率小于 18W 电源供电时，本产品仅支持直吹风模式 1-2 挡。

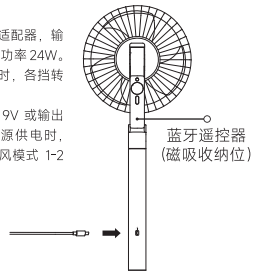

连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“⊕”，根据 APP 提示方式添加设备。

3B3AD161

已接入 米家APP

支持 小爱同学控制

提示：

- 本产品仅支持连接 2.4GHz 频段的 Wi-Fi 网络。
- 由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与上述描述略有差异，请按照当前 APP 内指引进行操作。

连接 Wi-Fi

开启或关闭 Wi-Fi

同时长按机身 ⌒ 和 ☾ 键 7 秒，开启或关闭 Wi-Fi。

提示：关闭 Wi-Fi 后，将无法通过米家 APP 操控风扇。

重置 Wi-Fi

同时长按机身 ⏻ 和 ⌇ 键 7 秒，听到长音“嘀”后，Wi-Fi 指示灯白色慢闪，Wi-Fi 重置成功，进入等待连接状态。

提示：出现以下情况时需重置 Wi-Fi：

- 开机状态下，30 分钟内未连接米家 APP。
- 待机状态下，超过 3 分钟未连接米家 APP。
- 更换风扇绑定的米家 APP 账号。
- 更换了风扇连接的路由器或修改了 Wi-Fi 名称、密码。
- 米家 APP 无法连接或控制风扇。

Wi-Fi 指示灯状态说明：

Wi-Fi 状态	等待连接	连接中	已连接	连接失败	连接超时
指示灯状态	白色慢闪	白色快闪	白色常亮	白色慢闪	熄灭

蓝牙遥控器配对

- 本产品出厂时，风扇与蓝牙遥控器已配对，安装 2 节 7 号电池后可直接使用。
- 如需重新配对，在风扇待机状态下拔掉电源线，重新连接电源开机，随后同时长按蓝牙遥控器 ⏻ 和 十 键 7 秒，直至机身全部按键灯闪烁且听到长音“嘀”，再轻触机身任意按键，再次听到长音“嘀”表示配对完成。

提示：

- 在米家 APP 内删除设备，会同步取消蓝牙遥控器与风扇的配对，需要重新配对。
- 风扇与蓝牙遥控器通过蓝牙技术实现配对及通信连接。
- **Bluetooth**® 文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc. 对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

功能使用

开机或待机

轻触 ⏻ 键，开机或待机。

调节风量

轻触机身 ⌇ 键或短按蓝牙遥控器 十 或 一 键，调节风量挡位 1-5 挡，数显指示灯显示相应数字。

提示：下次开机，默认为上次待机时使用的风量挡位。

切换模式

长按机身 ⌇ 键 3.5 秒，可循环切换直吹风和自然风模式。

提示：自然风模式可模拟户外自然风吹时不断变化的风量，米家 APP 内支持切换 4 挡自然风预设模式。

开启或关闭童锁

同时长按机身 ⌇ 和 ⌒ 键 7 秒，可开启或关闭童锁。

提示：开启童锁后，在风扇机身和蓝牙遥控器进行任意按键操作，风扇所有指示灯闪烁 2 次，蜂鸣器响 2 声“嘀”，不响应按键操作；此时可以通过米家 APP 控制风扇。

定时待机

短按蓝牙遥控器 ◷ 键，切换定时待机设置，数显指示灯循环显示 0-8 小时。0 小时为关闭定时待机功能。

提示：


- 定时设置显示 6 秒后，数显指示灯恢复显示风量挡位。
- 米家 APP 操作支持更多定时设置。

勿扰模式

短按蓝牙遥控器 ☾ 键开启或关闭勿扰模式。勿扰模式开启后，所有灯效与音效同时关闭。


摇头设置

• 轻触 ⌒ 键，可开启或关闭左右摇头。

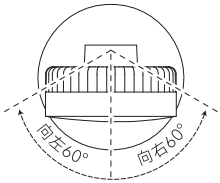

左右摇头120°

• 轻触 ⌒ 键，可开启或关闭上下摇头。

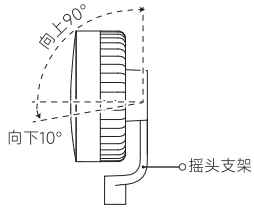

上下摇头100°

提示：

• 通过米家 APP 可在以上范围内自由设定摇头角度，支持以 10°为最小单位进行调节。


• 摇头支架内侧为防夹手感应区，身体碰触该区域，会触发防夹手向上摇头，并伴随提示音，触碰结束，风扇会继续向下摇头。

维护与保养


⚠ 注意：务必使风扇停止运行且断电后再拆机、清洁；各部件清洗后请完全干燥再安装使用，并避免阳光直射。

拆卸前风罩

1. 使用螺丝刀逆时针旋转拆下螺丝（M2.5×4mm）。

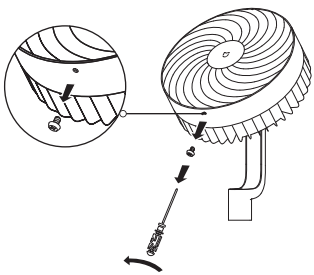


2. 逆时针旋转前风罩，使前风罩标识点对准后风罩的解锁点，然后取下前风罩。

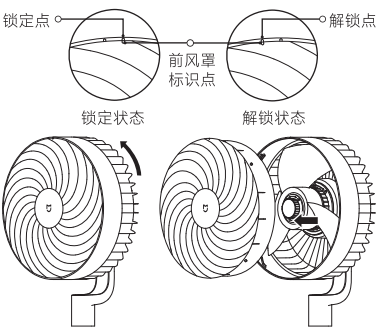


提示：安装时，使前风罩标识点对准后风罩的解锁点，然后顺时针旋转前风罩，使前风罩标识点对准后风罩的锁定点。

拆卸扇叶

1. 顺时针旋转并取下扇叶旋钮。

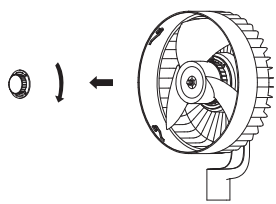


2. 取下扇叶。

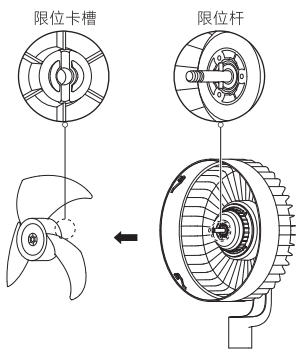


提示：安装时，将扇叶背后的限位卡槽对准安装到电机轴的限位杆，再将扇叶旋钮安装至电机轴并逆时针旋紧。

拆卸后风罩

1. 逆时针旋转并取下后风罩旋钮。

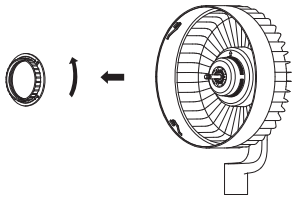


2. 取下后风罩。

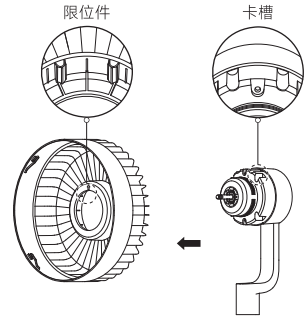

提示：安装后风罩时，将后风罩的两个限位件对准电机组件的两个卡槽安装，再将后风罩旋钮安装至电机组件并顺时针拧紧。

可清洗部件


以下部件可使用清水或稀释的中性洗涤剂，配合软布或海绵清洗。

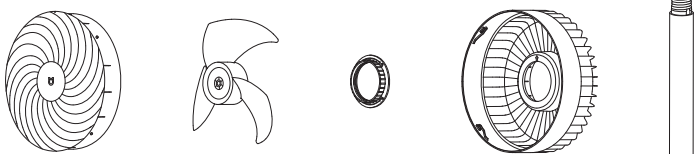

前风罩　扇叶　后风罩旋钮　后风罩　下支柱

不可清洗部件

以下部件请使用柔软的干布轻轻擦拭。

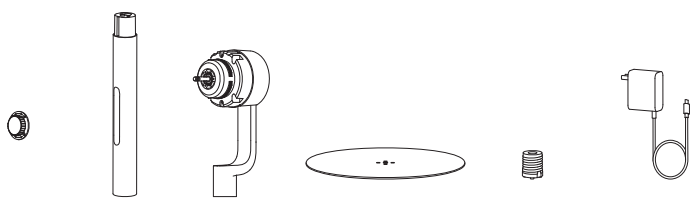

扇叶旋钮　上支柱　电机组件　底座　底座连接件　电源适配器

⚠ 注意：请勿使用稀释剂、轻质汽油清洁任何部件。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
风扇不运转，或风量仅能调节 1-2 挡，无法升挡	电源适配器连接不到位，握手协议未生效	重新连接电源，将电源适配器插头插入到底，避免虚接
	供电设备不符合标准	更换输出电压为 12V，输出功率大于 18W 的供电设备
Wi-Fi 无法连接	连接了本产品不支持的 5GHz 网络	连接路由器 2.4GHz 网络
	风扇上电后未连接 Wi-Fi 超过 30 分钟，Wi-Fi 自动关闭，指示灯熄灭	参考重置 Wi-Fi 方法操作
风扇卡停	扇叶被异物卡住	待机并拔掉电源，取出异物
风扇摇头功能不响应	风扇处于摇头角度校准状态	正常现象，等待校准结束（不超过 15 秒）即可
按键失灵或无反应	童锁开启	同时长按机身 和 键 7 秒，关闭童锁
风力不足	模式不是直吹风，挡位较低	切换模式为直吹风，挡位调高
	扇叶或风罩上有异物	参考维护与保养方法操作，清理异物

基本参数

产品名称	米家风扇	产品净重	3.5kg
产品型号	BPLDS20DM	产品尺寸	278×310×1000mm
工作电压	12V ⎓	无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
额定功率	24W	电源适配器型号	AD-D2711200200CN01
扇叶直径	250mm	电源适配器输入	100-240V~ 50/60Hz 0.7A
产品类型	直流落地扇	电源适配器输出	12V ⎓ 2A/9V ⎓ 2A/5V ⎓ 3A
噪声	≤61dB(A)	电源适配器线长	1.5m
能效等级	1级	待机功率	1.8W
能效值	1.30m³/(min·W)		
执行标准：Q/ZXYDQ 001-2018，GB 12021.9-2021，GB 17625.1-2022，GB/T 4706.1-2024，GB/T 4706.27-2024，GB 4343.1-2024			
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2022DP11711的无线电发射模块			

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬［Cr（VI）］	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
塑胶壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材质中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

- 自签收次日起 7 日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
- 自签收次日起 8 日 -15 日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
- 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

保修内容

类型	保修内容	保修时间
整机	机器本身的零件（不包含主要部件）	1 年
主要部件	直流无刷马达	3 年
	步进马达	3 年
	PCBA（电路板）	3 年
附件	电源适配器	1 年
	蓝牙遥控器	1 年

提示：

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋 30 天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

非保修条例

以下情况不属于保修范围：

- 超过三包有效期限。
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
- 使用非原装电源线、充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装电源线、充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件），导致本产品及其配件的损坏。
- 产品本体上的 SN 编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
- 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
- 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
- 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

性能故障表

产品名称	故障
米家智能变频循环扇 Pro	正常情况下风扇不运转
	正常运行时噪音异常，超过官方宣称最大数值
	正常运行时风扇摇头异响
	正常运行时风扇异常抖动
	说明书所列功能失效
	Wi-Fi 网络连接异常，经常断开，连接失败

保修卡

用户信息

姓名：_____ 电话：_____

邮箱：_____ 邮编：_____

地址：_____

_____

购买时间：_____

购买渠道：_____

产品信息

产品名称及型号：_____

机身 SN：_____

维修记录

受理日期：_____

故障现象：_____

维修记录：_____

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：造梦者（浙江）科技有限公司
制造商地址：浙江省金华市永康市总部中心金品大厦二十四楼南侧
说明书版本号：V1.3