米家透明蒸汽电饭煲使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
本产品只限于家庭使用。

注意事项

使用限制

- 产品正常工作海拔范围高度为0米~2000米。
- 产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方，距离最好是30cm以上。
- 请勿使用非专用内锅或破壁后的内锅，以免因过热导致烫伤或触电。
- 蒸饭、纯蒸等“蒸类”功能需要配合蒸笼一起使用。
- 使用慢煮功能时，切勿使用内锅加热浓稠食物，以防粘底。

清洁保养时

- 器具不得浸入水中或淋水。
- 透明外壳、内锅、蒸笼不要使用钢丝球等硬质物品清洗，请使用软布进行清洁。
- 透明外壳不要使用强效去油污等试剂进行擦拭。

交流电源线

- 请仅使用配套提供的交流电源线。
- 在进行维护作业或移动之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。
- 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。
- 请勿在任何其他装置上使用所提供的交流电源线。

电源注意事项

- 禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾触电。
- 断开交流电源线连接时，务必手持电源插头部分拔下电源。请勿拉扯交流电源线，以免造成触电或短路起火。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电或受伤。
- 请单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，以免引起火灾等危险。
- 请勿让体力感知和智力缺乏或经验和常识缺乏的人员在没有监督或指导下使用本产品。

关于环境

- 因蒸汽和热量会导致墙壁及家具受损、变色、变形，因此使用时请距离墙壁和家具30cm以上。
- 放入厨房壁柜等地方使用时，应注意保持通风。

使用中

- 请勿将内锅放置到其他热源上加热（如电磁炉、燃气炉）。
- 请勿在排气孔或缝隙间插入任何物件，以免触电或受伤。
- 使用中或刚使用结束，请勿用手直接接触内锅和蒸笼，以免高温烫伤。
- 使用中或刚使用结束，切勿将身体靠近蒸汽口处，特别要注意不要让婴幼儿靠近，以免导致烫伤。
- 产品工作中，请勿移动或晃动。
- 切勿用此煲做可能引起排气孔堵塞的食物（如紫菜、海带等片状食物）。
- 严禁使用时用其他物品覆盖电饭煲顶盖，以免蒸汽无法释放。
- 如果蒸饭保温结束后，再进行重复保温，可能会导致米饭异味。

使用结束

- 不使用时，切记关闭电源并拔下电源插头。
- 必须对蒸汽排出管道做定期检查，以确保其不被堵塞。
- 如产品发生异常或故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插头。需等到冷却后才能开盖取出内锅。


其他注意事项

- 请不要摔落本产品或碰撞坚硬物，以免造成受伤或故障。
- 请勿在内盖结构损坏的情况下使用，以免因蒸汽、煮沸泄露造成烫伤或受伤。
- 请勿改造。非维修技术人员，不可拆卸修理，以免造成火灾、触电及受伤。
- 发生异常或故障时，立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 产品上的硅胶件避免与乙醇含量大于50%的酒精饮料接触。

异常或故障


- 使用中电源线、电源插头异常发热。
- 电饭煲中有烟雾冒出、有烧焦的异味。
- 电饭煲某部分发生裂开、松动或有异响。
- 内锅破壁。
- 以及其他的异常或故障。

产品介绍

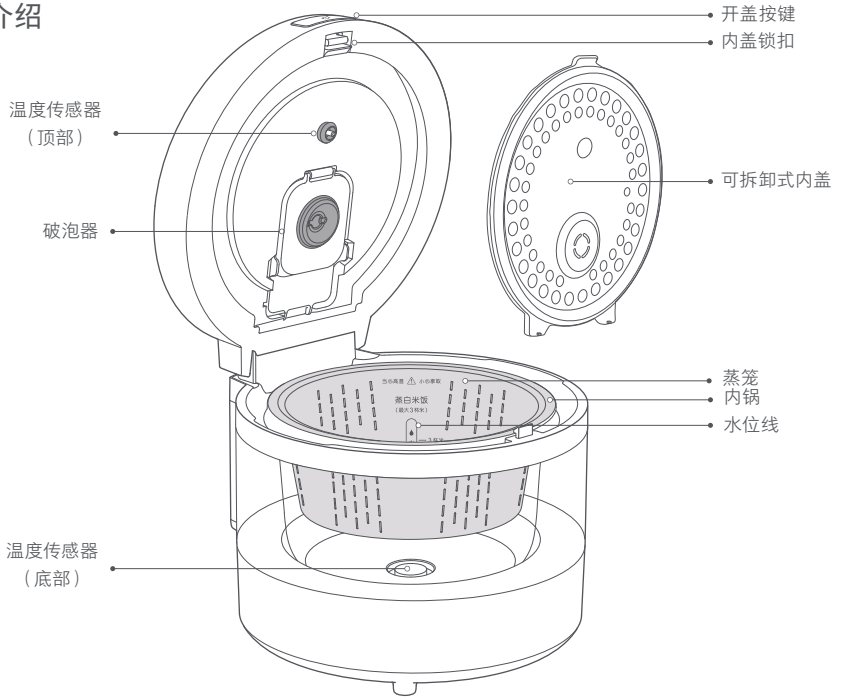

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

控制面板

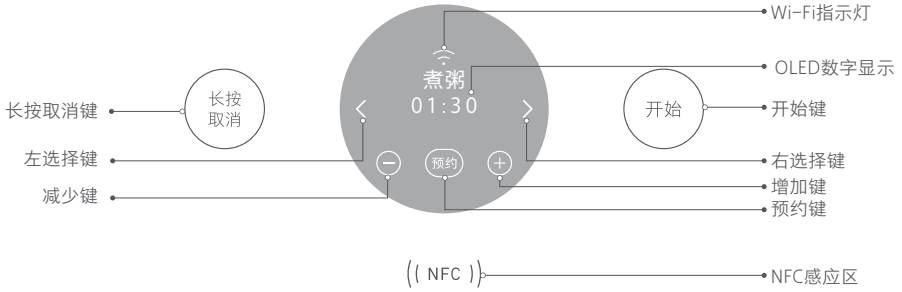

配件清单图示



饭勺×1　汤勺×1　量杯×1　蒸笼×1　电源线×1

水位线介绍

蒸笼
蒸白米饭：对应“蒸饭”功能，最大支持蒸3杯米。
“蒸饭”请务必使用蒸笼。


内锅
纯蒸：对应“纯蒸”功能，水位线不得低于此条线，以防干烧。
炖汤：对应“炖汤”功能，炖汤时最大水位不得超过此条线，以防溢出。
稠粥：对应“煮粥”功能的稠粥，最大支持煮1杯米。
稀粥：对应“煮粥”功能的稀粥，最大支持煮1/2杯米。

使用

连接电源线后，即可开始使用。

连接电源线。

将电源线连接至主机底部的电源接口，然后将电源线另一端插入交流电插座。

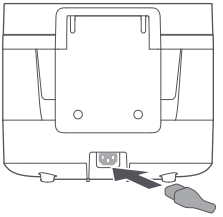

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

9B6C136B

Wi-Fi连接

首次开机Wi-Fi灯闪烁，用米家 APP搜索设备，即可连接。连接后Wi-Fi灯长亮，熄屏状态时熄灭。

重置Wi-Fi

同时按“开始”键和“长按取消”键7秒钟，可重置Wi-Fi。屏幕显示重置动画，重置成功后，Wi-Fi图标闪烁，电饭煲进入等待连接状态。




NFC

电饭煲NFC感应区内置NFC智能感应芯片，将手机NFC功能打开后贴近电饭煲（(NFC)）图标处，手机会自动打开米家APP，进入功能菜单。

提示：1. Android系统的手机需先打开手机NFC功能后才能使用NFC功能；Android支持机型：小米、华为、OPPO、vivo等具有NFC功能的机型。
2.iOS系统的手机的NFC功能默认为开启状态，无需单独打开NFC功能；
iOS支持机型：iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、i P hone 12、iPhone 12 Pro等及后续发布的机型。


1. NFC功能识别：饭煲玻璃顶盖前端印有（(NFC)）图标，此图标位置是设备NFC感应区，内置NFC智能感应芯片。将手机屏幕解锁且打开NFC功能后，把手机NFC感应区域贴近饭煲NFC图标处（感应距离不可以超过20mm），即可进行NFC的识别。

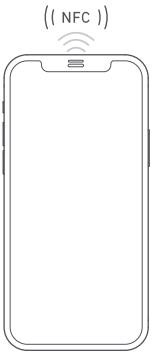

2：如果手机没有米家APP，手机碰触NFC区域，Android手机会进入米家APP下载页面；iOS手机会提示使用浏览器打开链接，点击后可进入米家APP下载引导页面。

3：如果手机已下载米家APP，但未将本设备配网连接，手机将会跳转至米家APP首页并提示“无权限”弹窗，可关闭弹窗后进行配网。
3.1：此时关闭弹窗后，可通过蓝牙发现设备并进行米家APP配网；或者在米家APP内首页点击右上角“+”号，对本设备进行配网连接。

4：如手机已下载米家APP，且已与本设备配网连接，手机碰触NFC区域，则进入米家APP并打开此设备首页。
4.1：配网连接后，需先在此设备的“设置”项中开启“NFC动作配置”功能。
4.2：当“设置”项中已开启“NFC动作配置”功能，手机碰触NFC区域，则进入米家APP打开此设备首页，同时弹窗提示选择设备执行动作指令。
43：选择动作指令，并按提醒完成指令写入，写入后，设备将开始执行烹饪程序。

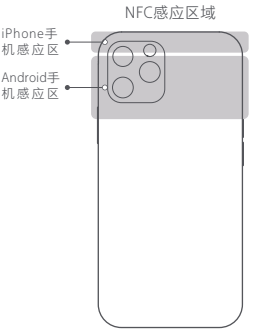

微功率短距离设备声明

(一) 本产品使用的 NFC 技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求” 中通用微功率设备C类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等，使用方法请参考产品说明书中相关内容。

(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。

(三) 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。

(四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。

(五) 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。

(六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。


(七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。

(八) 微功率设备使用时温度和电压的环境条件与本产品相同。

开始蒸饭


1. 开盖

按开盖按键打开上盖。
提示：如需取出内锅，请轻推上盖使其充分打开。取出内锅时，请避免碰撞到内盖。

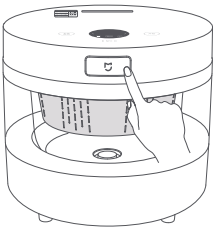

2. 放米放水

以蒸2杯白米为例，先将米进行清洗且确保放入蒸笼中，然后将盛有米的蒸笼放入内锅，再往其中加水，加水至蒸笼的白米刻度2。注意加水时不能超过相应水位刻度线，蒸饭请使用蒸笼。

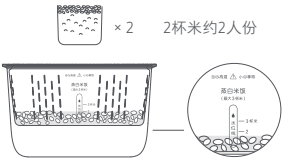

3. 设置菜单

选择想使用的模式：触摸“> ”键，菜单按“蒸饭–炖汤–煮粥–慢煮–纯蒸–保温–酸奶”顺序依次切换；触摸“< ”键，菜单则按“酸奶–保温–纯蒸–慢煮–煮粥–炖汤–蒸饭”顺序依次切换。



4. 开始蒸饭

按“开始”按键进入烹饪状态。(此时屏幕会有使用蒸笼的提示，当确认已放好蒸笼后，再次点击‘开始键’即可进入烹饪状态。)

警告：蒸饭请使用蒸笼，且此模式仅适用于米饭，请勿用于其他烹饪方式，否则会导致烫伤及损害产品性能。



操作指引

1. 蒸饭

开机默认“蒸饭”模式，按“开始”按钮，设备开始烹饪。默认烹饪时长1小时。

提示：“蒸饭”请使用蒸笼。



· 本数据来自实验室条件下室温：25.0℃，额定电压：220V，米种为东北大米，海拔不超过1000m测试所得。
· 时间为从蒸饭开始到结束所需的时间。
· 实际使用时，蒸饭时间会有所差异为正常。

米量（杯）	1	2	3
时间（分钟）	47–49	49–51	50–53

2. 炖汤

按“>”或“<”键选择烹饪程序“炖汤”，按“开始”按钮，设备开始烹饪。默认烹饪时长2小时。炖汤时长可调节，此时“+”、“–”调节键亮起，触摸“+”调节键增加时长，每按一次增加5分钟；触摸“–”调节键减少时长，每按一次减少5分钟。调节范围1.5小时—4小时。长按可快速调节。

警告：炖汤水位线不得高于内锅标识的“炖汤最高水位线”。



3 煮粥

按“>”或“<”键选择烹饪程序“煮粥”，按“开始”按钮，设备开始烹饪，默认烹饪时长1小时。可选择40分钟—2小时。



4 慢煮

按“>”或“<”键选择烹饪程序“慢煮”，按“开始”按钮，设备开始烹饪(此时屏幕会有勿加热浓稠食物的提示，当确认后，再次点击‘开始键’即可进入烹饪状态)。默认烹饪时长30分钟。可选择10分钟—1.5小时。

警告：慢煮模式下勿加热浓稠食物。



5 纯蒸

按“>”或“<”键选择烹饪程序“纯蒸”，按“开始”按钮，设备开始烹饪。默认烹饪时长30分钟。可选择10分钟—1.5小时。

警告：纯蒸模式下必须搭配蒸笼使用，禁止直接使用内锅，且需要加水至“纯蒸”水位线。



若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
生产者：纯米科技（上海）股份有限公司
地址：上海临港长兴科技园江南大道1333弄11号楼
执行标准：GB 4706.1–2005、GB 4706.19–2008、GB 4343.1–2018、GB17625.1–2012、GB 12021.6–2017

生产许可

产品所含食品用塑料工具由佛山市顺德区天惠塑料电器制造有限公司制造
生产许可证编号：粤XK16–204–04236

6 保温

按“>”或“< ”键选择烹饪程序保温，按“开始”按钮，设备进入保温模式。烹饪完成后，电饭煲也会自动进入保温模式。

提示：建议保温时间不超过12小时。超过24小时，自动取消保温进入待机模式。
保温时间可在APP中设置。
蒸饭默认保温时长为1小时，更长保温时间可以在APP中设定。



7 酸奶

按“ >”或“ <”键选择烹饪程序“酸奶”按“开始”按钮，设备开始烹饪，默认烹饪时长8小时。可选择6小时—12小时。



8 预约模式

选好烹饪程序后，按“预约”按钮，“预约”指示灯点亮。此时可调整预约时间，再次点按预约切换“分”“时”。调整“时”，点按“+”增加1小时，点按“–”减少一小时；调整“分”，点按“+”增加5分钟，点按“–”减少五分钟。长按可快速调节。

预约设定完成后，按“开始”启动预约；长按“长按取消”退出预约模式。




维护与保养

温馨提示：烹饪完成后，蒸笼和内锅温度较高，请勿直接用手拿取，以免烫伤：


玻璃内锅表面摩擦力较低，移动或清洗时，注意防止内锅滑落；请小心轻放，以免磕碰破裂。

由于玻璃内锅加热属性影响，使用玻璃内锅煮米饭、加热浓稠食物等，容易在锅底形成锅巴，这是正常现象，清洁前请先用水浸泡。


1. 拆卸

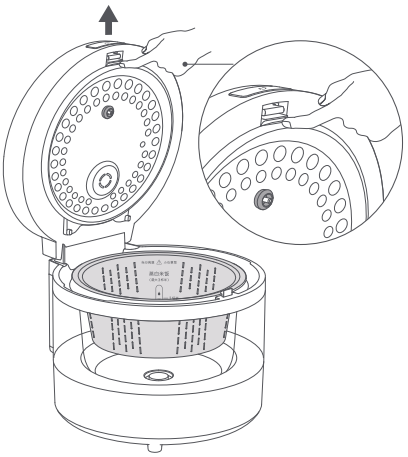

a. 向上推动内盖锁扣使内盖自动弹出

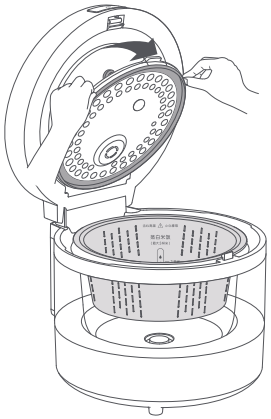


b. 双手捏住内盖两侧拆下内盖

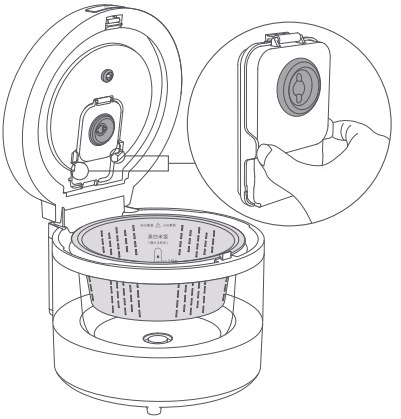


c. 拆除内盖后可见破泡器，单手捏住破泡器两侧把手平移拉出

提示：请每次烹饪结束后清洗内盖和破泡器

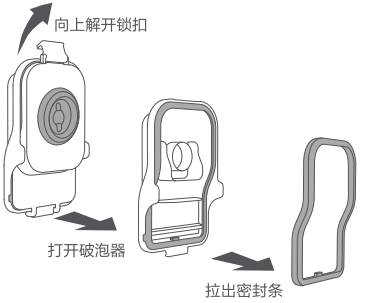


d. 破泡器上方锁扣解锁后打开破泡器，将密封条从破泡器上盖中取出


2.安装

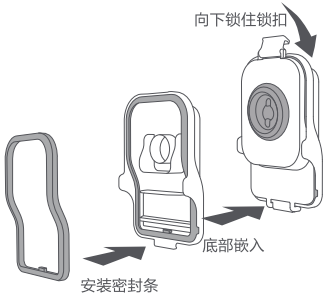

a. 密封条压入破泡器上盖卡槽中、底部对准后将上方锁扣压入扣口

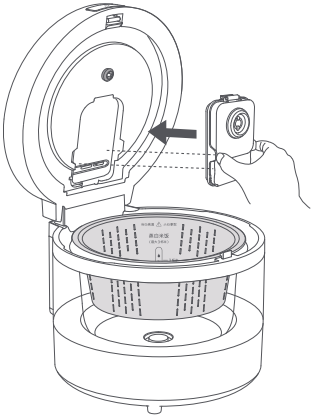


b. 破泡器口对准蒸汽口安装位置向安装口慢慢压入

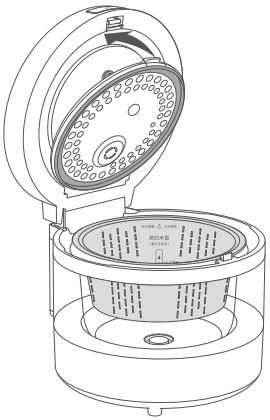

c. 内盖插入电饭煲内衬底部卡槽后，以内盖底部为轴向内慢慢按入

提示：破泡器和内盖必须安装，否则无法关盖

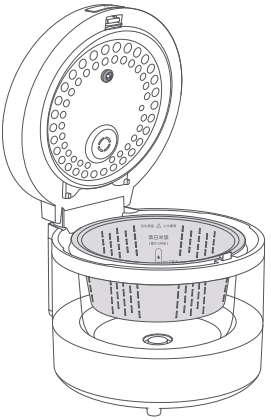

d. 内盖锁扣把内盖扣住，安装完毕

食品接触用 米家透明蒸汽电饭煲产品信息

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
金属	不锈钢06Cr19Ni10	传感器外壳、蒸笼	GB 4806.9-2016	/
	铝合金	内盖		
塑料	PP	饭勺、汤勺、量杯、破泡器、面盖、上盖内衬	GB 4806.7-2016	/
硅胶		内盖密封圈、破泡器回流阀、破泡器密封圈、上盖传感器密封圈	GB 4806.11-2016	/
玻璃		内锅	GB 4806.5-2016	/
铝合金：（wt.%):Si≤0.6，Fe≤0.7，Cu≤0.3，Mn≤1.5，Mg≤0.9，Zn≤0.15, Cr≤0.1，其他单个≤0.05，其他合计≤0.15，Al:余量				

基本参数

产品名称	电饭煲	产品型号	MFB04M	额定容积	4.0L	额定功率	860W
加热方式	电热盘加热	内锅材质	玻璃	额定电压	220V~	额定频率	50Hz
能效等级	3 级	产品尺寸	280×298×248mm	蒸饭容积	1.6L		
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz						
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP6053的无线电发射模块							

注：能效等级依据GB 12021.6-2017，能效测试推荐使用蒸饭挡位进行。

故障代码

代码	故障描述	备注
E-09	顶部传感器损坏	请联系售后服务进行维修
E-10	底部传感器损坏	请联系售后服务进行维修
E-11	通讯故障	请联系售后服务进行维修

故障排除

故障类型	故障判断及解决
上盖无法合上	请检查内盖是否安装
按键无反应	电饭煲是否在烹饪、预约或保温模式，长按“长按取消”按键退出
蒸饭漏气	上盖各硅胶密封件是否有老化、变形或破损漏气
蒸饭夹生 （未煮熟）	米水比是否按要求刻度匹配（水偏少） 米的生产日期是否超过六个月 内锅锅底、传感器配合的顶面是否有异物 锅底传感器铝盖表面是否变形
蒸饭煮粥溢出	米水比是否按要求刻度匹配（水偏多） 内锅锅底、传感器配合的顶面是否有异物 锅底传感器铝盖表面是否变形
蒸饭呈块状烂饭	米水比是否按要求刻度匹配（水偏多） 保温时间是否超过12小时
蒸饭过程有异味	内盖组件是否残留上次烹饪的食物和积水 首次使用产品前，请使用“蒸饭”模式煮清水2至3次，每次1小时，可有效减少异味
保温变硬或异味	保温时间是否超过12小时 内锅锅底、传感器配合的顶面是否有异物 锅底传感器铝盖表面是否变形
预约功能不能 按要求进行	当前时间到预约完成时间应大于烹饪时间 设置完预约时间后，是否未按开始按键
Wi-Fi连不上	米家APP版本是否为最新 电饭煲位置Wi-Fi强度是否足够
无法更新固件	是否处于烹饪过程中 Wi-Fi是否正常

产品命名规则


MFB 04 M　　MFB–代表产品类别，04–代表设计序号，M–代表生产厂家

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
硅胶部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
五金部件	×	○	○	○	○	○
电气部件	×	○	○	○	○	○
附属品类	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

电气图

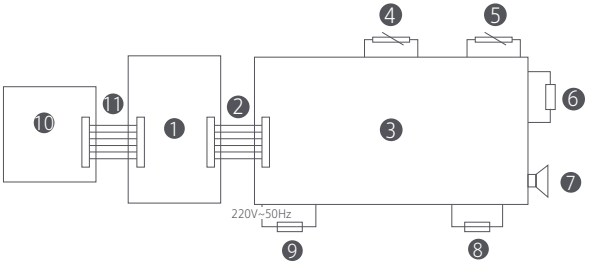

❶ 主控电路板　❷ 连接排线1　❸ 电源板　❹ 底部温度传感器
❺ 顶部温度传感器　❻ 发热盘　❼ 蜂鸣器　❽ 温度保险丝
❾ 电流保险丝　❿ NFC电路板　⓫ 连接排线2

保修说明

米家透明蒸汽电饭煲售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家透明蒸汽电饭煲产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自您签收次日起8–15日内，本产品出现《米家透明蒸汽电饭煲产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务。
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家透明蒸汽电饭煲产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

二、保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	机器本身的零件（不含内锅）	1年
附件	电源线、内锅、内盖组件	1年

提示：量杯、饭勺、汤勺、蒸笼为产品随机耗材，无保修期。

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁涂改标签、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《米家透明蒸汽电饭煲产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家透明蒸汽电饭煲产品性能故障表》所列性能故障。

四、米家透明蒸汽电饭煲性能故障表

名称	性能故障
米家透明蒸汽电饭煲	通电后指示灯不亮 指示灯亮但不工作 使用过程不加热 按键无反应 开合盖异常 产品锅边漏气 出现无法恢复的故障代码

五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含 港澳台地区）。

产品保修卡

用户姓名 .....

通讯地址 .....

联系电话 .....

产品名称及型号 .....

产品序列号 .....

产品购买日期 .....

版本号：V2.0