
小米智能摄像机C300双摄版
使用说明书


产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

包装内含

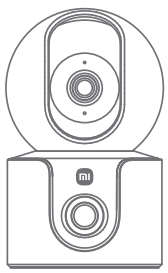


小米智能摄像机C300双摄版




支架




电源适配器




电源连接线

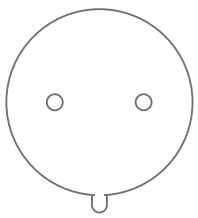

定位贴纸

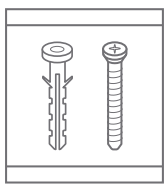


挂墙配件包
（膨胀螺母 × 2、螺钉 × 2）

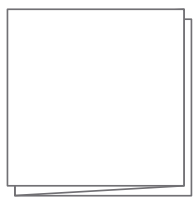


说明书

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

小米智能摄像机C300双摄版

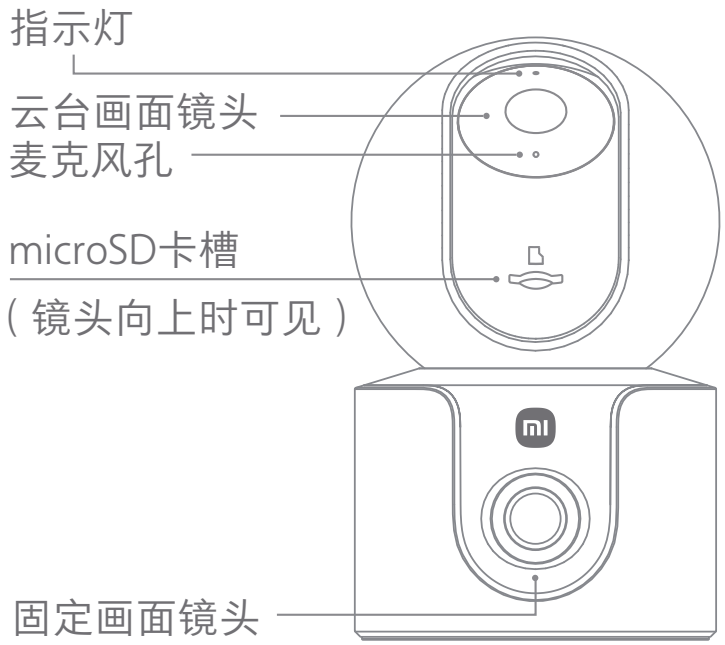

前视图

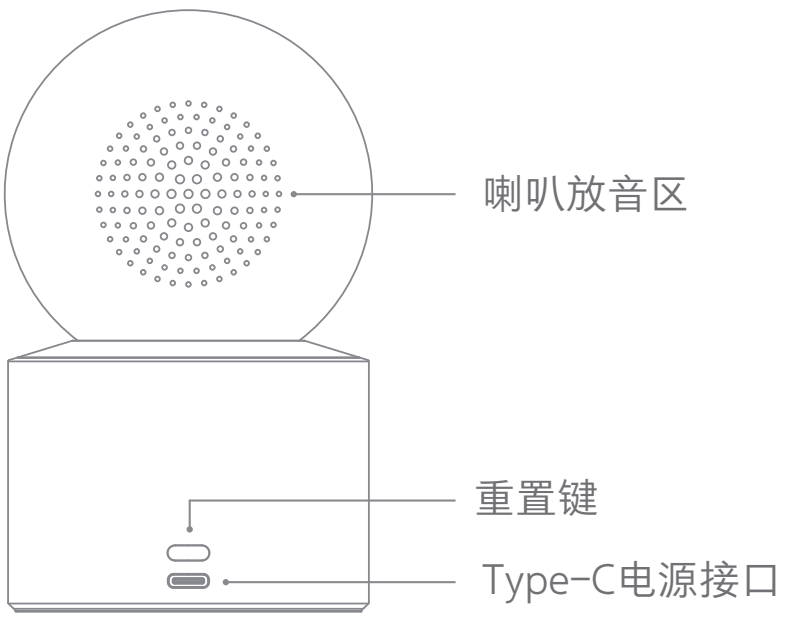


后视图

连接电源

- 开机

  将电源连接线插入摄像机背部的Type-C电源接口，摄像机自动开机，指示灯橙色快闪。

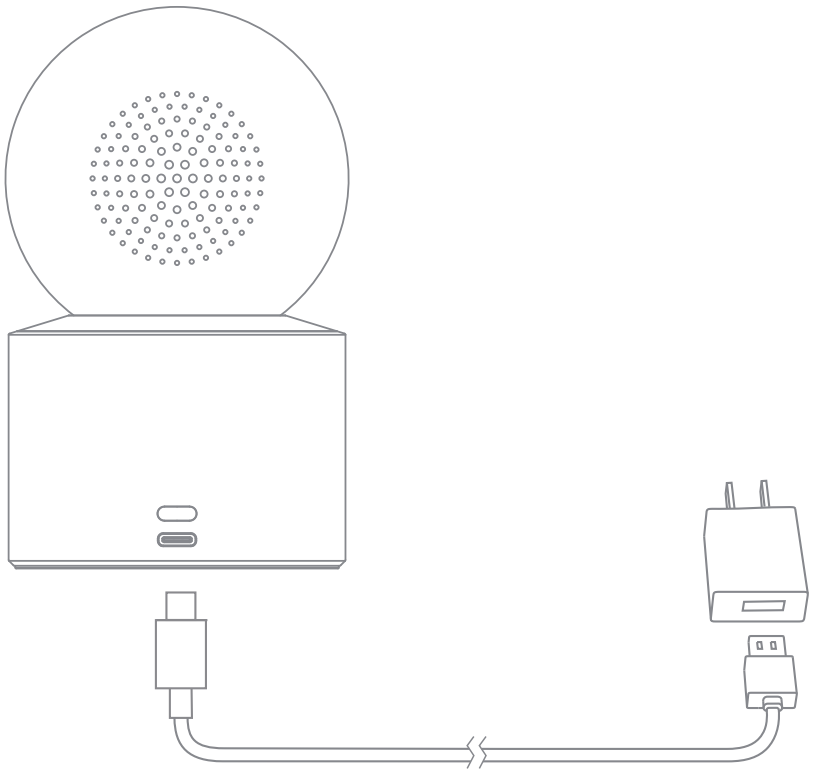

提示：开机后，请勿拧动摄像机的球头强制其旋转。如果镜头定位不准确，可通过米家APP进行校准。

- 指示灯

蓝色常亮：连接成功/状态正常　　蓝色闪烁：网络异常

橙色快闪：等待连接　　橙色慢闪：正在升级

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

C34BDBFE

请下载并使用米家APP 9.4及以上版本。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。连接时需保证网络畅通，且摄像机正常开启，指示灯橙色快闪。连接成功后，指示灯蓝色常亮。

- 恢复出厂设置

  如果更换摄像机连接的网络或者米家APP账号，则需要长按重置键7秒左右，直至指示灯橙色快闪，摄像机恢复出厂设置成功，然后重新连接米家APP。


  提示：恢复出厂设置不会删除microSD卡中的内容。

安装

- 安装microSD卡

  确保摄像机处于断电状态，拨动云台画面镜头使其向上，露出microSD卡槽。将microSD卡有触点的一面朝下插入卡槽。

注意：安装或取出microSD卡，需要先切断摄像机电源后再操作。请使用正规厂商生产的microSD卡（16GB~256GB），建议microSD卡读写速度不低于U1/Class10级。

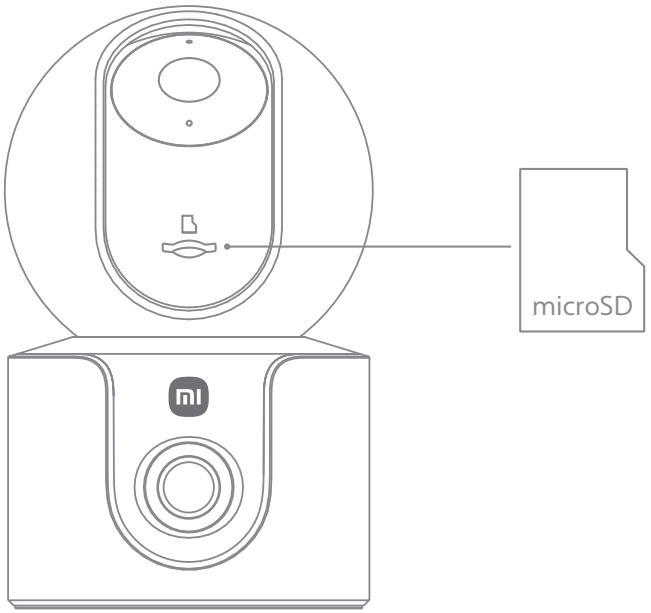

- 安装设备


  可以将小米智能摄像机C300双摄版摆放在写字台、餐桌、茶几等平面，也可以固定安装在墙体上。

⚠ 桌面摆放注意事项：

桌面摆放时，尽量将设备放在桌沿或加高放置以便更好地获取固定画面镜头视角。


挂墙安装：

1. 将定位贴纸粘贴在需要安装摄像机的位置，按照贴纸上的定位孔，用钻孔工具在墙面上打两个孔。 钻孔直径约为：6mm，孔深约为：30mm。

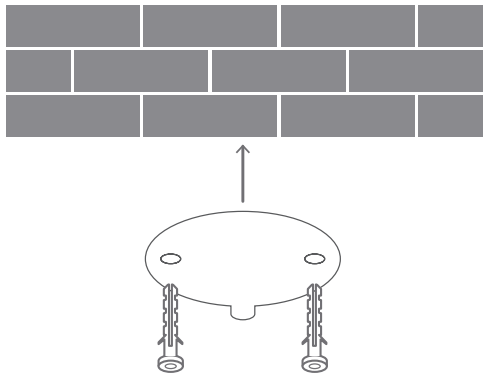


2. 将两个塑料膨胀螺母钉入打好的孔中。


3. 将支架标有箭头的一面向外，支架上的孔位对准墙面上的开孔，将螺钉穿过支架孔，用十字螺丝刀拧入墙上的膨胀螺母中。

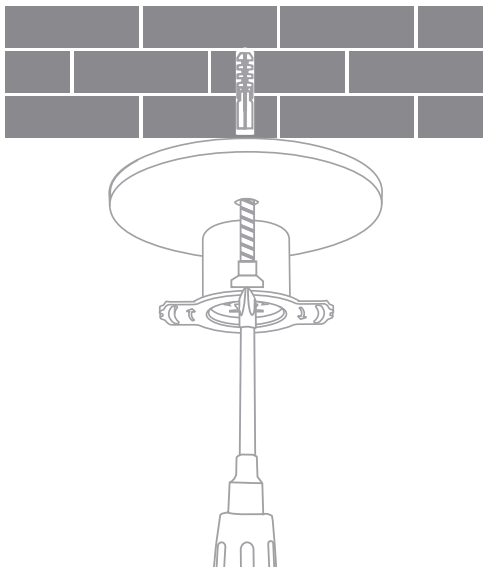


4. 将摄像机底部的凹槽对准支架上凸起的部分安装扣合后，捏住支架两侧标有“═”的位置，顺时针旋转摄像机，直至听到“咔哒”声后，即锁定到位。

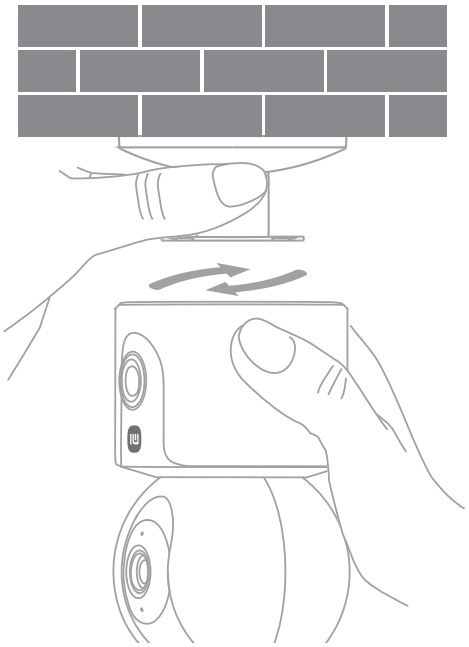

5. 通过支架调节转轴，将摄像机调节到适合的角度。握住并旋转摄像机机身，可水平方向调整固定画面镜头，沿支架标有“═”的方向，可调整固定画面镜头的俯仰角度。

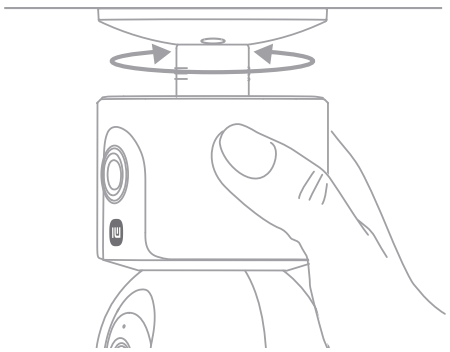

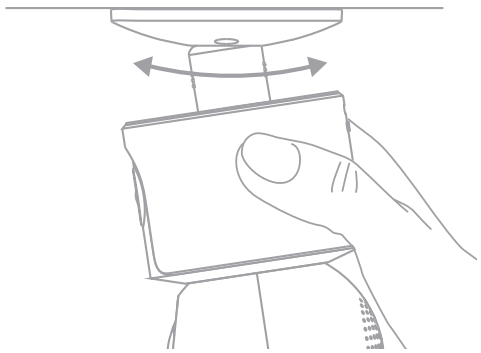

⚠ 挂墙安装注意事项:

安装墙面需要至少能够承受摄像机总重量的3倍以上。

⚠ 警告

为防止伤害，必须按安装说明将设备牢固地固定在天花板或墙壁上。

实时查看

在米家APP的小米智能摄像机C300双摄版控制界面中，可以实时查看摄像机监控画面，可以调整摄像机的清晰度、云台画面的水平和垂直角度，支持长短焦距联动查看，长按固定画面任意位置，云台画面镜头的拍摄画面会转向目标区域展示细节，可以截取和录制画面，还可以进行远程通话。

红外夜视

摄像机可根据光线变化切换模式，黑暗环境中自动切换至夜视模式。内置红外夜视灯，黑暗中也能清晰拍摄。

历史回放

- 仅在为小米智能摄像机C300双摄版安装了兼容的microSD卡或购买云存储服务后，才可以使用回放历史视频的功能。
- 在米家APP的小米智能摄像机C300双摄版控制界面中，点击回看即可进入回放界面，拖动时间轴选择要回放的时间段，支持倍速快进回放。

自动看护

- 开启看家助手功能，本产品能够在摄像机视角内侦测画面中的人形和移动变化，并将有人形和移动变化的画面录制视频推送到米家APP，实现自动看护。
- 可以在小米智能摄像机C300双摄版控制界面中，通过设置菜单中的看家助手设置选项，开启或关闭看家助手功能。
- 可以设置全天、白天或晚上看护，也可以自定义看护时间和报警时间间隔等。

虚拟围栏

- 在固定画面手动框选虚拟围栏区域，当识别到有人越过围栏时，将在看家助手中记录事件，还可推送消息至米家APP。
- 可以在米家APP的小米智能摄像机C300双摄版控制界面中，通过设置菜单中的AI功能设置选项，开启或关闭虚拟围栏功能。

共享视频

在米家APP的小米智能摄像机C300双摄版控制界面中，通过设置菜单中的设备共享选项，可将摄像机设置为共享设备，邀请其他人观看。被分享者需要下载米家APP并使用小米账号登录。

基本参数

产品名称	智能摄像机	产品尺寸	78 × 78 × 126mm
产品型号	MJSXJ22CM	产品净重	约373g
电源输入	5V ⎓2A	存储功能	microSD卡（16GB~256GB）
分 辨 率	2304 × 1296	CMIIT ID	24J316Y6M646
工作温度	-10℃~45℃	执行标准	GB 4943.1-2022
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz/5GHz，蓝牙5.3		

注：本产品的型号参数、安全信息显示在说明书中以及产品底部。

注意事项

- 本产品适用的工作温度为-10℃~45℃，请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。
- 本产品为精密电子产品，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用，以免影响正常使用。
- 为了更好地使用本产品，应避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或者发白的现象。
- 请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内，并尽可能地放置于Wi-Fi信号更佳的位置。尽量安装在远离金属及微波炉等可能对信号产生影响的位置。
- 请使用原装电源适配器，避免供电不足出现设备故障。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

保修说明

小米智能摄像机C300双摄版产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

2. 自您签收次日起8日–15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
小米智能摄像机C300双摄版	1. 产品通电后无法开机 2. 状态指示灯无效 3. 无法正常连接网络 4. 无法恢复出厂设置 5. 其他硬件故障导致功能无法使用

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

扫码可观看视频
获取更便捷服务

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：上海创米数联智能科技发展股份有限公司
制造商地址：上海市闵行区紫星路588号1幢11层001A室

7011AA016391

纸