
joyami

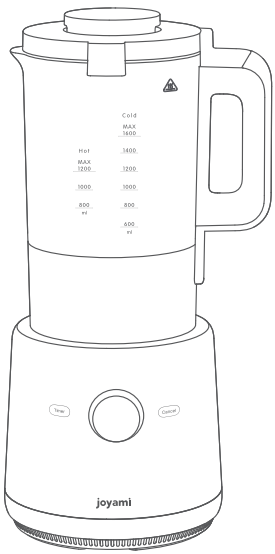

joyami Smart Blender
Operation Manual

Please read this operation manual carefully before starting the product, and save it properly for future use.

Precautions

Usage restrictions

- The blender is for household use only.
- Appliances can be used by persons with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- The blender's normal operating altitude range is 0–2000 meters.
- Do not place the blender on unstable or wet surfaces. Keep it preferably at least 30 cm away from fire or heat sources (such as stoves).
- Do not place the blender near devices that are susceptible to electromagnetic interference.
- If the blender is not used in accordance with the instructions in the user manual, there may be a risk of injury.
- Do not allow children to play with the blender. The blender should be placed out of the reach of children. Children should not use it without supervision.
- Do not hang the power cord on sharp objects.
- Do not use the blender to heat viscous liquids, including milk, soy milk, cold rice porridge, etc. Otherwise it will lead to build-up on the bottom, which could cause burning and strange smells.
- Do not use any non-genuine accessories with this blender to avoid potential injuries.

Cleaning & maintenance

- Do not immerse the blender in water or splash it with water.
- Do not use steel wool or other hard objects to clean the heating plate.
- Use only soft cloths for cleaning.
- If the blender will not be used for an extended period of time, unplug the power cord and take appropriate measures to protect the blender from moisture, dust, and household pests.
- Ensure that the power cord is disconnected and wait until the jar cools down before cleaning.
- The table surface the blender is placed on must be regularly cleaned of grease.
- Please rinse the jar's interior and accessories with clean water before wiping them dry. The blades are sharp, so please be careful when cleaning toavoid injury emptying the bow.

Precautions on Electric Power

- Do not use any power supply other than 220–240V to avoid fire and electrical shocks.
- Always unplug the blender by holding the powerplug to avoid fire or electrical shocks.
- Do not plug or unplug the power cord when your hands are wet to avoid injury and electrical shocks.
- Use only power sockets with a rated current above 10 A.

- If the power cord is damaged or broken, it must be replaced by the manufacturer or after-sales service department to avoid safety hazards.
- Do not use other power cord extenders or parts not approved by manufacturer or maintenance department when repairing.
- To avoid the risk of fire, do not use low-quality power strips with this product.
- Only use the blender on the base provided.
- Always unplug the blender before cleaning, assembling or disassembling, or after useing.
- Make sure that the blender is powered off before moving the base.


In Use


- Do not add water over the maximum level, or else the water will overflow or spray out and cause burns or other accidents.
- Idling or overloading is strictly prohibited.
- Do not move the blender or touch any running parts when in use to avoid accidents.
- Do not heat without any food or water inside.
- Do not move the lid and lid plug when in use.
- Do not allow any liquid to get on the pin connector.
- There will be residual heat after heating element works.
- The surface of the jar and lid will be hot while heating, so please do not touch them while in use.

Environment

- Steam and heat may damage, discolor or deform your walls and furniture, so keep the product preferably during use 30 cm away from any walls and furniture.
- When using the blender in a kitchen cabinet, etc., please ensure that the place is well ventilated.

Product Description

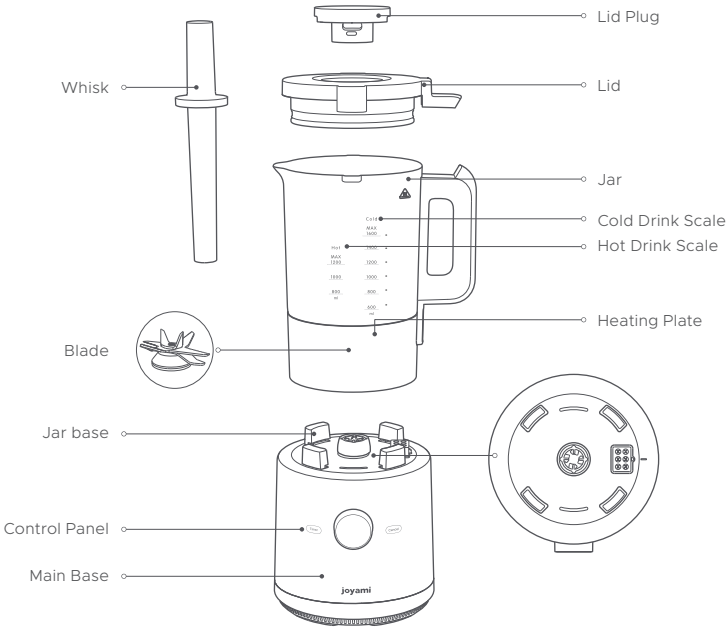

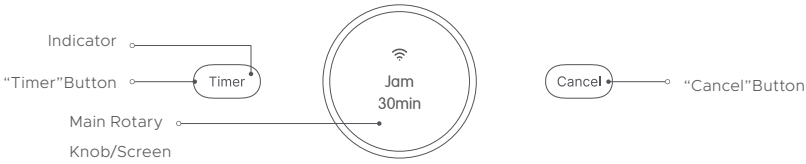

Accessories


Whisk x 1



Brush x 1


Measuring Cup x 1

Tip: The illustrations of product, component and user interface are all schematic diagrams for reference only in the manual.
Due to possible upgrade of the product, there may be differences between the actual product and the schematic diagram included herein. The actual product shall prevail.

About Use

Start to Use

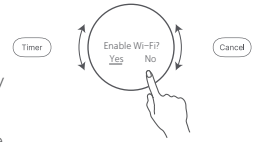

When joyami Smart Blender is powered on for the first time, it enters the Wi-Fi setting interface. Press the main rotary knob and select Enable/Disable Wi-Fi. At this moment, rotate the main rotary knob to Enable or Disable Wi-Fi, press the main rotary knob to confirm and return to “Press & hold to start” interface to start the blender. If no operation is made for 30sec, the default result will be "No" (Wi-Fi is disabled).

Turn ON/OFF and Pause



1. Turn On

Every time joyami Smart Blender is powered on, the screen will display “Press & hold to start”. At this moment, press and hold the main rotary knob for 2 sec to turn on the device. The first mode will be displayed when joyami Smart Blender is powered on and turned on for the first time. In the standby state, if no operation is made for 10min, the screen will enter the Always on Display (AOD) state.

2. Turn Off

joyami Smart Blender may be turned off after the main rotary knob is pressed and held for 2sec in any state, except in the Press & hold to clean mode. In the non-working state (standby, lifting jar, and opening jar plug), if no operation is made for 10min, the screen will enter the Always on Display (AOD) state.

3. Pause

In the working state, if the main rotary knob is pressed once, joyami Smart Blender will pause working; if the main rotary knob is pressed again, it will resume working as set in the last operation.

Tip: Depending on functions, joyami Smart Blender has different default pause durations, namely, 2 min for hot drinks and 1 min for cold drinks. The pause state is in the countdown mode.



Connect with Mi Home App

This product works with Mi Home app. Control your device, and interact it and other smart home devices with Mi Home app.

Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the connection setup page if the app is installed already. Or search "Mi Home" in the app Store to download and install it.

Open Mi Home app, tap "+" on the upper right, and then follow prompts to add your device.

Tip: The version of Mi Home app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version.


Wi-Fi Status

Operation Mode	Status Display
Wi-Fi is disabled	The Wi-Fi icon is blinking
Wi-Fi is enabled	The Wi-Fi icon stays on


Tip: When Wi-Fi is disabled, the Wi-Fi icon is in the blinking state.

Operating Guide


1. Take out joyami Smart Blender, clean the lid plug, lid and whisk with water, and the outside surface of the main base with soft wet cloth. Do not immerse any working electrical components such as the main base, jar, and power cord in water, not spay water on any part containing electric component such as the main base and jar base.

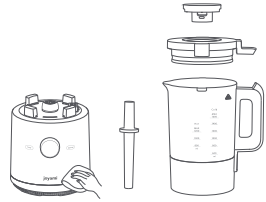


2. Clean the ingredients, cut them into 3cm chunks and put the chunks in the jar.

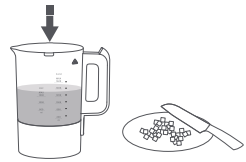


3. Install the lid plug on the lid, turn the lid clockwise and lock it with the jar tightly.

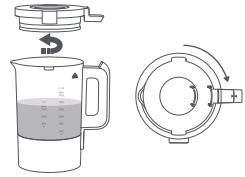

4. Place the jar correctly on the main base, and align the small triangle below the handle with the alignment line on the main base. Make sure to place the main base on a table surface.

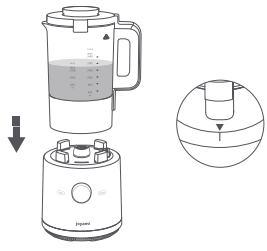

5. After powering on joyami Smart Blender, rotate the main rotary knob to switch over its functions. When switching to the required function, press the main rotary knob to enter the cooking state.

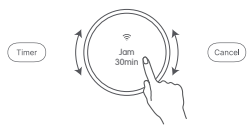

Cleaning & Maintenance

Cleaning

1. Be careful of scald caused by residual heat. Please wait until the jar fully cools before cleaning.
2. After the drink is made, cools and is poured out, please immediately add clean water in the jar and operate the "Press & hold to clean" mode for several times to clean the jar better.
3. After powering off joyami Smart Blender, clean the outside surface of the main base with soft wet cloth. Do not immerse any working electrical components such as the main base, jar, and power cord in water. Dot not spay water on any part containing electric component such as the main base and jar base.
4. When cleaning, rinse the jar interior and accessories with clean water, and wipe off residual water. The blades are very sharp. Be careful with the blades to avoid cuts during cleaning.
5. Do not use abrasive detergent or corrosive liquid (such as gasoline and acetone) to clean the device.
6. If any part of joyami Smart Blender is strained by fruit/vegetable juice or other drinks, add

several drops of edible oil to wipe the strains before rinsing it with clean water to better remove the stains. Please wipe off residual water after rinsing any parts with clean water.

7.If any residues in the jar form a hard block that is difficult to remove, please add an appropriate amount of water to soak it first, and then rinse and wipe it off after it is softened.

8.When the bottom of the heating plate is not clean after several times of cleaning and accumulated with any residual adhesive layer on it, soak the bottom with clean water for a period of time, then dip white vinegar with soft cloth, and gently wipe the bottom with the cloth. Be careful of the blades so as to avoid cuts when wiping them. Do not wipe the device after it is powered on.

Maintenance

1. joyami Smart Blender should be used frequently to keep its motor dry.
2. If the device is not used for a long time, please keep it in a dry and ventilated place to prevent the motor from being affected by moisture.

Function Instruction

Mode	Operating Method
Jam Smooth soup Chunky soup Soy milk	After turning on the device, the main rotary knob displays "Jam". Press the main rotary knob to start making jam, or rotate the main rotary knob to select Smooth soup, Chunky soup or Soy milk, press the main rotary to start making the chosen one. Tip 1: You may select a Timer program. joyami Smart Blender will keep warm by default after the cooking program is completed. If cooking is paused and not resumed after 2 min during the working period, the cooking program will be canceled automatically. Tip 2: After the device starts working, if the main rotary knob is pressed, it will pause the cooking, and if pressed again, it will resume the cooking. After the cooking is paused, if the Cancel button is pressed, the device will exit from the cooking.
Smoothie Fruit & vegetable juice Milkshake	After turning on the device, the main rotary knob displays "Jam". Rotate the main rotary knob to select “Smoothie”, “Fruit & vegetable juice” or “Milkshake”, and press the main rotary knob to start making the chosen drink. Tip 1: You are not allowed to select a Timer program. The device will cancel the cooking program automatically if cooking is paused and not resumed after 1 min during the working period. Tip 2: After the device starts working, if the main rotary knob is pressed, it will pause the operation, and if pressed again, it will resume the operation. After the operation is paused, if the Cancel button is pressed, the device will exit from the operation.
Press & hold to clean	After turning on the device, the main rotary knob displays "Jam". Rotate the main rotary knob to select the “Press & hold to clean” mode, add the ingredients or clean water in the jar, press the main rotary knob to start operating the chosen operation. Tip 1: If ingredient is not fully blended, select "Press & hold to clean" function to blend for a short time again. Tip 2: Select "Press & hold to clean" function to clean the jar.

Manual	After turning on joyami Smart Blender, the main rotary knob displays "Jam". Rotate the main rotary knob to select the “Manual “mode, press the main rotary knob, and then rotate the main rotary knob to select a revolving speed. Tip: After the device starts working, if the main rotary knob is pressed, it will pause the operation, and if pressed again, it will resume the operation. After the operation is paused, if the Cancel button is pressed, the device will exit from the operation.
Settings	1. If Wi-Fi is enabled in joyami Smart Blender, rotate the main rotary knob to select the Wi-Fi interface on the Settings screen, and press the main rotary knob to reset or disable Wi-Fi. 2. If Wi-Fi is disabled in joyami Smart Blender, rotate the main rotary knob to select the Wi-Fi interface on the Settings screen, and press the main rotary knob to enable Wi-Fi. Tip: During the enabling or disabling Wi-Fi process, if no operation is made for 30 sec, the last option is chosen and back to the Setting interface by default.

Recipe

Drink Name	Time	Ingredient Quantity
Jam	30min	300g blueberry,120g white granulated sugar, 6g lemon juice
Smoothie	45sec	300g ice cubes (2cm cube in size)
Fruit & vegetable juice	2min	640g carrot, 960ml water Tip: When using joyami Smart Blender for continuously making fruit & vegetable juice, the working time should not exceed 2 min each time, and the total working time should not exceed 6 min. During the operation, if the main base is overheated, stop the operation for about 20 min, and resume it after the main base cools down.
Smooth soup	38min	1pc potato (about 220g), 10g cashew nut, 50g white mushroom, 2g salt, an appropriate amount of white pepper powder, 720ml water
Chunky soup	35min	1pc potato (about 220g), 10g cashew nut, 50g white mushroom, 2g salt, an appropriate amount of white pepper powder, 720ml water
Milkshake	1min	1pc red pitaya (about 400g), 300ml yoghurt, 5 ice cubes (2cm in size), an appropriate amount of honey
Soy milk	32min	Soybeans 70 g (about 100 ml mark on the measuring cup), 3 red dates and 10 wolfberries with water added to the 1000ml mark Note: Only jam, soy milk, smooth soup, and chunky soup are available for scheduling in advance. Other recipes do not support this function.
Manual	30sec	For example, for Fruit & vegetable juice, 940g carrot, 660ml water Tip: When using joyami Smart Blender for continuously making fruit & vegetable juice, the working time should not exceed 2 min each time, and the total working time should not exceed 6 min. During the operation, if the main base is overheated, stop the operation for about 20 min, and resume it after the main base cools down.

Cautions:
Only Jam, Smooth soup, Chunky soup and Soy milk are available for scheduling in advance. Other recipes do not support this function.

Fault Code

Code	Contents Displayed	Meaning	Solution
E01	Motor overloaded	Motor overloaded	After power off the device, remove the food in the jar, wait until the device cools down, then power it on and start again
E02	Place the jar	No jar is placed	Exit after placing the jar
	Place the lid	No lid is placed	Exit after placing the lid
E05	Overheated	The bottom temperature sensor gives a high-temperature alarm	The device will resume the program automatically when the temperature drops, and at this moment press the Cancel button to enter the standby state
E10	Temperature sensor error	The bottom temperature sensor is open-/short-circuited	Fault is not repairable
E11	Communication error	Communication is abnormal between the power supply board and the display board	Fault is not repairable

Troubleshooting

Fault Phenomenon	Troubleshooting
Overflow	· Add an appropriate amount of ingredients · Add water until it reaches the correct water level line · Select a mode as instructed herein · Contact after-sales service
Burning on the bottom	· Add an appropriate amount of ingredients · Do not add flour or other ingredients building up and causing serious burning on the bottom · Add water until it reaches the correct water level line · Wash and clean the jar thoroughly before use · Select a mode as instructed herein · Contact after-sales service
Ingredients is not cut fully	· Add an appropriate amount of ingredients · Add water until it reaches the correct water level line · Select a mode as instructed herein · Contact after-sales service

Food is not hot when the program is completed	· Select a mode as instructed herein · Contact after-sales service
The display screen is not on	· Check whether the power cord is proper and make sure it is plugged and powered on correctly · Contact after-sales servic
The display screen is on, but the device doesn't work	· Re-select and confirm a mode, and press the screen to start the device · Add water until it reaches the correct water level line, wait until the device cools, and then restart the device · Unplug the power cord, then plug it again and operate the steps as normal · Contact after-sales service
Work noise	· Blending sound from the motor is a normal phenomenon · Contact after-sales service

Tip 1: Check whether the power supply is connected properly and whether the jar and lid are installed in place. In case of an abnormal situation such as abnormal noise, smell, and smoke, immediately power off and stop the device.
Tip 2: If the device does not work properly even after the inspections above, please contact after-sales service.

Basic Parameter

Product Name	Smart Blender	Product Model	JDD01M
Rated Voltage	220-240V~	Rated Frequency	50-60Hz
Blending Power	1000W	Heating Power	800-950W
Max. Cold Drink Capacity	1600mL	Max. Hot Drink Capacity	1200mL
Dimensions	188×222×436mm	Transmission Power	⩽20dBm
Transmission Frequency	2.4-2.4835GHZ		
Wireless Connectivity	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz BLE GFSK 1Mbps		

CE

Hereby, Chunmi Technology (Shanghai) Co.,ltd.declares that the radio equipment type Smart Blender JDD01M is in compliance with Directive 2014/53/EU.

UK CA

Hereby, Chunmi Technology(Shanghai) Co.,Ltd declares that the radio equipment type Smart Blender JDD01M is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017.



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.


Please visit the official website or download the electronic operation manual at joyami.tokitglobal.com if you need after-sales service or other information, or encounter any problem.



Maunfacturer: Chunmi Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Address: Building 11, 1333 Jiangnan Avenue, Changxing Science and Technology Park, Lingang, 201203 Shanghai, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

User Manual Version: V1.0

joyami

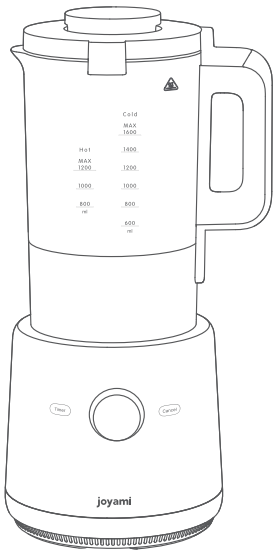

Manual Pengguna
joyami Smart Blender

Sebelum menggunakan joyami Smart Blender ini, sila baca manual pengguna ini dengan teliti, dan sila simpan manual pengguna ini dengan baik untuk rujukan pada masa hadapan.

Peringatan

Had penggunaan

- Pengisar ini hanya digunakan oleh rumah.
- Produk ini boleh digunakan oleh individu kurang upaya fizikal, atau mental, atau individu yang kurang pengalaman dan pengetahuan dengan pengawasan dan penerangan mengenai tatacara pengendalian yang selamat dan risiko bahaya yang mungkin berlaku sekiranya arahan-arahan ini tidak diikuti.
- Julat ketinggian kerja biasa produk ini ialah 0 meter hingga 2,000 meter.
- Produk ini tidak boleh diletakkan di tempat yang tidak seimbang/tidak rata, lembap atau berdekatan dengan sumber api dan haba lain, sebaiknya pada jarak lebih daripada 30 cm.
- Jangan letakkan produk ini berhampiran peranti yang terdedah kepada gangguan elektromagnet.
- Jika produk ini tidak digunakan mengikut arahan dalam manual pengguna, ia mungkin mengakibatkan risiko kecederaan.
- Jangan benarkan kanak-kanak bermain dengan produk ini. Ianya hendaklah diletakkan di luar jangkauan kanak-kanak. Kanak-kanak tidak boleh menggunakannya tanpa pengawasan.
- Jangan gantungkan kord kuasa pada objek yang tajam.
- Jangan gunakan produk ini untuk memanaskan cecair yang likat, termasuk susu, susu soya, bubur nasi sejuk dan lain-lain. Jika tidak, ia akan terkumpul di bahagian bawah dan akan menyebabkan pembakaran dan bau yang pelik.
- Jangan gunakan sebarang aksesori bukan asas dengan produk ini untuk mengelakkan potensi risiko kecederaan.

Pembersihan dan penyelenggaraan

- Produk ini tidak boleh direndam atau terdedah kepada semburan air.
- Jangan gunakan objek keras seperti berus keluli untuk membersihkan plat pemanas.
- Sila gunakan kain lembut untuk membersihkan produk ini.
- Jika produk ini tidak digunakan pada masa yang lama, sila cabut palam kord kuasa dan ambil langkah yang sesuai untuk melindungi ia daripada kelembapan, habuk, dan serangga.
- Sila pastikan kord kuasa telah diputuskan dan tunggu sehingga balang menjadi sejuk sebelum memulakan operasi pembersihan.
- Permukaan meja yang digunakan untuk meletakkan produk ini mestilah sentiasa dibersihkan daripada pencemaran minyak.
- Sila bilas bahagian dalam balang pengaduk dan permukaan aksesori dengan air bersih dan kemudian dilapkan hingga kering. Bilah-bilah itu adalah tajam, sila berhati-hati semasa sesi permbersihan untuk mengelakkan kecederaan.

Peringatan kuasa elektik

- Bagi mengelakkan kejutan elektrik atau kebakaran, produk ini tidak boleh digunakan dengan bekalan kuasa selain 220V-240V.
- Sila cabut plag dengan menahan kuasa palam untuk mengelakkan kebakaran atau kejutan elektrik.
- Jangan masukkan atau keluarkan plag kord kuasa dengan tangan yang basah untuk mengelakkan renjatan elektrik atau kecederaan.
- Gunakan hanya soket kuasa dengan arus terkadar melebihi 10 A.
- Jika kord kuasa rosak atau putus, ianya mestilah

diganti dengan alat ganti tulen yang dikeluarkan oleh pengilang joyami Smart Blender atau jabatan perkhidmatan selepas jualan untuk mengelakkan sebarang risiko keselamatan.
- Semasa servis Smart Blender ini, jangan gunakan sambungan kord atau bahagian lain yang tidak diluluskan oleh pengilang atau jabatan perkhidmatan slepas jualan
- Jangan gunakan jalur kuasa berkualiti rendah dengan produk ini untuk mengelakkan risiko kebakaran.
- Gunakan produk ini bersama tapak yang disediakan.
- Sila pastikan plag ditanggalkan sebelum membersih, memasang atau membuka, dan selepas menggunakan produk ini.
- Sila pastikan bekalan kuasa untuk produk ini ditutup sebelum memindahkan pangkalan utama produk ini.

Berkenaan dengan alam sekitar


- Jangan tambah air melebihi paras maksimum, jika tidak, air akan melimpah atau menyembur keluar dan menyebabkan kelecuran atau kemalangan lain.
- Melebihkan muatan adalah dilarang sama sekali bagi produk ini.
- Jangan gerakkan produk ini atau sentuh sebarang bahagian kerja semasa digunakan.
- Jangan panaskan tanpa sebarang makanan atau air di dalamnya.
- Jangan alihkan penutup dan palam penutup apabila digunakan.
- Jangan biarkan palam bersentuhan dengan sebarang cecair.
- Akan ada sisa haba selepas elemen pemanas berfungsi.


- Permukaan balang dan penutup akan panas semasa pemanasan, jangan sentuh semasa digunakan.

Berkenaan dengan alam sekitar


- Stim dan haba akan menyebabkan kerosakan, perubahan warna dan berubah bentuk pada dinding dan perabot, sila jarakkan produk ini sekurang-kurangnya 30cm dari dinding dan perabot semasa digunakan.
- Apabila mengendalikan produk ini di dalam kabinet dapur atau tempat lain seumpamanya, anda harus memberikan perhatian untuk memastikan pengudaraan yang mencukupi.

Penerangan produk

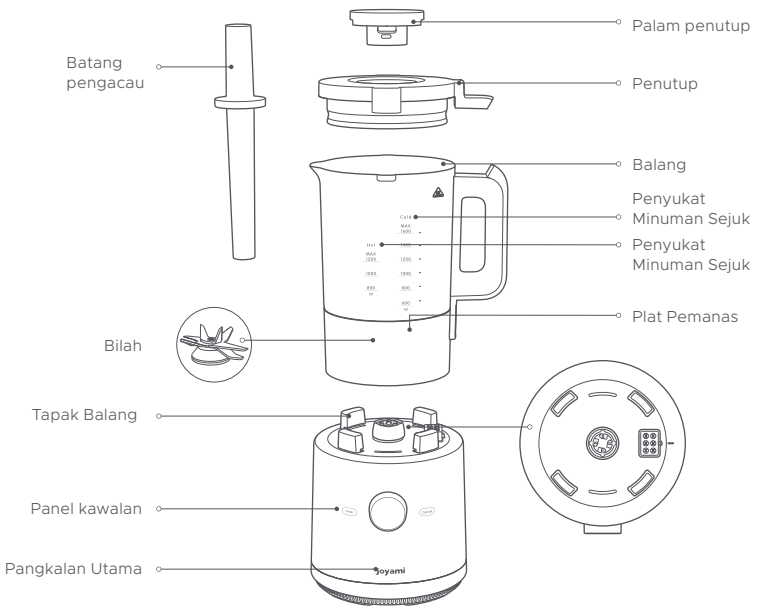

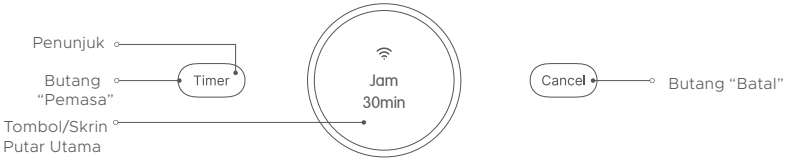

Aksesori

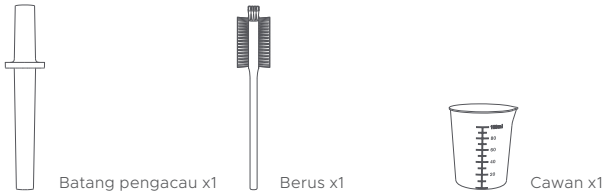

Nota: Ilustrasi produk, komponen, antara muka pengguna dan lain-lain di dalam arahan ini semua adalah gambar rajah skematik dan hanya untuk rujukan. Disebabkan oleh kemaskini dan naik taraf produk, produk yang sebenarnya mungkin mempunyai sedikit perbezaan dengan gambar rajah skematik, sila rujuk produk yang sebenar.

Pengguna

Kali pertama



Apabila produk ini diaktifkan buat kali pertama, paparan tetapan Wi-Fi akan muncul. Tekan tombol putaran utama dan pilih sambungkan/putuskan sambungan Wi-Fi. Pada masa ini, putar tombol putaran utama untuk menyambung atau memutuskan sambungan Wi-Fi, tekan tombol putar utama untuk sahkan dan kembali ke tekan lama untuk membuka antara muka untuk memulakan. Jika tiada sebarang pilihan dibuat dalam masa 30 saat, keputusan asal adalah "No" (Wi-Fi tidak disambungkan).

HIDUP/MATIKAN DAN JEDA



1. Hidupkan


Setiap kali produk ini dihidupkan, skrin akan memaparkan 「Press & Hold to start」. Pada masa ini, tekan dan tahan butang tombol putar utama selama 2 saat untuk menghidupkan produk ini. Selepas dihidupkan buat kali pertama, resepi mod pertama akan dipaparkan. Dalam keadaan siap sedia, jika tiada operasi dilakukan dalam masa 10 minit, skrin akan dimatikan secara automatik.

2. Matikan

Produk ini dimatikan dengan menekan tombol putar utama dan ditahan selama 2 saat dalam mana-mana status, kecuali dalam Nada/Pembersihan. Dalam status tidak berfungsi (siap sedia, mengangkat balang dan membuka penutup), jika tiada sebarang operasi dilakukan dalam masa 10minit, skrin akan dimatikan secara automatik.

3. Jeda

Dalam status berfungsi, tekan tombol utama sekali, produk ini akan berhenti berfungsi. Selepas itu, tekan tombol utama sekali lagi, produk ini akan terus berfungsi dengan tetapan sebelumnya.

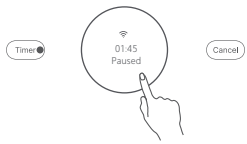

Nota: Bergantung kepada fungsi, jeda mempunyai tempoh tetapan asal yang berbeza, (iaitu, minimum 2 minit untuk pemanasan dan minimum 1 minit untuk minuman sejuk). Keadaan jeda berada dalam mod kira detik.

Sambung ke Mi Home APP

Produk ini telah dihubungkan ke Mi Home, jadi anda boleh mengawalnya melalui Mi Home APP, dan berinteraksi dengan produk lain melalui Mi Home APP.
Imbas kod QR ini untuk memuat turun dan mengaktifkan Mi Home APP dan pengguna akan terus dibawa ke halaman sambungan peranti. Pengguna juga boleh memuat turun Mi Home APP dalam stor aplikasi digital masing-masing. Buka Mi Home APP dan tekan ikon "+" di bahagian atas sebelah kanan, dan ikuti arahan untuk menambah peranti.

Nota: Disebabkan oleh kemaskini dan naiktaraf Mi Home APP, operasi yang sebenar mungkin akan agak berbeza dengan penerangan di atas, jadi, pengguna dinasihatkan agar mengikuti arahan berdasarkan versi aplikasi yang terkini.


Status Ikon Wifi

Mod operasi	Paparan status
Tidak menyambung	Ikon Wi-Fi berkelip
Sambungan berjaya	Ikon Wi-Fi sentiasa dihidupkan


Nota: Semasa Wi-Fi tidak disambungkan, Ikon Wi-Fi adalah status berkelip.

Panduan Operasi


1. Keluarkan Smart Blender, bersihkan palam penutup, penutup dan batang pengacau. Kemudian, lapkan permukaan luar tapak utama dengan kain lembap. Jangan rendam sebarang komponen elektrik seperti tapak utama dan kord kuasa di dalam air, dan pastikan agar tidak menumpahkan air pada mana-mana bahagian yang mengandungi komponen elektrik seperti tapak utama dan tapak balang.

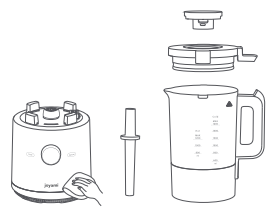


2. Bersihkan bahan yang hendak dimasak, potong 3cm dan masukkan ke dalam balang.

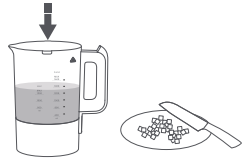


3. Pasang palam penutup pada balang tersebut dan putar palam penutup mengikut arah pusingan jam sehingga ketat.

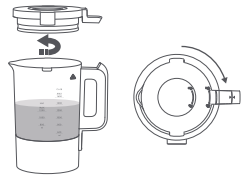

4. Letak balang dengan betul pada tapak utama, dan selaraskan segi tiga kecil di bawah pemegang dengan garis penjajaran pada tapak utama. Pastikan anda meletakkan tapak utama pada permukaan meja yang stabil.

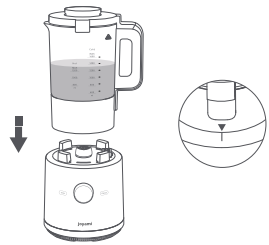

5. Selepas Smart Blender dihidupkan, tombol utama boleh diputarkan untuk menukar fungsi. Apabila bertukar ke fungsi yang diperlukan, tekan tombol utama untuk memasuki keadaan memasak.

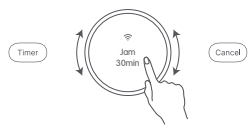

Pembersihan dan Penyelenggaraan

Pembersihan

1. Berhati-hati dengan kelecuran yang mungkin boleh berlaku disebabkan oleh sisa haba. Sila tunggu sehingga balang menjadi sejuk sepenuhnya sebelum dibersihkan.
2. Selepas minuman dibuat, disejukkan dan dikeluarkan, sila tambah air bersih di dalam balang dengan segera, dan gunakan mod "Press & hold to clean" beberapa kali untuk membersihkan balang dengan lebih baik.
3. Selepas matikan kuasa, anda boleh lapkan permukaan luar tapak utama dengan kain lembap. Jangan rendam sebarang komponen elektrik seperti tapak utama dan kord kuasa di dalam air, dan pastikan agar tidak menumpahkan air pada mana-mana bahagian yang mengandungi komponen elektrik seperti tapak utama dan tapak balang.
4. Apabila pembersihan dilakukan, sila bilas bahagian dalam balang dan aksesori dengan air bersih, dan lap sehingga kering; bilahnya sangat tajam, jadi berhati-hatilah semasa melakukan pembersihan untuk mengelakkan sebarang kecederaan.

5. Jangan gunakan detergen yang melelas atau cecair penghakis (petrol atau aseton, dan lain-lain.) untuk membersihkan Smart Blender.
6. Jika bahagian tersebut dicemari oleh minuman seperti jus buah-buahan/ sayur-sayuran, boleh tambah beberapa titis minyak yang boleh dimakan untuk mengelapnya sebelum dibilas, ianya boleh menghilangkan kotoran dengan lebih baik. Selepas membilas bahagian tersebut dengan air bersih, lap sehingga kering.
7. Jika ada sisa dalam balang membentuk ketulan keras yang sukar ditanggalkan, sila tambah jumlah air yang sesuai untuk merendamnya, dan kemudian basuh dan keringkannya selepas ia lembut.
8. Apabila bahagian bawah plat pemanas tidak bersih selepas pembersihan dibuat berulang kali, dan terkumpul dengan lapisan pelekat sisa di bahagian bawah, rendam bahagian bawah dengan air bersih seketika, kemudian celupkan kain dalam cuka putih, lap perlahan-lahan, dan berhati-hati dengan bilah apabila mengelap untuk mengelakkan kecederaan (jangan lap selepas Smart Blender dihidupkan.)

Penyelenggaraan

1. Produk ini harus digunakan dengan kerap untuk memastikan motor berada dalam keadaan kering.
2. Jika anda tidak menggunakan produk ini untuk masa yang lama, sila simpan produk ini di tempat yang kering dan berventilasi untuk mengelakkan motor daripada sebarang lembapan yang boleh menjejaskan penggunaannya.

Arahan Fungsi

Mod	Kaedah Operasi
Jam Smooth soup Chunky soup Soy milk	Atau putar tombol utama untuk memilih sup Perancis yang pekat , sup Itali yang pekat atau Soy milk, kemudian tekan tombol utama untuk mula memasak hidangan yang dipilih. Nota1: Anda boleh memilih Pemasa. joyami Smart Blender akan kekal panas selepas memasak selesai. Jika memasak dijeda dan tidak disambung semula selepas 2 minit semasa bekerja, ia akan terbatal secara automatik. Nota2: Selepas peranti mula berfungsi, tekan tombol putar utama, ia akan menjeda seketika, dan jika tekan sekali lagi, ia akan menyambung semula dan meneruskan untuk memasak. Apabila kerja dijeda, tekan butang Batal untuk berhenti memasak.
Smoothie Fruit & vegetable juice Milkshake	Selepas menghidupkan peranti, tombol putar utama memaparkan "Jam". Putar tombol utama untuk memilih "Smoothie", "Fruit & vegetable juice" atau "Milkshake", dan tekan tombol putar utama untuk mula membuat minuman yang dipilih. Nota 1: Anda tidak dibenarkan memilih Pemasa. Peranti akan membatalkan program memasak secara automatik jika kerja dijeda dan tidak disambung semula selepas 1 minit semasa bekerja. Nota 2: Selepas peranti mula berfungsi, jika tekan tombol putar utama, ia akan menghentikan operasi dan jika tekan sekali lagi, ia akan menyambung semula operasi. Selepas operasi dijeda, tekan butang Batal, peranti akan keluar daripada operasi.
Press & hold to clean	Selepas menghidupkan peranti, tombol putar utama memaparkan "Jam". Putar tombol utama untuk memilih mod "Press & hold to clean", selepas menambah bahan atau air, tekan dan taha Nota1: Jika bahan tidak dikacau sepenuhnya, pilih fungsi "Press & hold to clean" untuk kacau sekali lagi untuk masa yang singkat. Nota 2: Pilih fungsi "Press & hold to clean" untuk membersihkan balang.

Manual	Selepas menghidupkan joyami Smart Blender, tombol putar utama memaparkan "Jam", putar tombol utama untuk memilih mod "Manual", tekan tombol putar utama, dan kemudian putar tombol putar utama untuk memilih kelajuan. Nota: Selepas peranti mula berfungsi, jika tekan putar utama, ia akan menghentikan operasi dan jika tekan sekali lagi, ia akan menyambung semula operasi. Selepas operasi dijeda, jika tekan butang Batal, peranti tidak akan beroperasi.
Settings	1. Jika Wi-Fi disambungkan dengan joyami Smart Blender, putar tombol utama untuk memilih antara muka Wi-Fi pada skrin settings, dan tekan tombol putar utama untuk menetapkan semula atau melumpuhkan Wi-Fi. 2. Jika sambungan Wi-Fi diputuskan daripada joyami Smart Blender, putar tombol utama untuk memilih antara muka Wi-Fi pada skrin Settings dan tekan tombol putar utama untuk menyambung Wi-Fi. Nota: Semasa menyambungkan atau memutuskan Wi-Fi, jika tiada pilihan dibuat dalam masa 30 saat, ia akan kembali kepada pilihan terakhir dan ke muka settings.

Resepi

Nama minuman	Masa	Kuantiti Bahan
Jam	30 minit	300g beri biru, 120g gula pasir putih, 6g jus lemon
Smoothie	45 saa	300g kiub ais (bersaiz kiub 2cm)
Fruit & vegetable juice	2 minit	640g lobak merah, 960ml air Nota: Apabila menggunakan joyami Smart Blender untuk membuat Fruit & vegetable juice secara berterusan, masa bekerja tidak boleh melebihi 2 minit bagi setiap kali dan keseluruhannya tidak boleh melebihi 6 minit. Semasa operasi, jika pangkalan mesin didapati terlalu panas, hentikan operasi untuk kira-kira 20 minit, dan operasi boleh diteruskan selepas ia sejuk.
Smooth soup	38 minit	1 kentang (kira-kira 220g), 10g kacang gajus, 50g cendawan putih, 2g garam, sedikit lada sulah, 720ml air.
Chunky soup	35 minit	1 kentang (kira-kira 220g), 10g kacang gajus, 50g cendawan putih, 2g garam, sedikit lada sulah, 720ml air.
Milkshake	1 minit	1 biji buah naga (kira-kira 400g), 300ml yogurt, 5 kiub ais (saiz 2cm), sedikit madu.
Soy milk	32minit	70g kacang soya (kira-kira 100ml dalam cawan penyukat), 3 biji kurma merah, 10 biji buah goji, kemudian tambah air hingga 1000ml.
Manual	30 saa	Contohnya: Fruit & vegetable juice: 940g lobak merah,660ml air. Nota: Apabila menggunakan joyami Smart Blender untuk membuat Fruit & vegetable juice secara berterusan, masa bekerja setiap kali tidak boleh melebihi 2 minit, dan jumlah masa bekerja keseluruhan tidak boleh melebihi 6 minit. Semasa operasi, jika pangkalan mesin didapati terlalu panas, hentikan operasi selama kira-kira 20 minit, dan operasi boleh diteruskan selepas ia sejuk.

Nota: Menu Jam, sup Perancis yang pekat, sup Itali yang pekat dan Soy milk boleh menyokong fungsi tempahan, tetapi menu lain tidak menyokong fungsi tempahan.

Kod kerosakan

Kod	Paparan	Maksudnya	Penyelesaian
E01	Motor overloaded	Motor terlebih beban	Selepas mematikan peranti, bersihkan makanan di dalam balang, tunggu sehingga peranti menjadi sejuk, dan kemudian kemudian hidupkan semula
E02	Place the jar	Tidak letak balang	Keluar selepas meletakkan balang
	Place the lid	Tidak letak tudung	Keluar selepas meletakkan penutup
E05	Overheated	Suhu bawah sensor memberikan penggera suhu tinggi	Peranti akan menyambung semula program secara automatik apabila suhu berkurangan, dan pada masa ini tekan butang butang Batal untuk masuk siap sedia
E10	Temperature sensor error	Sensor suhu bawah terbuka/pendek	Kerosakan tidak boleh dibaiki
E11	Communication error	Komunikasi antara papan kuasa dan papan paparan adalah tidak nomal	Kerosakan tidak boleh dibaiki

Penyelesaian Masalah

Masalah	Penyelesaian masalah
Melimpah	· Tambah jumlah bahan yang sesuai. · Sila tambah air ke paras air yang betul. · Pilih mod fungsi mengikut manual. · Sila berhubung dengan khidmat pelanggan selepas jualan.
Terbakar di bahagian bawah	· Tambah jumlah bahan yang sesuai. · Jangan tambah bahan-bahan yang membakar serius di bahagian bawah seperti tepung. · Sila tambah air ke paras air yang betul. · Sila bersihkan sebelum digunakan. · Pilih mod fungsi mengikut manual. · Sila berhubung dengan khidmat pelanggan selepas jualan.
Bahan-bahan yang tidak boleh dipecahkan	· Tambah jumlah bahan yang sesuai. · Sila tambah air ke paras air yang betul. · Pilih mod fungsi mengikut manual. · Sila berhubung dengan khidmat pelanggan selepas jualan.
Makanan tidak panas apabila program selesai	· Pilih mod fungsi mengikut manual. · Sila berhubung dengan khidmat pelanggan selepas jualan.

Skrin paparan tidak menyala	· Periksa kord kuasa dan pastikan ia dipasangkan dan dihidupkan. · Sila berhubung dengan khidmat pelanggan selepas jualan.
Skrin paparan dihidupkan, tetapi mesin tidak berfungsi	· Pilih fungsi semula, tekan skrin untuk memulakan mesin ini selepas mengesahkan fungsi. · Sila tambah air ke paras air yang betul, mulakan semula sehingga peranti menjadi sejuk. · Cabut plag kord kuasa dahulu, kemudian hidupkan dan kendalikan mengikut langkah kerja seperti biasa. · Sila berhubung dengan khidmat pelanggan selepas jualan.
Bunyi bising	· Bunyi kacau dari motor adalah normal. · Sila berhubung dengan perkhidmatan pelanggan selepas jualan.

Smart Blender mempunyai keadaan keabnomalan seperti bunyi yang tidak normal, bau, asap dan lain-lain, segera mematikan kuasa dan berhenti menggunakannya.
Nota 2: Jika Smart Blender masih tidak berfungsi dengan baik selepas pemeriksaan di atas, sila hubungi perkhidmatan pelanggan selepas jualan.

Parameter asas


Nama produk	Smart Blender	Model produk	JDD01M
Volt yang dinilai	220-240V~	Kekerapan yang dinilai	50-60Hz
Kuasa campuran	1000W	Kuasa pemanasan	800-950W
Kapasiti minuman sejuk maksimum	1600mL	Kapasiti minuman panas maksimum	1200mL
Dimensi produk	188×222×436mm	Menghantar kekerapan	⩽20dBm
Menghantar frekuensi	2.4-2.4835GHZ		
Hubungan tanpa wayar	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz BLE GFSK 1Mbps		

Jika anda memerlukan perkhidmatan selepas jualan, muat turun arahan elektronik atau maklumat lain, atau anda menghadapi sebarang masalah, sila log masuk ke joyami.tokitglobal.com.

Zip code: 201203
Penghasil: Chunmi Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Alamat: Building 11, 1333 Jiangnan Avenue, Changxing Science and Technology Park, Lingang,Shanghai.

22
PAP

joyami

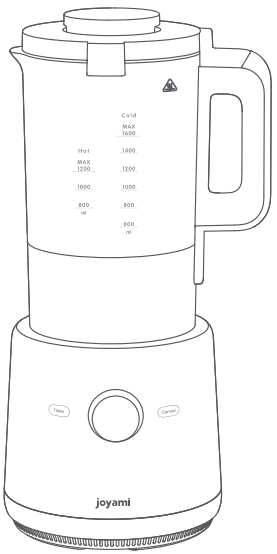

joyami 智慧破壁料理機使用說明書

使用joyami 智慧破壁料理機之前，請仔細閱讀本產品說明書，並妥善保管本產品說明書以備將來使用。
該joyami 智慧破壁料理機僅限家庭使用。

注意事項

使用限制條件

- 智慧破壁料理機僅供您家庭使用。
- 身體、感覺或智力有缺陷、或者缺乏經驗和知識的人員只有在接受對電器產品安全使用的監督或指導，並且了解其所涉及的危害之後，方可使用該電器產品。
- 智慧破壁料理機的正常使用海拔高度範圍是0–2000米。
- 請勿將智慧破壁料理機放置在不平衡或潮濕的表面之上，確保其與火源或熱源（如火爐）之間的距離≥30cm。
- 請勿將智慧破壁料理機放置在容易受電磁干擾的裝置附近。
- 如若不按照用戶手冊的指導操作智慧破壁料理機，則可能導致受傷危險。
- 請勿讓兒童玩耍智慧破壁料理機，而應該將其放置在兒童無法接觸的地方。兒童不得在沒有監督情況下使用智慧破壁料理機。
- 請勿將電線懸在鋒利的物品之上。
- 請勿將智慧破壁料理機用於加熱粘稠的液體，比如牛奶、豆漿、冷白米粥等。否則這些液體會堆積在底面上，從而引發燒焦和異味。
- 請勿將非原裝配件用於智慧破壁料理機，以避免潛在的受傷危險。

清潔和保養

- 請勿讓智慧破壁料理機浸入水中或淋水。
- 請勿使用鋼絲球或其它堅硬物品清潔發熱盤。
- 僅限使用柔軟的布塊清潔智慧破壁料理機。
- 如果長時間不使用智慧破壁料理機，請斷開其電力，並且為其採取防潮、防塵或防蟲的適當措施。
- 請確保已經斷開電力，並且等攪拌杯冷卻之後再開始清潔操作。
- 請務必定時清潔放置智慧破壁料理機桌面上的油污。

- 請用清水沖洗攪拌杯內部和配件表面，然後再擦拭幹。攪拌刀片非常鋒利，所以清潔時應特別小心避免劃傷。

電源使用注意事項

- 請勿使用除AC220–240V以外的其它電源，以避免火災或電擊危險。
- 請用手抓緊插頭來拔插電線時，以避免火災或電擊危險。
- 請勿用濕手拔插電線，以避免受傷和電擊危險。
- 僅限使用最小額定電流為10 A的插座。
- 如果電線有損壞或破裂，請務必由本智慧破壁料理機製造商或售後服務部門進行更換，以避免安全危險。
- 維修本智慧破壁料理機時，請勿使用未經製造商或售後服務部門批准的其它電線延長裝置或部件。
- 請勿使用劣質的電插板，以避免火災危險。
- 僅限在提供的主基座上使用本智慧破壁料理機。
- 清潔、組裝或拆裝本智慧破壁料理機之前，以及使用本智慧破壁料理機之後，請確保斷開其電力。
- 移動本智慧破壁料理機的主基座之前，請確保已經斷開其電力。


使用過程中

- 請勿加入超過最大水位的水量，否則水會溢出或噴出，從而造成燒傷或其他事故。
- 嚴禁本智慧破壁料理機空轉或超載。
- 使用過程中請勿移動本智慧破壁料理機和接觸其任何工作部件。
- 請勿在攪拌杯內沒有食材或水情況下進行加熱操作。
- 使用過程中請勿移動杯蓋和投料蓋。
- 請勿讓插頭接觸任何液體。
- 加熱元件工作結束之後仍可能存在餘熱。
- 加熱過程中攪拌杯和杯蓋表面可能會溫度很高，所以使用過程中請勿觸碰攪拌杯和杯蓋表面。

關於環境

- 因蒸汽和熱量會導致牆壁及傢俱受損、變色、變形, 因此使用時請保持本智慧破壁料理機距離牆壁和傢俱30cm 以上。
- 在櫥櫃或類似地方使用本智慧破壁料理機時, 請確保周圍通風良好。

產品介紹

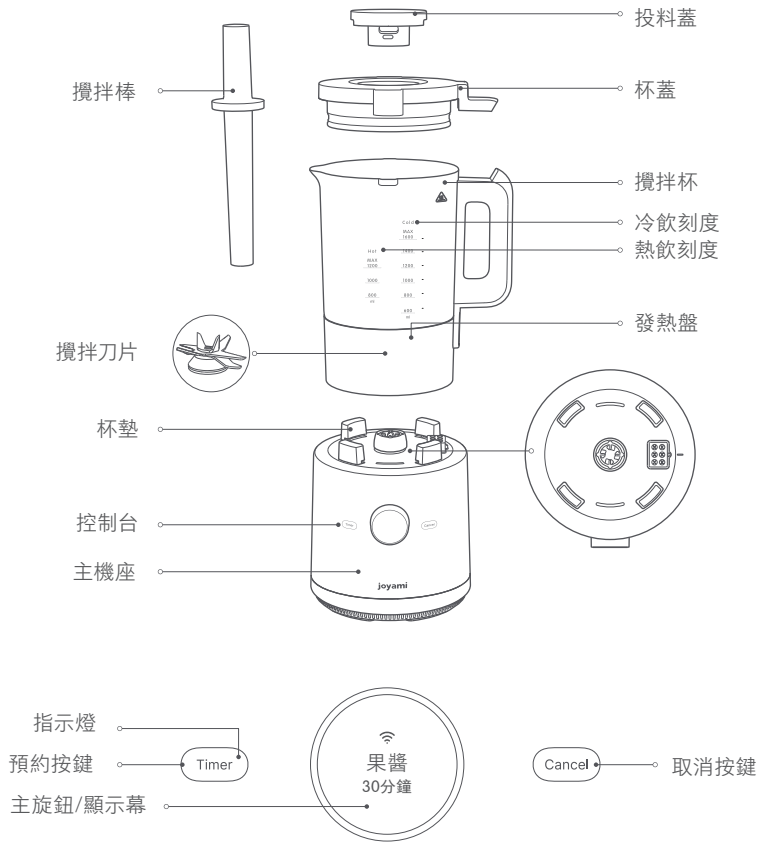

配件清单



攪拌棒x1



毛刷x1



量杯x1

提示：說明書中的產品、配件、使用者介面等插圖均為示意圖，僅供參考。
由於產品的更新與升級，產品實物與示意圖可能略有差異，請以實物為准。

使用

首次使用

首次接通電力時，智慧破壁料理機進入WI-FI設置介面，按主旋鈕，選擇Wi-Fi連接/斷開，此時旋轉主旋鈕即可選擇連接或斷開Wi-Fi，點擊主旋鈕確認後回到長按開啟介面，即可開始使用，若30s無操作則自動默認為「否」（WiFi未連接）。



開關機和暫停

1. 開機

每次接通電力時，螢幕顯示「長按開啟」，此時長按主旋鈕2秒後智慧破壁料理機開機，接通電力首次開機顯示第一個食譜。待機狀態下，10分鐘無任何操作，息屏。



2. 關機

除點動/清洗模式外，在任何工作狀態下長按主旋鈕2秒後設備關機。非工作狀態下（待機，提杯，開蓋）10分鐘無任何操作，息屏關機。

3. 暫停

工作狀態下，按主旋鈕一次，設備暫停工作，再次按壓主旋鈕設備以之前設定繼續工作。



提示：根據菜譜功能，暫停具有不同默認時長（熱飲2分鐘，冷飲1分鐘）。暫停狀態倒計時模式。

連接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互聯互通。

掃描二維碼，下載並安裝米家APP，已安裝米家APP的使用者將直接進入設備連接頁。或在應用商店搜索「米家」，下載並安裝米家APP。打開米家APP首頁，在頁面右上角點擊「+」，根據APP提示方式添加設備。

提示:由於米家APP的升級與更新，實際操作可能與以上描述略有差異，請按照當前米家APP內指引進行操作。


Wi-Fi狀態

運行模式	狀態顯示
未連接	Wi-Fi圖示閃爍
連接成功	Wi-Fi圖示常亮


提示：當Wi-Fi未連接時，Wi-Fi圖示為閃爍狀態。

操作指引


1. 取出智慧破壁料理機，清潔投料蓋、杯蓋及攪拌棒，主機座外部可用擰乾的布擦拭，不可浸泡主機座、攪拌杯、電線等任何工作用電的部件，不可直接沖淋主機座以及攪拌杯底部等含有電子器件的部件。

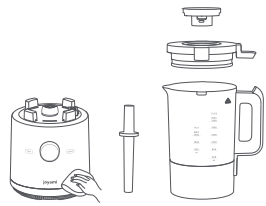


2. 將要料理的食材清洗乾淨，切成3釐米大小塊狀，裝入攪拌杯中。

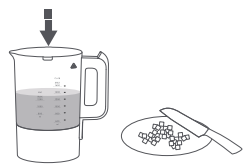

3. 將投料蓋安裝在杯蓋上，將杯蓋順時針旋轉與攪拌杯扣好鎖緊。

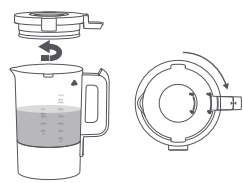

4. 將攪拌杯正確放置在主機座上，手柄下方小三角形與主機座上對齊線對齊。請務必將主機座放置在穩定平面上。

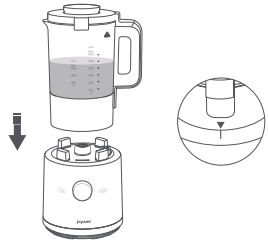

5. 通電後旋轉調節主旋鈕可進行功能切換，切換到所需要的功能時，按下主旋鈕進入料理狀態。



維護與保養

清潔

1. 謹防餘熱燙傷，請待攪拌杯充分冷卻後再清潔。

2. 攪拌杯在打完飲品冷卻倒出後，請即刻加入清水，多次使用「點動/清洗」模式，可以更好地清洗攪拌杯。

3. 斷開電力後，主機座外部可用擰乾的布擦拭，不可浸泡主機座、攪拌杯、電線等任何工作中用電的部件。不可直接沖淋主機座以及攪拌杯底部等含有電子器件的部件。

4. 清洗時，請用清水沖洗攪拌杯內部及配件，並擦乾；攪拌刀片非常鋒利，清洗時小心刀片，以免割傷。

5. 請勿使用研磨性清潔劑或腐蝕性液體（汽油或丙酮等）清潔智慧破壁料理機。

6. 如部件被蔬果汁等飲品染色，在沖洗前可適當加幾滴食用油進行擦拭，可更好地清除染色。用清水沖洗部件後，請擦乾。

7. 如攪拌杯內的殘留物形成難以清除的硬塊時，請加入適量的水浸泡，待軟化後，再將其清洗並擦乾。

8. 當發熱盤底部多次清洗不乾淨時，底部積聚有殘留的附著層時，可用清水浸泡一段時間，再用布蘸取白醋，輕輕擦拭乾淨，擦拭時小心刀片，以免割傷。（不可上電啟動智慧破壁料理機擦拭）。

保養

1. 智慧破壁料理機宜經常使用，以保持電機乾燥。

2. 如長期不使用智慧破壁料理機，請將智慧破壁料理機保存在乾燥通風處，以防止電機受潮，影響使用。

功能說明

模式	操作方法
果醬 法式濃湯 義式濃湯 豆漿	開機後，主旋鈕顯示「果醬」，按下主旋鈕開始製作果醬，或旋轉主旋鈕選擇法式濃湯 、 義式濃湯或豆漿，按下主旋鈕開始製作所選擇的料理。 提示1: 允許預約，且烹飪結束默認保溫，工作期間暫停2分鐘不恢復烹飪會自動取消。 提示2: 開始工作後按主旋鈕將會暫停，再按主旋鈕即可繼續工作。工作暫停時，按取消鍵可退出工作。
冰沙 蔬果汁 奶昔	開機後，主旋鈕顯示「果醬」，旋轉主旋鈕選擇冰沙、蔬果汁或奶昔，按下主旋鈕開始製作所選擇的飲品。 提示1: 不允許預約，工作期間暫停1分鐘不恢復烹飪會自動取消。 提示2: 開始工作後按主旋鈕將會暫停，再按主旋鈕即可繼續工作。工作暫停時，按取消鍵可退出工作。
點動/清洗	開機後，主旋鈕顯示「果醬」，旋轉主旋鈕到點動/清洗模式，在加入食材或清水後，按住主旋鈕進行工作。 提示1: 食物沒有完全攪拌好，短時間再攪拌，選擇「點動/清洗」功能。 提示2: 清洗時候，選擇「點動/清洗」功能。
手動	開機後，主旋鈕顯示「果醬」，旋轉主旋鈕到「手動」模式，按主旋鈕後旋轉主旋鈕選擇轉速。 提示: 開始工作後按主旋鈕將會暫停，再按主旋鈕即可繼續工作。工作暫停時，按取消鍵可取消工作。
設定	1. 已聯網狀態下，在設置介面中旋轉至Wi-Fi介面，按主旋鈕確認後可進行Wi-Fi重置和Wi-Fi斷開操作。 2. 未聯網狀態下，在設置介面中旋轉至Wi-Fi介面，按主旋鈕確認後可進行Wi-Fi連接操作。 提示: 在Wi-Fi連接/斷開操作時，若30s無操作即默認為上一次所作選項並回到設置介面。

食譜

飲品名稱	時間	食材量
果醬	30分鐘	藍莓300g，白砂糖120g，檸檬汁6g
冰沙	45秒	冰塊300g(2cm大小塊狀)
蔬果汁	2分鐘	胡蘿蔔640g，飲用水960mL 提示：智慧破壁料理機連續攪拌蔬果汁時，每次的工作時間不能超過2分鐘，累計不超過6分鐘。在操作中，如發現機座過熱現象，應停機約20分鐘，待其冷卻後方可繼續操作。
法式濃湯	38分鐘	馬鈴薯一個（約220g），腰果10g，白蘑菇50g，鹽2g，胡椒粉少許，飲用水720mL
義式濃湯	35分鐘	馬鈴薯一個（約220g），腰果10g，白蘑菇50g，鹽2g，胡椒粉少許，飲用水720mL
奶昔	1分鐘	紅心火龍果一個（約400g），優格300mL，冰塊5塊（2cm大小塊狀），少許蜂蜜
豆漿	32分鐘	黃豆 70 g（量杯約 100 mL 處）、紅棗 3 顆、枸杞 10 粒，加入清水至 1000 mL 處
手動	30秒	以「蔬果汁」為例：胡蘿蔔940g，飲用水660mL 提示：智慧破壁料理機連續攪拌蔬果汁時，每次的工作時間不能超過2分鐘，累計不超過6分鐘。在操作中，如發現機座過熱現象，應停機約20分鐘，待其冷卻後方可繼續操作。

提示：果醬，法式濃湯，義式濃湯，豆漿功能表支援預約功能，其它功能表不支援預約功能。

故障代碼

代碼	顯示內容	含義	處理方法
E01	馬達過載	電機超載	斷電後清理杯體中的食物，等待破壁機冷卻後重新上電開機
E02	請放置杯體	未放置杯體	放置杯體後退出
	請放置杯蓋	未放置杯蓋	放置杯蓋後退出
E05	溫度過高	底部溫度感測器高溫報警	溫度下降後自動恢復，按取消按鍵可以進入待機
E10	溫度感應器故障	底部溫度感測器開路/短路	故障不可恢復
E11	通訊異常	电源板和显示板通信异常	故障不可恢復

故障排除

故障現象	故障排除
溢出	放入適量食材 請加水至正確水位線 按說明書選擇功能模式 請聯絡售後服務
糊底	放入適量食材 不能放入麵粉等糊底嚴重的食材 請加水至正確水位線 使用前，請清洗乾淨 按說明書選擇功能模式 請聯絡售後服務
食材打不碎	放入適量食材 請加水至正確水位線 按說明書選擇功能模式 請聯絡售後服務
工作結束， 食材不熱	按說明書選擇功能模式 請聯絡售後服務
顯示幕不亮	檢查電線並保證插好、通電 請聯絡售後服務
顯示幕亮， 但機器不工作	重新選擇功能，確認功能後按螢幕啟動 請加水至正確水位線，冷卻後重新啟動 先拔掉電源，再通電後按正常工作步驟進行操作 請聯絡售後服務
工作噪音	電機攪拌聲音，屬於正常現象 請聯絡售後服務

提示1: 請檢查電力是否連接好，攪拌杯及杯蓋是否安裝到位。智慧破壁料理機若出現異常情況如：異常噪音、氣味、煙霧等，應立即切斷電力，停止使用。
提示2: 如經上述檢查，智慧破壁料理機仍不能正常工作，請聯絡售後服務。

基本參數


產品名稱	智慧破壁料理機	產品型號	JDD01M
額定電壓	220–240V~	額定頻率	50–60Hz
攪拌功率	1000W	加熱功率	800–950W
冷飲最大容量	1600mL	熱飲最大容量	1200mL
產品尺寸	188×222×436mm	發射功率	≤20dBm
無線連接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz BLE GFSK 1Mbps	發射頻率	2.4–2.4835GHZ

如果您需要售後服務或其他資訊，或者當您遇到任何問題，或需要下載電子說明書，請登錄joyami.tokitglobal.com。

郵編：201203
製造商：純米科技（上海）股份有限公司
地址：上海臨港長興科技園江南大道1333弄11號樓

22
PAP

joyami

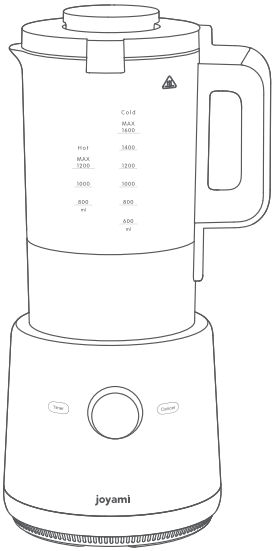

joyami Smart Blender Handbuch

Bevor Sie joyami Smart Blender nutzen, lesen Sie bitte diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die zukünftige Verwendung auf.
Der joyami Smart Blender ist nur für den Haushaltsgebrauch geeignet.

Hinweise

Einschränkungen zur Nutzung

- joyami Smart Blender ist nur für den Haushaltsgebrauch geeignet.
- Menschen mit körperlicher, sensorischer oder geistiger Beeinträchtig und Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen dieses elektrische Produkt nur verwenden, nachdem sie beaufsichtigt werden oder eine Anleitung zur sicheren Verwendung von elektrischen Produkte erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Die normale Höhenlage zur Nutzung von Smart Blender reicht von 0-2000 Metern.
- Stellen Sie den Smart Blender nicht auf unebene oder nasse Oberflächen und achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen ihm und Feuer oder Wärmequelle (z. B. Herd) ⩾30 cm.
- Platzieren Sie den Smart Blender nicht in der Nähe von Geräten auf, die anfällig für elektromagnetische Störungen sind.
- Wenn Sie die Anweisungen zur Bedienung vom Smart Blender nicht befolgen, kann es zu einer Verletzung kommen.
- Lassen Sie Kinder Smart Blender nicht spielen, sondern bewahren Sie ihm an einer Stelle auf, die außerhalb der Reichweite des Kindes liegt. Kinder dürfen Smart Blender ohne Aufsicht nicht verwenden.
- Binden Sie die Kabel nicht an scharfen Gegenständen fest.
- Verwenden Sie Smart Blender nicht, um viskose Flüssigkeiten wie Milch,Sojamilch, Reisbrei usw. zu erhitzen. Andernfalls sammelt sich diese Flüssigkeit auf der Unterseite an und verursacht Verbrennungen und Geruch.
- Verwenden Sie kein nicht originales Zubehör mit Smart Blender, um potenzieller Verletzungen zu vermeiden.

Reinigung und Pflege

- Tauchen Sie den Smart Blender nicht in Wasser und spülen Sie ihn nicht mit Wasser ab.
- Reinigen Sie die Heizplatte nicht mit Stahlkugeln oder andere harte Gegenstände.
- Reinigen Sie den Smart Blender nur mit einem weichen Tuch.
- Wenn Sie Smart Blender für eine lange Zeit nicht verwenden, trennen Sie die Stromversorgung und ergreifen Sie geeignete Maßnahmen, um Feuchtigkeit, Staub oder Insekten zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist. Und warten Sie, bis der Mixbecher abgekühlt ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Erinnern Sie sich, den Ölschmutz auf dem Desktop, auf dem der Smart Blender gestellt wird, regelmäßig zu reinigen.
- Spülen Sie die Innenseite des Mischers und die Oberfläche des Zubehörs mit sauberem Wasser ab und wischen Sie dann das Wasser ab. Die Mischklinge ist sehr scharf, daher sollten Sie besonders darauf achten, Kratzer bei der Reinigung zu vermeiden.

Hinweise für den Stromverbrauch

- Verwenden Sie keine anderen Stromquellen als AC220-240V, um Brand oder Stromschlag zu vermeiden.
- Bitte fassen Sie den Stecker mit der Hand sicher, um das Kabel herauszuziehen, um Brand oder Stromschlag zu vermeiden.
- Stecken Sie das Kabel nicht mit nasser Hand ein oder aus, um Brand oder Stromschlag zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Steckdosen mit einer Mindeststromstärke von 10 A.

- Wenn das Kabel beschädigt oder gebrochen ist, kontaktieren Sie unbedingt Smart Blender Hersteller oder die Kundendienstabteilung, um es zu ersetzen.
- Verwenden Sie bei der Reparatur dieses Smart Blenders bitte keine anderen Kabelverlängerungsgeräte oder Komponenten, die nicht von Hersteller oder die Kundendienstabteilung zugelassen sind.
- Verwenden Sie keine minderwertigen Steckdosenleisten, um Brand zu vermeiden.
- Verwenden Sie diesen Smart Blender nur auf der mitgelieferten Hauptbasis.
- Bevor Sie Smart Blender reinigen, zusammenbauen oder demontieren, und nachdem Sie Smart Blender verwendet haben, stellen Sie sicher, dass er ausgeschaltet ist.
- Bevor Sie die Hauptbasis dieses Smart Blenders versetzen, stellen Sie sicher, dass er ausgeschaltet ist.

Während des Gebrauchs


- Fügen Sie nicht mehr Wasser als den maximalen Wasserstand hinzu, da das Wasser sonst überlaufen oder ausbrechen wird, und dann werden Verbrennungen oder andere Unfälle verursacht.
- Dieser Smart Blender darf nicht leer laufen oder überlastet werden.
- Versetzen Sie diesen Smart Blender oder berühren Sie seine Maschinenteile während des Gebrauchs nicht.
- Bitte schalten Sie die Heizfunktion nicht ein, wenn sich keine Zutaten oder Wasser im Blender befinden.
- Versetzen Sie den Tassendeckel und den Futterdeckel während des Gebrauchs nicht.
- Lassen Sie den Stecker nicht mit Flüssigkeit in Berührung kommen.

· Restwärme kann nach der Erhitzung noch vorhanden sein.
· Während der Erwärmung können der Blender und die Oberfläche des Blenders sehr heiß sein, daher berühren Sie bitte den Blender und die Oberfläche während des Gebrauchs nicht.

Über die Umgebung

· Da Dampf und Hitze zur Beschädigung, Verfärbung und Verformung der Wand und der Möbel führen kann, halten Sie diesen Smart Blender bei der Nutzung bitte mehr als 30 cm von der Wand und den Möbeln entfernt.
· Wenn Sie diesen Smart Blender an der Theke oder an einer ähnlichen Stelle verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass die Lüftung gut ist.

Vorstellung des Produckts

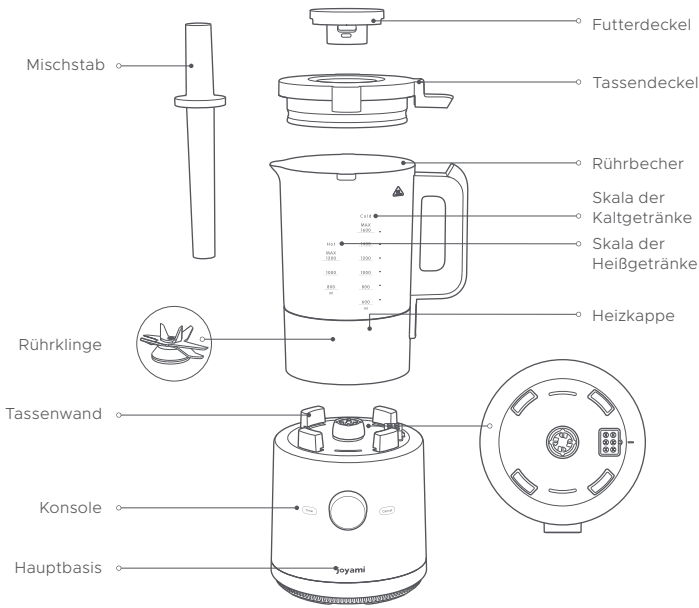



Zubehörliste


Mischstab x1


Bürste x1


Messbecher x1

Tipps: Die Abbildungen von Produkten, Zubehör, Benutzeroberfläche usw. im Handbuch sind schematische Diagramme und dienen nur als Referenz. Aufgrund von Aktualisierungen kann das reale Produkt geringfügig vom schematischen Diagramm abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das reale Produkt.

Verwendung

Zum ersten Ma

Wenn der Smart Blender zum ersten Mal an die Stromversorgung angeschlossen wird, springt er zur WLAN Einstellungsseite. Drücken Sie die Haupttaste, wählen Sie WLAN-Verbindung / -Trennung, dann drehen Sie die Haupttaste, um WLAN zu aktivieren oder deaktivieren. Klicken Sie auf die Haupttaste, um zu bestätigen und zur Startseite zurückzukehren. Dann können Sie Smart Blender verwenden. Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Bedienung erfolgt, wird es automatisch auf "Nein" (WLAN nicht aktiviert) gesetzt.



Ein/Ausschalten und Stoppen

1. Einschalten

Wenn das Gerät eingeschaltet wird, zeigt der Bildschirm, „Zum Reinigen gerückt halten“ an. Halten Sie zu diesem Zeitpunkt die Haupttaste 2 Sekunden lang gedrückt, und der Smart Blender einzuschalten. Dann wird das erste Rezept angezeigt. Wenn im Standby-Zustand 10 Minuten lang keine Bedienung erfolgt, wird der Bildschirm ausgeschaltet.



2. Ausschalten

Außer "Zum Reinigen gerückt halten" halten Sie die Haupttaste in jedem Betriebszustand 2 Sekunden lang gedrückt und das Gerät wird heruntergefahren. Im nicht funktionierenden Zustand (Standby, Nimm die Tasse oder öffne den Deckel) schaltet er sich ohne Bedienung für 10 Minuten aus.

3. Stoppen

Drücken Sie bei Arbeit die Haupttaste, das Gerät stoppt zu arbeiten. Drücken Sie die Haupttaste erneut und das Gerät arbeitet mit der vorherigen Einstellungen weiter.

Tipps: Zeiten zum Stoppen sind je nach Rezept unterschiedlich voreingestellt (2 Minuten für Heißgetränke und 1 Minute für Kaltgetränke). Der Zustand beim Stoppen ist der Countdown-Modus.



Verbindung zur Mijia APP

Dieses Produkt wurde schon mit Mijia verbunden, kann deshalb über Mijia APP gesteuert und mit anderen Produkten verbunden werden. Scannen Sie den QR-Code, laden Sie Mijia-APP herunter. Benutzer, die Mijia-APP bereits installiert haben, gelangen direkt zur Geräteverbindungsseite. Oder suchen Sie im App Store nach „Mijia“ , laden Sie Mijia-APP herunter. Öffnen Sie Mijia APP, klicken Sie auf „+“ in der oberen rechten Ecke der Seite und fügen Sie Geräte gemäß den APP-Eingabeaufforderungen hinzu.

Tipps: Aufgrund des Upgrades der Mijia-APP kann der reale Betrieb geringfügig von der obigen Beschreibung abweichen. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der aktuellen Mijia-APP.


WLAN-Status

Betriebsmodus	Status
deaktiviert	WLAN-Anzeige blinkt schnell
aktiviert	WLAN-Anzeige blinkt lang


Tipps: Wenn WLAN deaktiviert ist, blinkt die WLAN-Anzeige schnell.

Bedienungsführung


1. Nehmen Sie den Smart Blender heraus, reinigen Sie den Futterdeckel, Tassendeckel und Mischstab. Die Außenseite der Hauptbasis kann mit einem ausgewrungenen Tuch abgewischt werden. Tauchen Sie die Hauptbasis, den Rührbecher, die Drähte und andere Teile nicht in Wasser, und duschen Sie nicht direkt die Hauptbasis und die Elektronik enthaltenen Teile, wie die Unterseite des Rührbechers.

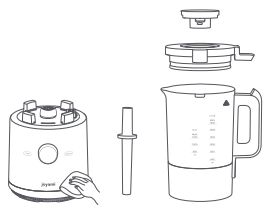


2. Waschen Sie die zu kochenden Zutaten, schneiden Sie sie in 3 cm große Stücke und geben Sie sie in den Rührbecher.

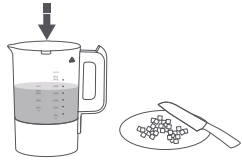


3. Bringen Sie den Futterdeckel an den Tassendeckel an und drehen Sie den Tassendeckel im Uhrzeigersinn, um sie mit dem Rührbecher zu verriegeln.

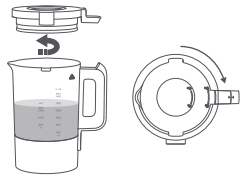

4. Setzen Sie den Rührbecher richtig auf die Hauptbasis und richten Sie das kleine Dreieck unter dem Griff an der Ausrichtungslinie auf der Basis aus. Achten Sie darauf, die Hauptbasis auf eine stabile Oberfläche zu stellen.

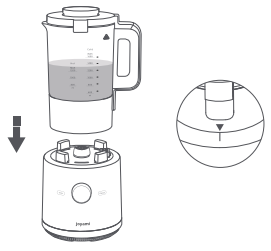

5. Drehen Sie nach dem Einschalten die Haupttaste, um Funktionen zu wechseln. Wenn es zu Ihrer gewünschten Funktion wechselt, drücken Sie die Haupttaste, um in den Kochzustand zu gelangen.

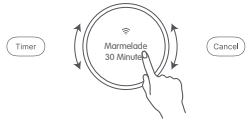

Reinigung und Pflege

Reinigung

1. Um Verbrennung durch Restwärme zu vermeiden, beginnen Sie bitte erst dann die Reinigung, bis der Rührbecher vollständig abgekühlt ist.
2. Nachdem Sie das Getränk ausgegossen haben, fügen Sie bitte sofort Wasser hinzu und verwenden Sie mehrmals den „Zum Reinigen gerückt halten“ -Modus, um den Rührbecher besser zu reinigen.
3. Nachdem die Stromversorgung unterbrochen wurde, kann die Außenseite der Hauptbasis mit einem ausgewrungenen Tuch abgewischt werden. Tauchen Sie die Hauptbasis, den Rührbecher, die Kabel und andere Teile, die bei der Arbeit Strom verbrauchen, nicht in Wasser. Duschen Sie die Hauptbasis und die Unterseite des Rührbechers und die anderen Elektronik enthaltenen Teile nicht direkt ab.
4. Spülen Sie beim Reinigen die Innenseite des Rührbechers und andere Zubehör mit Wasser aus und wischen Sie es trocken; Die Mischklinge ist sehr scharf, daher sollten Sie besonders

darauf achten, Kratzer bei der Reinigung zu vermeiden.
5. Bitte reinigen den Smart Blender nicht mit Scheuermittel oder aggressiven Flüssigkeiten (Benzin oder Azeton usw.).
6. Wenn das Zubehör mit Getränken wie Frucht- und Gemüsesaft verschmutzt sind, können Sie einige Tropfen Speiseöl vor dem Spülen hinfügen, wodurch die Flecken besser entfernt werden können. Nachdem Sie das Zubehör mit Wasser gespült haben, wischen Sie sie trocken.
7. Wenn die Rückstände im Rührbecher harte Klumpen bilden, die schwer zu entfernen sind, fügen Sie bitte eine angemessene Menge Wasser hinzu, um sie einzuweichen, dann waschen und trocknen Sie sie nach dem Spülen.
8. Wenn die Unterseite der Heizplatte nach viele Male Reinigung noch nicht sauber ist und sich auf der Unterseite eine restliche Haftschicht angesammelt hat, tauchen Sie sie für eine Zeit lang in Wasser. Verwenden Sie dann ein in weißen Essig getauchtes Tuch und wischen Sie es vorsichtig ab. Seien Sie beim Wischen vorsichtig mit der Klinge, um Verletzung zu schneiden. (Nicht einschalten, um Smart Blender zu reinigen).

Pflege

1. Smart Blender sollte häufig verwendet werden, um den Motor trocken zu halten.
2. Wenn der Smart Blender für eine lange Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie den Smart Blender bitte an einem trockenen und belüfteten Ort, um zu verhindern, dass der Motor durch Feuchtigkeit beeinträchtigt wird.

Beschreibung der Funktionen

Modus	Bedienungsanleitung
Marmelade Gebundene Suppe Deftige Suppe Sojamilch	Nach dem Einschalten zeigt die Haupttaste „Marmelade“ an, drücken Sie die Haupttaste, um mit der Zubereitung von Marmeladen zu beginnen, oder drehen Sie die Haupttaste, um gebundene Suppe, deftige Suppe oder Sojamilch zu kochen, und dann drücken Sie die Haupttaste, um mit der Zubereitung des ausgewählten Gerichts zu beginnen. Tipp 1: Die Reservierung ist erlaubt, und die Standardeinstellung nach dem Kochen ist Warmhalten. Wenn Sie das Gerät während der Arbeit 2 Minuten lang pausieren, ohne den Kochvorgang erneut zu starten, wird die Arbeit automatisch stoppen. Tipp 2: Durch Drücken der Haupttaste nach Beginn wird die Arbeit angehalten, und durch erneutes Drücken wird die Arbeit fortgesetzt. Wenn das Kochen angehalten wurde, drücken Sie die Abschaffung-Taste, um die Arbeit zu beenden.
Smoothie Frucht- und Gemüsesaft Milkshake	Nach dem Einschalten zeigt die Haupttaste „Marmelade“ an, drehen Sie die Haupttaste, um „Smoothie“, „Frucht- und Gemüsesaft“ oder „Milkshake “zu kochen, und dann drücken Sie die Haupttaste, um mit der Zubereitung des ausgewählten Gerichts zu beginnen. Tipp 1: Reservierung ist nicht erlaubt. Wenn Sie das Gerät während der Arbeit 1 Minuten lang pausieren, ohne den Kochvorgang erneut zu starten, wird die Arbeit automatisch stoppen. Tipp 2: Durch Drücken der Haupttaste nach Beginn wird die Arbeit angehalten, und durch erneutes Drücken wird die Arbeit fortgesetzt. Wenn das Kochen angehalten wurde, drücken Sie die Abschaffung-Taste, um die Arbeit zu beenden.
Zum Reinigen gerückt halten	Nach dem Einschalten zeigt die Haupttaste „Marmelade“ an, drehen Sie die Haupttaste, um „zum Reinigen gerückt halten“ zu wechseln. Halten Sie nach dem Hinzufügen von Zutaten oder Wasser die Haupttaste gedrückt, um das Gerät zu starten. Tipp 1: Wenn die Zutaten nicht komplett vermischt ist und Sie nochmal mischen möchten, wählen Sie „zum Reinigen gerückt halten“. Tipp 2: Zum Reinigen wählen Sie „zum Reinigen gerückt halten“.

Handbuch	Nach dem Einschalten zeigt die Haupttaste „Marmelade“ an, drehen Sie die Haupttaste, um zum manuellen Modus zu wechseln. Wählen Sie die Geschwindigkeit aus, indem Sie die Haupttaste drücken und drehen. Tipp: Drücken der Haupttaste nach Beginn wird die Arbeit stoppen, und dann wird das andere Drücken die Arbeit fortsetzen. Wenn die Arbeit angehalten wird, drücken Sie die Abschaffung-Taste, um die Arbeit abzubrechen.
Einstellungen	1. Wenn das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist, kann es von der Einstellungsseite zur WLAN-Seite springen. Und drücken Sie die Haupttaste, um WLAN zurückzusetzen oder WLAN zu deaktivieren. 2. Wenn das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist, wechseln Sie von der Einstellungsseite zur WLAN-Seite. Und drücken Sie die Haupttaste, um WLAN zu aktivieren. Tipp: Wenn es während der WLAN-Verbindung/-Trennung 30 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, wird standardmäßig die letzte Option verwendet und zur Einstellungsseite zurückgekehrt.

Rezept

Name der Getränke	Zeit	Zutaten
Marmelade	30 Minuten	Blaubeeren 300g, Zucker 120g, Zitronensaft 6g
Smoothie	45 Sekunden	Eiswürfel 300g (2 cm groß)
Frucht- und Gemüsesaft	2 Minuten	Karotte 640g, Trinkwasser 960ml Tipp: Wenn Smart Blender Frucht- und Gemüsesaft kocht, darf die Arbeitszeit jedes Mal 2 Minuten nicht überschreiten, und die Gesamtzeit darf 6 Minuten nicht überschreiten. Wenn während des Betriebs festgestellt wird, dass die Hauptbasis überhitzt ist, sollte er für etwa 20 Minuten abgeschaltet werden, und der Betrieb kann fortgesetzt werden, nachdem er abgekühlt ist.
Gebundene Suppe	38 Minuten	Eine Kartoffel (ca. 220g), 10g Cashewnüsse, 50g weiße Champignons, 2g Salz, etwas Pfeffer, 720mL Trinkwasser.
Deftige Suppe	35 Minuten	Eine Kartoffel (ca. 220g), 10g Cashewnüsse, 50g weiße Champignons, 2g Salz, etwas Pfeffer, 720mL Trinkwasser.
Milkshake	1 Minuten	Eine Pitaya (ca. 400 g), 300 ml Joghurt, 5 Eiswürfel (2 cm groß), etwas Honig.
Sojamilch	32 Minuten	70g Sojabohnen (ca. 100ml in einem Messbecher), 3 rote Datteln, 10 Goji, 1000ml Trinkwasser.
Handbuch	30 Sekunden	Nimm „Frucht- und Gemüsesaft“ als Beispiel: Karotte 940 g, Trinkwasser 660 ml. Tipp: Wenn Smart Blender Frucht- und Gemüsesaft kocht, darf die Arbeitszeit jedes Mal 2 Minuten nicht überschreiten, und die Gesamtzeit darf 6 Minuten nicht überschreiten. Wenn während des Betriebs festgestellt wird, dass die Hauptbasis überhitzt ist, sollte er für etwa 20 Minuten abgeschaltet werden, und der Betrieb kann fortgesetzt werden, nachdem er abgekühlt ist.

Tipp: Reservierung für Marmelad, Gebundene Suppe, Deftige Suppe und Sojamilch ist erleubt, für andere Funktionen nicht erlaubt.

Fehlercode

Code	Inhalt	Bedeutung	Methoden
E01	Motor überlastet	Motor überlastet	Reinigen Sie die Zutaten in der Tasse nach dem Stromausfall, warten Sie, bis der Blender abgekühlt ist, und schalten Sie ihn dann wieder ein
E02	Legen Sie den Deckel auf	Tassendeckel wird nicht platziert	Zurücktreten nach Platzierung des Deckels
	Setzen Sie das Gefäß ein	Gefäß wird nicht platziert	Zurücktreten nach Platzierung des Gefäßes
E05	Überhitzt	Alarm des unteren Temperatursensors	Nachdem die Temperatur gesunken ist, erholt sie sich automatisch und Drücken der Abschaffung-Taste kann in den Standby-Modus gelangen
E10	Fehler Temperatursensor	Unterbrechung/Kurzschluss des unteren Temperatursensors	Nicht behebbar
E11	Kommunikationsfehler	Kommunikationsfehler des Powerboards und Bildschirms	Nicht behebbar

Fehlerbehebung

Situation der Fehler	Fehlerbehebung
Überlauf	· Setzen Sie die richtige Menge von Zutaten ein. · Bitte fügen Sie das Wasser bis zum richtigen Wasserstand hinzu. · Wählen Sie den Modus gemäß der Anleitung. · Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
Verbrannt	· Setzen Sie die richtige Menge von Zutaten ein. · Stark matschige Zutaten wie Mehl können nicht hinzugefügt werden. · Bitte fügen Sie das Wasser bis zum richtigen Wasserstand hinzu. · Vor Gebrauch bitte waschen Sie den Blender. · Wählen Sie den Modus gemäß der Anleitung. · Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
Zutaten können nicht zerbrochen werden	· Setzen Sie die richtige Menge von Zutaten ein. · Bitte fügen Sie das Wasser bis zum richtigen Wasserstand hinzu. · Wählen Sie den Modus gemäß der Anleitung. · Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
Nach der Arbeit sind die Zutaten noch ungekocht	· Wählen Sie den Modus gemäß der Anleitung. · Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.

Bildschirm leuchtet nicht	· Überprüfen Sie die Kabel. · Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
Bildschirm leuchtet, aber der Blender arbeitet nicht	· Wählen Sie die Funktion erneut aus, danach drücken Sie die Taste zum Starten, bis der Bildschirm leuchtet. · Bitte fügen Sie das Wasser bis zu dem richtigen Wasserstand hinzu, starten Sie nach dem Abkühlen den Blender neu. · Ziehen Sie zuerst den Netzstecker, schalten Sie ihn dann ein und nutzen Sie ihn gemäß den normalen Arbeitsschritten. · Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
Arbeitsgeräusche	· Das Rührgeräusch des Blenders, ein normales Phänomen. · Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.

Tipp 1: Bitte überprüfen Sie, ob die Stromversorgung richtig angeschlossen ist und ob der Rührbecher und der Tassendeckel richtig installiert sind. Wenn der Smart Blender abnormale Bedingungen aufweist, wie z. B. ungewöhnliche Geräusche, Gerüche, Rauch usw., sollen Sie sofort die Stromversorgung unterbrechen und die Verwendung stoppen.
Tipp 2: Wenn der Smart Blender nach obiger Überprüfung immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Parameter


Produktname	Smart Blender	Produktmodell	JDD01M
Nennspannung	220-240V~	Nennfrequenz	50-60Hz
Rührleistung	1000W	Kuasa pemanasan	800-950W
Maximales Volumen der Kaltgetränke	1600mL	Maximales Volumen der Heißgetränke	1200mL
Größe	188×222×436mm	Sendeleistung	⩽20dBm
Sendefrequenz	2.4-2.4835GHZ		
WLAN-Aktivierung	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz BLE GFSK 1Mbps		

Wenn Sie After-Sales-Services oder andere Informationen benötigen und wenn Sie Probleme haben oder ein E-Handbuch herunterladen möchten, melden Sie sich bitte an. joyami.tokitglobal.com.

Postleitzahl: 201203
Hersteller: Chunmi Technology (Shanghai) Co.,Ltd.
Adresse: Gebäude 11, 1333 Jiangnan Avenue, Changxing Science and Technology Park, Lingang,Shanghai

22
PAP

joyami

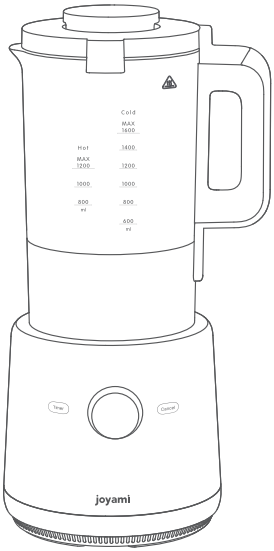

Mode d'utilisation joyami Smart Blender

Avant d'utiliser le joyami Smart Blender, lisez attentivement ce mode d'utilisation et le conservez bien pour consultation au futur.
Le joyami Smart Blender est destiné à un usage domestique.

Précaution

Conditions d'utilisation limitatives

- Le joyami Smart Blender est destiné à un usage domestique.
- Toute personne présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou encore manquant d'expériences ou de connaissances ne doit pas utiliser ce produit ne peut utiliser cet appareil que sous la surveillance ou le guide des adultes sur l'utilisation de sécurité et qu'ils connaissent bien les risques concernés.
- L'altitude de travail normale de Smart Blender varie de 0m à 2000m.
- Ne placez pas le produit sur une surface déséquilibrée ou humide ou à proximité d'un feu ou d'autres sources de chaleur (telles qu'un poêle). La distance à ces sources de chaleur doit de préférence dépasser 30 cm.
- Ne placez pas Smart Blender à proximité avec les dispositifs sujets aux perturbations électromagnétiques.
- Le non-respect du Mode d'emploi d'utilisation de Smart Blender risque de causer des blessures.
- Smart Blender n'est pas un jouet. Veuillez le conserver hors de la portée des enfants. Les enfants ne peuvent pas utiliser Smart Blender sans surveillance.
- Le cordon d'alimentation ne peut pas être suspendu sur les objets tranchants.
- Smart Blender n'est pas destiné à échauffer les liquides épais tels que le lait, le lait de soja et la bouillie de riz. Sinon, ces derniers s'accumulent sur le fond, ce qui causerait le brûlé ou l'odeur.
- N'utilisez pas les accessoires non originales de Smart Blender pour éviter les risques de blessures.

Nettoyage et entretien

- Ne pas immerger Smart Blender dans l'eau ou le laver avec de l'eau.
- Ne pas nettoyer la plaque chauffante avec paille de fer ou d'autres objets durs.
- Utiliser un tissu doux pour nettoyer Smart Blender.
- Si le Smart Blender n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le débrancher et prendre les mesures appropriées contre l'humidité, la poussière ou les insectes.
- Veuillez procéder aux opérations de nettoyage du gobelet de mélange avec Smart Blender débranché.
- Nettoyez régulièrement les taches d'huile sur la table où le Smart Blender est placé.
- Rincez l'intérieur et la surface du gobelet de mélange et des accessoires et essuyer de l'eau. Soyez prudent d'être blessé au cours du nettoyage étant donné que les lames sont tranchantes.

Précautions pour l'utilisation de la source d'alimentation

- Evitez d'utiliser la source d'alimentation autre que CA220-240V pour éviter les incendies et les blessures.
- Veuillez ne pas brancher ou débrancher la prise d'alimentation avec les mains mouillées pour éviter les chocs électriques ou les blessures.
- Utilisez seulement la prise dont le courant nominal minimum est de 10A.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé ou fissuré, contactez le fabricant ou le service après-vente de Smart Blender pour éviter tout risque de sécurité.

- Lors de la réparation de Smart Blender, veuillez ne pas utiliser d'autres dispositifs d'extension de câble ou composants non approuvés par fabricant ou service après-vente.
- Ne pas utiliser la barre d'alimentation de mauvaise qualité pour éviter le risque d'incendie.
- Utilisez Smart Blender sur la base fournie (obligatoire).
- Avant de nettoyer, d'assembler ou de démonter le Smart Blender, et après avoir utilisé le mélangeur intelligent, assurez-vous que sa puissance est éteinte.
- Avant de déplacer la base de Smart Blender, assurez-vous que sa puissance est éteinte.


Au cours de l'utilisation


- Ne pas ajouter trop d'eau qui surpasse le repère supérieur de l'eau, sinon il risque de causer les brûlures ou d'autres accidents par l'eau débordant ou éclaboussées.
- Éviter de faire fonctionner à vide ou surcharge le Smart Blender.
- Ne pas déplacer le Smart Blender ni contacter d'autres composants en service au cours de l'utilisation du produit.
- Activer la fonction de chauffage avec gobelet rempli d'ingrédients ou d'eau.
- Ne pas déplacer le couvercle de gobelet ou le couvercle d'alimentation au cours de l'utilisation du produit.
- La prise n'entre en contact avec tout liquide.
- Les composants de chauffage restent chauds à la fin du programme.
- Comme la température est généralement élevée de la vase de mélange et du couvercle, évitez de les touchez.

Impacts sur l'environnement

- Comme la vapeur et la chaleur causeront des dommages, la décoloration et la déformation des murs et des meubles, veuillez donc garder le Smart Blender à plus de 30 cm des murs et des meubles pendant l'utilisation.
- Lorsque vous l'utilisez dans une armoire murale de cuisine ou à d'autres endroits similaires, assurez-vous d'une ventilation suffisante.

Description du produit

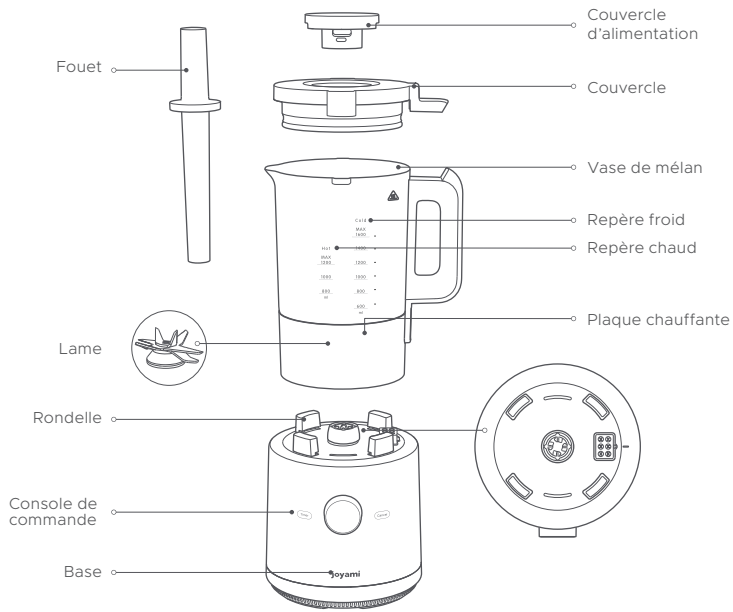

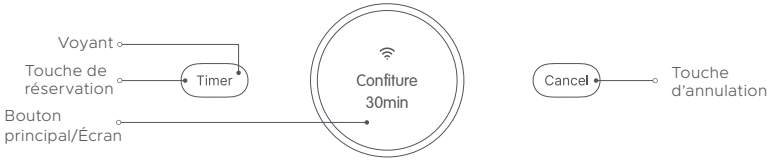

Liste d'accessoires


Fouet x1


Brosse x1


Gobelet doseur x1


Remarques : les figures illustrées du produit, des accessoires et de l'interface d'utilisateur donné dans le Mode d'emploi d'utilisation sont données à titre de référence.

Les produits et les fonctions réels peuvent varier en raison des améliorations du produit et des améliorations techniques, veuillez-vous référer au produit réel.

Utilisation

Pour la première utilisation

Pour la première fois où le Smart Blender est connecté avec la source d'alimentation, dans l'interface de paramètres Wi-Fi, presser le bouton principal, choisir la connexion ou la déconnexion de Wi-Fi, appuyer sur le bouton principal pour confirmer et retourner à l'interface par maintenir enfoncé. Sans opération pendant 30s, il est pris par défaut « Non » (Wi-Fi non connecté).

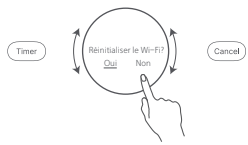

Démarrage, extinction et pause

1. Démarrage

Chaque fois le produit est connecté avec la source d'alimentation, il s'affiche sur l'écran « Maintenir enfoncé pour démarrer ». Maintenir enfoncé le bouton principal pendant 2 s pour démarrer le Smart Blender. La première recette sera affichée quand le Smart Blender est pour la première fois démarré. L'écran est verrouillé avec aucune opération pendant 10 min en état de veille.



2. Extinction

à l'exception du mode de Maintenir enfoncé pour nettoyer, appuyer sur le bouton principal pendant 2 s pour éteindre la machine en n'importe quel mode. L'écran est verrouillé avec aucune opération pendant 10 min en état non fonctionnel (en veille, levée de la vase, ouverture du couvercle), la machine est éteinte.

3. Pause

Presser le bouton principal une fois de la machine en état de travail, cette dernière s'arrête. Presser de nouveau le bouton principal pour continuer le travail antérieurement défini.

Remarque : la durée de pause par défaut se varie avec les recettes (boisson chaude : 2min, boisson froide : 1min). L'état de pause adopte le compte à rebours.



Connexion avec Mijia APP

Ce produit est couvert par Mijia, ce de fait vous pouvez le contrôler via Mijia APP pour connecter mutuellement avec d'autres produits. Scanner le code QR pour télécharger et installer Mijia APP. Si cette application existe, vous accéderez directement dans la page de connexion. Ou vous pouvez chercher « Mijia » dans le marché d'application pour télécharger et installer Mijia APP. Entrez dans la page d'accueil de Mijia APP, cliquez sur « + » en haut à droite pour ajouter l'équipement en fonction des invites.

Remarques : les opérations réelles seront un peu différentes avec mise à jour et améliorations de Mijia APP, veuillez suivre les invites de votre Mijia APP.


Etat Wi-Fi

Mode de fonctionnement	Affichage de l'état
Non connecté	L'icône Wi-Fi clignote
Connexion réussie	L'icône Wi-Fi est allumée


Remarque : l'icône Wi-Fi clignote en état déconnecté.

Mode d'emploi


1. Sortir le Smart Blender et nettoyer le couvercle d'alimentation, le couvercle et le fouet. Essuyer l'extérieur de la base avec tissu essoré. Ne pas immerger la base, le fouet ni le cordon d'alimentation sous tension dans l'eau. Ne pas rincer directement les composants contenant les unités électroniques comme la base et le fond de la vase de mélange.

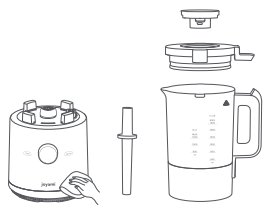


2. Couper les ingrédients nettoyés en morceau de 3cm, les placer dans la vase de mélange.

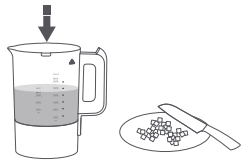


3. Monter le couvercle d'alimentation sur le couvercle de vase, tourner au Sens horaire d'une montre pour verrouiller avec la vase de mélange.

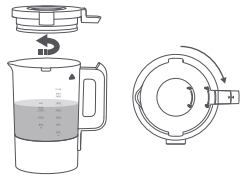

4. La vase de mélange est montée sur la base dont la partie triangulaire au-dessous du levier s'aligne avec la ligne de référence. La base est mise sur un plan stable.

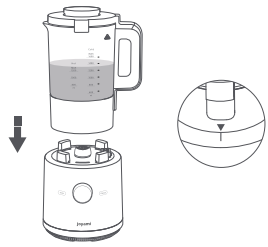

5. Tourner le bouton de réglage après la mise en tensions pour changer de la fonction. Presser le bouton principal pour confirmer le mode applicable et la machine entre en état de cuisine.

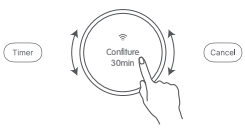

Maintenance et entretien

Nettoyage

1. 1.Nettoyer quand la vase de mélange est refroidie pour éviter les brûlures dues aux chaleurs restantes.
2. Une fois que le mélange est refroidi et vidé, ajouter de l'eau claire et activer le Mode de Maintenir enfoncé pour nettoyer.
3. Essuyer l'interne et l'externe de la base en état de hors tension. Eviter de prolonger la base, la vase de mélange ou le cordon d'alimentation dans l'eau. Ne pas arroser la base et les pièces composées d'unités électroniques au fond de la vase de mélange.
4. Nettoyer avec de l'eau claire l'intérieur de la vase de mélange et ses accessoires, puis essuyer de l'eau ; soyez prudent pour éviter les blessures causées par les lames tranchantes.
5. Jamais nettoyer le Smart Blender avec détergent abrasif ou liquide corrosif (essence ou acétone).
6. Si les composants sont colorés par jus de fruits & légumes, nous vous conseillons d'en

essuyer avec huile de cuisine. Rincer les composants avec eau claire et essuyer de l'eau.

7.S'il produit des grumeaux formés par les ingrédients résiduaires dans la vase de mélange, ajouter une quantité appropriée d'eau pour les immerger. Effacer les saletés amollies et essuyer de l'eau.

Si la plate chauffante n'est pas complètement nettoyée à reprise, particulièrement la couche résiduaire au fond, il est recommandé de l'immerger dans l'eau propre pendant un moment, puis essuyer doucement avec un tissu au vinaigre blanc. Soyez prudent pour éviter toute blessure due aux lames tranchantes. (ces opérations ne sont réalisées qu'en état mis hors tension).

Entretien

1. Il est recommandé d'utiliser régulièrement le Smart Blender pour maintenir le moteur sec.
2. Si le Smart Blender n'est pas utilisé pendant longtemps, veuillez le conserver dans un endroit sec et bien ventilé pour éviter que le moteur soit humidifié.

Explications fonctionnelles

Mode	Opérations
Configure Sauce onctueuse Sauce épaisse Lait de soja	Démarrer la machine, le bouton principal affiche « Configure ». Appuyer pour commencer le programme de configure, ou tourner pour choisir parmi « Sauce onctueuse », « Sauce épaisse » et « Lait de soja». Presser le bouton principal pour commencer la cuisine. Remarque 1 : Avec fonction de réservation ; maintien de la chaleur par défaut à la fin de la cuisine ; annulation de la cuisine pour une pause plus de 2 min pendant la cuisine. Remarque 2 : Presser le bouton principal pour une pause et presser de nouveau pour continuer. En cas de pause, appuyer sur la touche d'annulation pour arrêter le travail.
Smoothie Jus de fruits & légumes Milkshake	Démarrer la machine, le bouton principal affiche « Configure ». Tourner pour choisir « Smoothie », « Jus de fruits & légumes » ou « Milkshake », Presser le bouton principal pour faire la boisson sélectionnée. Remarque 1 : Sans fonction de réservation ; annulation de la cuisine pour une pause de 1 min pendant la cuisine. Remarque 2 : Presser le bouton principal pour une pause et presser de nouveau pour continuer. En cas de pause, appuyer sur la touche d'annulation pour arrêter le travail.
Maintenir enfoncé pour nettoyer	Démarrer la machine, le bouton principal affiche « Configure ». Tourner pour changer au mode « Maintenir enfoncé pour nettoyer ». Ajouter des ingrédients ou de l'eau propre, presser le bouton principal pour commencer la cuisine. Remarque 1 : si les ingrédients ne sont pas bien mélangés, choisir la fonction « Maintenir enfoncé pour nettoyer » pour continuer à mélanger pendant un peu de temps. Remarque 2 : choisir la fonction « Maintenir enfoncé pour nettoyer » lors du nettoyage.

Mode d'emploi	Démarrer la machine, le bouton principal affiche « Configure ». Tourner pour choisir « Mode d'emploi ». Presser le bouton principal pour choisir la vitesse de rotation. Remarque : Presser le bouton principal pour une pause et presser de nouveau pour continuer. En cas de pause, appuyer sur la touche d'annulation pour annuler le travail.
Paramètres	1. Avec le produit connecté au réseau, tourner sur l'interface Wi-Fi dans l'interface de paramètres et presser le bouton principal pour confirmer. Puis vous accédez aux opérations de réinitialisation ou déconnexion de Wi-Fi. 2. Avec le produit non connecté au réseau, tourner sur l'interface Wi-Fi dans l'interface de paramètres et presser le bouton principal pour confirmer et vous connecter avec Wi-Fi. Remarque : avec 30 s sans opération pendant la connexion ou la déconnexion de Wi-Fi, il retourne à l'interface de paramètres et l'option dernière sera prise par défaut.

Recettes

Nom	Durée	Quantité des ingrédients
Configure	30 min	300g beri biru, 120g gula pasir putih, 6g jus lemon
Smoothie	45 s	Glaçons (taille de 2 cm) 300 g
Jus de fruits & légumes	2 min	Carotte 640g, eau potable 960 ml Remarque : Lorsque le Smart Blender remue le jus de légumes en continu, 2 min au maximum chaque fois, 6 min au maximum au total. Si la base est surchauffée pendant l'opération, arrêtez pour 20 min et continuez les opérations quand il est refroidi.
Sauce onctueuse	38 min	1 pomme de terre (environ 220 g), fruits de noix de cajou 10 g, champignons blancs 50 g, sel 2 g, un peu de poivre, eau potable 720 ml.
Sauce épaisse	35 min	1 pomme de terre (environ 220 g), fruits de noix de cajou 10 g, champignons blancs 50 g, sel 2 g, un peu de poivre, eau potable 720 ml.
Milkshake	1 min	1 fruit du dragon rouge (environ 400g), yaourt 300 ml, 5 glaçons (taille 2 cm), un peu de miel.
Lait de soja	32 min	Soja 70g (à environ 100 ml du gobelet doseur), 3 jujubes, 10 grains de Wolfberry, ajouter de l'eau jusqu'au repère de 1000ml.
Mode d'emploi	30 s	Pour exemple, pour le <jus de fruits & légumes>, carotte 940g, eau potable 660 ml. Remarque : Lorsque le Smart Blender remue le jus de légumes en continu, 2 min au maximum chaque fois, 6 min au maximum au total. Si la base est surchauffée pendant l'opération, arrêtez pour 20 min et continuez les opérations quand il est refroidi.

Remarque : la fonction de réservation est seulement destinée aux modes de Configure, de Sauce onctueuse, de Sauce épaisse et le Lait de soja.

Code d'erreur

Code	Description	Signification	Solution
E01	Moteur surchargé	Moteur surchargé	Vider les ingrédients dans la vase en état mis hors tension et mettre sous tension le mixer quand il est refroidi
E02	Placer la vase	Aucun gobelet détecté	L'erreur disparaît quand la vase est mise en place
	Placer le couvercle	Aucun couvercle détecté	L'erreur disparaît quand le couvercle est mis en place
E05	Surchauffé	Alarme de température trop élevé du capteur de température au fond	Remis quand la température est abaissée, appuyer sur la touche d'annulation pour entrer en état de VEILLE
E10	Erreur du capteur de température	Le capteur de température au fond au court-circuit ou circuit ouvert	La panne ne peut pas être récupérée
E11	Erreur de communication	Anomalies de communication de la carte électrique et des panneaux d'affichage	La panne ne peut pas être récupérée

Dépannage

Description	Dépannage
Débordement	· Mettre une quantité appropriée de matières alimentaires · Ajouter de l'eau au repère correct · Choisir le mode fonctionnel au respect du Mode d'emploi d'utilisation · Contacter le service après-vente
Brûlé au fond	· Mettre une quantité appropriée de matières alimentaires · Ne pas ajouter des ingrédients qui tendent à créer le brûlé au fond · Ajouter de l'eau au repère correct · Nettoyer complètement avant utilisation · Choisir le mode fonctionnel au respect du Mode d'emploi d'utilisation · Contacter le service après-vente
Les ingrédients ne sont pas cassés	· Mettre une quantité appropriée de matières alimentaires · Ajouter de l'eau au repère correct · Choisir le mode fonctionnel au respect du Mode d'emploi d'utilisation · Contacter le service après-vente
A la fin du programme, les ingrédients ne sont pas réchauffés	· Choisir le mode fonctionnel au respect du Mode d'emploi d'utilisation · Contacter le service après-vente

L'écran d'affiche ne marche pas	· Vérifier le cordon d'alimentation qui doit être bien connecté et mis sous tension · Contacter le service après-vente
L'écran est allumé, mais le dispositif ne marche pas	· Choisir de nouveau la fonction et confirmer, démarrer le dispositif · Ajouter de l'eau au repère correct, redémarrer quand le dispositif est refroidi · Débrancher de la source d'alimentation, puis relier et respecter les étapes de travail normales · Contacter le service après-vente
Bruit de travail	· Le moteur produit le bruit de mélange, c'est normal · Contacter le service après-vente


Remarque 1 : Vérifier si la source d'alimentation est bien raccordée, si la vase de mélange et le couvercle sont mis en place. Arrêter immédiatement Smart Blender s'il présente des phénomènes anormaux comme le bruit anormal, l'odeur ou la fumée.
Remarque 2 : Si la panne de Smart Blender persiste après vérifications, veuillez-vous contacter le service après-vente.

Paramètres de base

Nom du produit	Smart Blender	Modèle du produit	JDD01M
Tension nominale	220-240V~	Fréquence nominale	50-60Hz
Puissance de mélange	1000W	Puissance de réchauffage	800-950W
Volume maximal froid	1600mL	Volume maximal chaud	1200mL
Dimensions	188×222×436mm	Puissance d'émission	≤20dBm
Fréquence d'émission	2.4-2.4835GHZ		
Connexion sans fils	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz BLE GFSK 1Mbps		


Si vous avez besoin de service après-vente, plus d'informations ou si vous rencontrez d'autres problèmes ou vous voulez télécharger le Mode d'emploi d'utilisation version électronique, veuillez-vous connecter sur joyami.tokitglobal.com.

22
PAP

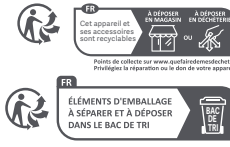

Code postal : 201203
Fabricant : Chunmi Technology (Shanghai) Co.,Ltd.
Adresse : Bâtiment No.11, 1333 avenue de Jiangnan, Parc des sciences et des technologies de Changxing, Lingang, Shanghai

joyami

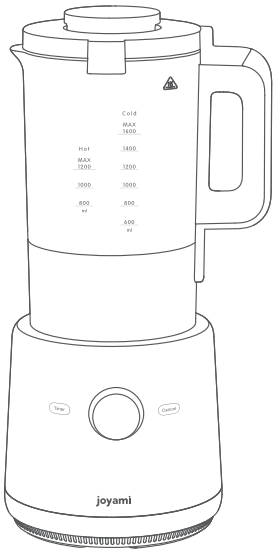

joyami Smart Blender Manual de Usuario

Lea atentamente este manual antes de usar joyami Smart Blender y guarde bien este manual para usarlo en el futuro.
Este joyami Smart Blender es solo para uso doméstico.

Precauciones

Restricciones de uso

- Joyami Smart Blender es solo para uso doméstico.
- Las personas con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales, o con falta de experiencia y conocimiento, pueden usar este producto eléctrico solo después de recibir supervisión u orientación sobre el uso seguro de los productos eléctricos y comprender los peligros involucrados.
- El rango de altitud normal de uso de Smart Blender es de 0 a 2000 metros.
- No coloque Smart Blender sobre una superficie desequilibrada o mojada, asegurándose de que esté a ⩾30 cm de distancia del fuego o de una fuente de calor (como una estufa).
- No coloque Smart Blender cerca de dispositivos susceptibles a interferencias electromagnéticas.
- Puede haber riesgo de lesiones si Smart Blender no se utiliza de acuerdo con las instrucciones del manual del usuario.
- No deje que los niños jueguen con Smart Blender, pero manténgalo fuera del alcance de los niños. Los niños no deben usar Smart Blender sin supervisión.
- No cuelgue cables sobre objetos afilados.
- No utilice Smart Blender para calentar líquidos viscosos como leche, leche de soja, papilla de arroz blanco fría, etc. De lo contrario, estos líquidos se acumularán en la superficie inferior, causando quemaduras y malos olores.
- No utilice accesorios no originales con Smart Blender para evitar posibles riesgos de lesiones.

Limpieza y mantenimiento

- No sumerja ni exponga Smart Blender al agua.
- No utilice lana de acero u otros objetos duros para limpiar la placa calefactora.
- Solo puede limpiar Smart Blender con un paño suave.
- Si Smart Blender no se utilizará durante un período de tiempo prolongado, desconéctelo y tome las medidas adecuadas para protegerlo de la humedad, el polvo o los insectos.
- Asegúrese de haber desconectado la alimentación y espere hasta que el vaso se haya enfriado antes de iniciar la operación de limpieza.
- Asegúrese de limpiar regularmente las manchas de aceite en la mesa donde se coloca Smart Blender.
- Enjuague el interior del vaso y la superficie de los accesorios con agua limpia y luego séquelos. La pala agitadora está muy afilada, por lo que se debe tener especial cuidado para evitar arañazos durante la limpieza.

Precauciones de uso de energía

- No utilice otras fuentes de alimentación que no sean AC220-240V para evitar el peligro de incendio o descarga eléctrica.
- Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, sujete el enchufe con las manos cuando enchufe o desenchufe el cable.
- No conecte ni desconecte los cables con las manos mojadas para evitar el riesgo de lesiones y descargas eléctricas.
- Utilice únicamente receptáculos con una corriente nominal mínima de 10 A.
- Si el cable está dañado o roto, debe ser

reemplazado por el fabricante de Smart Blender o el servicio posventa para evitar riesgos de seguridad.
- Al realizar el mantenimiento de Smart Blender, no utilice otras extensiones de cable o piezas no aprobadas por el fabricante o departamento de servicio postventa.
- No utilice regletas inferiores para evitar el riesgo de incendio.
- Use este Smart Blender solo con la base principal provista.
- Antes de limpiar, armar o desarmar el Smart Blender, y después de usarlo, asegúrese de desconectarlo de la alimentación.
- Antes de mover la base principal de este Smart Blender, asegúrese de que esté desconectado de la alimentación.

Durante el uso


- No agregue más agua que el nivel máximo de agua, de lo contrario, el agua se desbordará o rociará, causando quemaduras u otros accidentes.
- Está terminantemente prohibido que este Smart Blender esté en ralentí o sobrecargada.
- No mueva este Smart Blender ni toque ninguna de sus piezas de trabajo durante el uso.
- No recalente sin ingredientes o agua en el frasco.
- No mueva la tapa de la taza ni la tapa de alimentación durante el uso.
- No permita que el enchufe entre en contacto con ningún líquido.
- Todavía puede haber calor residual después de que el elemento calefactor haya terminado de funcionar.
- La superficie del vaso y la tapa pueden quemar


mucho durante el proceso de calentamiento, así que no toque la superficie del vaso y la tapa durante el uso.

Acerca del medio ambiente

- Las paredes y los muebles se dañarán, decolorarán y deformarán debido al vapor y al calor, así que mantenga este Smart Blender a una distancia mínima de 30 cm de las paredes y los muebles cuando la utilice.
- Cuando utilice este Smart Blender en un armario o un lugar similar, asegúrese de que el área circundante esté bien ventilada.

Descripción del Producto

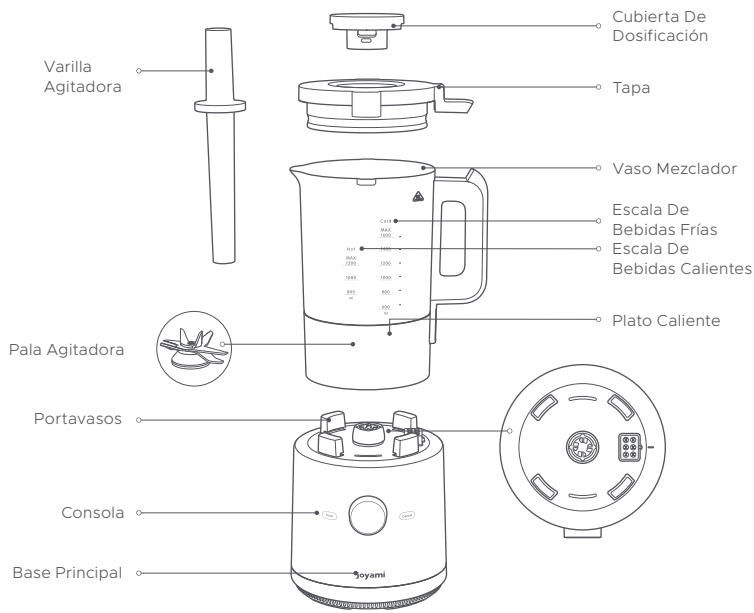

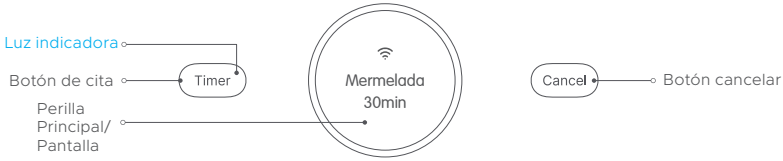

Aksesori



Recordatorio: Las ilustraciones de productos, accesorios, interfaz de usuario, etc. en el manual son diagramas esquemáticos y son solo para referencia。

Debido a las actualizaciones y renovaciones del producto, el producto real puede ser ligeramente diferente del diagrama esquemático, por favor consulte el producto real.


El uso

El uso de primera vez



Cuando se enciende la alimentación por primera vez, Smart Blender ingresa a la interfaz de ajustes de WI-FI. Presione la perilla principal, seleccione conexión/desconexión de Wi-Fi, luego gire la perilla principal para seleccionar conectar o desconectar Wi-Fi, haga clic en el perilla principal para confirmar y volver a la interfaz donde puede mantener pulsado para comenzar a usarlo. Si no hay operación durante 30s, automáticamente se establecerá de forma predeterminada en "No" (WiFi no está habilitado).

Encender/apagar y pausar

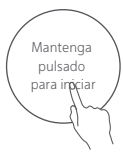

1. Encender

Cada vez que se enciende la alimentación, la pantalla mostrará "Mantenga pulsado para iniciar". En este momento, mantenga pulsado la perilla principal durante 2s y Smart Blende se encenderá, y se mostrará la primera receta cuando se enciende por primera vez. En el estado de espera, si no se realiza ninguna operación durante 10 minutos, la pantalla se apagará.


2. Apagar

Excepto en el modo Mantenga pulsado para limpiar, mantenga pulsado la perilla principal durante 2s en cualquier estado de funcionamiento y el dispositivo se apagará. En el estado de inactividad (en espera, sin vaso, tapa abierta) sin ninguna operación durante 10 minutos, la pantalla se apagará.

3. Pausar

En el estado de funcionamiento, presione la perilla principal una vez, el dispositivo dejará de funcionar, presione la perilla principal nuevamente y el dispositivo continuará funcionando con el ajuste anterior.

Recordatorio: Las pausas tienen diferentes duraciones predeterminadas (2 minutos para bebidas calientes y 1 minuto para bebidas frías) según la función de la receta. El estado de pausa es el modo de cuenta regresiva.

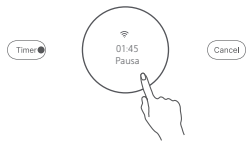

Conéctese a la APP Mijia

Este producto se ha conectado a Mijia, se puede controlar a través de la APP Mijia e interconectarse con otros productos.
Escanee el código QR, descargue e instale la APP Mijia. Los usuarios que han instalado la APP Mijia ingresarán directamente a la página de conexión del dispositivo. O busque "Mijia" en la tienda de aplicaciones, descargue e instale la APP Mijia. Abra la página de inicio de la APP Mijia, haga clic en "+" en la esquina superior derecha de la página y agregue dispositivos de acuerdo con las indicaciones de la aplicación.

Recordatorio: debido a la actualización de la APP Mijia, la operación real puede ser ligeramente diferente de la descripción anterior, por favor siga las instrucciones en la APP Mijia actual.


El estado de Wi-Fi

Estado	Indicación de estado
No habilitado	El icono de Wi-Fi parpadea
Habilitado	El ícono de Wi-Fi siempre está encendido


Recordatorio: cuando Wi-Fi no está habilitado, el icono de Wi-Fi parpadea.

Instrucciones


1. Saque el Smart Blender, limpie la cubierta de dosificación, la tapa del vaso mezclador y la varilla agitadora. El exterior dla base principal se puede limpiar con un paño seco y escurridizo, pero no empape este, y el vaso, el alambre y cualquier otro componente eléctrico que funcione. No puede lavar directamente la base principal y la parte inferior del vaso y otros componentes que contengan dispositivos electrónicos.

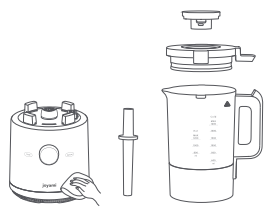


2. Lave los ingredientes a cocinar, córtelos en trozos de 3 cm y los coloca en el vaso.

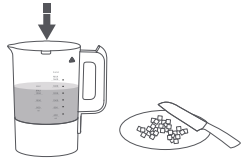


3. Monte la cubierta de dosificación en la tapa del vaso, gire la tapa en el sentido del reloj para abrocharla y bloquearla.

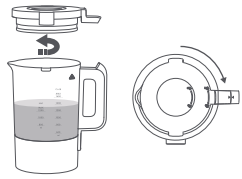

4. Coloque el vaso correctamente en la base principal, y el pequeño triángulo debajo del mango está alineado con la línea de alineación en la base principal. Asegúrese de colocar la base en un avión estable.

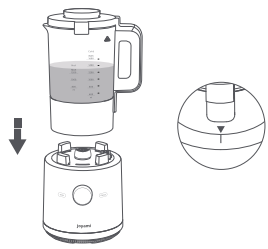

5. Después de encender, gire el ajuste de la perilla principal para cambiar las funciones, cuando cambie a la función deseada, presione la perilla principal para ingresar al estado de cocción.

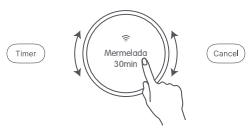

Reparación y servicio

Limpieza

1.Tenga cuidado con las quemaduras de calor residual y espere hasta que el vaso mezclador se haya enfriado lo suficiente antes de limpiar.

2. Después de que el vaso se haya enfriado y vertido, agregue agua inmediatamente y use el modo "Mantenga pulsado para limpiar" varias veces.

3. Después de desconectar el poder, el exterior dla base principal se puede limpiar con un paño escurridizo, y no es posible remojar la base principal, el vaso mezclador, el cable y cualquier otra parte que use electricidad en el trabajo. Los componentes que contienen partes electrónicas, como la base principal y la parte inferior del vaso, no deben enjuagarse directamente.

4. Al limpiar, enjuague el interior del vaso y los accesorios con agua y séquelos; La pala agitadora es muy afilada, tenga cuidado al limpiar la cuchilla para evitar cortes.

5. No utilice limpiadores abrasivos ni líquidos corrosivos (gasolina o acetona, etc.) para limpiar el Smart Blender.

6. Si los accesorios están manchados por una bebida como el zumo de fruta y vegetales, se pueden agregar adecuadamente unas gotas de aceite de cocina para limpiar antes de enjuagar, lo que puede eliminar mejor las manchas. Después de enjuagar las partes, límpielas secas.

7. Si el residuo en el vaso forma un bloque duro que es difícil de eliminar, agregue una cantidad adecuada de agua para remojar y, después de ablandarlo, lávelo y séquelo.

8. Cuando el fondo del plato caliente no se limpia muchas veces, y hay una capa de fijación residual acumulada en el fondo, se puede remojar en agua durante un período de tiempo, y luego se sumerge en vinagre blanco un paño, limpie suavemente y tenga cuidado de cortar por la pala agitadora. (No puede encender el Smart Blender al limpiar).

Mantenimiento

1. El Smart Blender debe usarse con frecuencia para mantener el motor seco.
2. Si no utiliza el Smart Blender durante mucho tiempo, manténgalo en un lugar seco y ventilado para evitar que el motor se humedezca y afecte su uso.

Funciones

Modo	Operaciones
Mermelada Sopa cremosa Sopa con trozos Leche de soja	Después de encenderse, la perilla principal muestra "Mermelada", presione la perilla principal para comenzar a hacer mermelada, o gire la perilla principal para seleccionar “Sopa cremosa”, “Sopa con trozos” o “Leche de soja”, y presione la perilla principal para comenzar a hacer el plato seleccionado. Recordatorio 1: Se permiten reservas, y después de cocción se termina la conservación del calor. Se cancelará la cocción automáticamente al pausar el trabajo durante 2 minutos. Recordatorio 2: Al presionar la perilla principal después de comenzar el trabajo, se detendrá y luego al presionarla se continuará funcionando. Cuando el trabajo esté en pausa, presione el botón cancelar para salir del trabajo.
Batido Zumo de fruta y vegetales Batido de leche	Después de encenderse, la perilla principal muestra "Mermelada", gire la perilla principal para seleccionar el modo "Batido", "Zumo de fruta y vegetales" o "Batido de leche", y presione la perilla principal para comenzar a hacer la bebida seleccionada. Recordatorio 1: No se permiten reservas, y se cancelará la cocción automáticamente al pausar el trabajo durante 1 minutos. Recordatorio 2: Al presionar la perilla principal después de comenzar el trabajo, se detendrá y luego al presionarla se continuará funcionando. Cuando el trabajo esté en pausa, presione el botón cancelar para salir del trabajo.
Mantenga pulsado para limpiar	Después de encenderse, la perilla principal muestra "Mermelada", gire la perilla principal al modo " Mantenga pulsado para limpiar". Después de agregar ingredientes o agua, presione y mantenga presionada la perilla principal para que funcione. Recordatorio 1: Si la comida no se agita por completo y necesita revolver nuevamente por un corto tiempo, seleccione el modo " Mantenga pulsado para limpiar". Recordatorio 2: Al limpiar, seleccione el modo "Mantenga pulsado para limpiar".

Manual	Después de encenderse, la perilla principal muestra "Mermelada", gire la perilla principal al modo "Manual", presione la perilla principal y la gira para seleccionar la velocidad. Recordatorio: Al presionar la perilla principal después de comenzar el trabajo, se detendrá y luego al presionarla se continuará funcionando. Cuando el trabajo esté en pausa, presione el botón cancelar para salir del trabajo.
Ajustes	1. En el estado de red, gire a la interfaz Wi-Fi en el modo “Ajustes”. Presione la perilla principal para confirmar el restablecimiento de Wi-Fi y la desactivación de Wi-Fi. 2. Cuando no esté conectado a red, gire a la interfaz Wi-Fi en el modo “Ajustes” y presione la perilla principal para confirmar la conexión de Wi-Fi. Recordatorio: Cuando Wi-Fi se habilita/desactiva, si no hay operación en 30s, se establece de forma predeterminada en la última opción y regresa al modo “Ajustes”.

Recetas

Nombre	Tiempo	Cantidad de ingredientes
Mermelada	30 min	Arándanos 300g, azúcar blanco 120g, jugo de limón 6g
Batido	45 s	Cubitos de hielo 300g (grumos de tamaño 2cm)
Zumo de fruta y vegetales	2 min	Zanahorias 640g, agua potable 960mL Recordatorio: Cuando el Smart Blender agita continuamente el zumo, el tiempo de trabajo de cada vez no debe exceder los 2 minutos, y el tiempo acumulado no excede los 6 minutos. Durante la operación, si se descubre que la base principal se está sobrecalentando, debe detenerse durante unos 20 minutos y dejar que se enfríe antes de continuar operando.
Sopa cremosa	38 min	1 papa (aproximadamente 220 g), 10 g de anacardos, 50 g de champiñones blancos, 2 g de sal, un poco de pimienta, 720 ml de agua potable.
Sopa de trozos	35 min	1 papa (aproximadamente 220 g), 10 g de anacardos, 50 g de champiñones blancos, 2 g de sal, un poco de pimienta, 720 ml de agua potable.
Batido de leche	1 min	1 fruta de dragón de corazón rojo (aproximadamente 400 g), yogur 300 ml, 5 cubitos de hielo (cubos de tamaño 2 cm), un poco de miel.
Leche de soja	32 min	70 g de soja (aproximadamente 100 ml en la taza medidora), 3 dátiles, 10 bayas de goji, agregue agua a 1000 ml
Manual	30 s	Tome "Zumo de fruta y vegetales" como ejemplo: Zanahoria 940 g, agua potable 660mL. Recordatorio: Cuando el Smart Blender agita continuamente el zumo, el tiempo de trabajo de cada vez no debe exceder los 2 minutos, y el tiempo acumulado no excede los 6 minutos. Durante la operación, si se descubre que la base principal se está sobrecalentando, debe detenerse durante unos 20 minutos y dejar que se enfríe antes de continuar operando.

Recordatorio: “Mermelada”, “Sopa cremosa”, “Sopa de trozos”, “Leche de soja” admiten la función de reserva, otros menús no admiten la función de reserva.

Código de error

Código	Contenido	Significado	Método
E01	Motor sobrecargado	El motor está sobrecargado	Limpie la comida en el cuerpo del vaso después de apagarlo, espere a que la máquina se enfríe y luego vuelva a encenderse
E02	Coloque la jarra	No coloque la jarra	Salga después de colocar la jarra
	Coloque la tapa	No coloque la tapa	Salga después de colocar la tapa
E05	Sobrecalentamiento	Sensor de temperatura inferior alarma de alta temperatura	Recupérese automáticamente después de que baje la temperatura, presione el botón cancelar para ingresar al modo "Esperar"
E10	Error del sensor de temperatura	Sensor de temperatura inferior abierto/ cortocircuito	La falla no se puede recuperar
E11	Error de comunicación	Placa de alimentación y placa de visualización están en la anomalía de la comunicación	La falla no se puede recuperar

Solución de problemas

Problemas	Soluciones
Desbordamiento	· Coloque la cantidad correcta de ingredientes. · Agregue agua a la línea de nivel de agua correcta. · Seleccione el modo de función de acuerdo con las instrucciones. · Póngase en contacto con el servicio postventa.
Base de pasta	· Coloque la cantidad adecuada de ingredientes. · No puede poner la harina y otros ingredientes con una base de pasta seria. · Agregue agua a la línea de nivel de agua correcta · Antes de usarlo, límpielo. · Seleccione el modo de función de acuerdo con las instrucciones. · Póngase en contacto con el servicio postventa.
Los ingredientes no se pueden romper	· Coloque la cantidad correcta de ingredientes. · Agregue agua a la línea de nivel de agua correcta. · Seleccione el modo de función de acuerdo con las instrucciones. · Póngase en contacto con el servicio postventa.
El trabajo ha terminado, pero los ingredientes no están calientes	· Seleccione el modo de función de acuerdo con las instrucciones. · Póngase en contacto con el servicio postventa.

La pantalla de visualización no es brillante	· Seleccione el modo de función de acuerdo con las instrucciones. · Póngase en contacto con el servicio postventa.
La pantalla de visualización es brillante, pero la máquina no funciona	· Vuelva a seleccionar la función, presione la pantalla para comenzar después de confirmar la función. · Agregue agua a la línea de nivel de agua correcta, reinicie después de enfriar. · Primero desenchufe la fuente de alimentación y luego opere de acuerdo con los pasos de trabajo normales después de encenderla. · Póngase en contacto con el servicio postventa.
Ruido de trabajo	· Sonido de agitación del motor, que es un fenómeno normal. · Póngase en contacto con el servicio postventa.

Recordatorio 1: Compruebe que la alimentación esté conectada y que el vaso mezclador y la tapa estén instaladas en su lugar. Si hay una situación anormal como: ruido anormal, olor, humo, etc., debe cortar el poder y detener el uso.
Recordatorio 2: Si después de la verificación anterior, el Smart Blender aún no funciona correctamente, comuníquese con el servicio postventa.

Especificaciones básicas


Nombre	Smart Blender	Tipo	JDD01M
Tensión nominal	220-240V~	Frecuencia nominal	50-60Hz
Potencia de agitación	1000W	Potencia de calentamiento	800-950W
Volumen máximo de bebida fresca	1600mL	Volumen máximo de bebida caliente	1200mL
Tamaño	188×222×436mm	Potencia de transmisión	⩽20dBm
Frecuencia de transmisión	2.4-2.4835GHZ		
Conexión de Wi-Fi	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz BLE GFSK 1Mbps		

Si necesita servicio postventa u otra información, o cuando encuentre algún problema, o necesite descargar el manual electrónico, inicie: joyami.tokitglobal.com.

Código postal: 201203
Productor: Chunmi Technology (Shanghai) Co.,Ltd.
Dirección: Edificio 11, 1333 Jiangnan Avenida, Parque Científico y tecnológico de Changxing, Lingang, Shanghai.

22
PAP

joyami

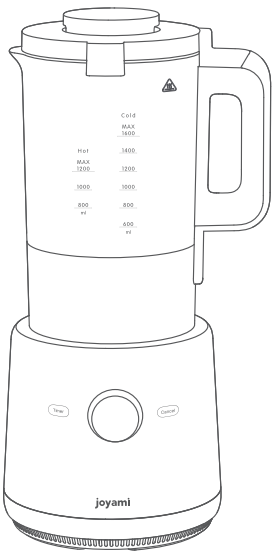

Manuale d'istruzione dell'uso per joyami Smart Blender

Prima di usare il joyami Smart Blender, si prega di leggere attentamente il manuale d'istruzione e conservarlo bene per futuro riferimenot.
Il joyami Smart Blender si limita all'uso domestico.

Precauzione

Limitazioni e condizioni dell'uso

- Il joyami Smart Blender è disponibile esclusivamente alla Sua famiglia.
- Coloro con difetto fisico, sensoriale, mentale o privi dell'esperienza, della conoscenza sono autorizzati ad usare l'elettrodomestico solo dopo aver ricevuto la sorveglianza o la guida sull'uso in sicurezza dell'elettrodomestico e capito i relativi rischi.
- Lo Smart Blender viene usato all'altitudine di 0-2.000 m.
- Non porre lo Smart Blender alla superficie squilibrata o umida perché la distanza sua dalla fonte di fuoco o calore(come forno) sia ⩾30 cm.
- Non porre lo Smart Blender in prossimità al dispositivo soggetto all'interferenza elettromagnetica.
- L'uso dello Smart Blender in disaccordo con la guida nel manuale comporterebbe il rischio della lesione.
- Mettere lo Smart Blender fuori la portata dei bambini, in quanto non funge da giocattolo. I bambini non possono usare lo Smart Blender senza sorveglianza.
- Non appendere il cavo sull'oggetto appuntito.
- Non applicare lo Smart Blender nel riscal damento dei liquidi appiccicosi come latte, latte di soia, porridge di riso bianco freddo ecc. Altrimenti, tali liquidi si accumuleranno sul fondo, causando la bruciatura e l'odore.
- Non applicare gli accessori non originali allo Smart Blender, per evitare il potenziale rischio della lesione.

Pulizia e manutenzione

- Non immergere lo Smart Blender in acqua né sottoporlo alla pioggia.
- Non pulire il piatto riscaldante con la paglietta od altro oggetto appuntito.
- Pulire lo Smart Blender solo con il panno morbido.
- In caso di disattivazione a lungo, disalimentare lo Smart Blender e predisporre adeguate misure come protezione dall'umidità, dalla polvere o dagli insetti.
- Assicurare la sconnessione elettrica e cominciare la pulizia dopo il raffreddamento del corpo frullatore.
- Pulire regolarmente il tavolo dopo si alloggia lo Smart Blender dall'olio.
- Lavare con l'acqua pulita l'interno del corpo frullatore e la superficie degli accessori, poi tentare di strofinarli. La lama per l'agitazione è particolarmente appuntita, viene quindi pulita con cautela per evitare il graffio.

Precauzioni sull'uso dell'alimentazione

- Non usare l'alimentazione elettrica diversa da quella da 220-240Vac per evitare il rischio d'incendio o folgorazione.
- Estrarre la spina tenendola con la mano per evitare il rischio d'incendio o folgorazione.
- Non estrarre la spina con la mano umida, in modo da evitare il rischi d'incendio e folgorazione.
- E'da usare soltanto la presa con minima corrente nominale a 10A.
- In caso di cavo danneggiato o rotto, farlo sostituire dal produttore o l'assistenza

postvendita di Smart Blender per evitare i rischi.
- Nel riparare lo Smart Blender in oggetto, non usare il dispositivo o la parte di prolungamento del cavo non approvato dal produttore o l'assistenza postvendita.
- Non usare la carente ciabattina per evitare il rischio d'incendio.
- Pulire lo Smart Blender solo sul piedistallo principale fornito.
- Assicurare la sconnessione elettrica prima di pulire, montare o smontare lo Smart Blender in oggetto e dopo l'uso di esso.
- Assicurare la sconnessione elettrica prima di rimuovere il piedistallo dello Smart Blender.

Durante l'uso


- Non aggiungere l'acqua oltre il massimo livello per evitare la fuoriuscita o lo spruzzo d'acqua, la conseguente bruciatura od altro incidente.
- Si fa divieto del funzionamento a vuoto od il sovraccarico dello Smart Blender.
- Durante l'uso, non spostare lo Smart Blender in oggetto né contattare altre parti in moto.
- Non eseguire il riscaldamento in assenza degli ingredienti o dell'acqua nel corpo frullatore.
- Non rimuovere il coperchio del vaso né il coperchio di dosaggio durante l'utilizzo.
- Non mettere la spina in contatto di qualsiasi liquido.
- Ilcomponente riscaldante sarebbe caldo al termine del funzionamento.
- Durante il riscaldamento, il corpo frullatore ed il

coperchio avrebbero l'elevata temperatura s uperficiale, per cui non toccarne la superficie durante l'uso.

Sull'ambiente

- Dato che il vapore ed il calore comporterebbero il danno, lo scolorimento, la deformazione alle pareti ed i mobili, si prega di mantenere la distanza dello Smart Blender a oltre 30 cm dalle pareti ed i mobili.
- Assicurare l'ambiente limitrofo ventilato in caso di usare lo Smart Blender nella credenza od i luoghi simili.

Introduzione del prodotto

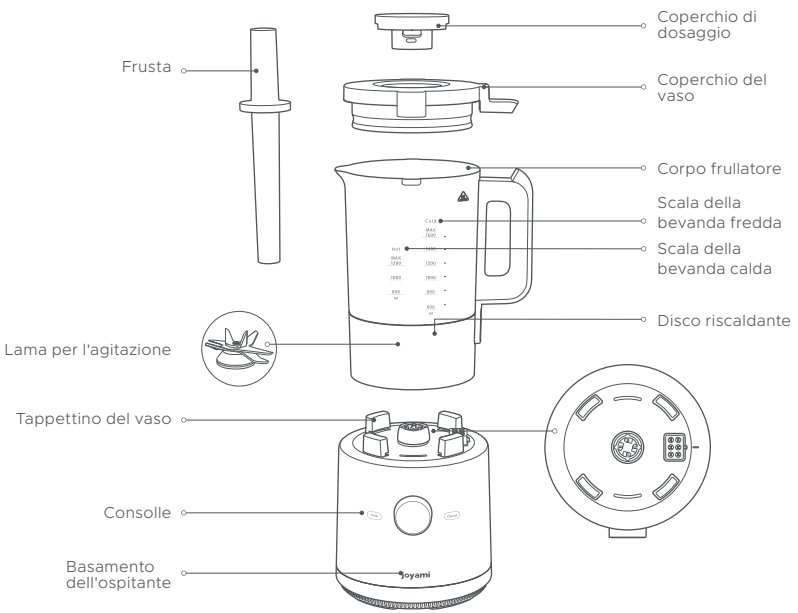



Lista di accessori


Frusta x1


Pennello x1


Misurino x1

ndicazione: le illustrazioni in ordine al prodotto, gli accessori, le pagine dell'utente nel manuale sono meramente indicative.Per l'aggiornamento, il prodotto fisico varierebbe rispetto allo schema, per cui prevale in primo.

Uso

Uso iniziale



A prima connessione elettrica, lo Smart Blender accende alla pagina dell'impostazione WI-FI, premere sul pomello prinncipale e scegliere di connettere/sconnettere WI-FI. A tal punto, girare il pomello principale per connettere o sconnettere WI-FI, cliccare su esso per conferma e poi tenerlo premuto per attivare la pagina e cominciare l'uso. Il decorso di 30 s senza operazione comporta [No](WiFi da connettere).

Accensione/Spegnimento e Pausa



1. Accensione

Ad ogni connessione elettrica, lo schermo presenta [Tenere premuto per avviare]. A tal punto, tenere premuto il pomello principale 2 sec per attivare lo Smart Blender, A prima accensione dopo la connessione, si presenta la prima ricetta. Nello stato standby, il decorso di 10 min senza nessuna operazione comporta lo spegnimento dello schermo.


2. Spegnimento

Tranne le modalità di jogging/lavaggio, tenere premuto il pomello principale 2 sec per spegnere il dispositivo in qualsiasi stato di lavoro. Nello stato non di lavoro(standby, sollevamento del vaso, apertura del coperchio), il decorso di 10 min senza nessuna operazione comporta lo spegnimento dello schermo.

3. Pausa

Nello stato di lavoro, premere sul pomello principale per arrestare il dispositivo, poi ripremerlo per proseguire il lavoro impostato.

Suggerimento: in base alla funzione del menù, la pausa può durare diversamente per impostazione predefinita(2 min per bevande calde, 1 min per bevande fredde). Lo stato della pausa coincide con la modalità di conto alla rovescia.

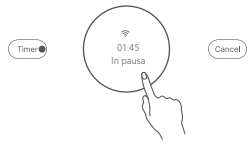

Connessione dell'APP Mijia

Il prodotto è già connesso a Mijia e comandato mediante l'app omonimo, è interconnesso agli altri prodotti.
Scandire il codice QR, scaricare ed installare l'app Mijia, poi accendere addirittura alla pagina di connessione del dispositivo. In alternativa, ricercare [Mijia] dall'App Store, scaricare ed installare l'app Mijia. Aprire la prima pagina dell'app Mijia, cliccare su [+] a destra in alto, aggiungere il dispositivo in base al suggerimento dall'app.

Suggerimento: per l'aggiornamento dell'app Mijia, l'effettiva operazione sarebbe diversa rispetto a quanto descritto sopra, per favore procedere seguendo l'istruzione nell'app Mijia.


Stato Wi-Fi

Modalità di funzionamento	Visualizzazione dello stato
Da connettere	Lampeggio dell'icona Wi-Fi
Connesso	Icona Wi-Fi sempre accesa


Suggerimento: l'icona Wi-Fi lampeggia in caso di Wi-Fi da connettere.

Guida operativa


1. Estrarre lo Smart Blender, pulire il coperchio di dossaggio, il coperchio del vaso nonché la frusta, strofinare l'esterno del basamento dell'ospitante con lo straccio asciutto, non immergere i componenti elettrici come basamento dell'ospitante, corpo frullatore, cavo, non lavare addirittura le parti contenenti il componente elettronico come basamento dell'ospitante, fondo del corpo frullatore.

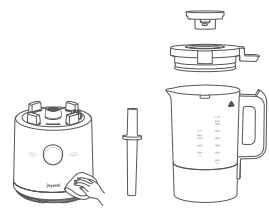


2. Pulire gli ingredienti da processare, tagliarli a dadini da 3cm, versarli nel corpo frullatore.

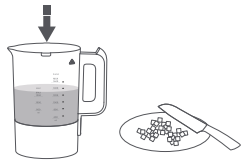


3. Montare il coperchio di dosaggio sul coperchio del vaso, girarlo nel senso orario per chiudere il vaso.

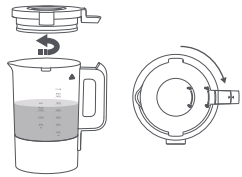

4. Posizionare correttamente il vaso sul basamento dell'ospitante, allineando il triangolo inferiore della maniglia con il margine superiore del basamento dell'ospitante. Si prega di porre il basamento al piano stabile.

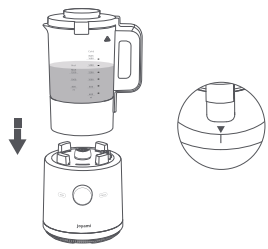

5. In seguito alla connessione elettrica, girare il pomello principale per cambiare la funzione. Dopo il passaggio per la funzione desiderata, premere sul pomello principale per accendere allo stato di lavoro.

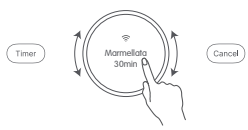

Manutenzione

Pulizia

1. Evitare il calore residuo e la scottatura, non fare la pulizia fino al raffreddamento del corpo frullatore.
2. Dopo la preparazione ed il versamento della bevanda, aggiungere subito l'acqua pulita al corpo frullatore, applicare per più volte la modalità di [Per pulire tenere premuto] per pulire al meglio il corpo frullatore.
3. Dopo la sconnessione elettrica, strofinare l'esterno del basamento dell'ospitante con lo straccio asciutto, non immergere la parte elettrica in moto come basamento dell'ospitante, corpo frullatore, cavo. Non lavare addirittura le parti contenenti i componenti elettrici come basamento dell'ospitante, fondo del corpo frullatore.
4. Lavare con l'acqua pulita e strofinare l'interno del corpo frullatore e gli accessori; la lama per l'agitazione è abbastanza appuntita e viene pulita con cautela per evitare il taglio.
5. Non applicare il detergente abrasivo o il liquido corrosivo(benzina o acetone, ecc.) per pulire

lo Smart Blender.
6. L'eventuale parte contaminato dalle bevande come Centrifugato di frutta e verdura viene strofinata adeguatamente con l'olio commestibile prima del lavaggio ai fini dello scolorimento. Strofinare la parte dopo il lavaggio.
7. Qualora l'oggetto residuo nel corpo frullatore forma il grumo rigido non rimovibile, aggiungere l'adeguata quantità d'acqua per immersione e, in seguito al rammollimento, pulire e strofinare il vaso.
8. Quando il fondo del disco riscaldante rimane sporco dopo un parecchio di pulizie, reca il residuo aderente, viene immerso in acqua pulita e strofinato delicatamente con il panno imbevuto con aceto bianco, avere cura della lama durante lo strofinio per evitare il taglio. (Non strofinare lo Smart Blender alimentato elettricamente).

Manutenzione

1. Lo Smart Blender viene usato frequentemente per mantenere il motore asciutto.
2. In caso di disattivazione a lungo, conservare lo Smart Blender al luogo asciutto, ventilato per non umidificare il motore né compromettere l'uso.

Funzioni

Modalità	Operazione
Marmellata Zuppa vellutata Zuppa a pezzettoni Latte di soia	In seguito allo spegnimento, il pomello principale visualizza [Marmellata], premere sul pomello principale per cominciare la relativa produzione, o girarlo per scegliere la zuppa vellutata, la zuppa a pezzettoni o il latte di soia, premere sul pomello principale per la relativa produzione. Suggerimento 1: si permette la programmazione, mantiene il calore per l'impostazione predefinita dopo la cottura, la pausa di 2 min senza ripristino comporta la cancellazione automatica. Suggerimento 2: dopo l'avvio, la pressione sul pomello principale comporta la pausa, ripremere sul pomello per proseguire il lavoro. Quando è sospeso il lavoro, premere sul tasto di cancellazione per uscire.
Frullato Centrifugato di frutta e verdura Milkshake	In seguito allo spegnimento, il pomello principale visualizza [Marmellata], premere sul pomello principale per scegliere [Frullato],[Centrifugato di frutta e verdura] o [Milkshake], premere sul pomello per cominciare la relativa produzione. Suggerimento 1: non si permette la programmazione, la pausa di 2 min senza ripristino comporta la cancellazione automatica. Suggerimento 2: dopo l'avvio, la pressione sul pomello principale comporta la pausa, ripremere sul pomello per proseguire il lavoro. Quando è sospeso il lavoro, premere sul tasto di cancellazione per uscire.
Per pulire tenere premuto	Dopo l'accensione, il pomello principale visualizza [Marmellata], girare il pomello principale alla modalità [Per pulire tenere premuto]. Dopo l'aggiunta dell'ingrediente o dell'acqua pulita, tenere premuto il pomello principale per avviamento. Suggerimento 1: il cibo non è agitato bene, rifare l'agitazione entro breve tempo, scegliere la funzione di [Per pulire tenere premuto]. Suggerimento 2: in sede della pulizia, scegliere la funzione di [Per pulire tenere premuto].

Manuale	Dopo l'accensione, il pomello principale visualizza [Marmellata], girare il pomello principale alla modalità [Manuale], premere e girare il pomello per scegliere il regime rotativo. Suggerimento: dopo l'avvio, la pressione sul pomello principale comporta la pausa, ripremere sul pomello per proseguire il lavoro. Quando è sospeso il lavoro, premere sul tasto di cancellazione per cancellare il lavoro.
Impostazioni	1. Nello stato connesso, passare dalla pagina dell'Impostazioni alla pagina Wi-Fi, premere sul pomello per conferma e procedere con il ripristino e la sconnessione di Wi-Fi. 2. Nello stato non connesso, passare dalla pagina dell'Impostazioni alla pagina Wi-Fi, premere sul pomello per conferma e procedere con la connessione di Wi-Fi. Suggerimento: in caso di connessione/sconnessione Wi/Fi, il decorso di 30s senza l-operazione comporta la scelta dell'ultima opzione ed il ritorno alla pagina dell'Impostazioni.

Ricetta

Nominativo della bevanda	Durata	Dose dell'ingrediente
Marmellata	30 min	Mirtillo 300g, zucchero bianco 120g, limonata 6g
Smoothie	45 s	Ghiaccio 300 g(a cubetti da 2cm)
Centrifugato di frutta e verdura	2 min	Carota 640g, acqua potatile 960mL Suggerimento: quando Smart Blender agita in continuo il centrifugato di frutta e verdura, non dura oltre 2 min alla volta e 6 min in tutto. Durante l'operazione, qualora il basamento risulta surriscaldato, arrestare la macchina per circa 20 min e non proseguire l'operazione fino al raffreddamento.
Zuppa vellutata	38 min	1 patata (circa 220g), anacardi 10g, fungo bianco 50g, sale 2g, un po' di pepé in polvere, acqua potatile 720 mL
Zuppa a pezzettoni	35 min	1 patata(circa 220g), anacardi 10g, fungo bianco 50g, sale 2g, un po'di pepé in polvere, acqua potatile 720 mL
Milkshake	1 min	1 Pitaya con core rosso(circa 400g), yogurt 300 mL, 5 cubetti di ghiaccio(da 2cm), un po'di miele
Latte di soia	32 min	Soia 79g(circa 100 ml del misurino), 3 giuggiole, 10 bacche di lupo, aggiungere l'acqua pulita fino a 1.000 ml
Manuale	30 s	Riportiamo l'esempio di [Centrafugato di frutta e verdura]: carota 940g, acqua potatile 660mL Suggerimento: quando Smart Blender agita in continuo il centrafugato di frutta e verdura, non dura oltre 2 min alla volta e 6 min in tutto. Durante l'operazione, qualora il basamento risulta surriscaldato, arrestare la macchina per circa 20 min e non proseguire l'operazione fino al raffreddamento.

Suggerimento: marmellata, zuppa vellutata, zuppa a pezzettoni, latte di soia sostengono la funzione di programmazione, mentre gli altri non.

Codice d'errore

Codice	Visualizzazione	Significato	Trattamento
E01	Motore in sovraccarico	Motore in sovraccarico	Dopo la sconnessione elettrica, pulire il vaso dall'alimento, non riconnettere l'alimentazione fino al raffreddamento dello Smart Blender
E02	Posizionare il vaso	Vaso non posizionato	Uscire dopo il posizionamento del vaso
	Posizionare il coperchio	Coperchio del vaso non posizionato	Uscire dopo il posizionamento del coperchio
E05	Surriscaldamento	Allarme per sovratemperatura dalla sonda di temperatura inferiore	Si effettua l'auto-ripristino dopo il calo di temperatura, premere sul tasto di cancellazione per accendere allo standby
E10	Errore sensore di temperatura	Circuito aperto/corto della sonda di temperatura inferiore	Errore non ripristinabile
E11	Errore di comunicazione	Scheda d'alimentazione e display Anomalia comunicativa	Errore non ripristinabile

Rimozione dell'errore

Fenomeno dell'errore	Rimozione dell'errore
Fuoriuscita	· Aggiungere adeguata quantità di ingredienti · Aggiungere l'acqua fino al corretto livello · Scegliere la modalità funzionale in base al manuale · Contattare l'assistenza postvendita
Bruciatura del fondo	· Aggiungere adeguata quantità di ingredienti · Non aggiungere gli ingredienti bruciati gravemente come farina · Aggiungere l'acqua fino al corretto livello · Lavare bene prima dell'uso · Scegliere la modalità funzionale in base al manuale · Contattare l'assistenza postvendita
Ingredienti impossibili da frantumare	· Aggiungere adeguata quantità di ingredienti · Aggiungere l'acqua fino al corretto livello · Scegliere la modalità funzionale in base al manuale · Contattare l'assistenza postvendita
Lavoro terminato Ingredienti non cotti	· Scegliere la modalità funzionale in base al manuale · Contattare l'assistenza postvendita

Display spento	· Controllare il cavo ed assicurarne l'inserzione, la connessione elettrica · Contattare l'assistenza postvendita
Display acceso, ma la macchina non funziona	· Riscegliere la funzione, confermare la funzione e premere sullo schermo per attivazione · Aggiungere l'acqua fino al corretto livello, riavviare dopo il raffreddamento · Sconnettere e riconnettere innanzitutto l'alimentazione elettrica, poi seguire la procedura normale · Contattare l'assistenza postvendita
Rumore di lavoro	· E'normale il suono dell'agitazione del motore · Contattare l'assistenza postvendita

Suggerimento 1: Controllare la connessione elettrica, l'installazione del corpo frullatore ed il relativo coperchio. Qualora lo Smart Blender presenta le anomalie come: rumore, odore, fumo ecc. sconnettere subito l'alimentazione ed arrestare l'uso.
Suggerimento 2: Contattare l'assistenza postvendita qualora lo Smart Blender non funziona anche dopo i suddetti controlli.

Parametri di base

Nominativo del prodotto	Smart Blender	Modello	JDD01M
Tensione nominale	220-240V~	Frequenza nominale	50-60Hz
Potenza d'agitazione	1000W	Potenza di riscaldamento	800-950W
Massima capacità per bevande fredde	1600mL	Massima capacità per bevande calde	1200mL
Dimensioni del prodotto	188×222×436mm	Potenza di trasmissione	⩽20dBm
Frequenza di trasmissione	2.4-2.4835GHZ		
Connessione Wi-FI	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz BLE GFSK 1Mbps		

Qualora richiede l'assistenza clientela od altre informazioni, incontra qualche problema, necessita di scaricare il manuale d'istruzione informatico, accendere a joyami.tokitglobal.com.

Scatola	Manuale	Pellicola	Borsa	Neto
PAP20	PAP 22	PP5	CPE07	PS6
Carta	Carta	Plastica	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA				
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componentie conferiscile in modo corretto.				

CAP: 201203
Produttore: Chunmi Technology (Shanghai) Co.,Ltd.
Indirizzo: Edificio N.11, Viale Jiangnan N. 1333, Parco Scientifico e Tecnologico Changxing, Lingang, Shanghai.

22
PAP