
请在首次使用前，仔细阅读使用说明书和其中包含的安全注意事项。

设置 Home Connect 晶御智能

注： 将机器连接到移动终端设备。通过Home Connect晶御智能APP 可以轻松进行全部设置。


1. 将 Home Connect 晶御智能 APP 安装到您的移动终端设备上并按指示说明进行操作。
2. 使用 Home Connect 晶御智能 APP扫描 QR码。

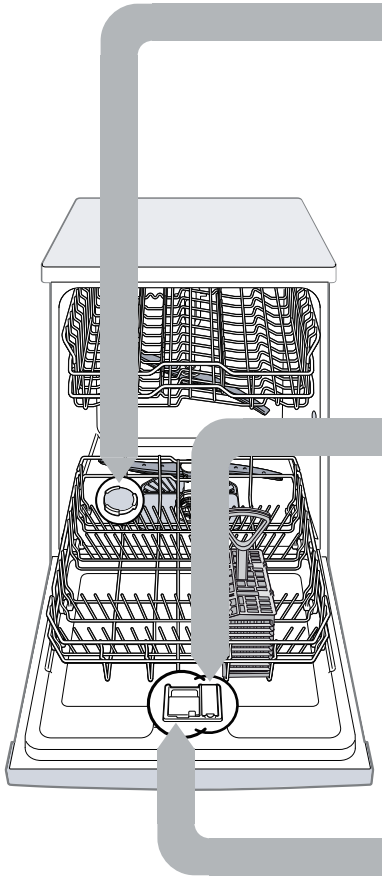

填充软化盐


为避免损坏机器，只能在洗涤程序启动前将软化盐填充到软化盐槽内。

1. 请打开并取下软化盐槽的旋开盖。
2. 请将软化盐槽装满水（只有首次启动时才需要这样做）。
3. 请填充软化盐（不可使用食用盐或片剂）直到软化盐槽装满为止。软化盐槽中的水会因软化盐的加入而溢出。
   请勿填充洗涤剂。
4. 盖上并拧紧软化盐槽盖。

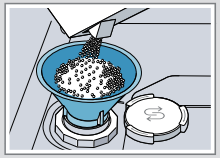


填充漂洗剂

1. 按下①并拉起②漂洗剂槽盖的锁扣。

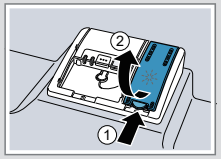


2. 请将漂洗剂填充到最高标记处。

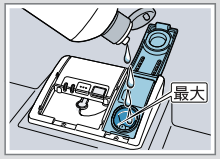


3. 关闭漂洗剂槽盖。
   ✔ 即可听见槽盖卡入到位的声音。

填充洗涤剂

1. 将洗涤剂倒入干燥的洗涤剂槽内。

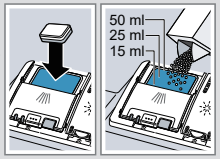

2. 关闭洗涤剂槽盖。
   ✔ 即可听见槽盖卡入到位的声音。

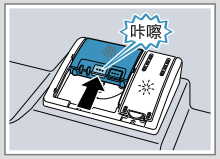

本页面所示图片仅为示意,请以具体型号使用说明书和产品实物为准。


装载餐具

以下餐具不适合放入洗碗机洗涤:


木制刀叉筷匙和餐具;
装饰玻璃杯、工艺品和古董餐具;
不耐热的塑料制品;
铜及锡制餐具;
沾有灰尘、蜡、润滑脂和油墨的肮脏餐具;
不耐洗碗机洗涤的玻璃制品和餐具。

注意!


请勿遮挡洗涤剂助溶槽

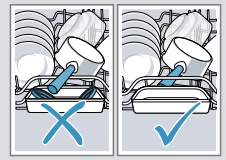


去除大的食物残渣，无需预冲洗。

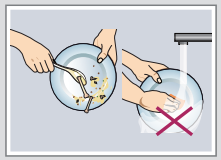



装载示意图如下:

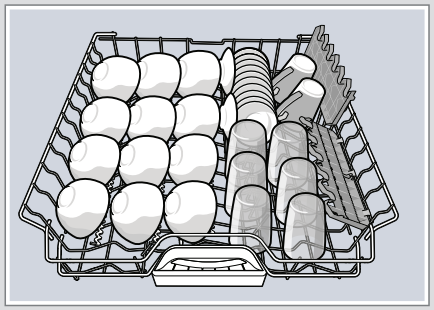

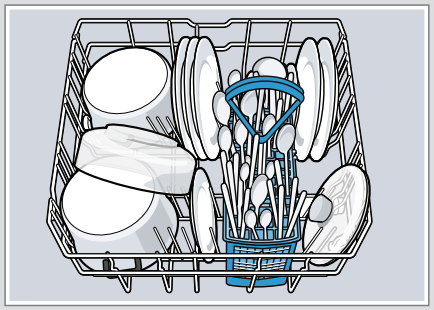

装载完成后请检查冲刷臂转动是否正常，示意图如下:

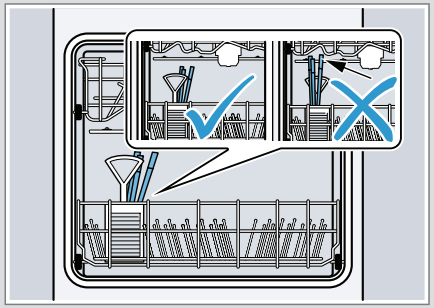

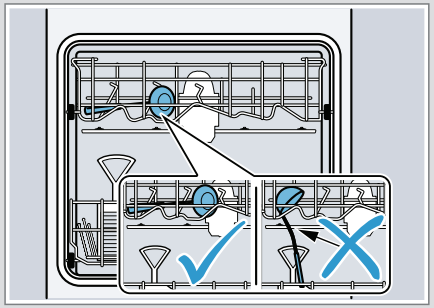


有效的操作方式

1. 摆放餐具。
   仅限清洗适合洗碗机洗涤的餐具。将餐具上大块的残留食物清除。检查冲刷臂是否可以自由转动。
2. 填充洗涤剂。
3. 开机 ⏻
4. 设置程序。
5. 启动程序 ▷
6. 程序结束后取出餐具。
7. 如需取消洗涤程序，按住长按4秒复位约 4秒钟。即可取消洗涤程序，同时会在约 1 分钟后结束。


9001711401 (0305)

清洁滤网


1. 每次洗涤完后，检查滤网是否存有残留物。
2. 逆时针转动粗滤网①并将三重净滤系统取出②。

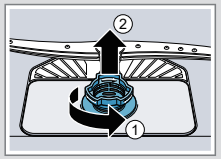

3. 将微滤网向下拉。

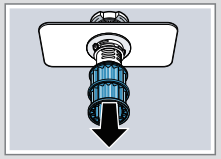


4. 同时按下锁扣①并向上取出粗滤网②。

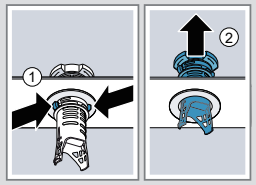


5. 在水龙头下用自来水将滤网元件冲洗干净。
6. 组装三重净滤系统。
7. 将三重净滤系统插入本机器，并顺时针转动粗滤网。
   请确保箭头标记彼此相对。

清洁冲刷臂

1. 旋开上冲刷臂①并向下拉出②。

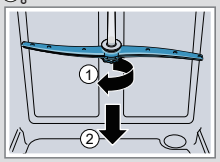


2. 朝上拆卸下冲刷臂。

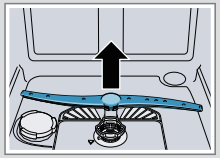


3. 在水龙头下用自来水检查冲刷臂的喷嘴有无堵塞，必要时请取出异物。
4. 插入下冲刷臂。
   ✓ 即可听见冲刷臂卡入到位的声音。
5. 重新接上或锁紧上冲刷臂。

清洁排水泵

1. 断开本机器的电源。
2. 取下三重净滤系统。
3. 将洗涤水吸出，
4. 用汤匙撬开排水泵盖并握住盖柄。

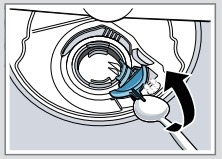


5. 将泵盖的盖柄倾斜向内提起并取下。
6. 取出叶轮周围的残留食物和异物。
7. 将排水泵盖放回原位①并向下压②。
   ✓ 即可听见排水泵盖卡入到位的声音。

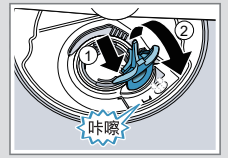

8. 安装三重净滤系统。

处理故障

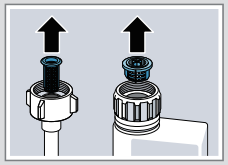故障	故障原因和故障排除
亮起。	进水管弯折。 ► 铺设进水管时请勿弯折。
	水龙头未打开。 ► 请打开水龙头。
	进水管卡住或水垢堆积。 ► 请打开水龙头。 水龙头打开时，供水流量至少应为 10 升／分钟。
	滤网在进水管或 AquaStop 自动侦测漏水装置软管的水管连接处堵塞。 1. 请关机。 2. 请拔出电源插头。 3. 关上水龙头。 4. 旋下水管接口。 5. 将滤网从进水管中取出  6. 清洁滤网。 7. 将滤网装回进水管。 8. 再旋回水管接口。 9. 检查水管接口是否漏水。 10. 连接电源供应。 11. 请开机。

故障	故障原因和故障排除
亮起。	滤网变脏或堵塞。 ► 请清洁滤网。
亮起。	排水管堵塞或者弯折。 1. 铺设排水管时请勿弯折。 2. 清除残留物。
	虹吸管接口尚未打开。 ► 检查虹吸管接口，视需求将其打开。
	排水泵盖松动。 ► 将 排水泵 盖锁在正确的位置。
闪烁。	排水泵卡死。 ► 请清洁排水泵。
	排水泵盖松动 ► 将 排水泵 盖锁在正确的位置。
餐具上还有残留食物。	餐具的摆放过于紧密或碗篮装入太多餐具。 1. 摆放餐具时，应留有足够的空间。 水必须喷洒到所有餐具表面。 2. 餐具尽量不要靠在一起。
	下冲刷臂在冲刷臂旋转时卡住。 ► 摆放餐具时，请勿影响到冲刷臂的转动。
	冲刷臂喷嘴口堵塞。 ► 清洁 冲刷臂。
	滤网变脏。 ► 请清洁滤网。

故障	故障原因和故障排除
餐具上还有残留食物。	滤网安装错误和／或未锁定。 1. 请正确插入滤网。 2. 请锁定滤网。
	选用的洗涤程序不够强力。 ► 请选用较强力的洗涤程序。 ► 调整传感器的灵敏度。
玻璃杯、金属色的玻璃杯以及刀叉出现可清除的斑痕。	漂洗剂用量设置过高。 ► 请将漂洗剂装置设置为最低级别。
	未填充漂洗剂。 ► 请填充漂洗剂。
刀叉出现锈斑。	刀叉抗锈性不足。刀刃往往会有此问题。 ► 请使用抗锈性的刀叉。
	与易生锈的器具一起洗涤时，刀叉可能随着生锈。 ► 请勿洗涤会生锈的器具。
洗涤剂槽或洗涤剂助溶槽中有洗涤剂残渣。	餐具阻挡冲刷臂，因此洗涤剂无法被冲走。 ► 请确保冲刷臂不被卡住，可以自由转动。

了解更多信息请扫描机身二维码

给测试机构的说明

使用节能洗*（*仅表示主程序节能洗）程序，依据国家标准GB38383测得的实验室数据。请先按下洗涤程序键切换主程序。

请通过电子邮件联系我们：dishwasher-test-cn@bshg.com 获取实验的条件说明（如装载、洗涤剂、噪声测试配置等）

联系时，请注明产品编号（E-Nr.）和制造编号（FD），您可在机器门的电器铭牌上查看这两项数据。当本机通电后，漏水检测功能自动启动。