米家声波电动牙刷T500
使用说明书

安全须知

首次使用本产品，可能会出现刺痒或者轻微出血的情况，这是因为牙龈还不习惯这种高效清洁，建议先使用牙刷上的个性定制挡位。这种现象一般会在1到2周内停止，如果超过2周应停止使用本牙刷并咨询医生。

⚠警告

- 牙齿矫正、牙科修补、种植牙等用户请在医生指导下使用；
- 本产品符合电磁装置的安全标准，有关任何涉及心脏起搏器或其他植入装置的问题，请在使用之前咨询医生或植入装置的制造商；
- 本产品仅设计用于清洁牙齿、牙龈和舌头，请勿用作任何其他用途，如有感觉任何不适或疼痛，请停止使用本产品并咨询医生；
- 为保证产品安全，充电前，请将充电底座安装到充电底座支架中，并确保支架底部和充电底座底部在同一平面，否则可能会发生倾倒；
- 请勿将充电底座浸入水中或任何液体中；
- 请勿在充电底座电源插头有液体的情况下接入电源；
- 本产品内置充电电池，请勿将其投入火中，或者在高温处充电、使用或放置；
- 请勿敲打或跌落本产品，如果因碰撞和摔落致使本产品受损，请停止使用；
- 请勿自行改造、拆卸或修理本产品。


⚠注意

- 使用产品前要检查是否有明显的损坏，如损坏或机器严重摔落，请勿使用；
- 在连接电源之前，请检查本地的电源电压是否与产品所标示的电压相符；
- 充电底座不可在户外太阳暴晒的情况下使用；
- 请勿在泡澡或沐浴时使用牙刷；
- 请勿与他人共用刷头；
- 请勿在通电时将电源线缠绕在充电底座上；
- 请勿在通电时将金属物体放置在充电底座上；
- 该产品的无线电发射设备型号核准代码镭雕在产品底部。

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

产品介绍


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

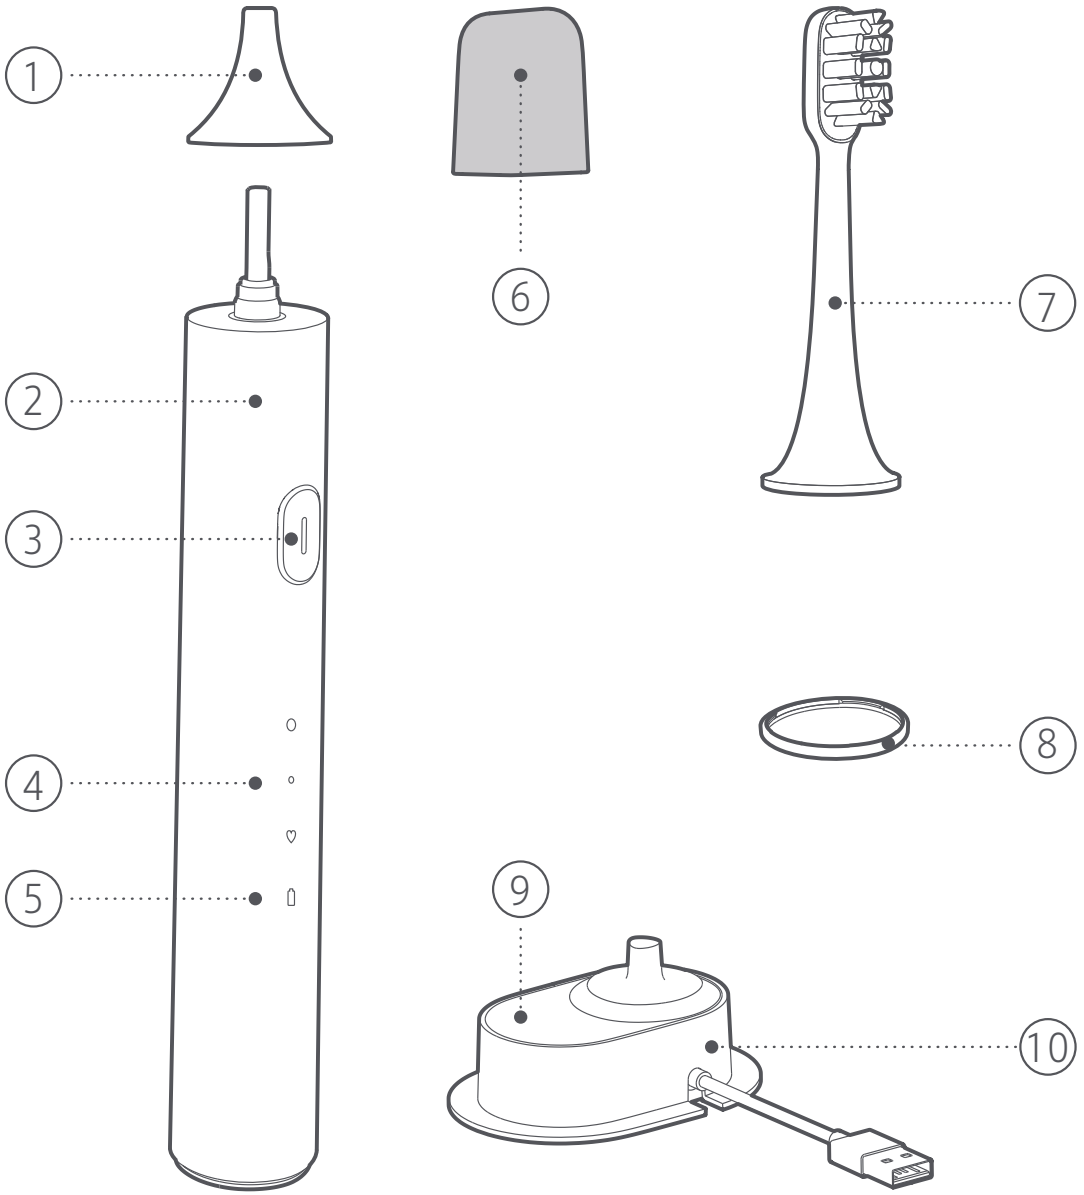


① 动力轴保护盖　② 牙刷手柄　③ 开关键
④ 挡位指示灯　⑤ 电量/蓝牙指示灯　⑥ 刷头保护盖
• 标准模式　⑦ 刷头　⑧ 色环(方便区分)
· 轻柔模式　⑨ 充电底座　⑩ 充电底座支架（已安装）
♥ 个性定制

使用


1. 保证牙刷头的刷毛方向与牙刷手柄正面方向一致，对齐向下将刷头安装在手柄上，并保证两个部件之间有一定的间隙（ 间隙是为了保证牙刷头在高频的振动中不与牙刷手柄碰撞，让马达有更强劲的动力 ）。

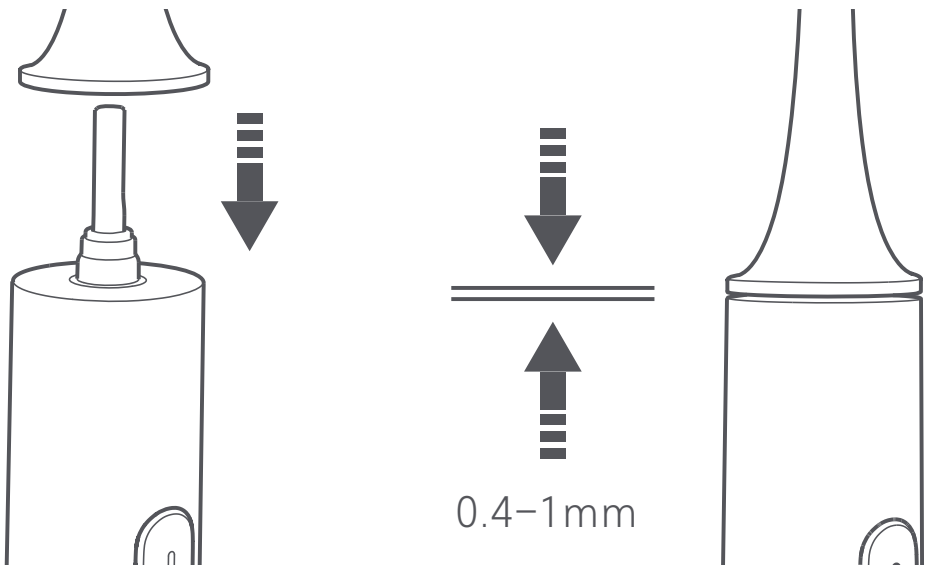

2.浸湿刷头，挤适量牙膏在刷头上。

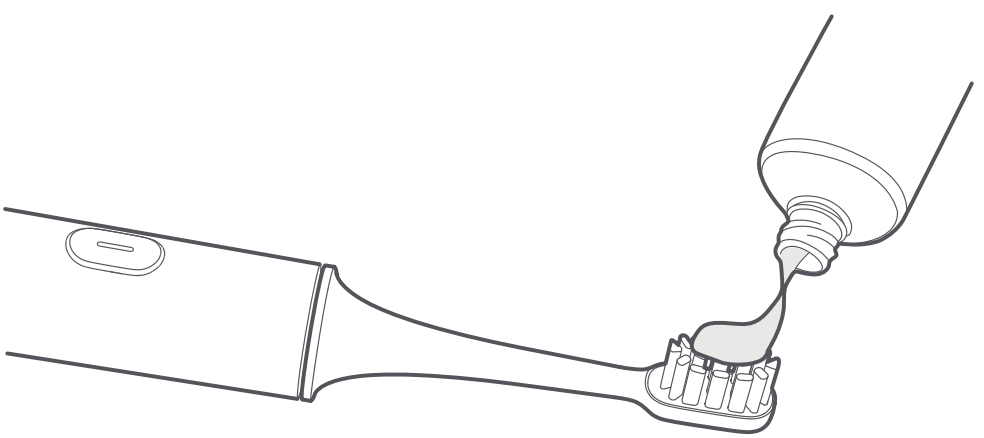

3. 开机/关机/挡位切换

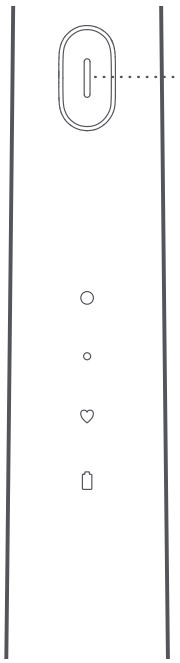

开　　机：短按开机

挡位切换：开机状态下，10s内短按切换挡位


暂　　停：长按1s暂停，暂停30s则自动关机


关　　机：开机10s内，处于或切换至♡个性定制挡位后，短按则关机
开机10s后，任意模式下，短按则关机

如遇特殊情况，长按12s恢复出厂设置（为防止数据错误，请及时与手机进行蓝牙同步）

4. 健康刷牙

- 刷毛与牙龈线成45°角缓慢移动牙刷。
- 刷牙过程中按下开关键可以自由切换刷牙挡位。
- 刷牙过程中，牙刷的振动效果每隔30秒会有短暂停顿，提示更换刷牙位置。
- 如使用途中没有主动暂停，则刷牙模式结束后自动关机（刷牙模式可在APP端自行设置）。

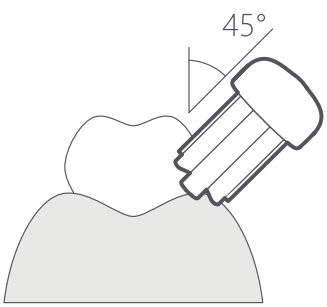

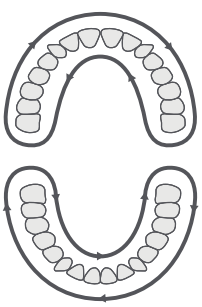

- 三种清洁模式可选

  标准模式：适用于日常口腔清洁；

  轻柔模式：用于牙齿敏感人群；

  个性定制：默认2分钟新手模式，用户还可根据需求，连接米家APP，选择其他刷牙模式以及刷牙时长。

5. 清洗刷头


- 刷牙完成后，将刷头对准水流清洗；
- 清洗完成后，将刷头保护盖盖上，保护刷头干净卫生。






提示：建议每三个月更换一次刷头。


6. 本产品配有3个色环（牙刷已安装1个，替换装2个），可根据自己的喜好更换不同色环。

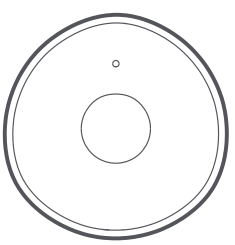

色环卡扣正确
对位示范

- 拆卸色环：色环与手柄底部为卡扣结构，参考下图，将指甲插进色环与手柄底部的缝隙，稍用力向上抠出即可。
- 安装色环：将色环卡扣结构向下，与手柄底部的卡扣结构相对应，用力按下卡紧即可。

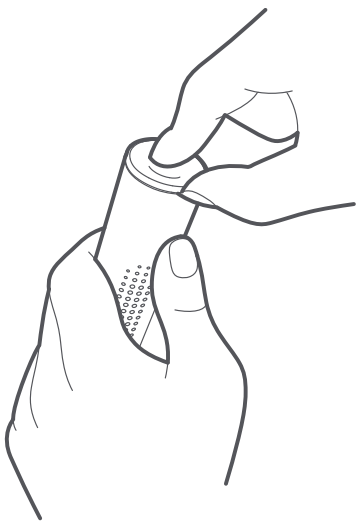


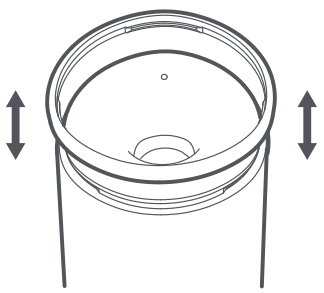

服务电话：400-100-5678
服务网址：www.mi.com/service
制 造 商：深圳素士科技股份有限公司
地　　址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼1101、1102、1103、1104室及401，402室

智能功能

1. 搭载过压保护系统，能实时感应压力，当用户刷牙用力过度时，电量指示灯红色快速呼吸，牙刷振动减弱。

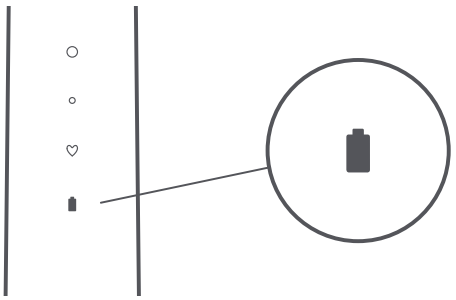

使用中：如果按压用力过大，电量指示灯红色快速呼吸。

2. 可通过连接米家APP，设置刷牙时长、刷牙模式、防溅功能，刷牙后可查看刷牙数据，生成刷牙报告。

- 本产品已接入米家，可通过米家APP操控。
- 扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

已接入米家
works with
mijia


- 提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

3. 本产品能够通过米家APP与米家电子温湿度计Pro智能联动，刷牙时间可以在湿度计电子表上同步倒计时，均匀口腔每个区域的刷牙时间，科学计时，呵护牙齿。

定期充电

牙刷状态	电量指示灯状态	电量
工作状态	蓝绿色长亮	100%-60%
	橘色长亮	60%-20%
	红色长亮	20%-10%
	红色快速呼吸（无法开机）	<10%
充电状态	蓝绿色长亮	100%
	蓝绿色呼吸	100%-60%
	橘色呼吸	60%-20%
	红色呼吸	<20%

- 本产品充电底座为T500专用配件，与其他产品不兼容。
- 当电量指示灯红色快速呼吸且牙刷无法开机时，充满电量需用时16个小时（根据剩余电量不同充电时长有差异）。
- 在充电过程中，使用手机APP连接牙刷，指示灯从当前电量指示状态转为蓝牙指示状态：蓝色闪烁3次后，蓝色长亮，则蓝牙连接成功。数据同步完成后自动断开，恢复到电量指示状态。若蓝牙连接失败，则保持当前电量指示状态。
- 充电前，请将充电底座安装到充电底座支架中，并确保支架底部和充电底座底部在同一平面。

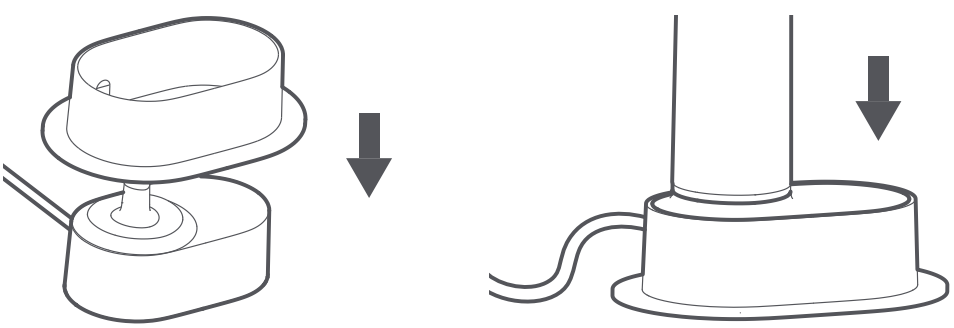

基本参数

产品名称	米家声波电动牙刷T500		
产品型号	MES601	工作电压	3.7V ⎓
工作功率	2W	额定输入	5V ⎓ 0.5A
充电时间	16个小时	防水等级	IPX7
执行标准	GB 4706.1-2005，GB 4706.59-2008，Q/SKS 003-2017		

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
刷头	○	○	○	○	○	○
牙刷手柄	×	○	○	×	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
充电底座	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
按键无法开机	处于充电状态	断开充电
	蓝牙已连接状态	断开手机蓝牙连接
	电量过低	连接充电底座进行充电
刷头无法插入动力轴	刷头插孔有异物	使用工具取出刷头插孔内的异物
	动力轴有粘连异物	对动力轴进行清洁
	不是正品刷头	更换为正品刷头
耗电过快、需要频繁充电	长时间绑定手机蓝牙	闲时断开蓝牙连接
	使用次数多	连接充电底座进行充电
刷头振动异常	APP设置不同模式振动效果不同	在APP中重新设置，或者将牙刷恢复出厂设置
	刷头没有安装到位	重新安装刷头
	刷头和刷柄之间有异物	取出刷头，清理异物
APP无法连接	手机蓝牙没有打开	打开手机蓝牙，并通过米家APP操控
	牙刷没有靠近手机放置	手机靠近牙刷
	牙刷处于振动状态	关机后再尝试连接

环境保护


当本产品达到使用寿命时，根据所在国家或地区法律法规，在废弃器具前，必须要拆除内部的电池回收利用妥善处理。若无法取出电池，请将产品交给政府指定的回收中心或者送往本公司指定维修部门，由维修部门对电池进行分解和回收。


警告

- 请勿将电池投入火中，以防发生电池爆炸或释放有毒有害物质。
- 请勿将电池短路，以防造成电池燃烧引起火灾。
- 除非要将其废弃，否则切勿自行拆卸本产品，过早拆卸将损坏产品。
- 操作需遵循基本安全预防措施，取电池前，必须断开电源连接。


拆卸充电电池


- 使用十字螺丝刀捅破牙刷底部保护壳，然后拧出螺丝。
- 拆下尾盖。

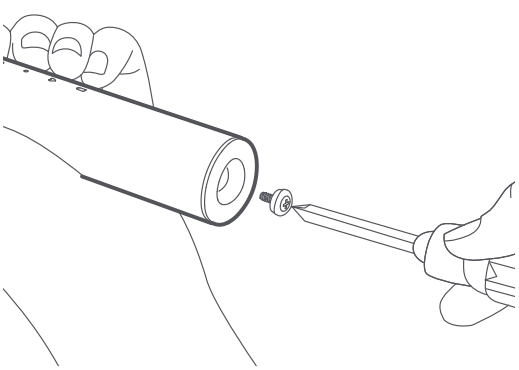

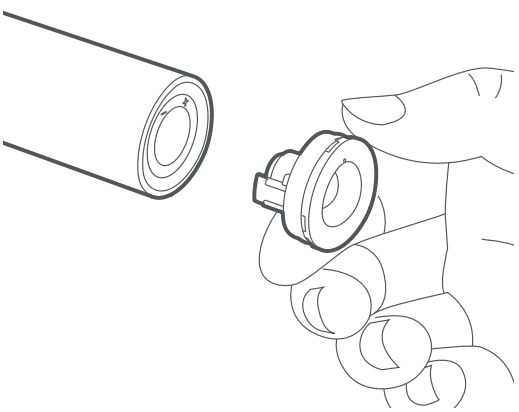



- 使用一字螺丝刀向内按下机芯两侧的卡扣，同时将前端金属轴抵住坚硬物向外推出机芯。

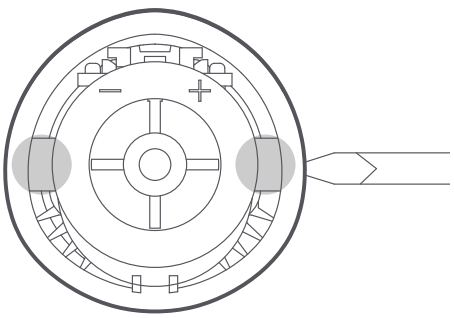

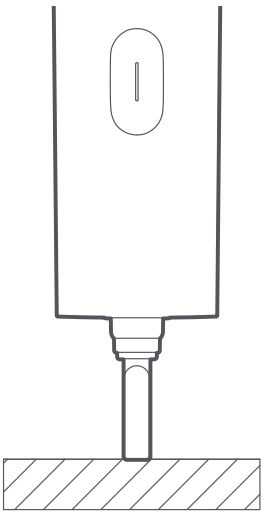


- 取下遮光棉，剪断固定PCB板的卡扣，然后拆下PCB板。

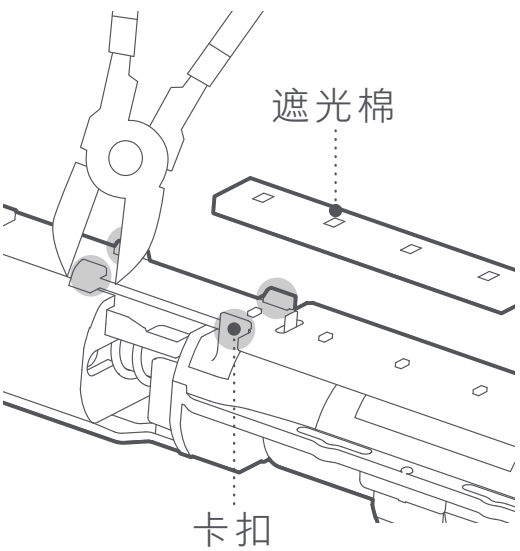

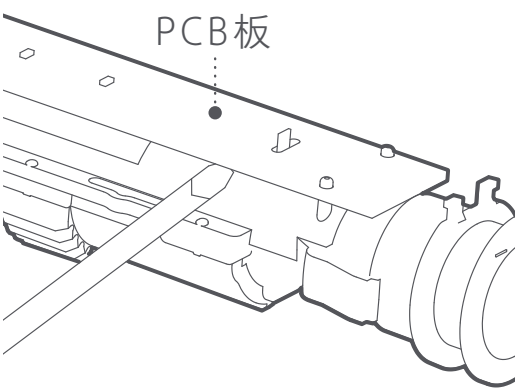

- 取出电池，并存放到政府指定回收处。

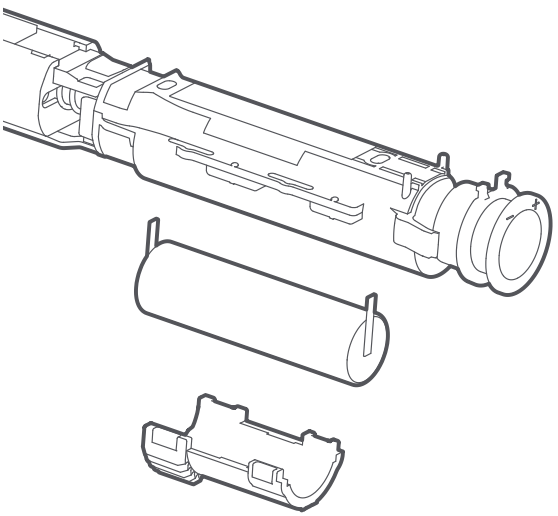

售后服务与支持

米家声波电动牙刷T500产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修政策

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家声波电动牙刷T500性能故障表》所列性能故障情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《米家声波电动牙刷T500性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

- 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家声波电动牙刷T500性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、米家声波电动牙刷T500性能故障表

名称	性能故障
米家 声波电动牙刷T500	1.开关机不正常　2.刷头振动异常 3.蓝牙连接不上　4.充电不正常 5.指示灯不亮

三、非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《米家声波电动牙刷T500性能故障表》所列性能故障；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家声波电动牙刷T500性能故障表》所列性能故障。