米家直流变频两季扇
使用说明书

安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

警告

如使用不当，则可能发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 禁止直接用水冲洗机身。
- 严禁把两季扇浸入水中。
- 请勿将水淋入机器内部。
- 为避免过热，禁止覆盖两季扇。
- 禁止在温室或建筑施工现场使用。
- 两季扇不得直接置于电源插座下面。
- 请勿在浴缸、喷头或游泳池的四周使用本产品。
- 避免碰伤或划伤产品，以免表面涂层损伤。
- 长期不使用，请将两季扇装回原包装， 并且收纳到干燥处。
- 为了更好的产品使用体验，建议使用家中墙面插座，避免因插线板质量、功率等原因发生危险。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体
- 使用用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。

注意

安装

⚠ 请务必按说明书正确安装本产品，否则会发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。
⚠ 两季扇未组装完成，请勿连通电源。

搬运

⚠ 移动时，请务必使两季扇停止运行，并拔出电源插头。
⚠ 移动时，请扶稳两季扇，以免摔落导致机器损伤或伤害人身安全。


使用中

⚠ 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
⚠ 请勿倚靠或在运行时倾斜两季扇。
⚠ 请勿手动摇摆两季扇机体，以免内部传动机构损坏。
⚠ 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。


电源线

⚠ 在进行维护作业或移动两季扇之前，请从电源插座上拔出电源线。
⚠ 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力
⚠ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
⚠ 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
⚠ 拆下防护外壳前应确保风扇与电源已断开。

包装清单

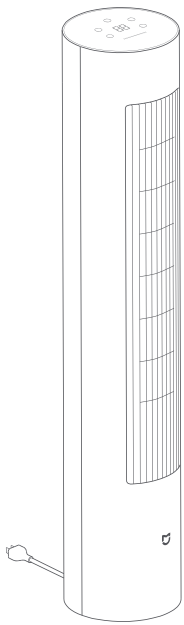


1 两季扇主体



2 前底盘



3 后底盘



4 M5 螺丝 × 4



5 专用扳手




6 说明书




7 快速使用指南

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


产品介绍

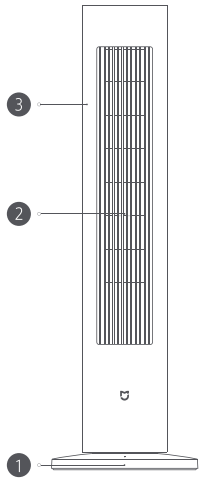

正面

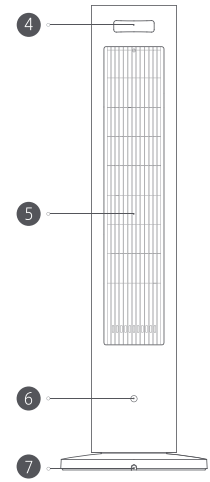

背面

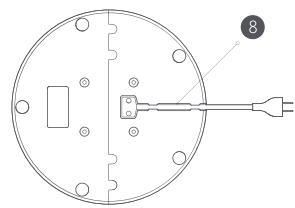


底盘底部

1 底盘　2 出风口　3 两季扇主体　4 提手

5 进风口　6 电源开关　7 电源线出口　8 电源线槽

显示屏

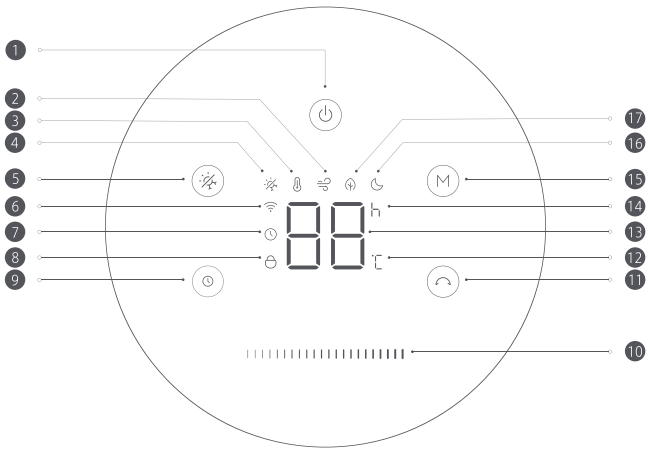


1 待机键
2 直吹风指示灯
3 恒温指示灯
4 凉/暖风指示灯
5 凉/暖风切换键
6 Wi-Fi 指示灯
7 定时指示灯
8 童锁指示灯
9 定时键
10 触控条
11 摇头键
12 温度指示灯
13 数字图标
14 时间指示灯
15 模式切换键
16 睡眠风指示灯
17 自然风指示灯

安装

提示：扫描二维码观看视频，了解产品安装、APP连接、使用及维护。

扫码可观看视频
获取更便捷服务


步骤一：拼合底盘

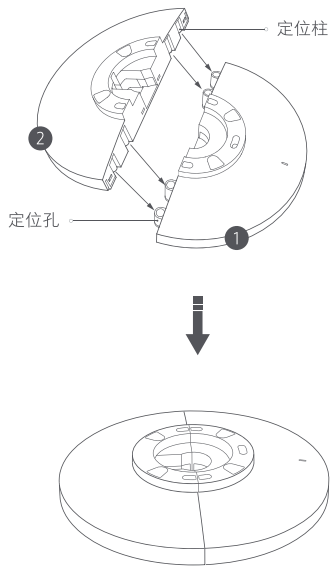


底盘


如图，将 2 后底盘的定位柱插入 1 前底盘的定位孔中，并按压使其扣合到位，使后底盘与前底盘拼接成平整的底盘。

步骤二：安装底盘

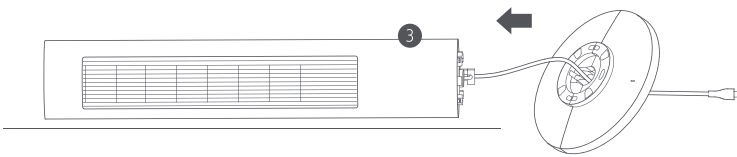

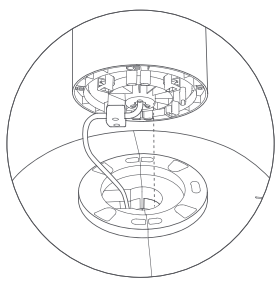


1. 如图，将 3 两季扇主体底部的电源线穿过底盘中心的圆孔。
2. 如图，将 3 两季扇主体平置于软性台面上，将两季扇主体底部的定位柱对准插入底盘的定位孔，安装底盘，并按压使其贴合。

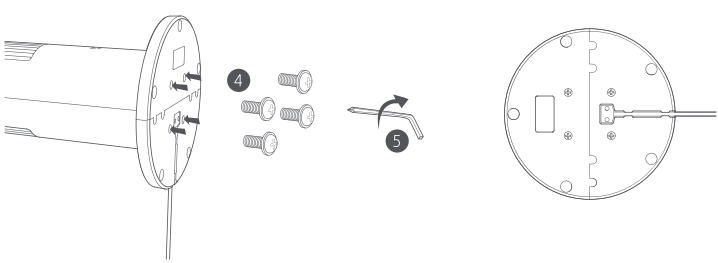

3. 如图，将 4 颗 4 M5 螺丝穿入底盘的螺丝孔，并用 5 专用扳手顺时针拧紧。

步骤三：整理电源线

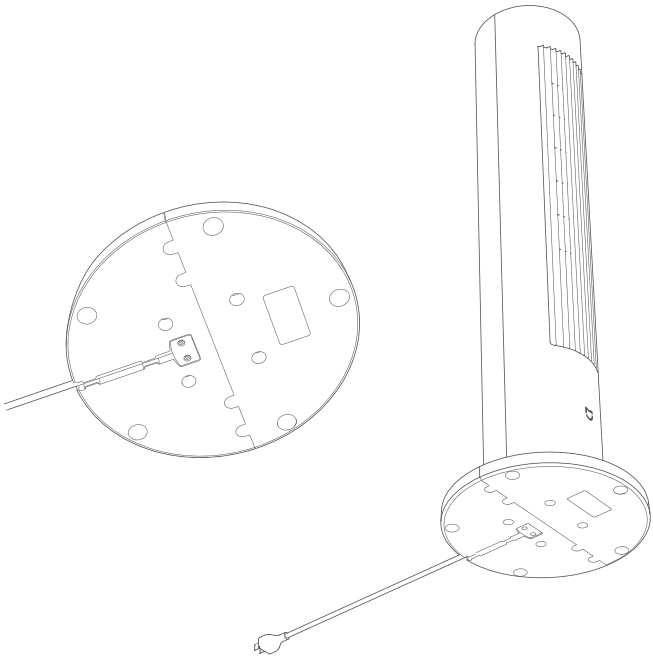

将电源线装入底盘底部的线槽，从电源线出口引出，两季扇安装完成。

提示：需要将电源线理顺装入线槽，否则会损坏电源线。


使用

使用前检查

- 使用前，请取出所有防护挡片。
- 检查两季扇是否完好，确保机身和电源线无破损。
- 使用 220V 交流电且承载能力不低于 10A 的墙面插座，请勿与其他电器共用插线板。
- 两季扇为近距离使用电器，直吹取暖时，在距离两季扇1至2米处效果最佳。

连接电源

将电源插头插入符合条件的电源插座，按下机身背面电源开关，听到“嘀”提示音后，两季扇连接电源成功。

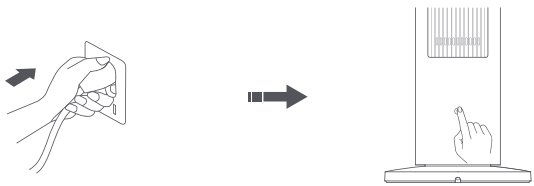


开机/待机

- 轻触 ⏻ 按键，两季扇开机。首次开机，默认为暖风恒温模式，目标温度 18℃。
- 凉风状态下，轻触 ⏻ 按键，两季扇待机。
- 暖风状态下，轻触 ⏻ 按键，两季扇散热 15秒后待机。在散热时，轻触 ⏻ 按键，两季扇恢复为之前使用的状态。
- 下次开机，默认为上次待机时使用的凉/暖风状态、模式、挡位或温度。
- 若长期不使用，待机后，请关闭电源开关并拔掉电源线。



切换凉/暖风

- 长按 ㊦ 按键 2秒，切换凉/暖风。暖风状态下，凉/暖风指示灯橙色常亮；凉风状态下，凉/暖风指示灯蓝色常亮。
- 切换凉/ 暖风状态，默认为对应状态上次使用的模式、挡位或温度。

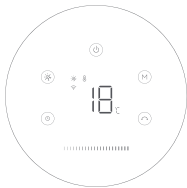

暖风




凉风

切换模式

- 暖风状态下，轻触 Ⓜ 按键，可循环切换 恒温模式、 直吹风模式、 睡眠模式。
- 凉风状态下，轻触 Ⓜ 按键，可循环切换 直吹风模式、 自然风模式、 睡眠模式。





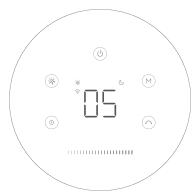

暖风









凉风

定时功能


- 轻触 ⏲ 按键，进入定时待机设置，滑动触控条调节定时时间：0–12小时，显示屏显示对应定时时间。
- 确定定时时间后，5秒内无操作，则定时成功并退出定时设置，定时指示灯常亮。定时时间为0时，5秒内无操作，则定时取消。
- 定时成功后，轻触 ⏲ 按键，显示剩余定时时间；5秒内轻触 ⏲ 按键，可取消定时，滑动或轻触触控条，将重新设定时间。

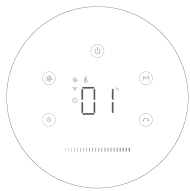

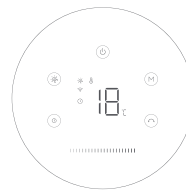

调节挡位

- 滑动或轻触触控条，可调节各模式下的挡位及定时时间。显示屏显示对应挡位或时间。
- 恒温模式下，可调节目标温度挡位：18℃~28℃。当调节温度档位为18 ℃～27℃，实行智能恒温控制，由机器智能控制功率大小；若用户设定温度28℃，机器以最大功率运行。当室温超过设定温度，机器风轮最低转速运行，以维持室内热循环；当温度低于设定温度2℃，机器重新开始加热。
- 直吹风模式下，可调节风速挡位：1–10挡。
- 自然风模式下，可调节风速挡位：1–10挡。
- 睡眠风模式下，可调节风速挡位：1–10挡。
- 定时设置中，可调节定时时间：0–12小时。

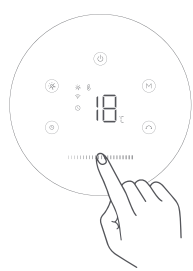


设置摇头

- 轻触 按键，可开启或关闭摇头。
- 摇头角度默认为 60°，可在 APP 中调节摇头角度。
- 下次开机，默认为上次待机时使用的摇头设置。



开启/关闭童锁

- 同时长按 Ⓜ 按键和 按键 7秒，可开启或关闭童锁。
- 关闭电源开关或拔掉电源插头后，重新开机，也可以关闭童锁。
- 开启童锁后，操作显示屏任意按键或触控条，两季扇发出提示音，但不响应操作。

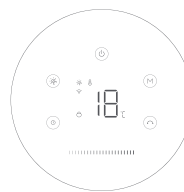

重置 Wi-Fi


同时长按 ⏻ 按键和 Ⓜ 按键 7秒，听到长音“嘀”后，Wi-Fi 指示灯闪烁，Wi-Fi 重置成功。

Wi-Fi 指示灯状态说明：

产品工作状态	Wi-Fi 指示灯状态
等待连接	闪烁
连网成功	常亮
固件升级	闪烁
掉线自动重连中	闪烁
Wi-Fi 断开	熄灭

出现以下情况时需重置 Wi-Fi：

- 首次连接米家APP。
- 更换两季扇绑定的米家APP 账号。
- 更换两季扇连接的路由器。
- 更换路由器的账号和密码。
- 米家APP 无法控制两季扇。

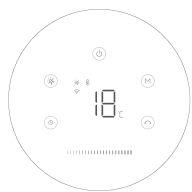

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP ，已安装米家APP 的用户建议更新最新版米家APP 。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP 。打开米家APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

9B378E97

已接入米家 works with mijia

提示：由于米家APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP 内指引进行操作。

维护和保养

警告：维护清洁前，务必先待机并拔掉电源插头，等待机身完全冷却。

使用干净软湿布擦拭机身、进风口和出风口，或用吸尘器清洁进风口滤网上的灰尘。清洁完成后，确保机身完全干燥后再使用或收纳。

注意：

- 请勿自行拆卸两季扇主体。
- 请勿将水滴入两季扇内部。
- 请勿使用稀释剂、甲苯、酸性洗涤剂、灯油、酒精等化学试剂清洁。

注意事项

- 本产品仅适宜室内使用，使用时应放置平稳，请勿翻倒或倾斜。
- 请勿用湿手触摸两季扇，禁止用于动植物的保暖、加热。
- 为避免过热而导致火灾，请勿使用电源延长线。
- 请在通风良好的环境下使用两季扇，严禁杂物进入或堵塞进风口或出风口。
- 严禁用细的金属丝或其他异物插入机内任何空隙，以免造成触电事故。
- 请勿在汽油、油漆或其他易燃易爆物品以及受热易变形、变色、变质物体或有严重的粉尘附近放置或使用两季扇，如车库或车间。
- 本产品为大功率取暖产品，首次使用或需要适配新的插座时，须注意检查插头与插座配合是否良好。检查方法：将电源插头插进插座，开启暖风模式加热，约 30 分钟后待机并拔下插头，检查插头的插脚是否温度过高。若插脚烫手（温度约超过 55℃），则必须更换插座，以免因为接触不良引起插座过热，导致产品损坏或火灾危险发生。
- 请勿使用已损坏的电源线或插头连接两季扇。
- 请确保没有其他设备与本产品在同一电路中使用，以免发生过载。
- 为避免危险，非专业人员不可拆机，若发生故障，请联系售后。
- 自然风模式不可完全取代风扇。
- 请勿在机器未冷却时直接断电，否则可能触发机器断电保护。
- 为避免灼伤，请勿让裸露的皮肤直接接触机身。
- 本产品不预期供生理、感知、心智能力、经验或知识不足用户（包括儿童）使用，除非在对其负有安全责任的人员的监护或指导下安全使用。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
不通电	电源线未插入	检查电源插头，插好电源线
	电源开关未打开	打开电源开关
	两季扇未放置平稳，触发了防倾倒开关	两季扇放置平稳
不工作	未按待机键开机	轻触待机键
	温度过高，机器过热保护	保持进/出风口通畅、无遮挡，等机器冷却后重新启动
	童锁开启	关闭童锁
APP 搜索不到产品	网络连接失败	重置 Wi-Fi
	Wi-Fi 信号弱	保持手机与机器接近信号源
	电源线未插入或接触不良	重新插好电源插头，然后重新开机
移动、摇晃或摇头有异响	防倾倒开关钢珠响动	将机器平稳放置地面，避免用手剧烈晃动机器
	首次开启摇头，两季扇搜索摇头极限位置	正常现象，等摇头极限位置确认后，异响停止

异常状态代码说明

显示屏显示代码	异常状态说明
EU	控制板和电源板通讯故障代码
E1	风轮堵住时显示故障代码
E2	凉暖切换系统异常时显示故障代码
P4	环境温度超过 50℃时显示高温报警故障代码
C5	清理进风口提醒代码

提示：以上故障无法自行排除时，请联系售后服务。

基本参数

产品名称	米家暖风机电暖器	额定电压	220V~
产品型号	BPLNS01DM	额定频率	50Hz
产品尺寸	300 × 300 × 952mm	额定功率	2200W
产品净重	6.9kg	防触电保护类别	Ⅱ类
电源线长	1.6m	噪　　声	≤63dB(A)
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz		
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2022DP11711 的无线电发射模块			
执行标准：GB 4706.1-2005，GB 4706.23-2007，GB 4706.27-2008，GB 4343.1-2018，GB 17625.1-2022			

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬[Cr（Ⅵ）]	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PTC电发热	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
风轮电机	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
滑条板	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
显示板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源控制板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。



安全使用年限

米家直流变频两季扇安全使用年限为5年。

保修说明

米家直流变频两季扇产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
- 自您签收次日起8日–15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务。
- 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
- 已超过三包有效期。
- 因不可抗力造成的损坏。
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况。
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示：1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修内容

产品名称	保修内容		保修时间
米家直流变频两季扇	整机	机器本身的零件（不包含主要部件）	1年
	主要部件	直流无刷马达	3 年
		步进马达	3 年
		开关电源	3 年
		PCBA（电路板）	3 年

产品性能故障表

产品名称	性能故障
米家直流变频两季扇	正常情况下两季扇不运转
	正常运行时噪音异响，超过官方宣称数值
	正常运行时摇头异响
	正常运行时异常抖动
	说明书所列功能失效
	Wi-Fi 网络连接异常，经常断开，连接失败

说明书版本号：V1.3
服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：造梦者（浙江）科技有限公司
制造商地址：浙江省金华市永康市总部中心金品大厦二十四楼南侧

27#

纸