TOKIT

TOKIT厨几 拍照烤箱32L使用说明书


使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保留备用

目录

Table of Contents


请仔细阅读本使用说明书，以确保正确安全使用本产品。
本产品只限于家庭使用。

01. 产品介绍 ---- 02
02. 快速使用 ---- 03
03. 操作指引 ---- 05
04. 故障排除 ---- 08
05. 故障代码 ---- 08
06. 注意事项 ---- 09
07. 基本参数信息 ---- 10
08. 产品中有害物质的名称及含量 ---- 11
09. 电气图 ---- 11
10. 食品接触信息 ---- 12
11. 保修说明 ---- 12
12. 产品保修卡 ---- 13

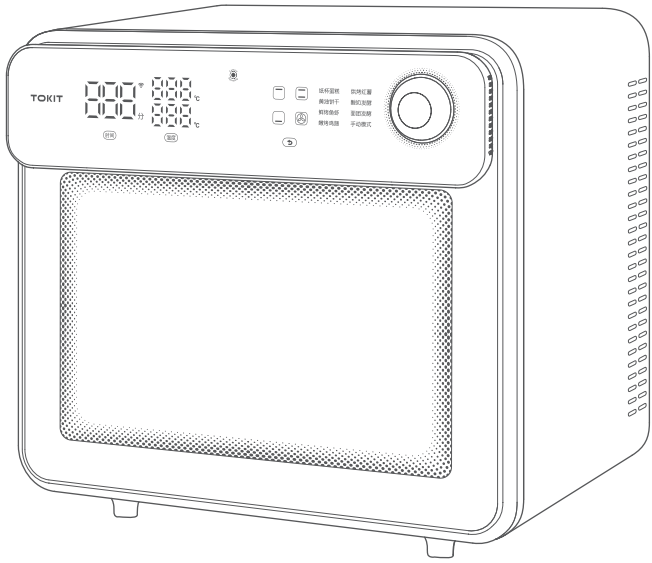


01
产品介绍
Product Overview

1 零部件名称

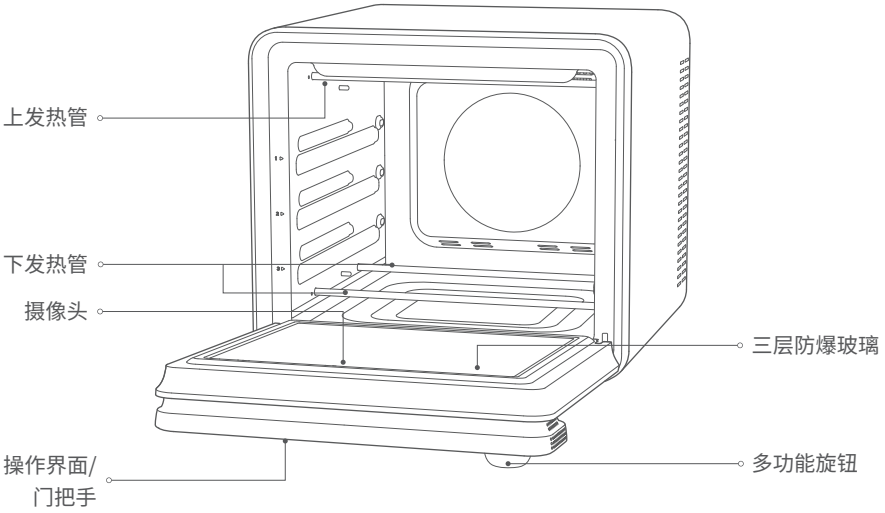

2 操控区域说明

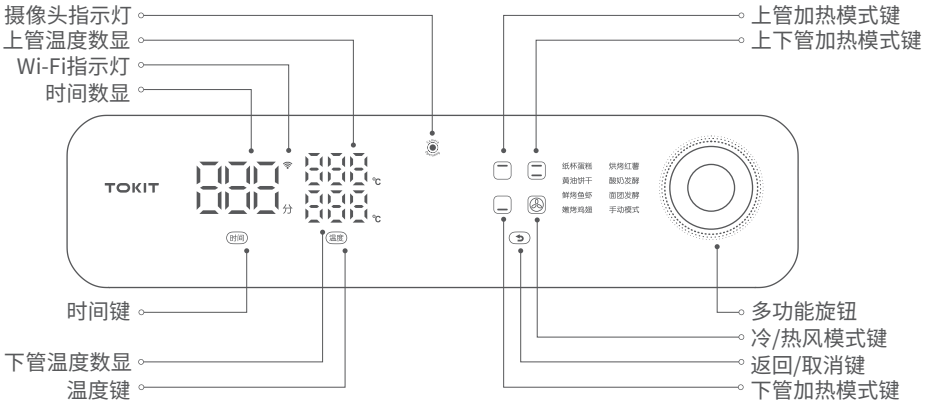


温馨提示	按【上管加热模式】键时，按键显示橙色。 按【下管加热模式】键时，按键显示橙色。 按【上下管加热模式】键时，按键显示橙色。 按【冷/热风模式】键时，按键显示蓝色为风扇模式，显示橙色为热风模式。

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

3 配件清单图示



烤盘×1



烤架×1




取物夹×1

02
快速使用
Quick Start Guide


1 连接电源

将电源线三角插头插入220V交流电插座，连接电源。

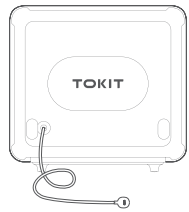

2 开机和关机

开机：接通电源后指示灯点亮，长按【多功能】旋钮开机。
关机：长按【多功能】旋钮，3秒后设备关机。



3 下载APP和添加设备

在安卓应用商店或者 APPLE APP STORE 搜索“TOKIT”
或者扫描右方二维码下载“TOKIT ”APP。打开APP，
在“厨房”模块添加“TOKIT 厨几 拍照烤箱32L”，添
加成功后可以使用APP操控该设备。

添加官方萌宠小T　查询设备延保期限
加入TOKIT玩家群　解锁更多美食

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的使用者将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP页頁，在页面右上角点选“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

4 Wi-Fi连接状态

快连状态	已连接状态	未连接状态
Wi-Fi图标闪烁	Wi-Fi图标常亮	Wi-Fi图标闪烁（30秒）后熄灭

5 Wi-Fi设置及重置

开机后同时按住【时间】键和【温度】键5秒进入Wi-Fi重置状态，此时Wi-Fi指示灯闪烁，设备可被APP搜索并进行配网。若成功配网，则Wi-Fi指示灯常亮。若配网失败，Wi-Fi指示灯闪烁30秒后熄灭。



注意


产品首次使用请开启上下管加热模式+热风模式以230摄氏度先空烧30分钟，以便去除新机的气味，可能会产生少量的烟雾与轻微的异味，属于正常现象。

温馨提示：电烤箱在使用时，建议您打开吸油烟机。

03
操作指引
Operating Instructions

1 默认菜单选择


在待机状态下，旋转【多功能】旋钮选择本地模式，对应指示灯显示纸杯蛋糕/烘烤红薯/黄油饼干/ 酸奶发酵/鲜烤鱼虾/面团发酵/嫩烤鸡翅/手动模式，操作界面会显示相应的默认模式温度及时间，按【多功能】旋钮确认开始烹饪。

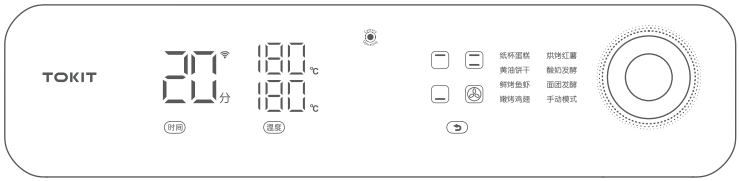

2 加热模式设定

选择4个加热模式键中的任意一种加热模式，模式键指示灯亮橙色，表示加热模式已被选定，此时设备进入模式设定。完成选定加热模式后，设备将自动切换至温度调节。


注：4 个加热模式中，仅【冷/热风模式】可与其他加热模式复用。第一次点击【冷/热风模式】键为启动循环风扇，模式键指示灯亮蓝色。再次点击【冷/热风模式】键为启动热风模式，模式键指示灯亮橙色。再次点击【冷/热风模式】键为退出【冷/热风模式】，模式键指示灯熄灭。

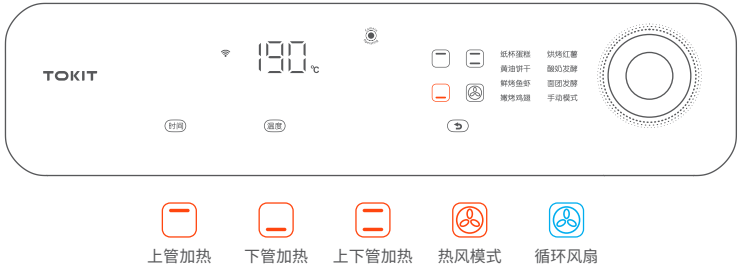

3 温度设定

选中烹饪模式，点击【多功能】旋钮进入，按【温度】键，对应温度数值闪烁，旋转【多功能】旋钮调节上管温度，按【多功能】旋钮确定，随后下管数值闪烁，旋转【多功能】旋钮调节下管温度，按【多功能】旋钮确定后，设备将自动进入时间调节。


注：设备在模式选定状态中直接按【温度】键，默认加热模式为上下管加热，设备进入手动设定。如已选定上管加热模式、下管加热模式或热风模式，控制面板则仅显示单一温度值。

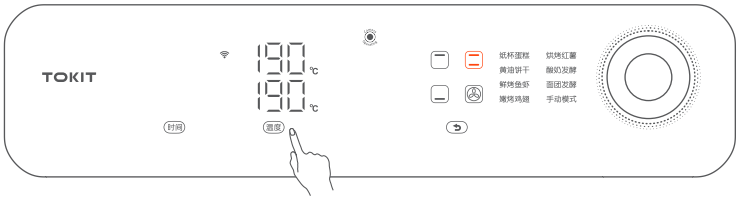

4 时间设定


选中烹饪模式，点击【多功能】旋钮进入，按【时间】键，时间数显开始闪烁，旋转【多功能】旋钮可调节时间，按【多功能】旋钮确定后，设备将自动进入温度调节。

注：设备在模式选定状态中直接按【时间】键，默认加热模式为上下管加热，设备进入手动设定。如之前已完成设定加热模式与温度值，设备直接开始烹饪。在预热完成后,时间将显示倒计时。

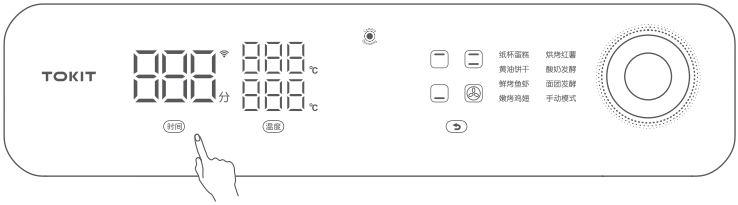


5 预热/关闭自动预热

预热：设定好温度和时间参数后，按【多功能】旋钮即进入预热中，设备开始预热至目标温度，此时不显示温度数值，上下管温度指示灯为环形跑马灯状态（该显示效果表示预热中），且不显示时间，不进入计时。 当温度升至目标温度后，设备将播放提示音(电烤箱将维持当前温度20分钟，每隔30秒会有提示音，如20分钟内无操作则烹饪终止)。 预热完成后， 可放入食材，按【多功能】旋钮后电烤箱进入烹饪状态且时间开始倒计时，并显示炉腔温度。

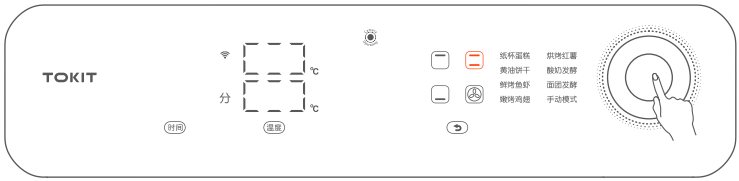


关闭自动预热：用户可在设备配网后于APP页面内手动关闭预热功能。

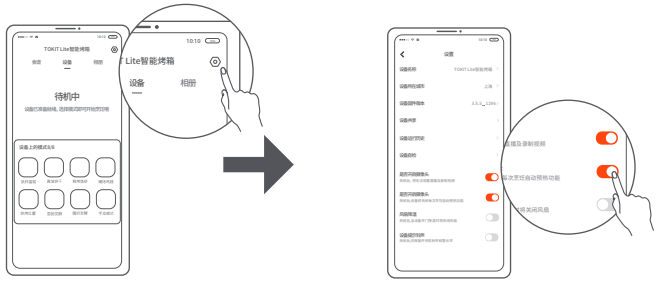

6 烹饪/暂停

烹饪：烹饪中，按【上管加热模式】/【上下管加热模式】/【下管加热模式】/【冷/热风模式】/【温度】/【时间】键可更改参数，更改后按【多功能】旋钮确认执行新参数，按【返回/取消】键可结束烹饪。

暂停：烹饪状态中按【多功能】旋钮，可暂停烹饪，时间值闪烁且停止计时，再按【多功能】旋钮则恢复烹饪(最长暂停20分钟，20分钟后无操作烹饪终止)。暂停10分钟后有提示音，之后每30秒会有提示音。

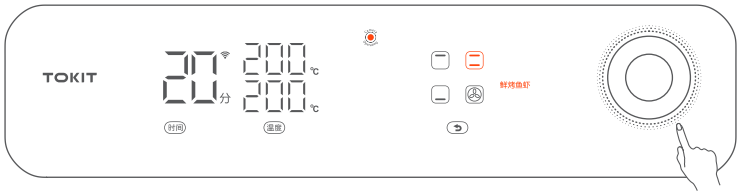

7 炉腔降温设置

降温：当新设定的温度值比当前炉温低的时候，并按【多功能】旋钮确认开始烹饪时，电烤箱发出提示音，此时打开炉门，同时循环风扇将自动开启为炉内降温，此时全部按键与旋钮禁用。当炉内温度降至新设定的温度值时，设备发出提示音，此时温度和时间值闪烁（此步骤最多等待20分钟，如20分钟内无操则烹饪终止）。关炉门后有提示音，此步骤最多等待10分钟，10分钟内按【多功能】旋钮则开始烹饪，10分钟后无操作则进入休眠。



04
故障排除
Troubleshooting

故障类型	故障判断及解决
烤焦	烘烤时间过长或者温度太高 烘烤食品过大，检查食物是否有碰到发热管 同一食品烤两次 发热管上是否有异物
出现异味 （烘烤中）	烘烤时间过长或者温度太高 烤架或者发热管上是否有异物 烘烤油脂食品需放置烤盘 如产品首次使用的，请使用上下管加热模式+热风模式，温度调至230度 烘烤30分钟以上，可有效降低异味
不熟	烘烤时间过短或者温度太低 烘烤食品过大
Wi-Fi 连不上	用户APP版本是否为最新 产品位置 Wi-Fi 强度是否足够
无法更新固件	是否处于烘烤过程中/休眠中 Wi-Fi 是否正常

05
故障代码
Fault Code

代码	故障描述	备注
E-06	NTC传感器高温报警	NTC传感器温度过高，低于限制温度前不可以恢复
E-09	顶部NTC传感器损坏	请联系售后服务进行维修
E-10	底部NTC传感器损坏	请联系售后服务进行维修
E-11	通信异常	显示板和电源板通讯线路故障，报错后按【取消】键进入待机

06
注意事项
Important Safeguards



注意：高温表面

警告：在使用时可触及部分可能会发热，儿童应远离。贴有“高温警示”贴纸的表面在使用过程中会变烫。电烤箱在工作过程中或刚使用完成后，外表面的温度可能较高，请勿随意触摸或移动。

使用限制	产品正常工作海拔高度为0米~2000米。 产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方，距离至少在30cm以上。 请勿将产品放在容易受电磁干扰的装置附近。 本产品仅做家用，严禁将电烤箱做食物加热或解冻以外的其它用途。 本产品在使用时严禁儿童操作，同时应放置在儿童无法接触的地方。
清洁保养时	清洁或移动电烤箱时，应先拔掉电源线插头，待电烤箱冷却后再进行。 请定期清洁电烤箱，以防残留的油脂着火。 请不要使用尖锐的清洁工具、硬毛刷、锋利的金属刮刀、粗糙清洁用品来清洁电烤箱玻璃，避免电烤箱玻璃破碎。 请用柔软湿布沾取中性清洁剂或温水清洁电烤箱内胆和包括烤盘、烤网在内的相关附件。
电源注意事项	请仅使用配套提供的交流电源线。 在进行维护作业或移动之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。 请勿在任何其他装置上使用所提供的交流电源线。 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。 禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾触电。 断开交流电源线连接时，务必手持电源插头部分拔下电源，请勿拉扯交流电源线，以免造成触电或短路起火。 请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电或受伤。
关于环境	应将电烤箱放置在干燥的环境中，不可在室外使用本产品。 将电烤箱放置隔热的平面上使用，为避免产品工作中油烟污染家具或发热引起火灾，电烤箱周围要和墙壁、橱柜保持一定的距离。 严禁将电烤箱放置在易燃物或热源附近使用，应注意远离窗帘或类似物品，以防造成火灾。

使用注意事项	严禁在电烤箱工作时，在其顶部上放置任何物品，以防造成火灾。 严禁将纸质或塑料等易燃物放置炉内，或在炉内储存其它物品，可能会造成火灾。 严禁将密封的容器放置在电烤箱内加热，可能会造成爆炸。 在加热食物时容器内应预留足够空间，以防液体沸腾溢泻。 使用金属容器时，请务必小心，以防造成危险或烫伤。 电烤箱使用完成后或长期不使用，请关闭电烤箱并拔掉电源插头。
其他注意事项	本产品不能在外接定时器或独立遥控控制系统的方式下运行。 严禁拉拽电源线，严禁将电源线、插头及电烤箱浸入水中或其它液体中，以防触电。 使用本产品时，如果电路过载，可能导致电烤箱工作不正常，电烤箱应单独使用一条线路。 应正确使用厂家提供的配套附件，不要使用非厂家提供的附件，避免人为的操作而造成火灾或伤害。 对于身体、感官或智力上有缺陷，或经验和知识有欠缺的人士（包括儿童），本产品不适用。 请看管好婴幼儿，勿让孩童玩耍本产品。

07
基本参数信息
Specification

产品名称	智能电烤箱	产品型号	TKX01M
摄像头	1080P高清广角定焦	容　　量	32L
额定功率	1850W	额定频率	50Hz
额定电压	220V～		
产品尺寸	404×430×510mm		
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz		

本设备包含型号核准代码为：CMIITID:2022DP5929的无线电发射模块

08

产品中有害物质的名称及含量
Name and content of hazardous substances in products

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
五金组件	○	○	○	○	○	○
发热体组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
炉门组件	×	○	○	○	○	○
烤箱配件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○


本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

09

电 气 图
Electrical diagram

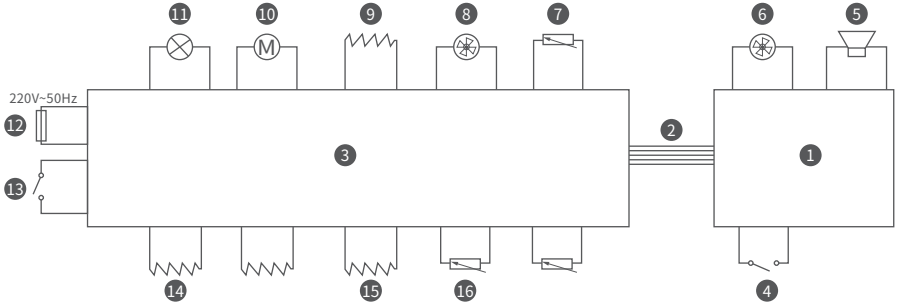

1. 主板显示板
2. 连接排线
3. 电源板
4. 开关门传感器
5. 蜂鸣器
6. DC散热风扇
7. 下温度传感器
8. DC散热风扇
9. 下发热管
10. 热风电机
11. 炉灯
12. 电流保险丝
13. 突跳温控器
14. 上发热管
15. 后发热管
16. 上温度传感器

10
食品接触信息
Food contact information

食品接触用 TOKIT厨几 拍照烤箱32L产品信息
本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用物料及部件符合GB4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触用物料		用途	执行标准	备注
塑料	PPS	取物夹	GB 4806.7-2016	/
金属	镀锌板/有机硅涂料	U型内板、内底板	GB 4806.9-2016	不得接触酸性食品
	镀铝板/聚醚砜	内背板		
	镀铝板/陶瓷油	烤盘		
	铁丝镀铬	烤架、取物夹		
	不锈钢06Cr19Ni10	热敏电阻探头外壳		
	碳素钢/镀镍	螺钉		
	冷轧板/热固性粉末涂料	内门框		
玻璃		门内玻璃、灯罩	GB 4806.3-2016	/

11
保修说明
Description of warranty

TOKIT厨几 拍照烤箱32L产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《TOKIT厨几 拍照烤箱32L产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由TOKIT售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起15天内，本产品出现《TOKIT厨几 拍照烤箱32L产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由TOKIT售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《TOKIT厨几 拍照烤箱32L产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由TOKIT售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务；

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您保留好产品包装箱。

二、保修内容

类型	保修内容	保修期限
主机	主机及构成	1年

提示：烤盘、烤架、取物夹，不在保修范围内。

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《TOKIT厨几 拍照烤箱32L产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《TOKIT厨几 拍照烤箱32L产品性能故障表》所列性能故障。

四、TOKIT厨几 拍照烤箱32L产品性能故障表

名称	性能故障
TOKIT厨几 拍照烤箱32L	不通电 通电后面板不显示 面板触摸无反应 多功能旋钮无法操作 开关门异常 风扇不转或异响 出现无法恢复的故障代码

12

产品保修卡

Product warranty card

用户姓名 .....

通讯地址 .....

联系电话 .....

产品名称及型号 .....

产品序列号 .....

产品购买日期 .....

若有售后服务需求，请拨打TOKIT服务电话：400-837-5577
或访问TOKIT售后服务网址: http://www.tokit.com/to-care
制造商：纯米科技（上海）股份有限公司
地址：上海临港长兴科技园江南大道1333弄11号楼
执行标准：GB 4706.1-2005，GB 4706.14-2008