

Yeelight 智能滑盖浴霸 L3

安装使用说明书

YEELIGHT 易来

产品介绍

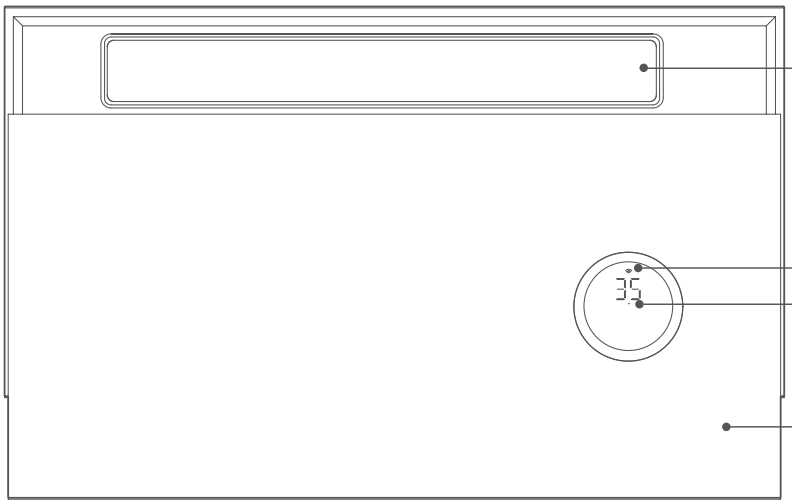


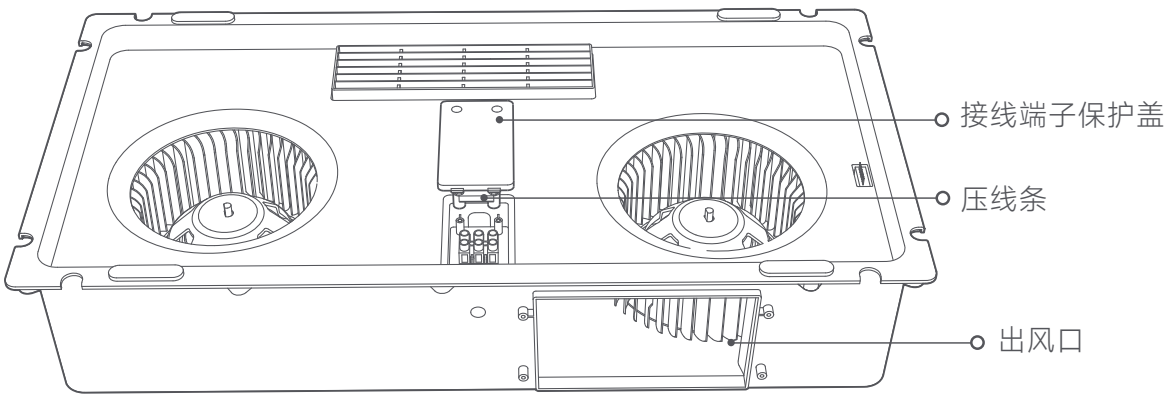


浴霸主机




遥控器

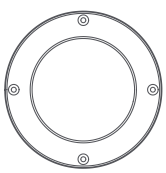

止逆阀

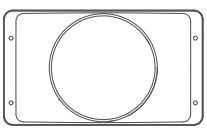

出风口支架



铝箔通风管



× 2

机牙螺丝



× 4

自攻螺丝



× 4

面板挂钩



× 2

抱箍



安装前，请务必切断电源以防触电。安装时，应严格按照说明步骤进行操作。若安装不当，易引起失火、触电。


安装

1. 安装前确认事项


- 本产品适配的集成吊顶规格为300×300mm、300×600mm。
- 本产品的遥控器安装，应避免在浴缸和淋浴房能直接接触到开关。
- 安装前，请务必切断电源，以防触电。
- 严禁靠近窗帘或其他易燃物安装。
- 安装浴霸的集成吊顶和浴室顶部墙面的距离应大于18cm，非集成吊顶和浴室顶部墙面的距离应大于25cm;出风口和止逆阀安装孔距离应小于1.5m。
- 安装后，面板表面和地面的距离应大于2.3m，浴霸边缘和四面墙壁的距离应大于30cm。
- 本产品所使用的固定布线必须为截面积1.5mm^2 以上，且仅用于浴霸供电，切勿与其他电器(如电热水器等)共用，所配空气开关需使用16A及以上的型号。
- 器具连接的固定布线必须按固定布线规则装有其触点开距≥3mm的过压等级III条件下的全极断开电源的装置。
- 本产品必须在带有符合CCC要求的漏电保护开关(泄漏电流在30mA以下)的电源中使用。

2. 集成吊顶安装


- 用螺丝刀拆下主机上的接线端子保护盖。

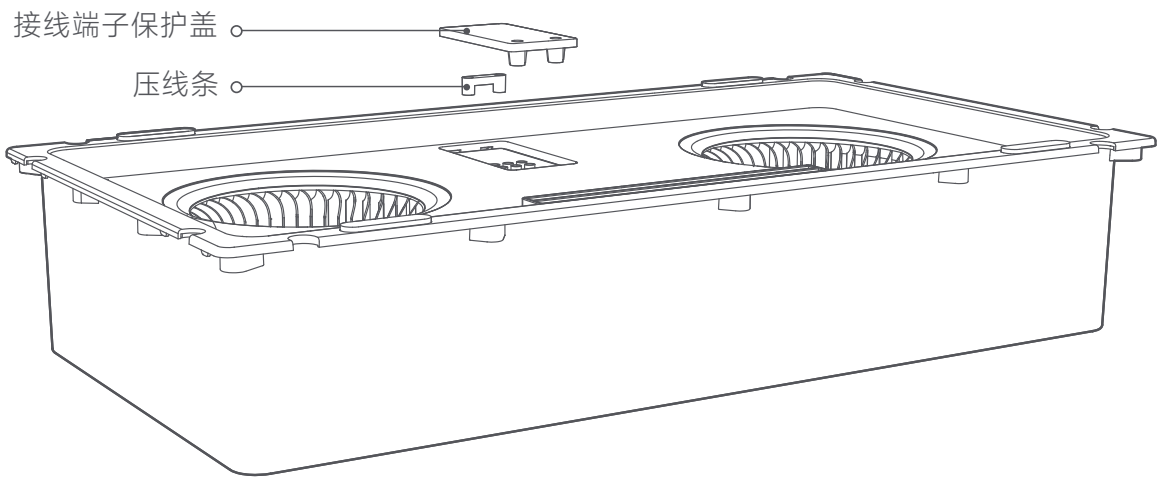


- 在预装位置拆下临近的几块天花板扣板，拆下的扣板区域应满足产品安装操作的空间要求(拆卸数量可参照下图箭头所示)。将浴霸主机放置于集成吊顶龙骨上方，将零线、火线穿过主机侧面的圆孔，然后依次接入标有N、L标识的接线端子中，再将压线条与接线端子保护盖依次装回主机。

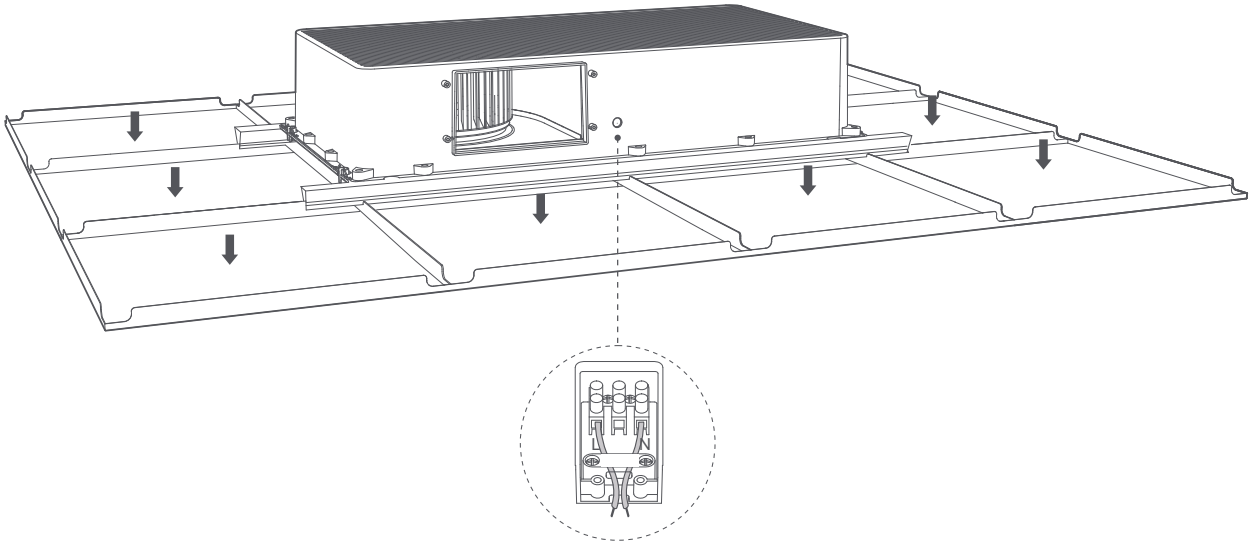


- 用4颗自攻螺丝将出风口支架固定于主机出风口。

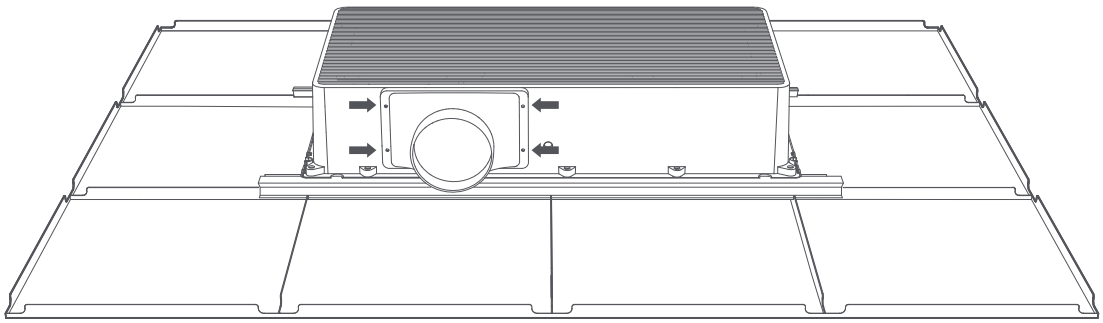


- 将铝箔通风管一端安装在出风口支架上，并用抱箍锁紧。
  在墙壁合适位置开孔(Φ121mm)，根据止逆阀上的方向标识安装止逆阀，再将铝箔通风管的另一端安装在止逆阀上，并用抱箍锁紧。

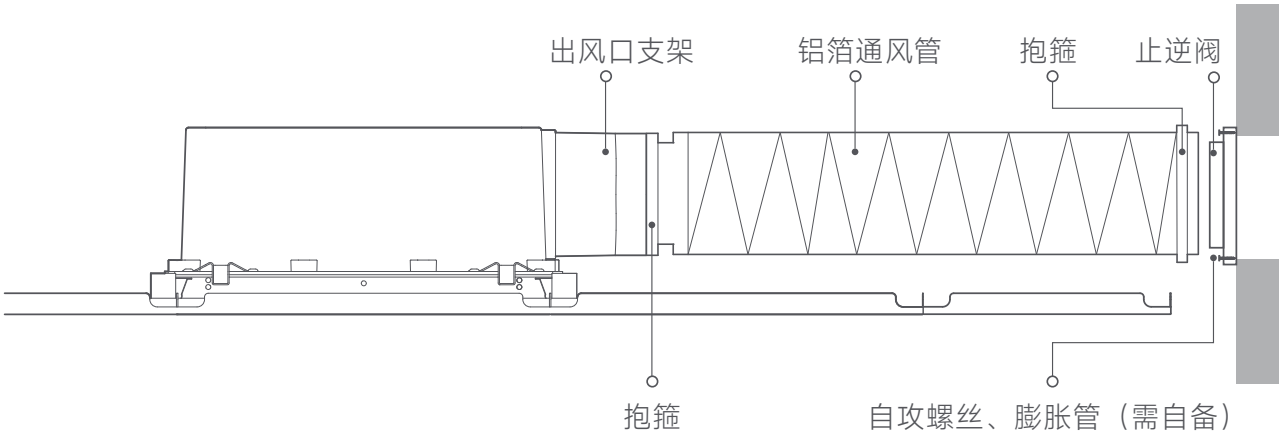

- 将浴霸面板上的连接线插入主机的插座。

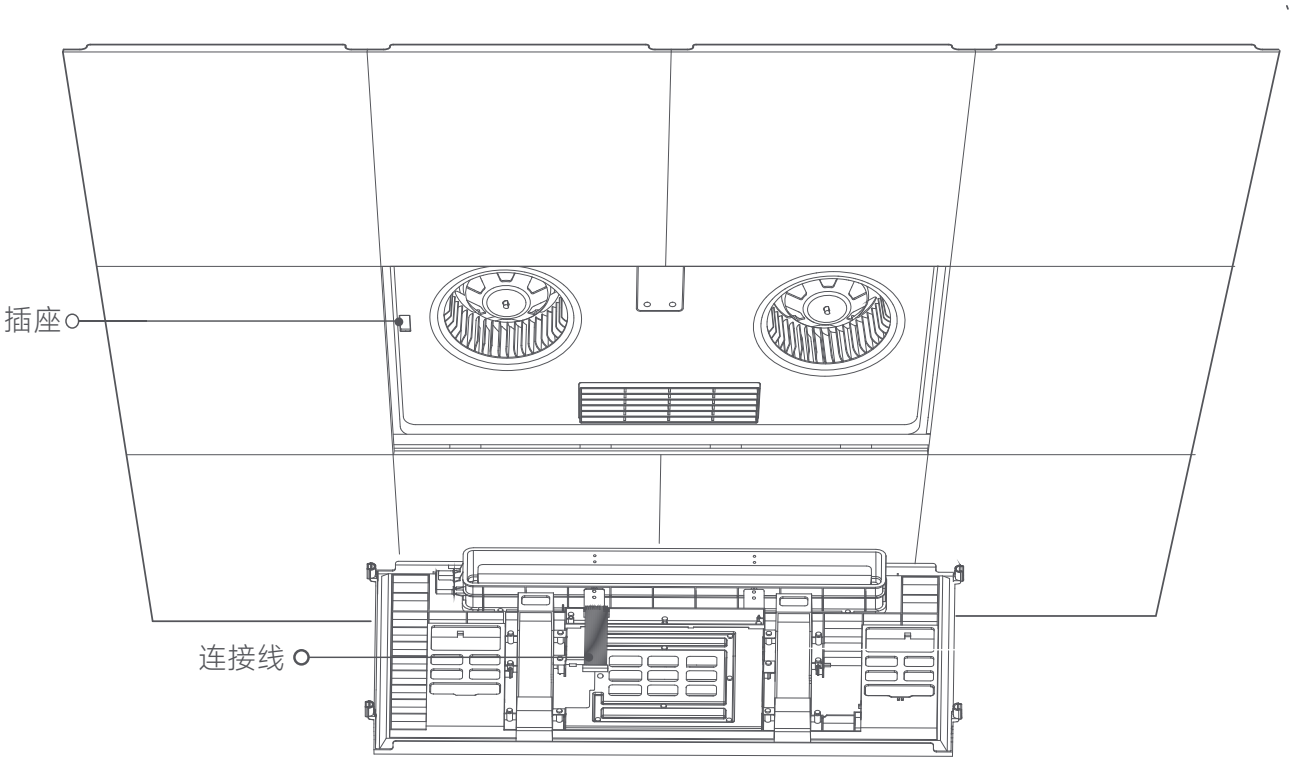

- 将浴霸面板对准主机并卡到龙骨中(面板两侧定位柱与箱体缺口对应)，安装4个缺口的面板挂钩，最后装回天花板扣板。

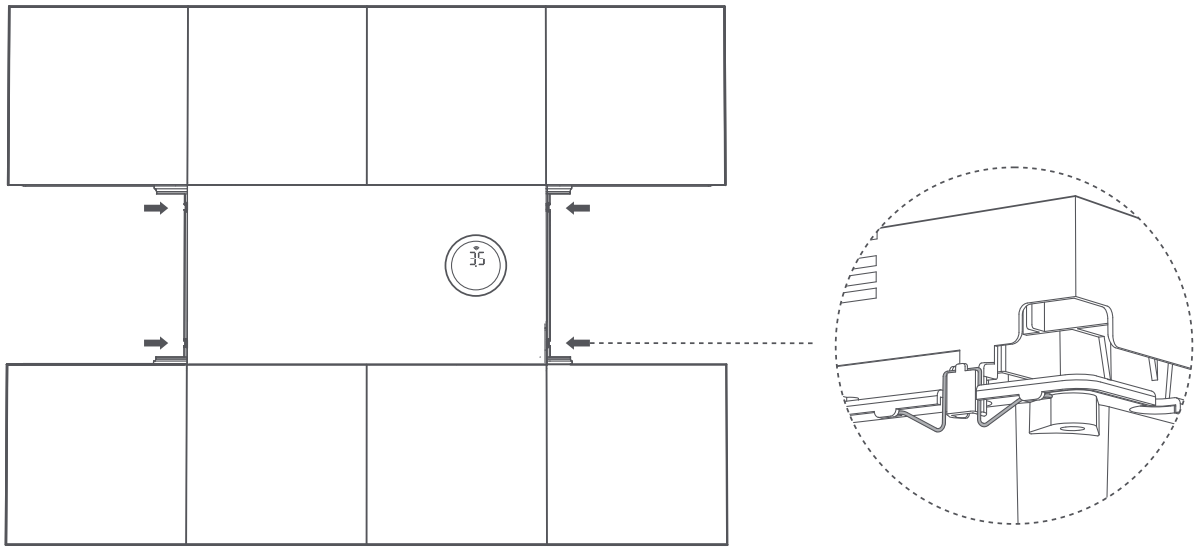


警告：必须安装四个面板挂钩，否则有面板掉落风险。

3. 非集成吊顶安装

- 在需要安装的位置开孔，开孔尺寸是305×605mm。


提示：如果是PVC吊顶，可使用小刀切割;如果是木板等其他吊顶，请使用电锯切割。

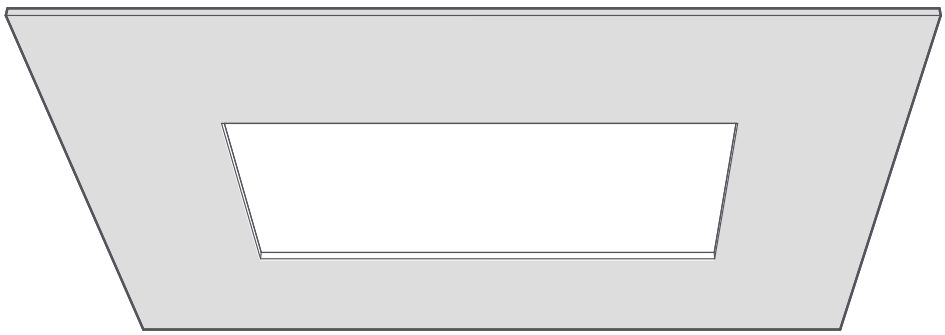

- 准备两根木条，宽度和高度为2-4cm，长度大于80cm，能支撑浴霸重量。




- 将安全绳固定底座使用螺丝固定到一根木条最两端（注意需固定的是三角形平面，不可固定长方形平面）。

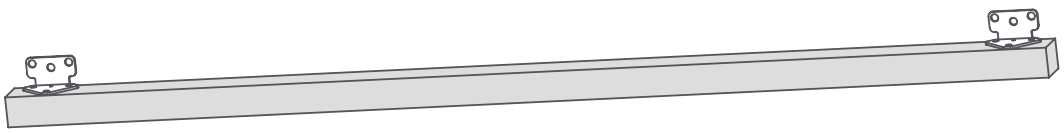


- 参考下图，在木条上标记出固定转换框的螺丝孔位置。

  警告：本产品适配的转换框尺寸为300×600mm，请在易来官方渠道购买，其他渠道购买的转换框可能有面板掉落的风险。

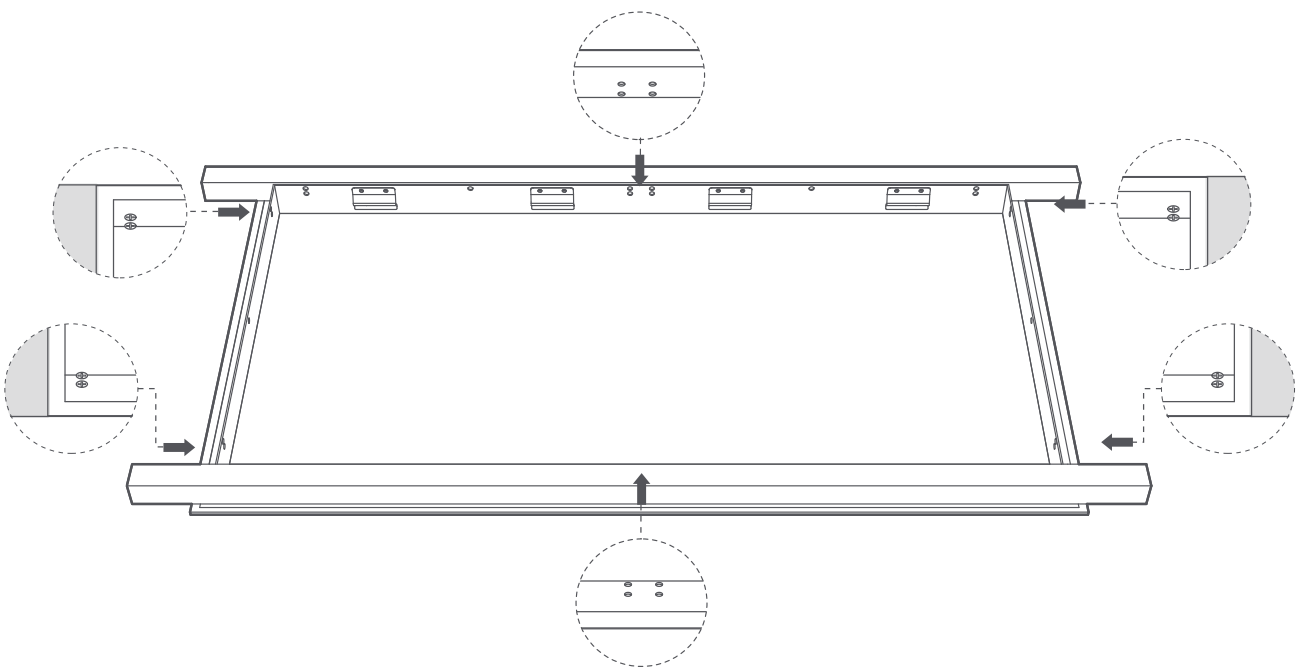


- 参考下图，将对主机进行限位的4颗螺丝固定到木条上，不用拧到底，留些高度以便限位。

  提示：这4颗螺丝一般是转换框标配配件，浴霸不配带，需自行准备。

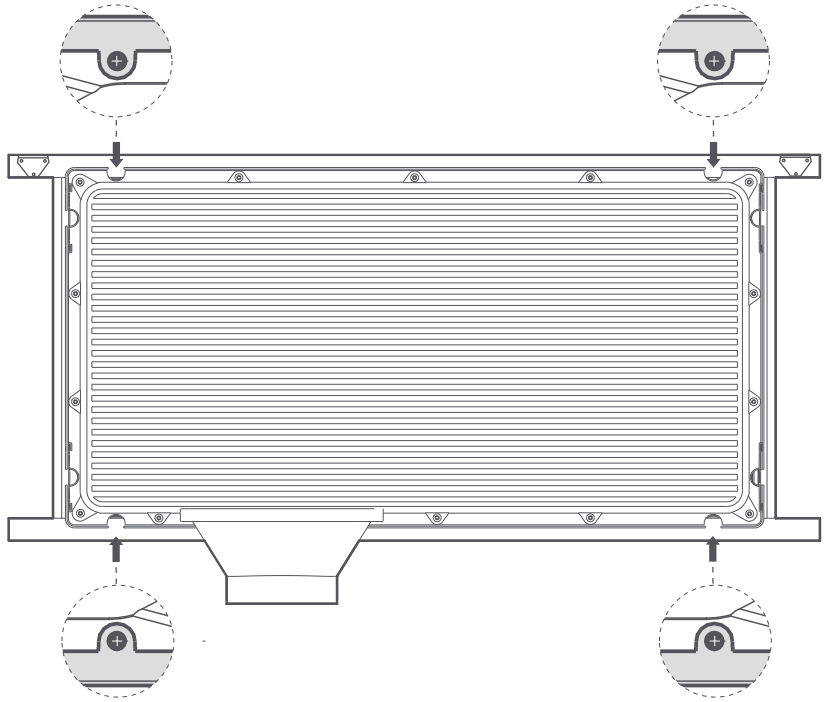


- 将木条放在开孔两个长边的上方，把安全绳扣在木条两端安全绳固定底座预留的孔中。

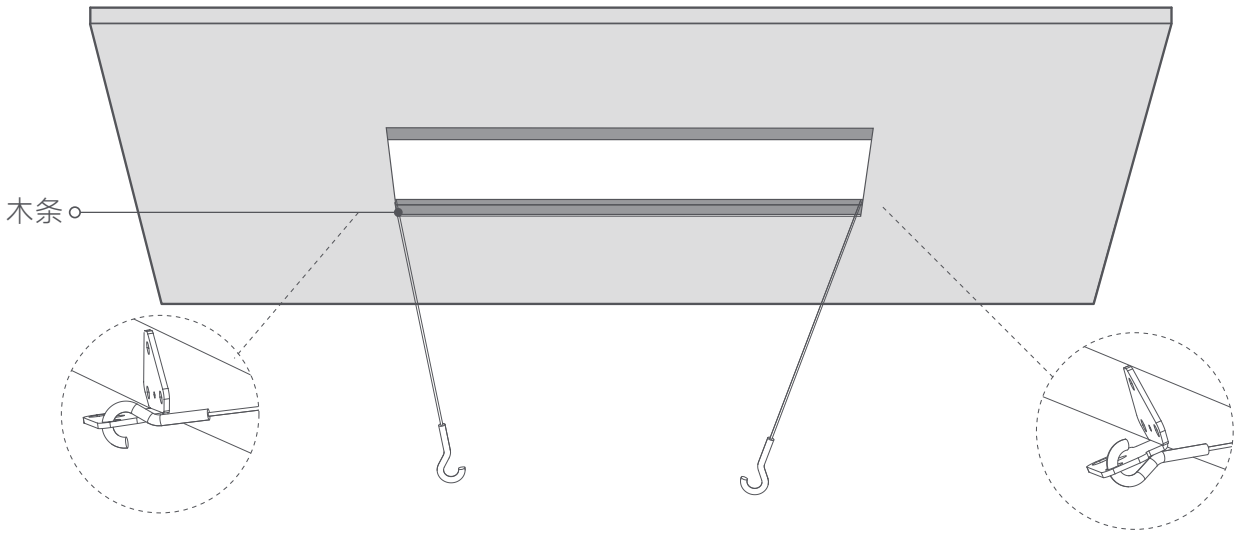



- 将转换框放置在开好的孔内，并用螺丝固定在两根木条上。

  提示：螺丝位置参考之前的标记。

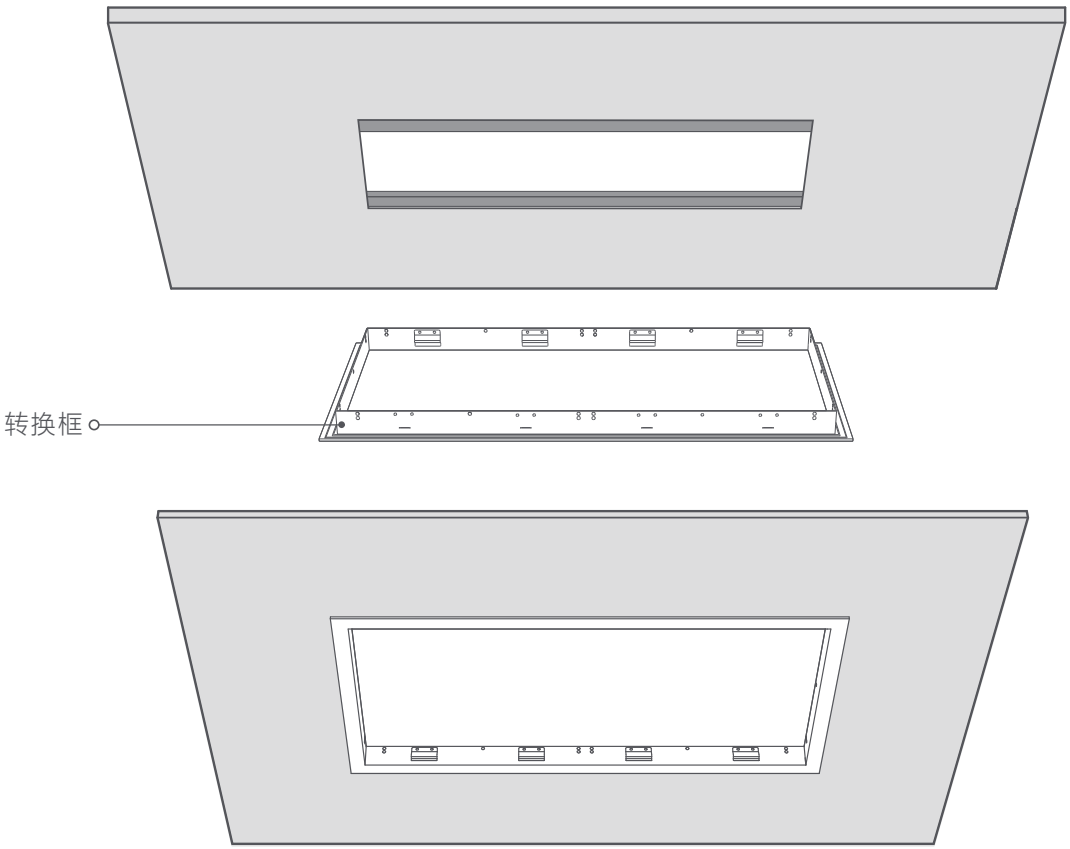


- 利用浴霸箱体两端安全绳走线凹槽将安全绳摆放到吊顶下方。将电源线接入浴霸主机的接线端子（参考集成吊顶安装中的接线说明），然后将浴霸主机放置在木条上，木条上已固定的4颗螺丝对应落在主机的4个卡槽中。前后左右晃动主机，检查主机是否已被限位，是否稳固安全。

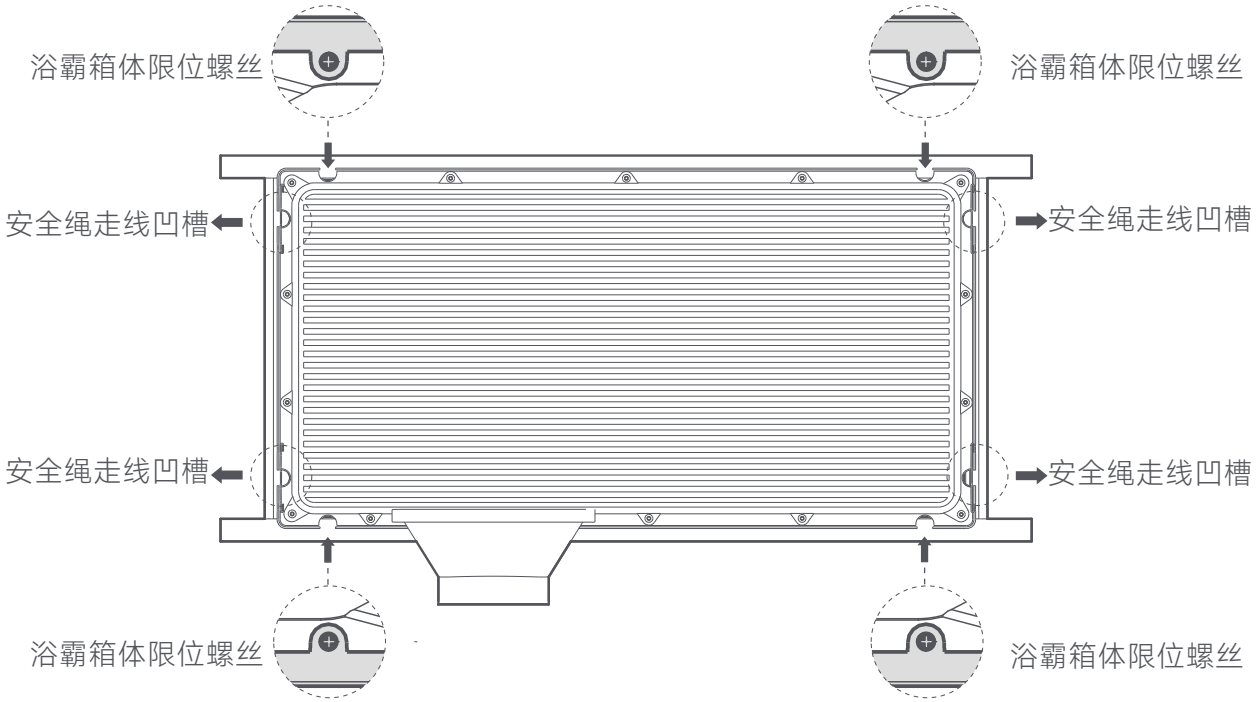


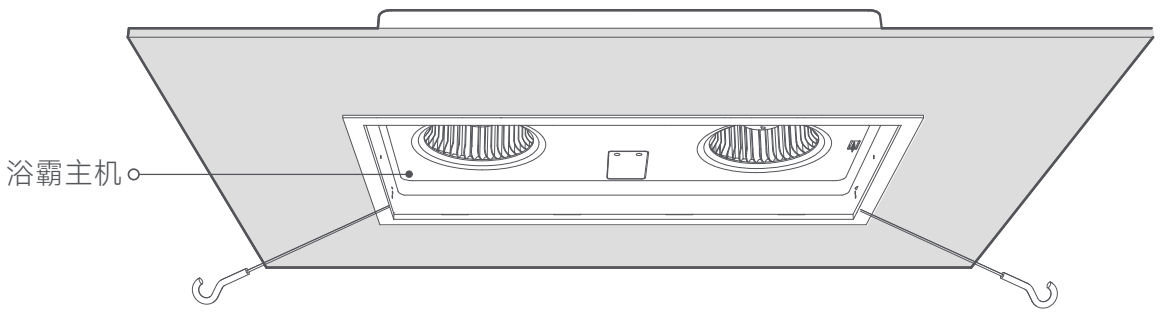

- 如图，将面板上的4处限位柱(用于集成吊顶对箱体的限位)沿箭头位置剪切掉，然后将面板上的连接线插入到主机的插座，把安全绳扣到面板对应位置。

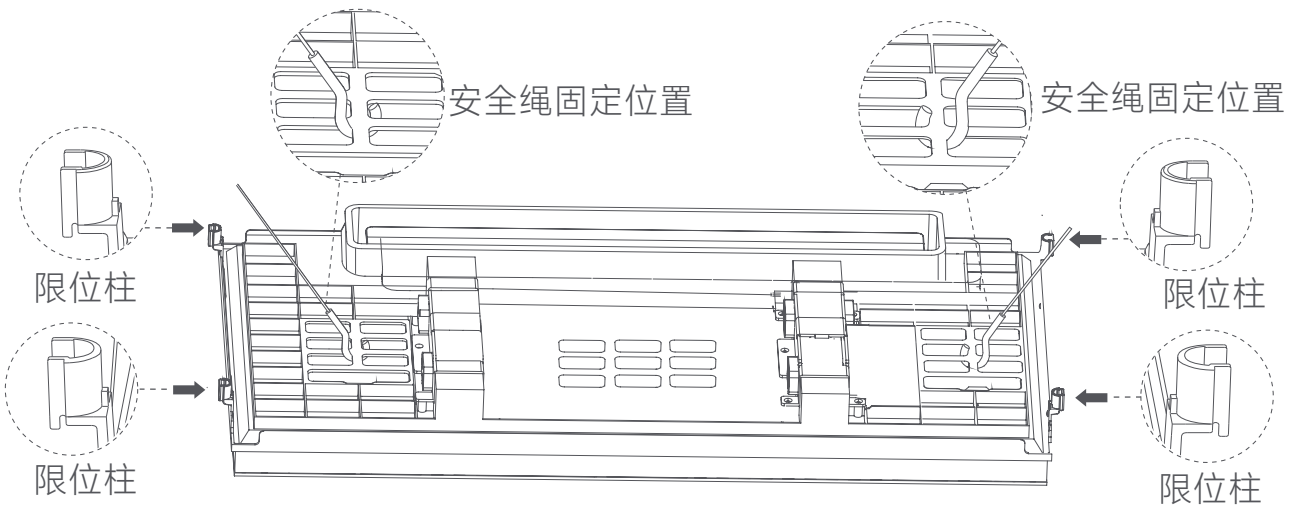


- 将面板卡入转换框中，注意面板需和转换框保持齐平，并检查面板是否安装稳固，务必注意安全。

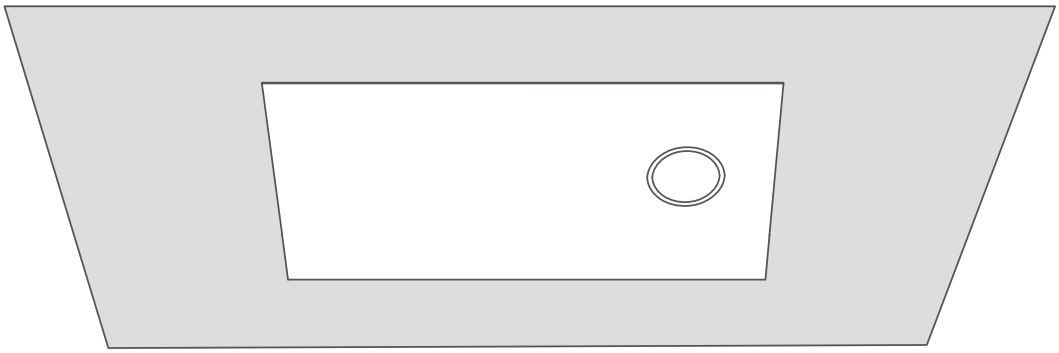


4.安装遥控器


- 使用一字螺丝刀掀起遥控器背板，露出电池仓。

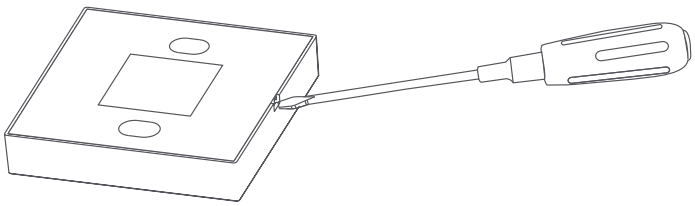


- 根据标识，用硬币旋转打开电池仓盖取出电池绝缘片，再装回电池仓盖。

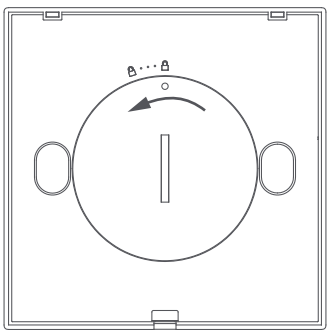

- 粘贴安装:将遥控器用背胶粘贴在墙壁上。
- 螺丝安装:用2颗机牙螺丝将遥控器背板固定在86电源盒或墙壁上，然后将遥控器主体顶部的两个挂扣挂到背板顶部，向下按压遥控器主体，使其与背板扣合。

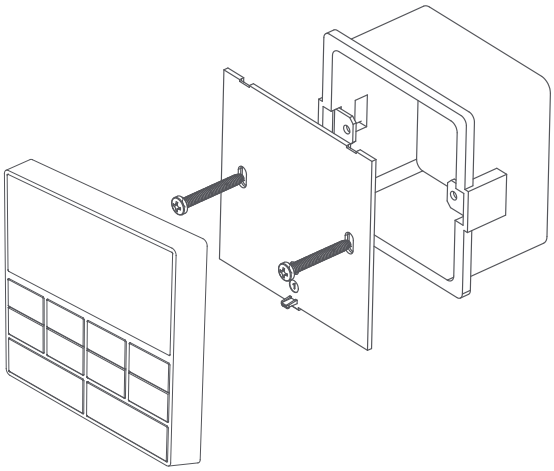

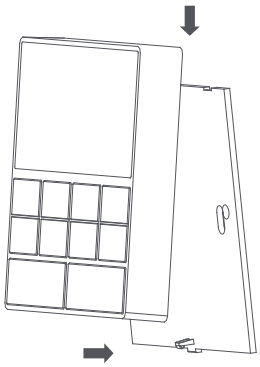

注意:锁紧螺丝时，请勿过分用力，以免背板变形。

使用说明

1.连接遥控器

保证浴霸与遥控器在同一个房间内,浴霸处于通电状态。

在浴霸通电10分钟内,同时按下遥控器的"温度+"与"换气"两个按键,直至遥控器显示屏上的蓝牙图标闪烁,表示遥控器进入连接状态。

当浴霸发出“嘀”的一声,遥控器的蓝牙图标常亮5秒后熄灭,表示遥控器与浴霸连接成功;

当浴霸没有发出“嘀”的一声,遥控器的蓝牙图标熄灭,表示遥控器与浴霸连接失败,需重新进行上述操作连接。



2.遥控器功能说明

(1) 吹风：短按按键，开启此功能；开启后短按按键，在高挡 与低挡 之间切换；适合夏季使用。

(2) 换气：短按按键，开启此功能；开启后短按按键，在高挡 与低挡 之间切换；高挡适合浴室有异味时快速换气，低挡适合无窗户的浴室长期开启换气；为保证体验，换气挡位将根据浴室面积在一定时间后自动调整至低挡。

(3) 极速加热：短按按键，开启此功能；开启后短按按键，在高挡 与低挡 和极速加热 之间切换；极速加热适合寒冬洗澡前使用，高挡适合秋冬洗澡前使用，低挡适合秋末春初使用。

(4) 恒温除雾：短按按键，开启此功能；开启后短按按键,在恒温除雾 与快速除雾 之间切换；恒温除雾用于持续排出雾气，保持浴室无雾气且温度恒定；适合洗澡时使用。快速除雾用于快速排出雾气，除雾完毕后会自动关闭；适合洗澡后使用。

(5) 智能干燥：短按按键，开启此功能；用于干燥浴室、除去湿气，根据浴室面积自动调整干燥强度；适用于阴雨等潮湿天气。

(6) 风向控制：在导风板开启的情况下，短按按键，切换导风板循环摆动和固定角度两种状态。

(7) 温度+：短按按键，设定温度增加1℃（仅暖风功能时生效）。

(8) 温度-：短按按键，设定温度减小1℃（仅暖风功能时生效）。

(9) 照明：短按按键，开启或关闭此功能；长按按键，在正常照明与夜灯模式之间切换。

(10) 停止：短按按键，关闭除照明以外的所有功能。长按按键，开启延时功能 ，默认延时15分钟后关闭照明以外的所有功能；在延时状态下，切换功能模式、切换挡位、短按停止键，会清除当前延时设置。

(11) 电量低提示，当出现时需及时更换电池。

人体感应功能说明

人体感应功能默认开启，检测有人自动开灯、无人自动关灯。
人体感应自动开启和关闭的功能可在米家APP中设置，支持检测到有人自动开灯、换气、杀菌功能，检测到无人自动关灯、关浴霸；
人体感应的生效时间可在米家APP中设置，默认全时段自动开启。

连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。
或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。
打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

下载米家 App 获取更多智能体验

关于“已接入米家”

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP 或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

恢复出厂设置

使用插针类工具插入浴霸面板显示屏的重置孔并长按7秒，听到浴霸发出长“嘀”声后重启，即为恢复出厂设置。

备注：恢复出厂设置后遥控器需要重新绑定。

产品规格

型号：YLYYB-0095
额定功率：3230W
额定输入：220V～50Hz
功率因数：0.7
防护等级：IPX2
照明功率：25W（108 x 0.5W/LED模块）
暖风功率：3200W
吹风功率：31W
换气功率：33W
照明电流：0.16A
执行标准：GB 4706.1-2005，GB 4706.23-2007，GB 4706.27-2008，GB 7000.1-2015，GB 7000.202-2008，GB/T 17743-2021，GB 4343.1-2018，GB 17625.1-2022

注意事项

- 请遵照说明书指导进行安装及使用，以避免造成不必要损失。
- 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患。
- 此产品的光源为非用户替换光源，光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。
- 此产品可由遥控器及手机软件进行控制，通过遥控器或手机软件关闭后，不代表电源被实际切断，此种情况下禁止接触、更换、拆卸本产品，否则可能会引起人体触电，甚至伤亡。

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿将浴霸和遥控器安装在浴缸内和淋浴区的人可以触及的地方。
- 禁止将器具直接安装在电源插座下面。
- 注意避免气体从敞开的气道或其他燃烧燃料的设备回流进室内。
- 浴霸加热超过2小时会自动停止加热。
-  灯具不适宜被隔热材料覆盖。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
金属部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
塑料部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
LED	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电子器件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
遥控器	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1： O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子有害物质限制使用国家标准要求。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

警示

（一）本产品属于微功率短距离无线电发射H类设备，用于数据传输应用。采用内置天线，控制、调整及开关等使用方法请参考使用说明书；
（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
（八）本产品使用时温度和电压的环境条件请参考使用说明书。

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：
自您签收次日起7日内，本产品可免费享受退货或换货服务；
自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
自您签收次日起36个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
已超过三包有效期；
因不可抗力造成的损坏；
不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight 智能滑盖浴霸 L3	浴霸不能通电工作
	无法正常出暖风
	无法正常换气
	照明灯光不亮

三包凭证可沿此剪下

Yeelight 智能滑盖浴霸 L3 三包凭证

客户姓名 ..... （先生/小姐）联系电话 .....

客户地址 ..... 序 列 号 .....

产品型号 ..... 购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位
盖章

Yeelight 智能滑盖浴霸 L3 三包凭证

客户姓名 ..... （先生/小姐）联系电话 .....

客户地址 ..... 序 列 号 .....

产品型号 ..... 购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位
盖章

扫描二维码关注Yeelight售后服务微信

使用产品前请仔细阅读使用手册

欢迎访问Yeelight售后服务网页:www.yeelight.com

或拨打Yeelight服务电话:400-619-7969咨询更多售后问题

制造商: 青岛易来智能科技股份有限公司

地　　址: 青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4