云米互联网智能门锁 eLink 2A 功能使用说明书

1. 门锁功能按键简介 1

2. 门锁初始化 1

3. 门锁配网 1

4. 门锁开锁方式 3

5. 门锁上锁和反锁方式 3

6. 门锁开门方向设置 4

7. 添加用户 4

8. 生成一次性密码 5

9. 门锁音量设置 5

10. 设置开锁模式（单一开锁/组合开锁） 6

11. 自动上锁设置 6

12. 固件升级 6


13. 离家模式 6

14. 连接蓝牙网关 6

15. 智能场景联动设置说明 7

16. 电机扭力设置 9


1. 门锁功能按键简介

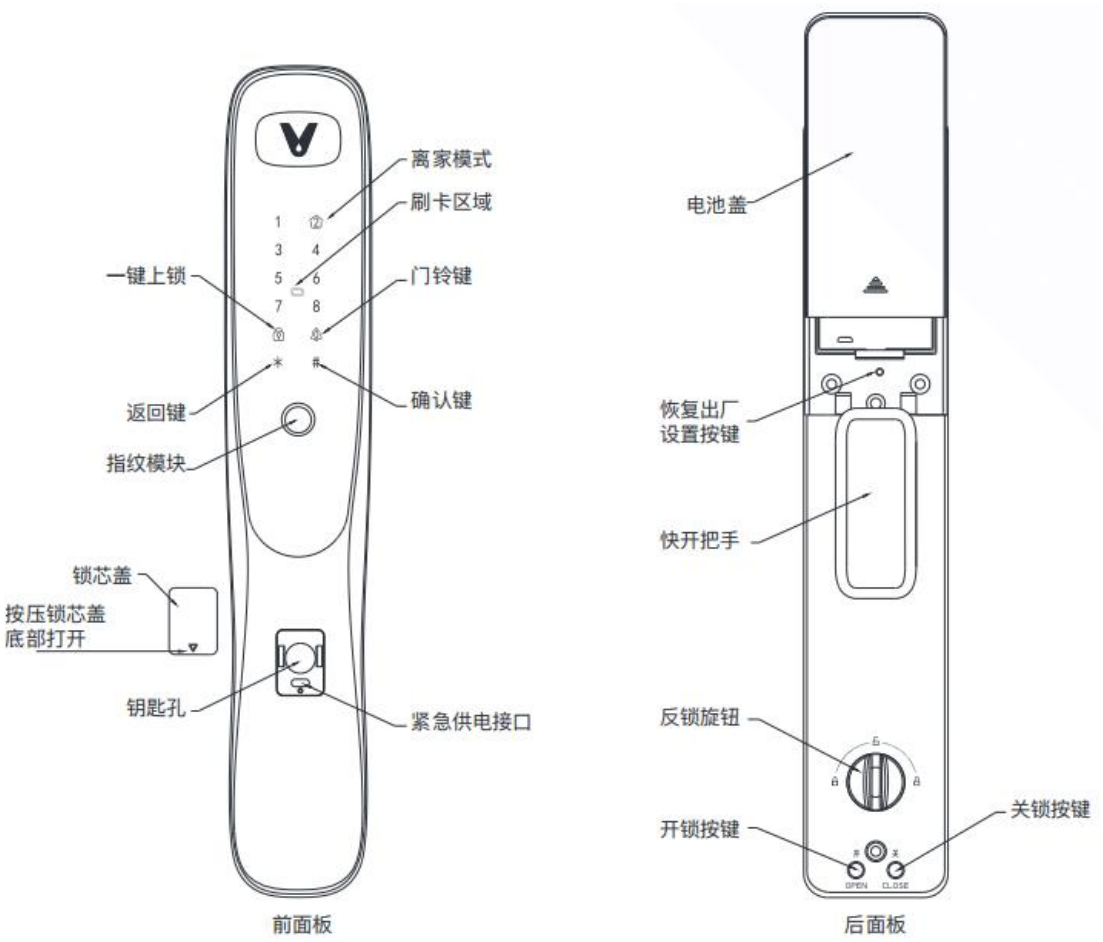

2. 门锁初始化

【标准版】：往上推开电池盖，长按电池仓里的“SET”键 5 秒，等待片刻门锁重置完成，门锁完成初始化。

【升级版】：往上推开电池盖，长按电池仓里的“SET”键 5 秒，待门锁提示是否恢复出厂设置后，按“#”键确认，等待门锁重置完成，门锁完成初始化。

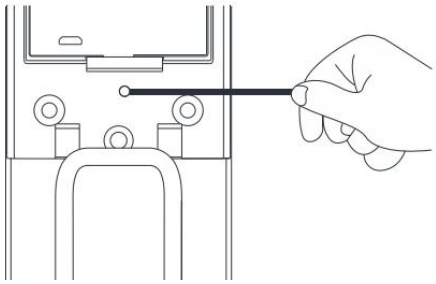

3. 门锁配网


(1) 扫描下方二维码或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP，若已安装米家

APP，请确保版本为最新。

(2) 注册登录米家账户后，点击页面右上角“+”-添加设备，此时米家 APP 会自动扫描附近设备，找到“云米互联网智能门锁 eLink 2A”门锁，点击进入配网流程。



(3) 门锁操作如下图所示。

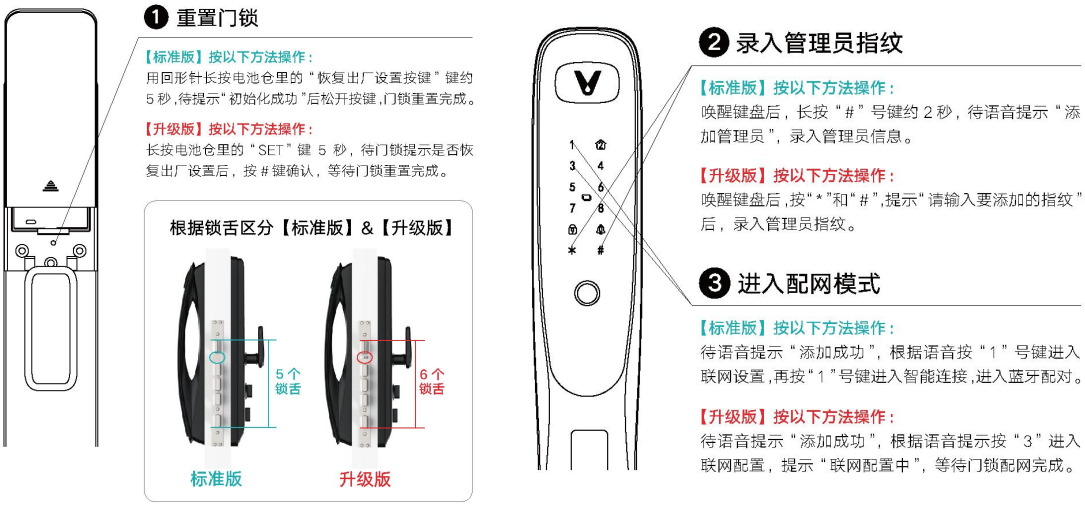

(4) 绑定成功后门锁将出现在首页设备列表中。




4. 门锁开锁方式

(1) **指纹开锁**：已经添加指纹的用户将该手指轻轻按在指纹识别区域，验证成功后指纹区域会亮绿灯并开锁。

(2) **密码开锁**：输入已添加的密码（长期密码、一次性密码、虚位密码），按#号确认，验证成功后即可开锁。

(3) **IC 卡开锁**：将已添加的 IC 卡靠近刷卡识别区，验证成功后即可开锁。


(4) **蓝牙开锁**：手机靠近门锁附近，打开米家 APP，进入门锁插件，待蓝牙连接成功后，点击“开启门锁”，即可开锁。

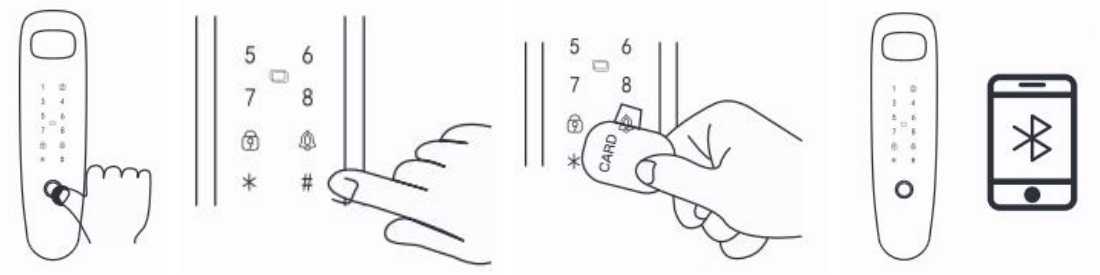

（1） （2） （3） （4）

(5) **应急钥匙开锁**：按压锁芯盖底部并打开，插入钥匙，旋转钥匙即可开锁。

(6) **室内开锁**：旋转快开把手，或短按后面板 OPEN 键即可开锁。

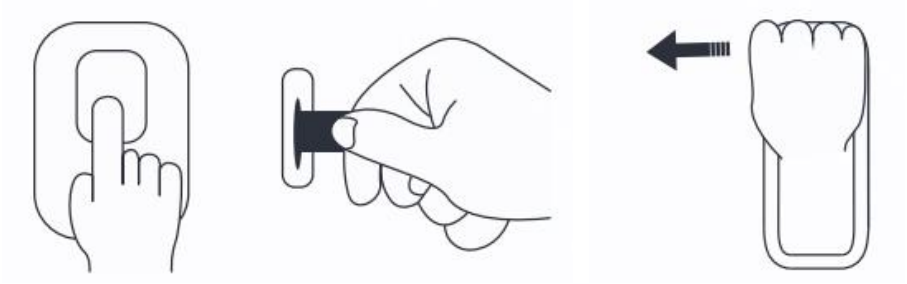

（5） （6）


5. 门锁上锁和反锁方式

(1) **室外上锁**：检测到关门后自动上锁，或在键盘灭灯的情况下，按关锁键，即可上锁。

(2) **室内上锁**：检测到关门后自动上锁，或反转快开把手，或轻按后面板“CLOSE”键均可上锁。

注意：快开把手旋转上锁方向和开门方向有关，右开门则需逆时针旋转才能上锁，左开门需顺时针旋转才能上锁，门锁开门方向配置方法详见“开门方向设置”。

(3) **室内反锁**：旋转反锁旋钮至上锁图标处，即可反锁。

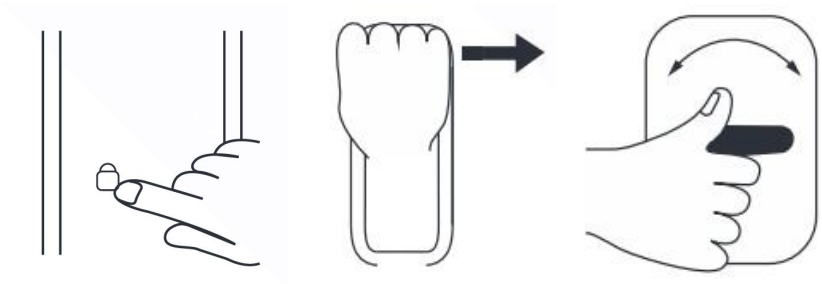

(1)　　(2)　　(3)

6. 门锁开门方向设置

【标准版】：门锁初始化后，唤醒键盘，按“888#”，进入开门方向设置，根据语音提示，按“1”键设置左开门，按“2”键设置右开门，按“*”号键退出菜单。

【升级版】：门锁初始化后，唤醒键盘，按“003#”，进入开门方向设置，根据语音提示，按“1”键设置左开门，按“2”键设置右开门，按“*”号键退出菜单。


注意：门锁录入管理员指纹后，该设置功能被屏蔽，如需设置，需要重置门锁后，按照上述步骤操作。

7. 添加用户

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，进入门锁插件页面，等待门锁接通蓝牙后，点击右上角“…”键。

(2) 点击“用户管理”，点击“添加”，进入添加用户界面，输入“用户名称”，选择开锁方式（可以选择一至三种），根据提示在门锁上输入相应指纹、门卡、密码信息即可添加。


注意：已添加开锁方式后，再次点击，可以删除当前设置的开锁方式，重新添加。

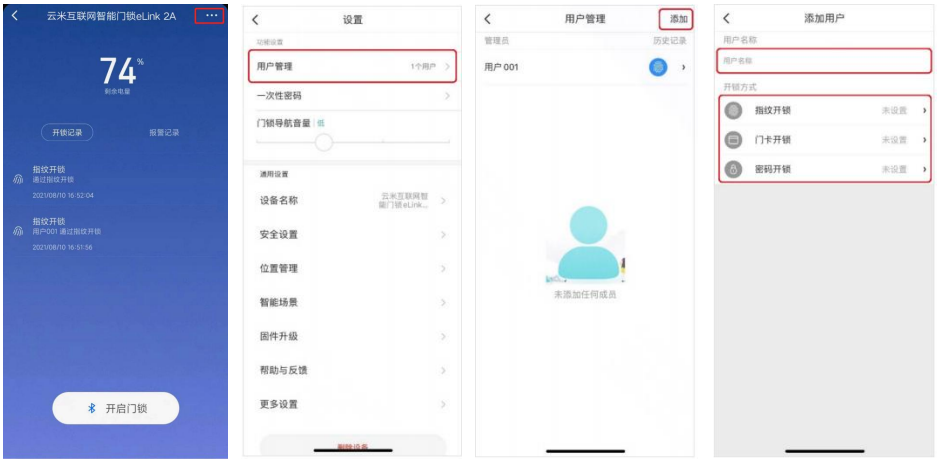

8. 生成一次性密码

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，进门锁界面，点击右上角“…”键进入设置页。

(2) 点击“一次性密码”-“生成密码”，即可生成 6 位数一次性密码，点击“复制”即可分享密码。

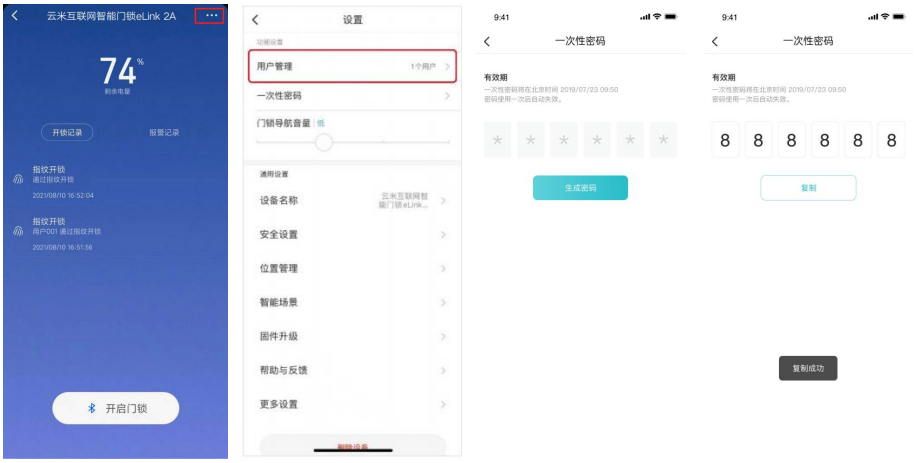

注意：生成一次性密码功能不需要手机蓝牙连接门锁蓝牙，远程也可生成，但门锁时间和手机时间需要保持一致，否则一次性密码将无法开锁。

9. 门锁音量设置

方法一：打开手机蓝牙，再打开米家 APP，进门锁界面，等待门锁接通蓝牙后，点击右上角“…”键。直接拖动进度条可调节门锁提示音量的大小。



方法二：唤醒门锁键盘，长按“#”键 2 秒以上，验证管理员信息，根据语音按“3”键进入语音设置，按“5”键减少语音音量，按“6”键增加语音音量，支持静音、低、中、高 4 档调节。按“*”键退出设置。

说明：标准版门锁支持以上两种方法调节音量，升级版门锁仅支持方法一调节音量。

10. 设置开锁模式（单一开锁/组合开锁）

【标准版】：唤醒门锁键盘，长按“#”键 2 秒以上，验证管理员信息，根据语音按“2”键进入系统设置，按“4”键进入开锁模式设置，按“1”设置单一开锁，按“2”设置组合开锁。按“*”键退出设置。

【升级版】：不支持组合开锁。

11. 自动上锁设置

【标准版】：唤醒门锁键盘，长按“#”键 2 秒以上，验证管理员信息，根据语音按“2”键进入系统设置，按“5”键进入自动锁设置，根据语音提示，按“5”减少 10 秒自动上锁时间，按“6”增加 10 秒自动上锁时间。自动上锁时间可设置范围为 0 秒~90 秒，0 秒为关闭自动上锁。按“*”键退出设置。

【升级版】：门锁初始化状态下，按“002#”进入自动上锁设置，按“1”开启自动上锁，按“2”关闭自动上锁。按“*”键退出设置。

12. 固件升级

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，进门锁界面，等待门锁接通蓝牙后，点击右上角“…”键。

(2) 点击“固件升级”，可查看当前软件版本和最新的软件版本，若有新版本，点击“立即升级”，等待片刻，即可升级成功。

13. 离家模式

【标准版】：门锁休眠（键盘灯灭）时，长按离家键，根据语音提示验证管理员身份，即可开启离家模式。

【升级版】：门锁休眠（键盘灯灭）时，轻按离家键，根据语音提示验证管理员身份，即可开启离家模式。

注意：

(1) 验证管理员身份的方式为配网时录入的管理员指纹。


(2) 离家模式需要配合蓝牙网关才能与其他智能产品进行场景联动，具体操作参考“智能场景联动设置说明”。

14. 连接蓝牙网关

(1) 确保米家 APP 已连接上门锁并已绑定小米的蓝牙网关设备。

(2) 点击“我的”-“中枢与网关”，点击需要加入的蓝牙网关设备，自动显示已连接的蓝牙设备，并可查看蓝牙信号强度。

注意：若 APP 已经绑定蓝牙网关或带蓝牙网关功能的设备，绑定门锁后，将自动连接至该蓝牙网关或带蓝牙网关功能的设备。

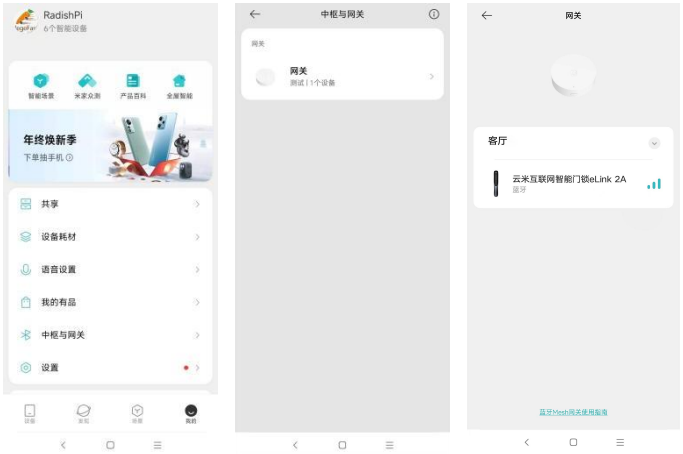

(3) 当发生门锁事件（开门记录、门锁告警）时，会自动上报提醒，在门锁的插件页面，可查看开门记录和报警记录。




15. 智能场景联动设置说明


(1) 确保米家 APP 已连接上门锁并已绑定小米的蓝牙网关设备。

(2) 进入门锁界面，等待门锁接通蓝牙后，点击右上角“…”键。

(3) 点击“智能场景”，点击右上角的“+”，进入添加智能场景界面。

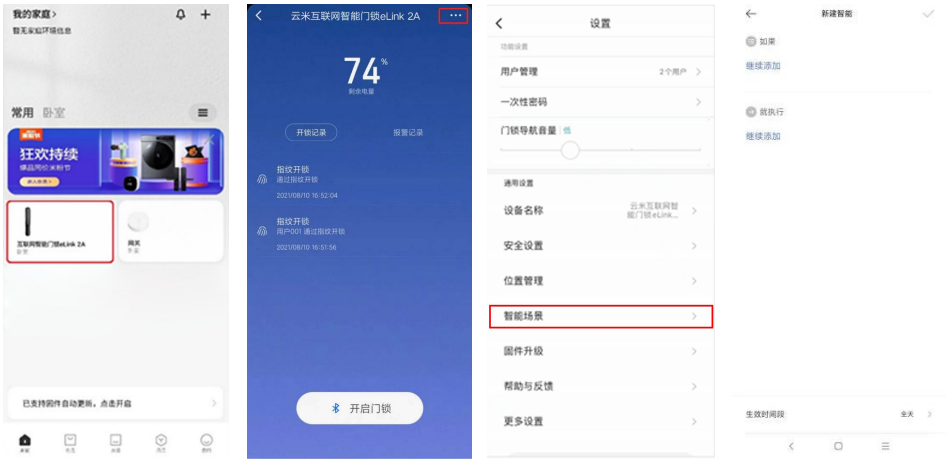


(4) 点击“如果”项目下面的“继续添加”，进入场景设置的门锁选择，点击对应门锁进入，选择条件，例如“门外开锁”，完成设置场景联动的触发条件。

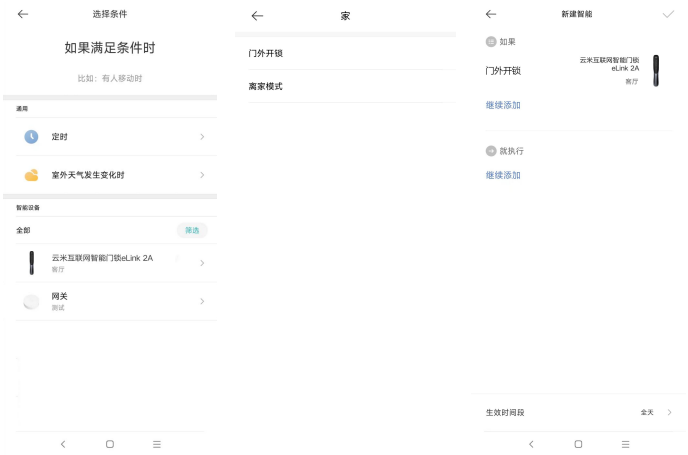

(5) 点击“就执行”项目下面的“继续添加”，进入场景设置的联动产品选择，点击通用设置（以向手机发送通知为例）或者智能产品，选择执行动作，完成设置场景联动的执行条件。

(6) 点击页面下方的“生效时间段”，可设置智能场景的生效时间，点击右上角“#”，设置场景名称，点击“确定”保存场景。

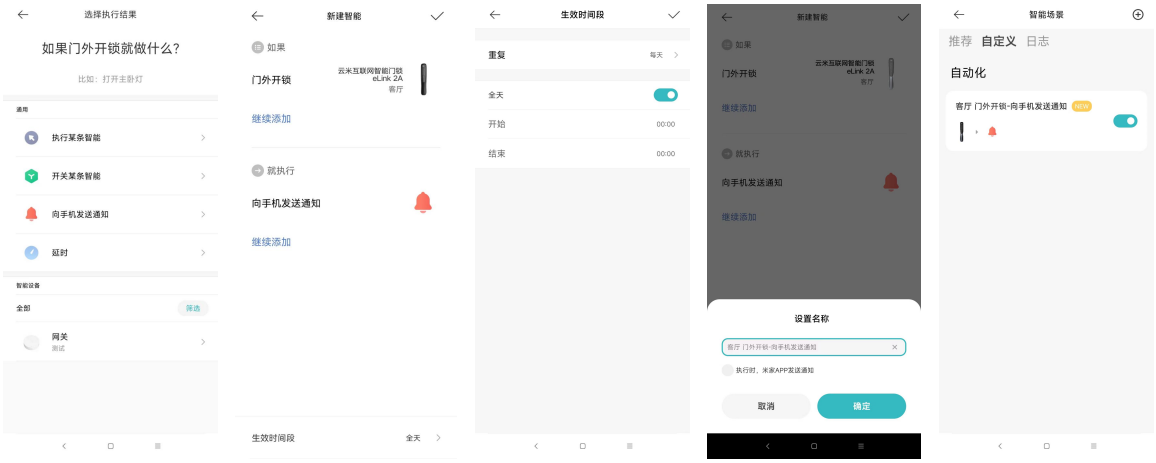

(7) 点击“自定义”，即可查看保存的场景，点击右侧开关，可设置场景开或关；长按

场景后，可点击下面“重命名”重新定义场景命名，也可删除场景。

(8) 场景联动的记录，可以在“日志”页面中查看。

16. 电机扭力设置

【标准版】：不支持该功能设置。

【升级版】：门锁初始化后，唤醒键盘，按“001#”，进入点击扭力设置，根据语音提示，按 1~3 数字键中一个，设置合适的电机扭力，“1”键扭力最低，“3”键扭力最高。按“*”号键退出菜单。

注意：门锁录入管理员指纹后，该设置功能被屏蔽，如需设置，需要重置门锁后，按照上述步骤操作。

说明：以上配图可能随着 APP 版本升级发生改变，仅供参考。