
云米 AI 智能控制面板 HomePad 产品操作使用说明

一、 产品介绍

云米 AI 智能控制面板 HomePad，作为整个家庭的智能控制中心，用户通过屏幕触摸、按键等多种交互方式，联动控制全屋智能家电，助力打造全屋智能家居场景。 HomePad 产品采用 4 寸高清触控显示屏，通过标准 86 底盒的墙面安装方式，方便普通开关无缝升级。HomePad 支持强大处理器、Wi-Fi 6、蓝牙 5.0、人感及环境光感，满足全屋 IoT 设备控制及自动化情景控制，同时有语音备忘录、在线音乐等丰富应用。



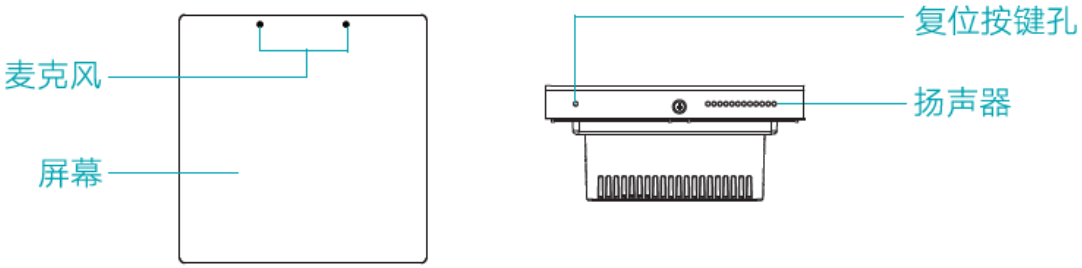

二、 硬件规格参数

产品名称	HomePad
产品型号	HWA21A
产品颜色	黑/白/金
产品尺寸	86*86*37mm

屏幕尺寸	4 寸
通信方式	Wi-Fi 6/蓝牙 5.0/ZigBee3.0
电源输入	220V~50Hz μ
最大负载	白炽灯 300W/路 荧光灯 300W/路
工作环境	温度 0℃～45℃，湿度 10%～90%RH（无冷凝）
执行标准	GB/T 16915.2-2012

三、 安装须知

1. 安装环境须知
   1) 本产品为零火线供电；
   2) 安装前请确保墙壁上有一个 86 底盒位置；
   3) 安装位置需提前自行准备好标准 86 底盒；
   4) 86 底盒深度至少需要 35mm 以上。
2. 强电模块安装说明


   标配一个 86 强电模块：标配的电源组件里包含有一个 86 强电模块，需要在安装位置预留一个 86 底盒的位置，屏幕后面的强电模块继电器对应屏幕首页的三个虚拟按钮。
3. 背板安装口尺寸说明
   1) 为了方便将 86 强电模块放于墙壁或木板等背板内，安装前需确保背板安装口的大小要符合以下要求；
   2) 安装时至少需要一个 86 底盒，下图红色虚线表示在背板上需要开的安装口范围不小于 70*70mm，不大于 76*76mm。

四、 如何联网

当用户拿到 HomePad 产品后，上电启动，按设备提示进行联网，联网成功后，阅读用户隐私协议并同意，再通过云米 APP 扫码登陆，就能开启 HomePad 的体验啦。


操作步骤如下：

（1）点击“开始使用”　　（2）选择网络输入密码联网

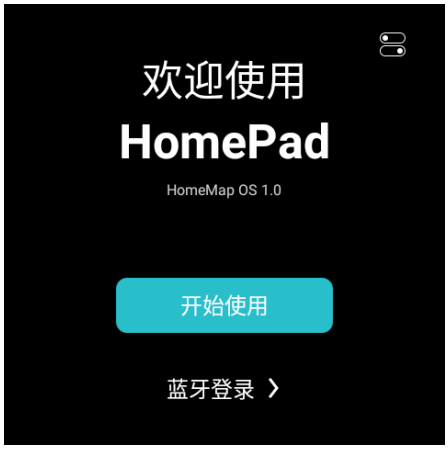



（3）同意服务协议和隐私政策

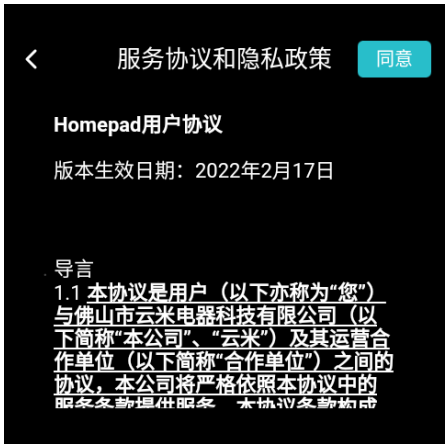

（4）用云米 APP 或微信扫码登录



*本产品已接入米家，可通过米家 APP 操控，并与其他产品互联互通。



五、 软件界面使用

1. **主界面（主界面可能会随版本升级而不一样）**

1） 主界面上方显示当前 Wi-Fi 状态。

2）主界面中部显示日期/时间/天气，默认为网络时间，可在设置页进行修改。

3）主界面下方显示未来 3 天天气。



2. 添加更多小组件

HomePad 设备联网后，用户可长按 HomePad 桌面空白区域，通过添加小组件来新增智能设备或者智能场景到 HomePad 的桌面中，以便于快捷点击执行设备或场景。

（1）长按桌面空白区域



（2）选择添加小组件



（3） 添加设备控制小组件



（4） 添加智能场景小组件



六、 产品按键使用

1. 复位按键孔

轻捅复位按键孔，设备重启，只会重启系统，不会清除任何数据。

2. 拨码开关按键

云米 HomePad 的两个 86 强电模块上各有 1 个拨码开关，每个拨码开关有 3 个拨片，拨片 1、2、3 对应继电器的 L1、L2、L3。开关拨到“ON”表示打开继电器。正常使用时需要把拨片拨到默认的 OFF 状态（即拨片拨到靠近数字 1/2/3 的位置），此时是关闭继电器状态。如拨码开关在 ON 状态，则继电器常打开，面板按键不起作用，因为拨码开关的控制优先级高于面板的按键控制。

此拨码开关可用于线路检修，一般在接线完成后，通过拨码开关来查看是否接线正确。



七、 情景联动

HomePad 支持情景联动功能。在设备绑定小米账号后，可在米家 APP 上创建与情景相关联的情景联动，并可以备注情景名称。



1、通过情景按钮，在米家 APP 或设备屏幕上可手动执行场景。
举例：在米家 APP 上创建一条场景“If 执行场景 1，Then 执行晾衣机下降”。然后在 HomePad S 插件上或者屏幕上，手动点击“情景 1”，会执行该创建的场景（晾衣架下降）。

2、若设备未在 IOT 平台配置过消息推送，用户可根据需要通过情景按钮，在米家 APP 上创建设备相关消息推送。
举例：在米家 APP 上创建两条场景
场景 a：If 洗衣完成，Then 执行场景 1；
场景 b：If 执行场景 1，Then 推送手机消息“洗衣已完成”。

由于软件升级，本说明书界面仅供参考，详细使用请以最新版本为主。