
Yeelight 情景开关 (无线四键) 说明书

专注　创新　极致


产品介绍

Yeelight 情景开关 (无线四键)是一款低功耗型蓝牙遥控开关，可任意移动或放置使用可与支持蓝牙网关功能的小爱音箱联动,可设置为门铃或联动更多插座、:窗帘电机等设备,实现智能家居场景一键切换。


*本产品需搭配蓝牙网关功能的设备使用。

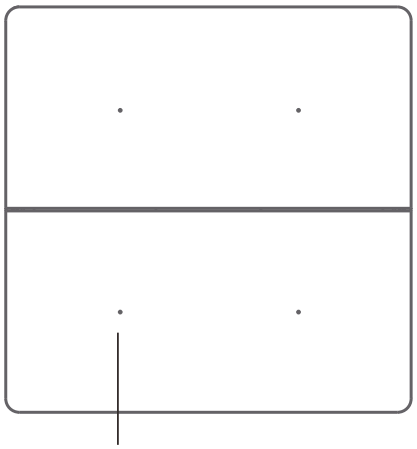

(复位键)



金属背板



背胶

基本参数

产品名称：Yeelight 情景开关 (无线四键)

产品型号：swd5


电池规格：纽扣电池(CR2032 | 3V)

工作湿度：≤95%RH，无冷凝


无线连接：BLE

安装说明

Yeelight 情景开关(无线四键)在出厂时,电池没有正常通电,在拿到智能无线开关使用前,请将电池开关接通后使用,接通方法如下:

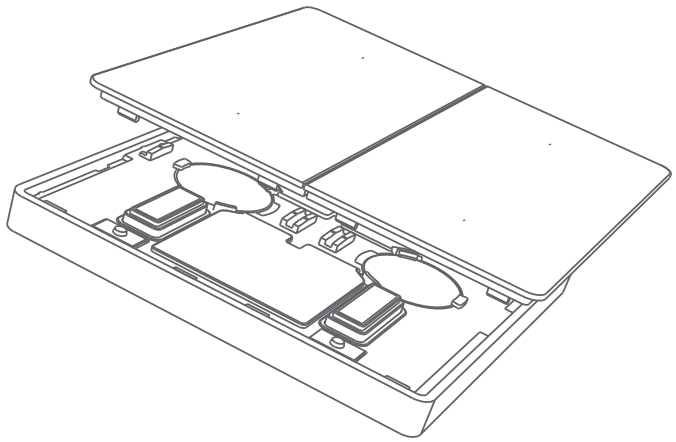

1.从产品底部的开启槽拆下按键面板;

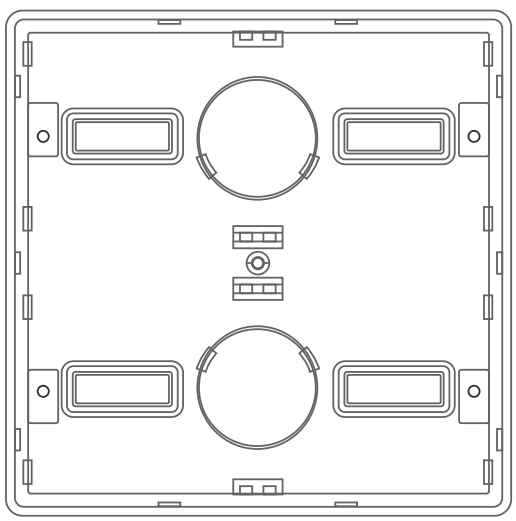

2.抽出电池绝缘片即可接通电池;

已接入米家
works with
mijia

本产品已接入米家,可通过米家APP控制。 “已接入米家"(works with mijia)”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

连接米家

注：本产品需搭配小爱音箱等产品实现智能操控，可搭配产品列表请扫码查阅：

注意:
将设备连接前,务必在mesh网关或小爱音箱的app页面上打开"蓝牙网关"按钮方能使用

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP；
已安装米家APP的用户将被引导至设备连接页。

添加设备

1. 接通产品电源，按三下复位键松开再长按至指示灯闪烁，则进入配网状态；
2. 打开米家APP，并登录账号；
3. 点击APP首页右上角“+”，进入添加设备页面；
4. 点击添加设备页面右上角“+”，“扫一扫”扫描产品二维码后根据页面提示完成设备添加并使用。

语音添加设备

1. 确保具备蓝牙Mesh网关功能且内置“小爱同学”的智能语音设备已成功连接网络且固件升级至最新版本；
2. 接通产品电源，按三下复位键松开再长按至指示灯闪烁，则进入配网状态；

3. 对具备蓝牙Mesh网关功能且内置“小爱同学”的智能语音设备发出语音指令：“小爱同学，发现设备”；

4. 根据语音引导完成添加。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。
智能开关、蓝牙Mesh网关设备及其他联动设备，须绑定在同一账号下，才能实现智能联动。

设备解网

方法一：在米家APP上点击进入设备的设置页面，下拉点击“删除设备”。
方法二：按三下复位键松开再长按至指示灯快闪，则解网成功。

安全及注意事项

1.本产品仅限室内使用,请勿在潮湿环境或室外使用;
2.本产品仅适用于海拔2000米以下地区安全使用;
3.注意防潮,请勿将水或其他液体泼洒到本产品上
4.请勿将本品放置于靠近于热源的地方;
5.请勿尝试自行维修本产品，应由专业人士进行此项工作。

售后保障

三包规定

1.自您签收次日起7日内,本产品出现性能故障的情况,经服务中心确定,可免费享受退货或换货服务。

2.自您签收次日起8日-15日内,本产品出现性能故障的情况,经服务中心确定,可免费享受换货或维修服务。

3.自您签收次日起12个月内,本产品出现性能故障的情况,经服务中心确定,可免费修服务。

质保性能故障

1.产品不通电,或通电无法正常开机。

2.设备按键无法正常使用。

3.其他硬件故障导致的产品功能无法正常使用。

非质保范围

1.未经授权的维修、误用、碰撞、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记.

2.已超过三包有效期。

3.火灾、水灾、雷击等不可抗力造成的损坏不符合故障的情况。

4.因人为原因导致本产品及配件产生性能故障。

承诺与声明

本公司保证其所生产的产品均符合国家标准,对任何非本公司直接发表的与产品相关申明,本公司将不承担任何义务。

合格证

型　　号：_ _

检验工号：_ _

生产日期：_ _



保修卡

用户名称：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _