米家智能宠物喂食器 2 可视版使用说明书

安全须知


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。


- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 器具只能与随机配送的电源装置一同使用。
- 请使用原装电源适配器，型号为 AD-D1370500200CN01。
- 产品包装不含碱性干电池，请自行购买。
- 取出碱性干电池前，请确保产品已断电。
- 三个月内的幼宠不建议使用此设备。
- 请在室内使用产品。使用时将产品放置在平稳地面，切勿放置在高处，以防跌落。
- 请勿将除宠物粮以外的其他物品放入储粮桶中，可能会导致产品损坏。若长时间不使用，请收起储粮桶内的余粮并将储粮桶清洗干净。
- 设备运行期间，切勿将手或其他异物伸入储粮桶内或出粮口。
- 请勿将主机浸入水中，否则会导致产品内部电子器件损坏。
- 维护和保养设备前，请先将设备关机并断开电源，切勿直接拽拉电源线，避免接头变形或损坏。
- 请妥善收纳电源线，避免宠物接触。
- 如果电源线损坏，必须用从产品制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 设备可使用 4 节 5 号碱性干电池（AA）供电，不可使用充电电池。
- 废弃产品前，必须将碱性干电池从产品中取出。
- 用尽的碱性干电池应从器具中取出，并进行安全处置，投放到专门的回收点或碱性干电池回收箱中，避免随意丢弃对环境造成污染。
- 碱性干电池发生漏液时，应使用防护器具，对碱性干电池及漏液进行收集，密封，并按照碱性干电池安全处置方式进行处理。
- 儿童必须在成人监督下使用本产品。
- 不同类型的碱性干电池或新旧碱性干电池不应混合使用。
- 应按照正确极性插入碱性干电池。
- 如果器具长期存放不用，应取出碱性干电池。
- 供电端子不应短路。
- 将主机底部电池仓盖取下，按仓内正负极标示更换 4 节 5 号碱性干电池（AA），并扣紧电池盖。
- 使用过程中，请将喂食器的电源插头完全插入电源


插座中，并保持电源插头与插座接触良好。


- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给喂食器。
- 延长线电源插座所接喂食器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 使用者不应自行拆卸喂食器主机，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。


包装内含

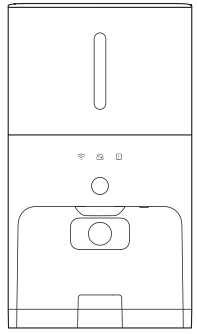

主机


碗托


食盆

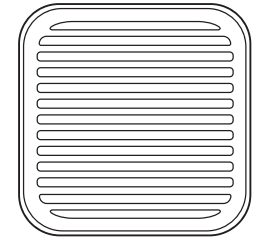
干燥盒

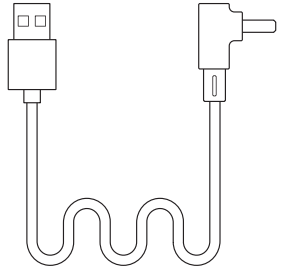
电源线

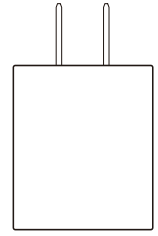

电源适配器


使用说明书

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


维护与保养


1. 取下上盖，按住两侧储粮桶锁扣，提出储粮桶。
2. 双手扶住主机向上提起，分离碗托，再取出食盆。
3. 使用抹布擦拭上盖、主机外部和出粮口，切勿用水冲洗。
4. 用水清洗碗托和食盆，晾干后装回原位。
5. 参考分粮盒底部的方向图标，将分粮盒朝 方向转动并取下。
6. 从储粮桶内部拧松固定螺丝，取下搅粮片和分隔扇叶。
7. 逐一清洗分粮盒、搅粮片、分隔扇叶和储粮桶，晾干后装回原位。

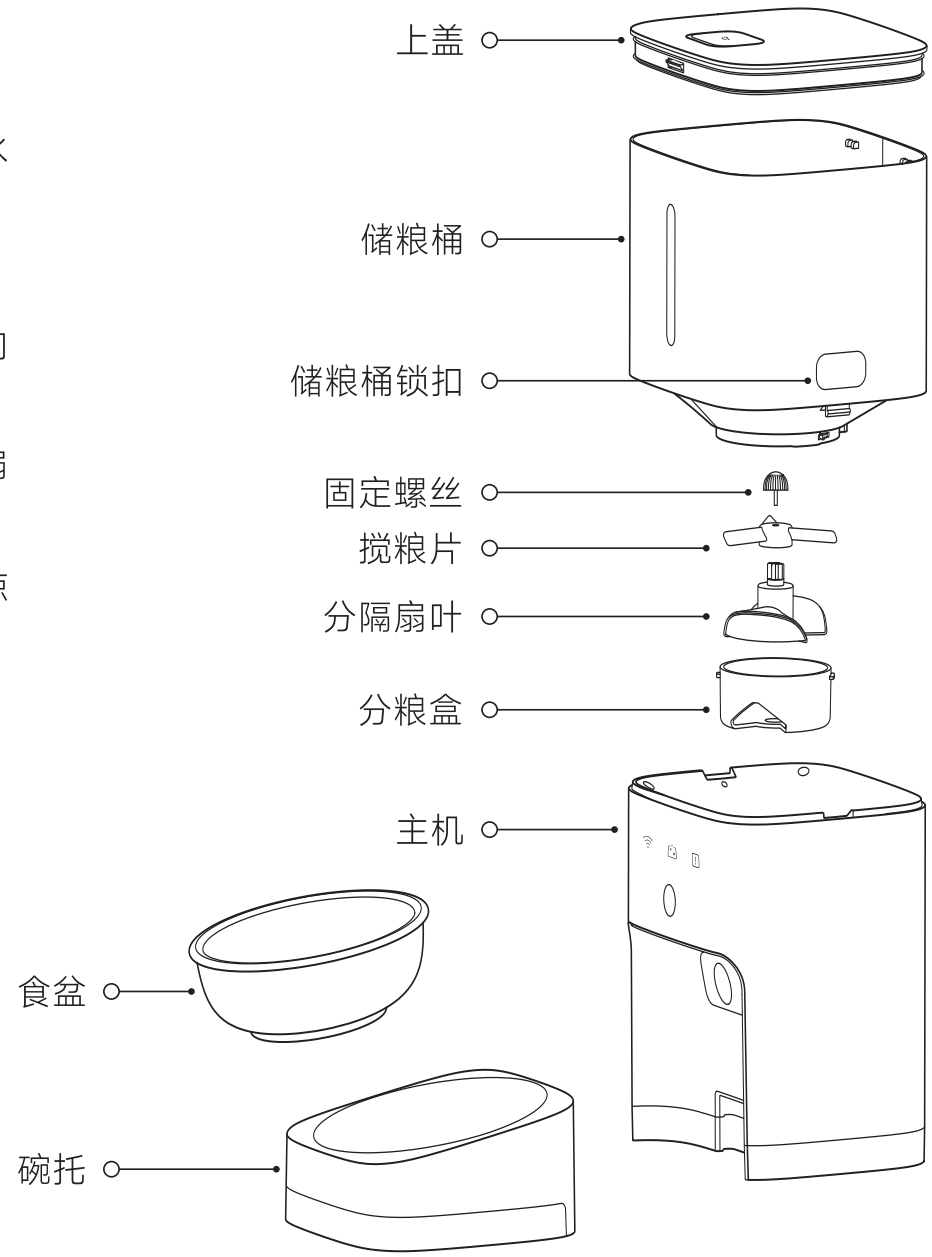


扫码可观看视频
查看电子说明书
获取更便捷服务

产品介绍

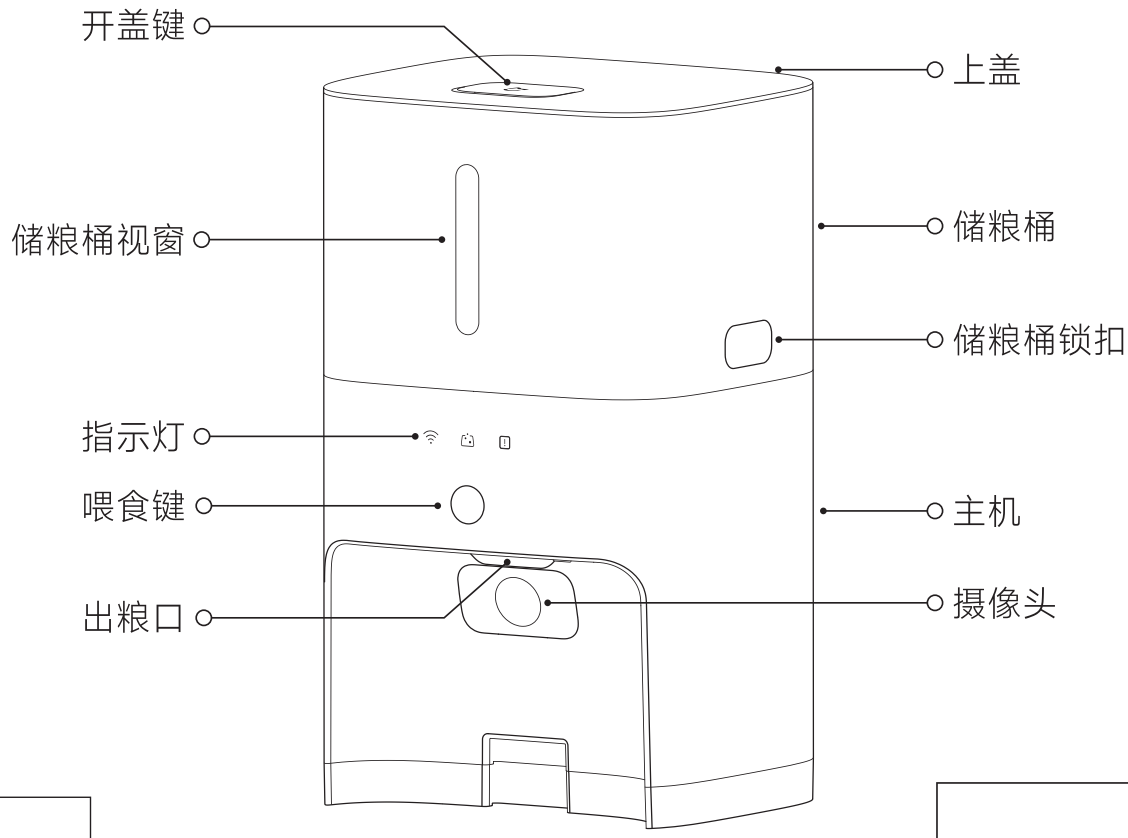

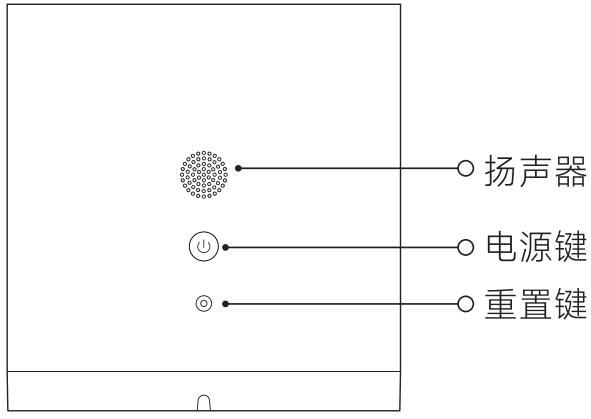

主机背面

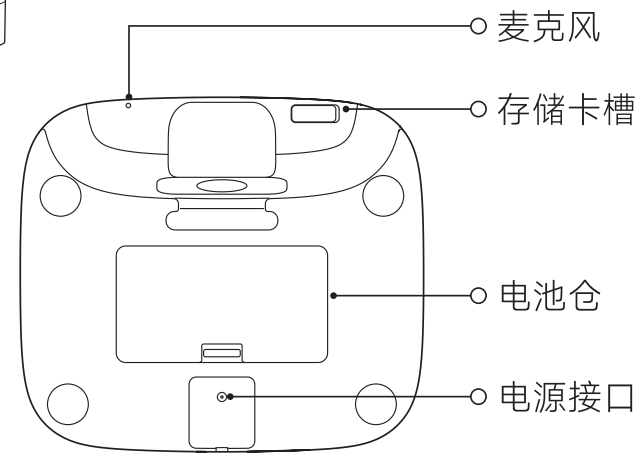

主机底部

产品介绍

按键功能

按键	操作	功能
喂食键	通电状态下短按	出粮
电源键	通电状态下短按	开机 / 关机
重置键	通电状态下，长按 7 秒左右	恢复出厂设置

指示灯状态


指示灯	指示灯状态	设备状态
Wi-Fi 指示灯	橙色闪烁	等待联网
	白色闪烁	正在联网
	白色常亮	联网成功 / 设备在线
	橙色常亮	联网失败 / 设备断网
出粮指示灯	白色常亮	正常出粮
	橙色闪烁	卡粮
余粮不足指示灯	橙色闪烁	余粮不足

安装


1. 安装主机及食盆

① 将碗托放置在水平地面或桌面上，高的一侧朝向主机的出粮口。

② 双手提起主机，将主机上的凹槽对准碗托上的卡扣，垂直向下放置。

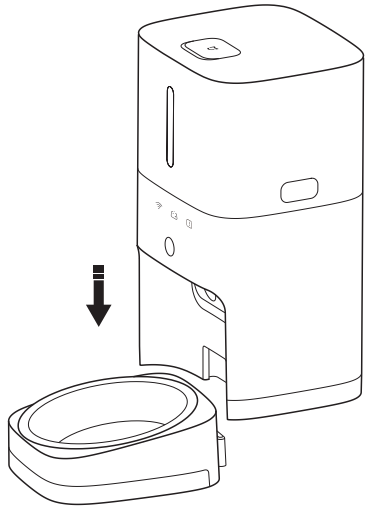


③ 将食盆放置在碗托内。

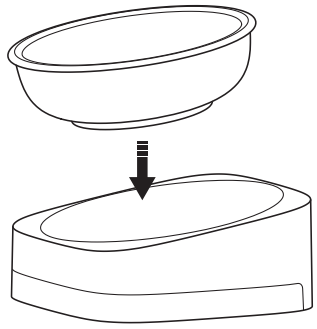


2. 安装干燥盒

① 按压开盖键的米家标志下方，并向上提起上盖。

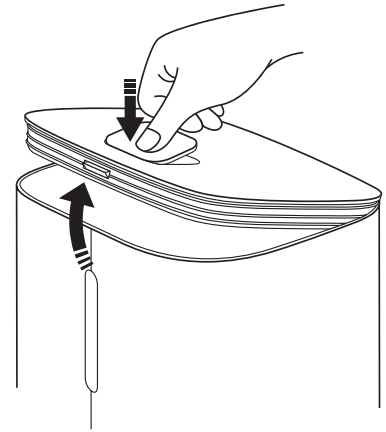

② 对准卡槽中央圆孔，将干燥盒安装进卡槽。

提示：建议每个月更换一次干燥盒，破损勿用。请勿将干燥盒浸入水中。

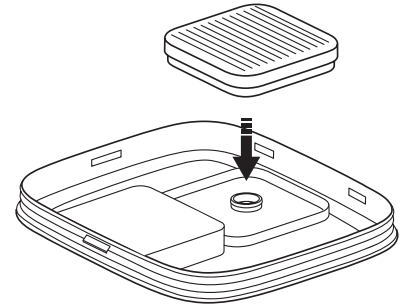


安装

3. 安装存储卡（存储卡需要另购）

① 打开存储卡槽的胶塞。

② 将存储卡金属触点朝向机身插入存储卡槽。

③ 关闭存储卡槽的胶塞。

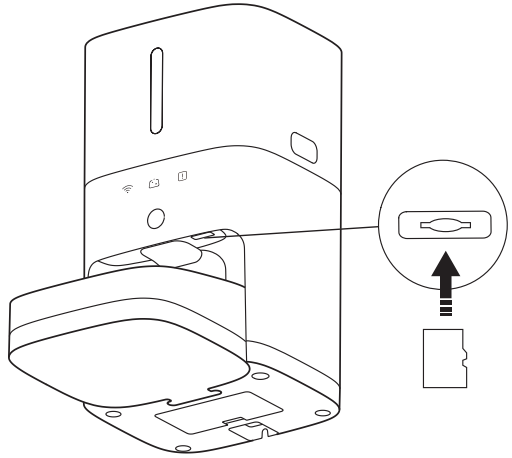


提示：

- 请勿在主机开机状态下插拔存储卡，可能导致主机或存储卡损坏。
- 请使用容量在 16GB~128GB，读写速度在 U3 及以上的标准 microSD 卡。

4. 安装碱性干电池（碱性干电池需要另购）

打开电池仓盖，按照仓内正负极指示，安装 4 节 5 号碱性干电池（AA）。

提示：安装碱性干电池后，断电时喂食器仍可正常出粮（维持时长取决于碱性干电池电量）。

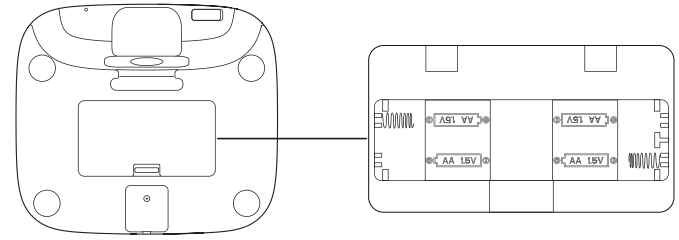


5. 接通电源

① 将电源线接头垂直插入主机底部的电源接口，另一头接入电源适配器。

② 将电源适配器接入插座，接通电源后，主机自动开机。

提示：使用过程中请保持主机通电。

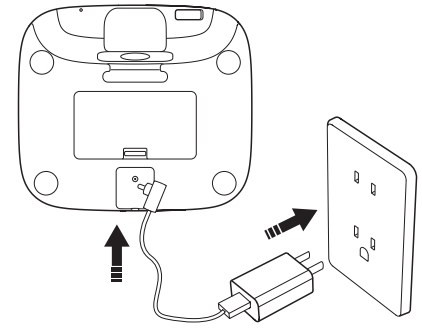


使用

1. 加粮


打开上盖并添加宠物粮，装回上盖。

提示：支持 18 mm 以下的干粮和混合冻干粮。

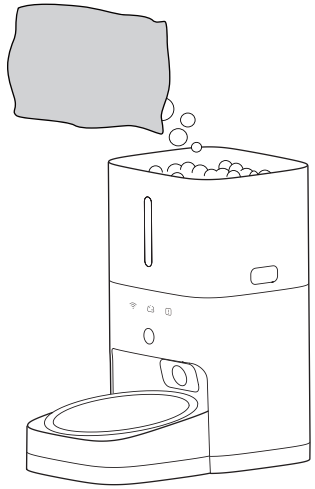


2. 开机

主机通电自动开机。通电状态下手动关机后，短按电源键开机。

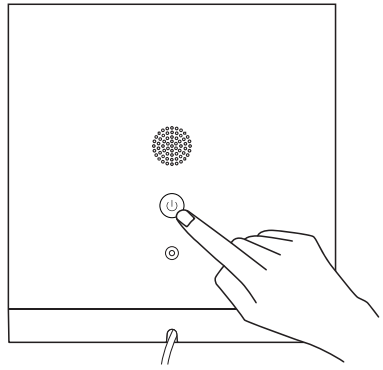


3. 手动出粮

点击喂食键，每次出一份粮。

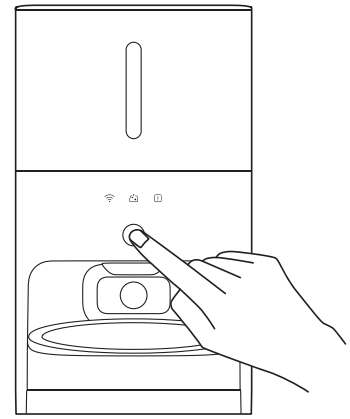

4. 自动喂食

连接米家 APP 后，在米家 APP 上设置喂食计划，定时出粮。

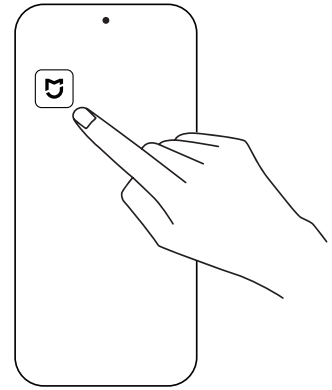

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 操控。

1. 扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。
2. 打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

211B9669

基本参数

产品名称：智能宠物喂食器

产品型号：MJWSQ03

工作温度：0℃ ~ 40℃

输入参数：5V ⎓ 2A

额定功率：10W

无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4GHz，低功耗蓝牙

支持系统：Android 8.0 或 iOS 12.0 及以上版本

执行标准：GB/T 4706.1-2024

本设备型号核准代码为：CMIIT ID：25J31531P202

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯 (DEHP)
主体外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PCB 电子组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
安全特低电压设备外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
安全特低电压设备内部电子组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为 10 年。

部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

- 自签收次日起 7 日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
- 自签收次日起 8 日 -15 日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
- 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修期限
主机	主机及构成（不含主要部件）	1 年
主要部件	碗托、食盆	1 年
附件	电源线、电源适配器	1 年
耗材	干燥盒（未拆封）	1 年

非保修条款

以下情况不属于保修范围：

- 超过三包有效期限。
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
- 若使用非原装充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件）对本产品进行充电，导致本产品及其配件的损坏。
- 产品本体上的 SN 编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
- 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
- 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。

- 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

性能故障表

产品名称	故障
米家智能宠物喂食器 2 可视版	无法开机
	按键功能失效
	Wi-Fi 无法正常连接
	麦克风或扬声器无法正常工作
	其他出厂硬件故障导致的功能无法正常使用

提示

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋 30 天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修卡

用户信息

姓名：_____ 电话：_____

邮箱：_____ 邮编：_____

地址：_____

购买时间：_____

购买渠道：_____

产品信息

产品名称及型号：_____

机身 SN：_____

维修记录

受理日期：_____

故障现象：_____

维修记录：_____

7011AA800602

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816

或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service


委托方：小米通讯技术有限公司

委托方地址：北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 9 层 019 号

制造商：上海七十迈数字科技有限公司

制造商地址：上海市闵行区紫星路 588 号 2 幢 2220 室

说明书版本号：V1.0

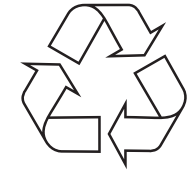

纸