
Yeelight T1系列智能轨道插座Lite

使用手册

一、产品介绍

产品示意图

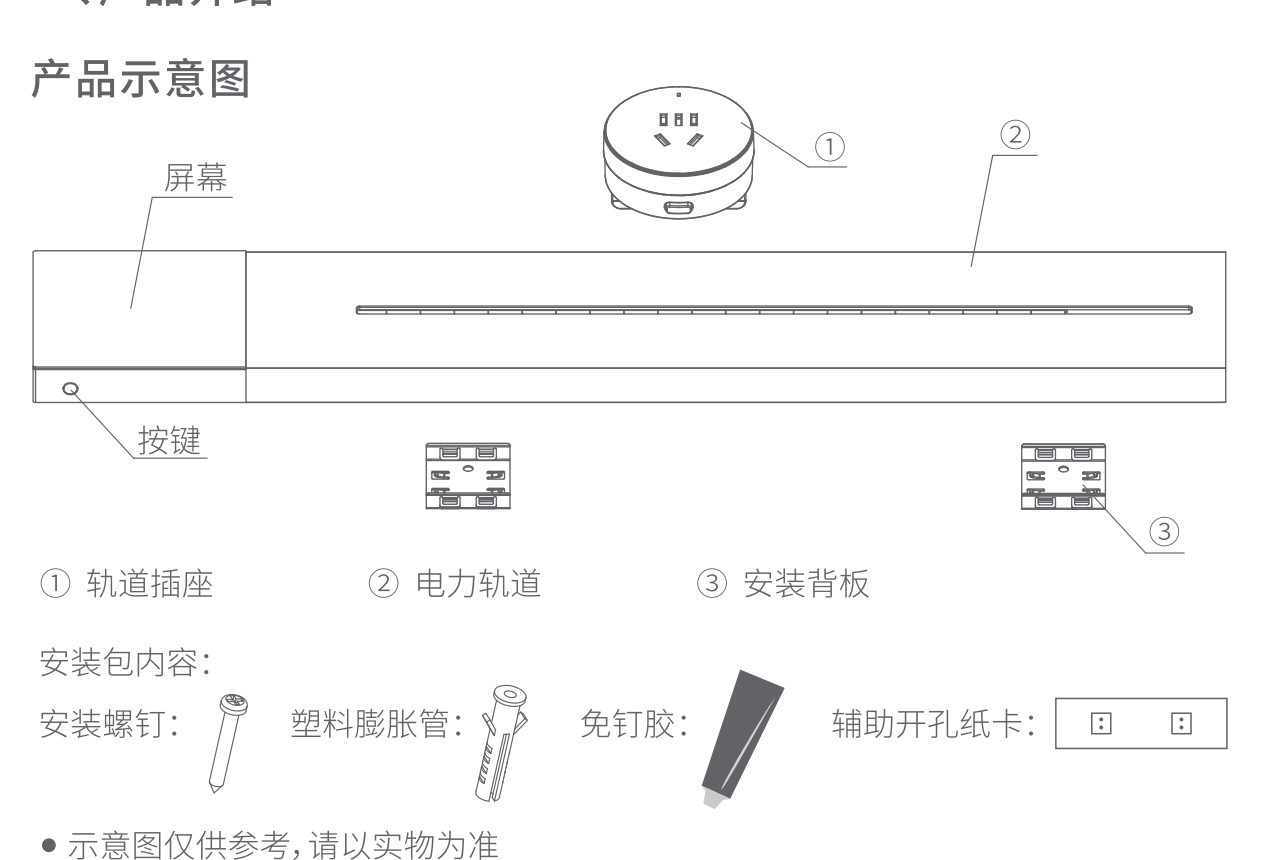

① 轨道插座　② 电力轨道　③ 安装背板

安装包内容：
安装螺钉：　塑料膨胀管：　免钉胶：　辅助开孔纸卡：

● 示意图仅供参考，请以实物为准

产品清单

50cm套装	50cm轨道、五孔适配器x3、安装背板x2、螺钉包x1、使用说明书x1、免钉胶套装x1、辅助开孔纸卡
60cm套装	60cm轨道、五孔适配器x3、安装背板x2、螺钉包x1、使用说明书x1、免钉胶套装x1、辅助开孔纸卡
80cm套装	80cm轨道、五孔适配器x4、安装背板x2、螺钉包x1、使用说明书x1、免钉胶套装x1、辅助开孔纸卡

产品参数

产品名称	Yeelight T1系列智能轨道插座Lite		
产品规格	50CM轨道套装	60CM轨道套装	80CM轨道套装
产品型号	YLYCZ-0260(黑)	YLYCZ-0262(黑)	YLYCZ-0263(黑)
	YLYCZ-0268(白)	YLYCZ-0269(白)	YLYCZ-0270(白)
	YLYCZ-0274(银)	YLYCZ-0275(银)	YLYCZ-0276(银)
产品尺寸(长×宽×高)	500×82×18(mm)	600×82×18(mm)	800×82×18(mm)
额定电流	32A	防护等级	IP20
额定电压	250V~ 50Hz	额定承载功率	8000W MAX

注：轨道插座与电力轨道整体执行标准为：GB/T 7251.6
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID: 2023DP14511的无线电发射模块

二、产品功能说明

线径	最大承载功率
1.5mm²	4000W
2.5mm²	6250W
4mm²	8000W
6mm²	8000W

1、过载保护

● 轨道默认功率为6250W。
● 可根据家中实际线径在APP中进行功率设置。
● 当超负载时轨道会发出多重报警信号：
①屏幕亮起红色警示 ②轨道内置蜂鸣器会发出鸣响 ③米家APP实时发送警报提示。
● 在报警6秒后轨道自动断电保护。

2、远程控制

● 可通过米家APP控制轨道通断电，随时随地远程控制。

3、生活信息显示

● 主题界面实时显示当前的时间、日期、天气。

4、用电信息显示

● 主题界面显示当前的负载功率，APP可以随时查看用电量情况。

5、定时设置

● 自定义定时控制轨道通断电，可设置定时开启/关闭，延时开启/关闭。

6、屏幕管理

● 米家APP与屏幕均可设置屏幕亮度。

7、记忆功能

● 记忆功能开启时，轨道插座断电恢复为上次开关状态，记忆功能关闭时，轨道插座断电恢复时默认关闭。

8、雷达感应功能

● 雷达传感器探测到有人时，屏幕自动亮起；60秒后未探测到有人时屏幕熄灭，屏幕进入相对应的待机状态（息屏、屏保页、主题页，APP端支持待机状态选择）。雷达感应功能开启或关闭可在APP进行设置。
● 雷达感应功能开启或关闭可在APP进行设置。

9、童锁操作设置

● 进入屏锁状态操作：首次进入童锁功能，需要在APP里点击进入，长按屏幕电源开关按键10秒，10秒之后屏幕自动进入锁屏状态，此时屏幕上面是无法进行任何操作，屏幕显示成透明效果，1分钟后未探测到有人或点击屏幕操作后，直接进入息屏状态。
● 退出屏锁状态操作：点击屏幕或者雷达传感器探测到有人时，屏幕中间直接显示解锁弹窗，右滑解锁按钮，屏幕退出锁屏状态。

10、控制场景并可设置自动化联动

● 主控屏幕可以触摸滑动进入场景控制页面控制APP里预设的全屋智能场景。
● 雷达感应有人，感应无人，可以通过米家自动化触发联动全屋智能场景。

三、安装准备

1. 安装人员资质

● 警告：务必确保安装人员持有电工类作业资质，并采取必要的断电、绝缘防护措施。（非专业电工请勿拆装）

2. 安装工具准备

● 定位工具：激光水平仪（如已开槽，则不需要）。
● 打孔工具：充电手枪钻、∅5.8mm三角钻头、标记笔。
● 安装工具：十字螺丝刀、折线钳、剥线钳。

3. 安装注意事项

① 轨道固定方式
● 砖墙（包括混凝土、轻质砖、瓷砖等）：∅5.8mm三角钻开孔后，使用塑料膨胀管+附带安装螺钉
● 固定（安装螺钉与塑料膨胀管在配件包内）
● 空心板墙：需要使用石膏板专用塑料膨胀管+安装螺钉固定
● 木板墙面：受木板厚度影响，根据安装师傅建议，可以选择直接使用安装螺钉固定

② 接入电源线评估
● 为了确保轨道的有效负载，请使用有3C认证的合格铜芯线缆作为本品的电源导线
● 如接 1.5mm² 铜导线，轨道最大承载功率4000W
● 如接 2.5mm² 铜导线，轨道最大承载功率6250W
● 如接 4.0mm² 铜导线，轨道最大承载功率8000W
● 如接 6.0mm² 铜导线，轨道最大承载功率8000W

③ 线路保护
● 在电源线穿过轨道开孔时，开孔处须进行倒角去毛刺处理，防止电源线被割破

④ 轨道插座与电力轨道（母线槽）安装方向保持一致

四、安装步骤说明

1. 切断总闸


2. 比对安装位置

● 根据自身空间规划，确定轨道预安装位置（使用产品整体对比）


3. 固定安装背板

● 拿出背板；
● 激光水平仪的操作方法需参照水平仪的说明书使用；
● 使用安装纸卡对比安装位置，并用记号笔标记打孔位置；
● 根据标记位置进行钻孔；
● 将塑料膨胀管敲入已钻好的孔内；
● 将安装背板固定在墙面上，并用螺钉锁紧；
● 通过安装背板的槽型安装孔进行角度微调。

安装背板整体图

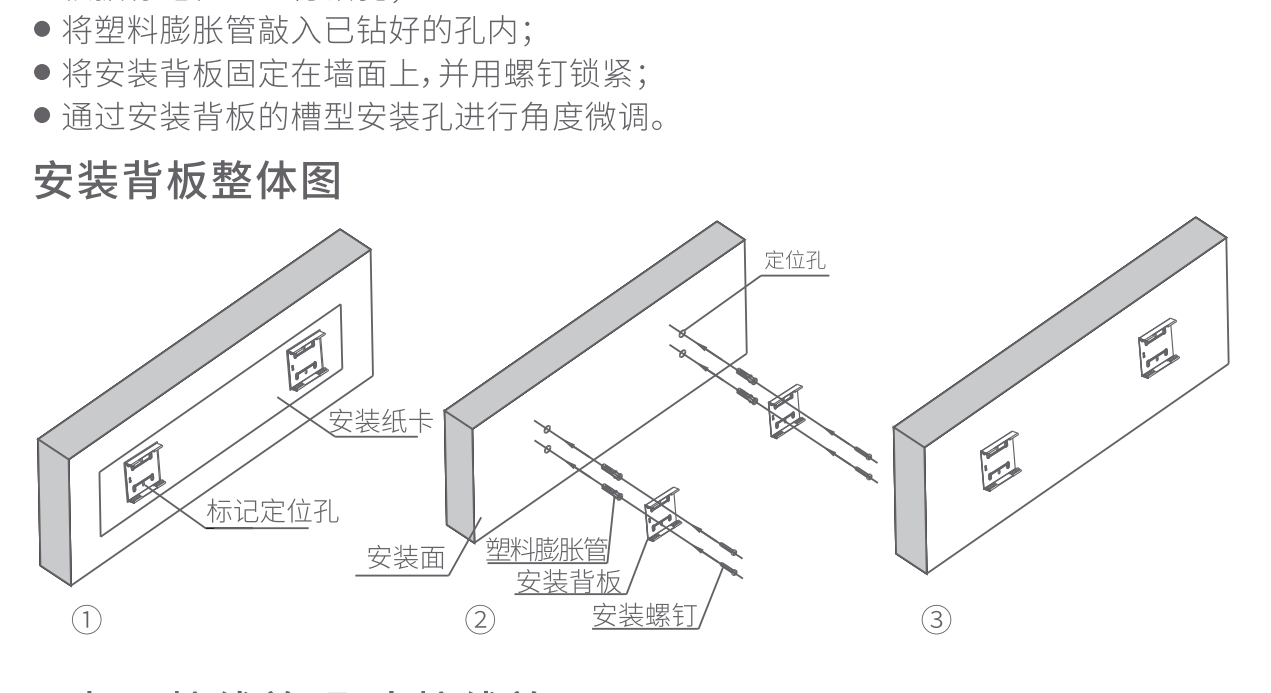


4. 打开接线盖，取出接线盖

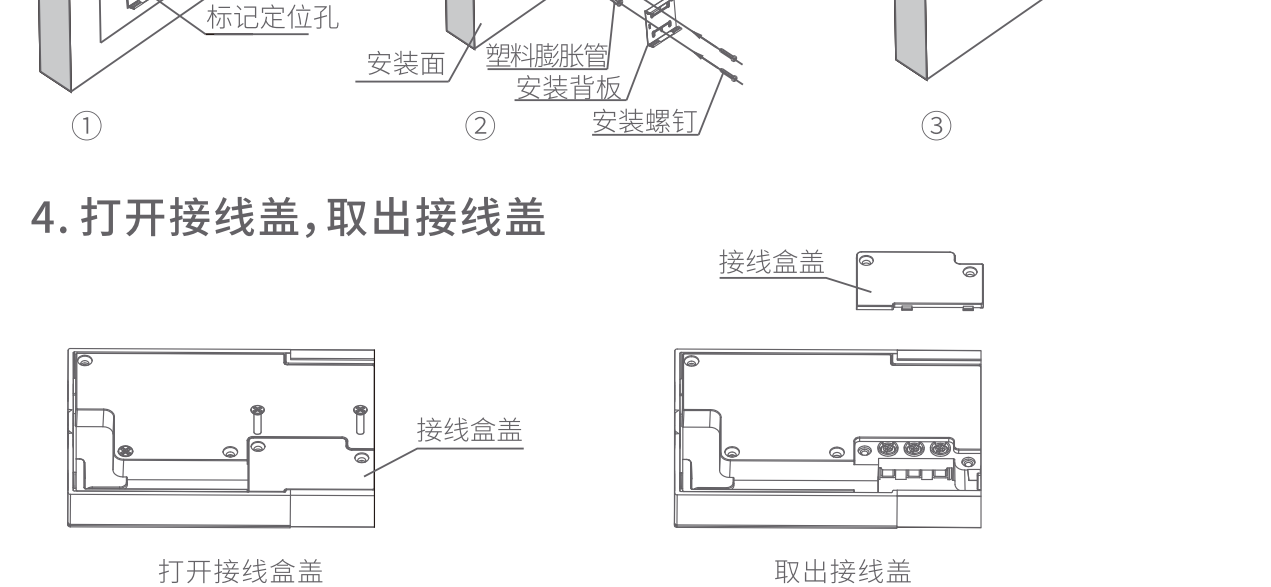


5. 拧松接线端子螺钉（“火地零”标注上方）

6. 辨别电源线

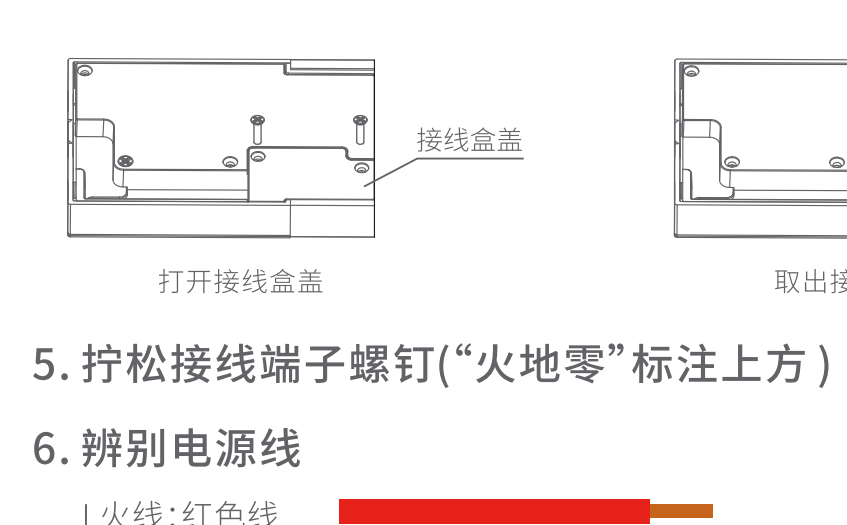


注意！如果无法分辨电源线，请用专业工具测试后进行下一步安装如果接线错误，会发生触电风险。


7. 识别穿线位置（根据预装位置走线规划，选择一种接线方式，敲落一种孔即可，具体选择见下一步骤）

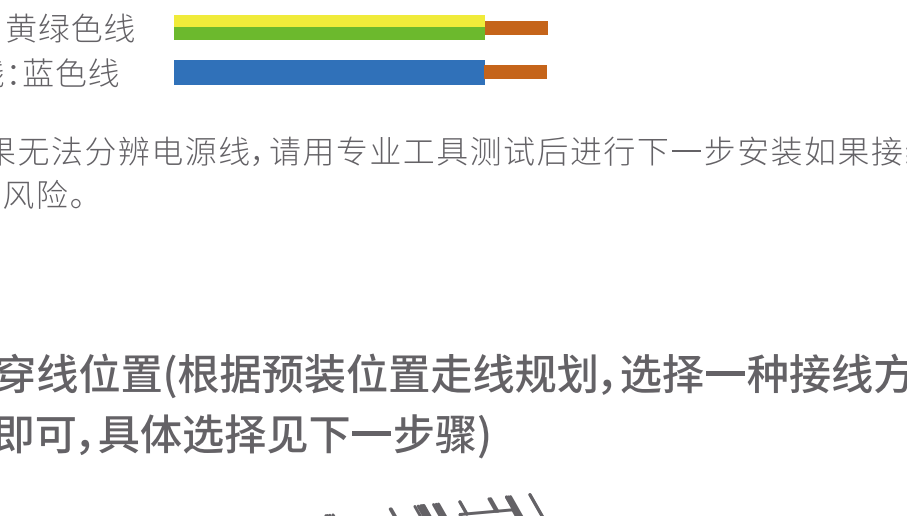

8. 选择隐藏接线方式：当墙体开孔被轨道覆盖且没有与接线盒相邻时，先将电源线穿过“①内侧过线孔再进行接线”

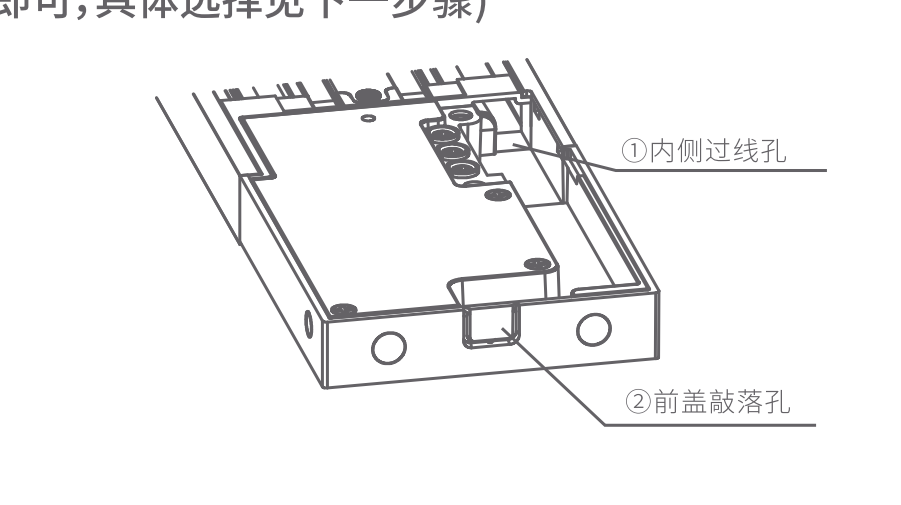


9. 选择外露接线方式：先将上图中“②前盖敲落孔”敲掉，然后将电源线从过线槽通过

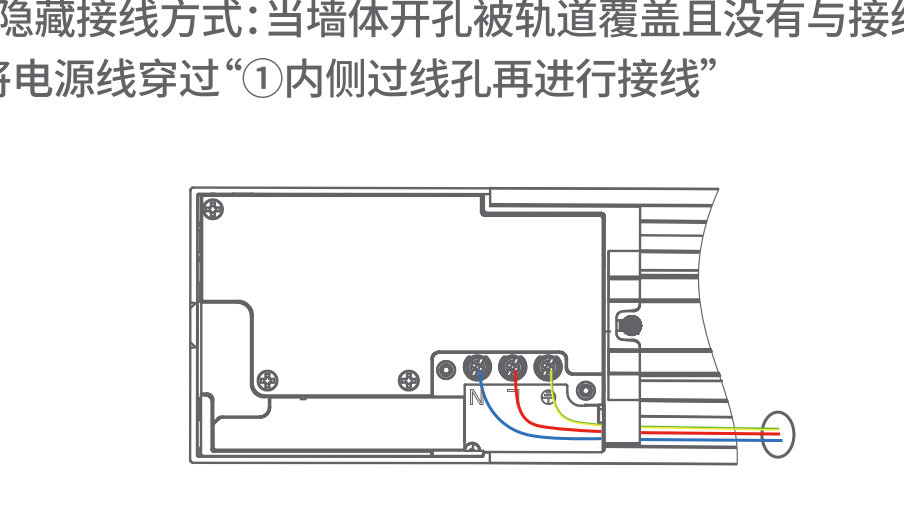

10. 安装线盒


将接线盖从上方装入接线盒内，拧入固定螺丝

11. 将安装完成的电力轨道扣入安装背板

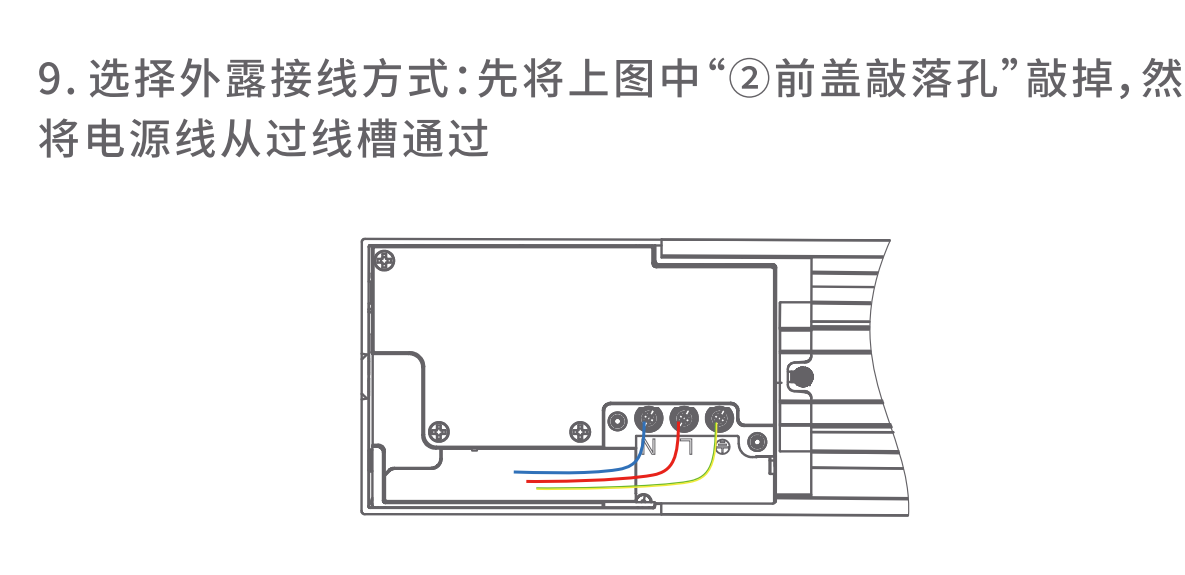


五、免打孔安装步骤

1. 用定位卡纸对准金属卡扣位置；在卡扣背部涂抹免钉胶，手压卡扣固定3至5分钟，再用辅助贴固定卡扣48小时。

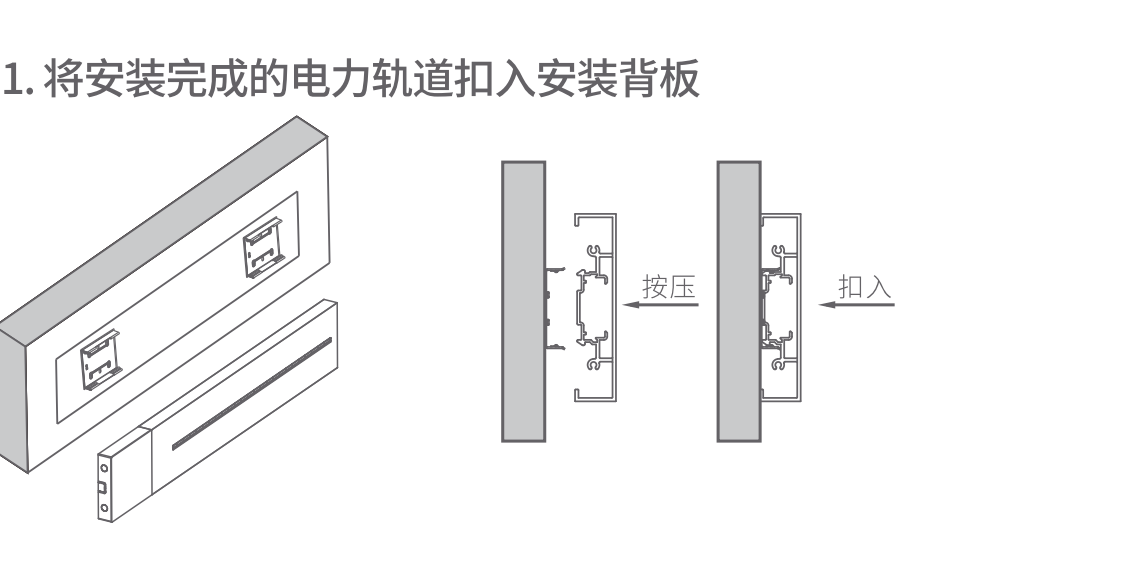

2. 打开接线端子，根据标识对应接好电线。

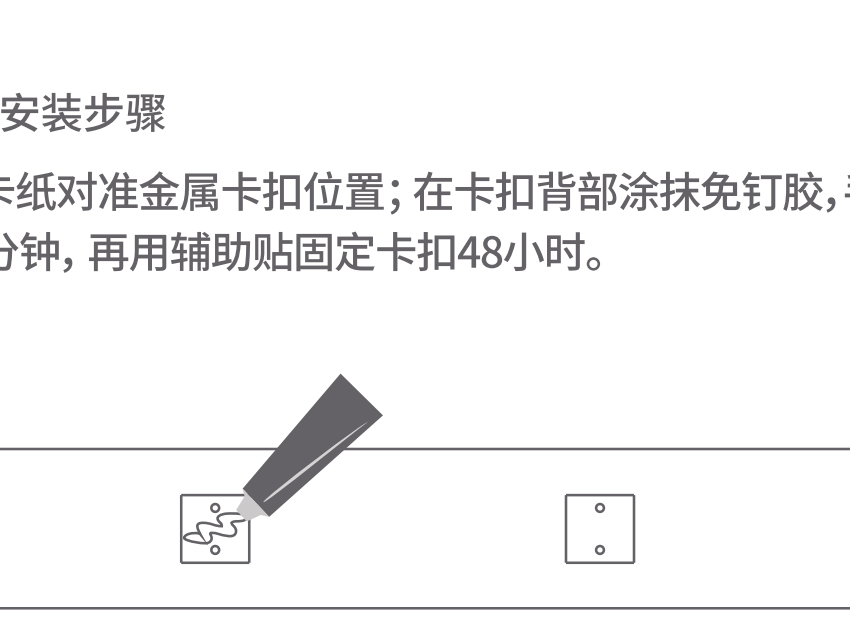

2. 金属卡扣粘贴墙上48小时之后，去掉辅助贴，将轨道扣在固定好的金属卡扣上安装完成。

智联操作说明

连接米家APP

支持 小米澎湃智联　已接入 米家APP　支持 超级小爱控制

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
注意：本产品需搭配蓝牙Mesh网关使用，扫描下方二维码查看支持的网关设备。

未安装米家APP的用户可以通过应用商店或扫描下方二维码下载并安装米家APP

下载米家 App 获取更多智能体验

绑定米家APP



① 轨道屏主题页下拉菜单栏，点击设置按钮，进入设置界面
② 进入设置界面后点击米家配对
③ 使用米家APP扫描配网引导页二维码进行绑定设备
④ 打开米家APP，点击右上角加号进入扫一扫界面
⑤ 进入扫一扫界面后，扫描屏幕上的二维码绑定设备

常见问题及解决方法

如何控制设备通断？
触屏开关控制、屏幕底部实体按键、米家APP都可以进行开启和关闭操作，米家APP还可以设置定时进行开关。

如何解绑设备？
在屏幕设置界面选择米家配对功能点击解绑设备。



为什么APP显示添加设备失败？
1、设备可能已被配网：需在屏幕设置界面选择米家配对功能点击解绑设备，重新配网。
2、手机和设备距离过远。

为什么APP显示设备离线？
检查设备是否通电。

为什么轨道会发出蜂鸣声，且会自动断电？
排查负载是否超载？如超出设置负载会触发警示提醒，在倒计完成后断电。

屏幕上的倒计时有什么作用，蜂鸣时间会响应多久？
倒计时主要功能是做提醒使用，倒计时结束后需要在屏幕上面点击确认，蜂鸣器才会停止。

为什么童锁开启的状态下，屏幕会自动点亮？
童锁状态感应到有人时屏幕会自动亮起，此时屏幕是无法进行操作控制，需要退出童锁状态下才可以进行其他操作。

如何在屏幕上找到智能场景1/2/3/4？
主界面左滑就可以看到相关场景。

待机屏保或待机主题切换到待机息屏界面后屏幕多长时间屏幕会熄灭？
2秒。

注意事项

● 使用前请撕开产品屏幕保护膜；
● 请在干燥的环境下使用；
● 本产品适用于海拔2000米及以下地区安全使用；
● 请妥善保管本产品，勿将产品存放于多油及灰尘区域；
● 请远离火源、水源，禁止户外使用；
● 请撕开产品表面塑料保护膜后使用；
● 易来轨道插座、电源适配器等“轨道接电单元”必须配合本公司出厂的电力轨道一起使用，禁止与市场上其他电力轨道一起使用；
● 电力轨道母线槽负载总功率不得超过对应接线线径的最大承载功率；
● 轨道插座负载总功率不得超过最大允许功率；
● 请将轨道插座、电源适配器等“轨道接电单元”完全插入电力轨道后使用；
● 请勿在轨道槽内滑动适配器插座，如需移动取电位置，请将适配器插座取出后重新比对位置插入；
● 请勿在轨道插座、电源适配器等“轨道接电单元”打开状态下向外拔出；

安全警告

● 本产品的安装必须由专业电工进行操作；
● 安装时需切断总闸；
● 本产品只能用于室内；
● 本产品严禁安装于明火或高温物体正上方，距离明火或高温物体的直线距离需大于40CM；
● 严禁将本产品接入缺少地线的电路之中使用；
● 由于配合间隙需要，本产品的任何成品表面都不能做二次处理；
● 严禁通过推、拉、拽，改变插座的位置；
● 务必正确按照“地火零”对应接线；
● 严禁向电力轨道母线槽内塞放异物。
● 在建筑物电气设施中应装有符合标准要求的全极电源开关。

合格证 PASS

产品中有害物质的名称和含量

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)
电源线及连接线	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○

注1：
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电器电子产品有害物质限制使用要求》规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出了《电器电子产品有害物质限制使用要求》规定的限量要求。
注2：以上未列出的部件，表示其有害物质含量均满足《电器电子产品有害物质限制使用要求》的限定。

本标示内数字标识产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年，某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。

产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight T1系列智能轨道插座Lite	无法入网
	屏幕失效
	不能正常导通电
	无法装入适配器
	因结构或材料因素造成的外壳变形

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：
1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起24个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改、标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

三包凭证可沿此剪下

Yeelight T1系列智能轨道插座Lite 三包凭证

客户姓名＿＿＿＿＿＿（先生/小姐）联系电话＿＿＿＿＿＿
客户地址＿＿＿＿＿＿＿＿ 序 列 号＿＿＿＿＿＿
产品型号＿＿＿＿＿＿＿＿ 购机日期＿＿＿＿＿＿
购机商店＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
商店地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　购机单位盖章
发票号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

Yeelight T1系列智能轨道插座Lite 三包凭证

客户姓名＿＿＿＿＿＿（先生/小姐）联系电话＿＿＿＿＿＿
客户地址＿＿＿＿＿＿＿＿ 序 列 号＿＿＿＿＿＿
产品型号＿＿＿＿＿＿＿＿ 购机日期＿＿＿＿＿＿
购机商店＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
商店地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　购机单位盖章
发票号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

扫描二维码关注Yeelight售后服务微信　　加入Yeelight会员，更多福利和玩法等你发现。

使用产品前请仔细阅读使用手册

制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司
地　　址：山东省青岛市崂山区深圳路17号1号楼
服务电话：400-619-7969
欢迎访问Yeelight官方网站 www.yeelight.com了解更多产品