


米家智能晾衣机 1S 多功能版
使用说明书

安全须知

警告：重要安全说明。应遵守所有的说明以保障人身安全。保存这些说明。
警告：重要安全说明。应遵守所有的说明，错误安装会导致严重伤人事故。
警告：紫外辐射对眼睛和皮肤会产生危险。器具运行紫外线功能时请远离器具。
警告：为避免对婴儿造成伤害，本产品的安装应确保其加热原件在工作过程中的最低位置距离地面至少600mm。

- 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与本产品使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品及控制装置，将控制装置放置在远离儿童的地方。
- 悬挂晾晒衣物的重量不得超过本产品额定承重，各晾杆功能及正确晾晒衣物方式详见说明书晾衣机使用说明。
- 本产品的烘干功能仅用于干燥水洗或受潮的纺织物。
- 小心运行中的产品，在产品运行时，下方不应站人。
- 本产品运行时，不应将手或其他物品伸入伸缩托架中间，且应确保产品运动方向上无障碍物。
- 请定期检查本产品运动部件，如果出现磨损异常，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 本产品连接的固定布线必须按照布线规则安装一个触点开距不小于3mm的全极开关装置（需另行购买）。
- 当进行清洁或其他保养时应先切断电源。
- 本产品仅适用于建筑物内安装，应由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行安装。
- 为确保本产品安装牢固，请务必安装于实心钢筋混凝土天花板，建议安装高度在2.3m以上，并确认其承重不低于60kg，其他天花板需咨询客服或安装工程师现场判断后再进行安装。
- 为避免危险，禁止安装在靠窗帘或其他可燃材料的位置。
- 仅使用制造商推荐的安装固定装置和螺栓。
- 安装前请先切断电源，并确认安装表面无其他影响产品正常运行的部件。
- 详细的安装方法及要求详见安装样板上的安装指南。
- 为确保使用安全，请务必按照本产品安装指南连接电源软线，保证电源可靠接地。请勿连接横截面小于0.75平方毫米的电源线。
- 请依照说明书使用本产品，如因使用不当造成任何损失由用户自行承担。
- 正常使用环境：
  a）本产品仅限室内环境使用，周围空气中应无易燃、腐蚀性气体及导电尘埃，且不能暴露在雨水中使用。
  b）电源：额定电压±10%，额定频率±1Hz。
- 请勿将本产品安装在潮湿环境中（如：漏水、渗水、雨淋等）。
- 雷雨天气时，请勿使用本产品。
- 请勿将本产品作其他用途。
- 请勿私自拆卸本产品，需要进行维修时，请联系售后服务。
- 如果不慎遗失说明书，可在米家APP中本产品的设置中查找使用说明或联系售后。


包装清单


 晾衣机×1 （含晾晒篮×2）	 安装样板×1	 M8膨胀螺栓×4
 控制装置×1  电池×2	 控制装置安装包×1	 说明书×1

产品介绍

提示：

说明书中的产品和配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

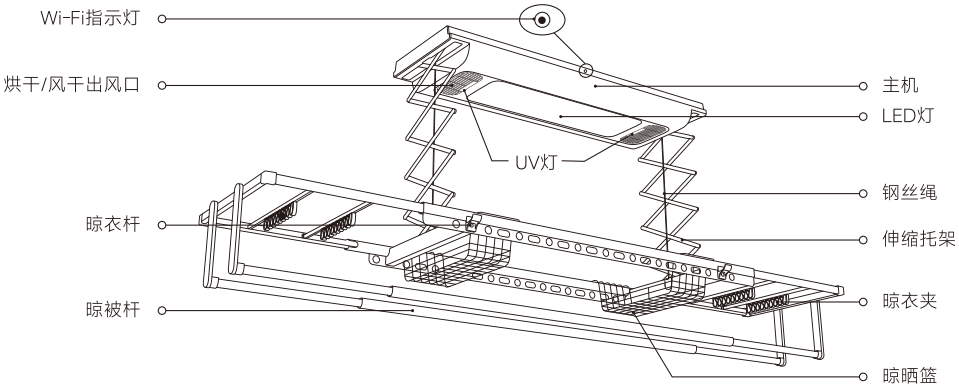



控制装置安装

注意：

- 请勿让儿童玩耍控制装置，应将控制装置安装在儿童不易触及的地方。
- 控制装置需安装在室内，控制装置的有效距离受使用环境影响会有所差异，请选择适当位置。

方式一：粘贴安装

1. 将配件包中的双面胶粘贴在控制装置底座上。
2. 再将控制装置底座粘贴在墙上。
3. 安装电池后，将控制装置放入底座。

方式二：打孔安装

1. 根据底座在墙上标记孔位，用直径为6mm的钻头打孔。
2. 在两个安装孔内装上塑料膨胀管。
3. 将控制装置底座孔位对准安装孔，拧入螺钉。
4. 安装电池后，将控制装置放入底座。


控制装置配对

- 本产品出厂时，晾衣机与控制装置已配对，可直接使用。
- 如需重新配对，请关闭晾衣机电源5秒以上，然后重新打开电源并在10秒内同时短按上升键和下降键，听到提示音后配对成功。

控制装置使用

注意：

- 请勿使控制装置受潮或受到撞击，否则会影响控制装置使用寿命。
- 长时间不使用控制装置，请拆下电池。
- 当控制装置失灵、灵敏度下降或指示灯微亮，请参考控制装置底座上的相关说明及时更换电池。

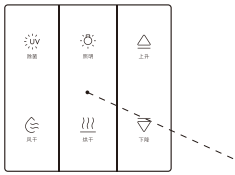

上升 ： 短按，晾衣杆上升/暂停上升

下降 ： 短按，晾衣杆下降/暂停下降

照明 ： 短按，打开/关闭LED灯

指示灯 ： 微亮，电量不足需更换电池

烘干 ： 短按，打开/关闭烘干

风干 ： 短按，打开/关闭风干

除菌 ： 短按，打开/关闭除菌

晾衣机安装

本产品应由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行安装，安装方式详见安装样板上的安装指南。

晾衣机使用


照明

- 短按控制装置照明键，打开或关闭LED灯。
- 连接米家APP后可通过米家APP调节灯光亮度。

注意：此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。

晾晒衣物

- 短按控制装置下降键，将晾衣杆下降到合适高度，再将衣架挂于晾衣杆孔内。
- 悬挂完衣物后，短按控制装置上升键，或在静止状态下轻抬伸缩托架下方的晾衣杆使钢丝绳略微松弛后放手，晾衣杆会自动上升。

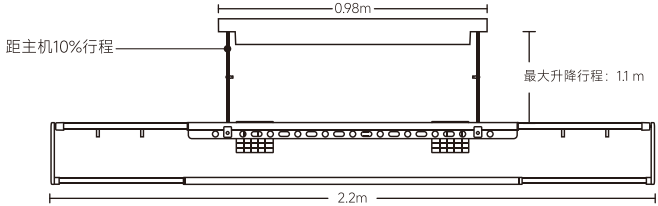

烘干

- 短按控制装置烘干键，开启或关闭烘干功能。
- 烘干功能开启时，为增大出风口空气流动范围，晾杆及晾晒篮会下降至离主机约10%的位置。
- 烘干功能默认连续运行2小时后自动关闭，也可以在米家APP自定义烘干时长。
- 关闭烘干功能时，风机会延时30秒关闭。

风干

- 短按控制装置风干键，开启或关闭风干功能。
- 风干功能默认连续运行2小时后自动关闭，也可在米家APP自定义风干时长。

除菌

- 短按控制装置除菌键，开启或关闭除菌功能。
- 除菌功能开启时，UV灯处灯光常亮，请勿长时间直视。
- 除菌功能默认连续运行30分钟后自动关闭。

晾晒篮

- 晾晒篮仅供晾晒袜子、内衣等小件柔软物品，单个晾晒篮承重3kg，严禁放置较硬或尺寸较大的物品，以免上升过程中碰撞机身产生损坏。


晾衣机使用

提示：

- 本产品也可晾晒被褥。
- 晾晒大件物品时注意挂好，避免掉落。
- 需要晾晒的衣物较多时，可将伸缩杆拉出，将衣物晾在两侧的伸缩杆上。
- 晾衣夹可以夹毛巾、内衣或其他轻薄衣物，注意单个晾衣夹负重不能超过1kg。
- 本产品额定承重35kg，请勿超重。
- 请均匀晾晒衣物，避免晾衣杆倾斜。
- 如晾衣杆在下降过程中遇到障碍物，将自动停止下降，请先清除障碍物后再短按下降键继续降下晾衣杆。
- 晾衣杆在上升时，如遇到障碍物或发生碰撞会触发遇阻保护，晾衣杆将会停止上升并下降一段距离，移除障碍物后即可正常升降。请勿人为拉拽测试。
- 可在米家APP中自定义晾衣杆行程，设置晾衣杆上下限位。

晾晒被子

需要使用晾被杆时，向外拉出晾被杆，晾被杆自动翻转下垂即可晾晒，也可拉出两边的伸缩杆延长使用。

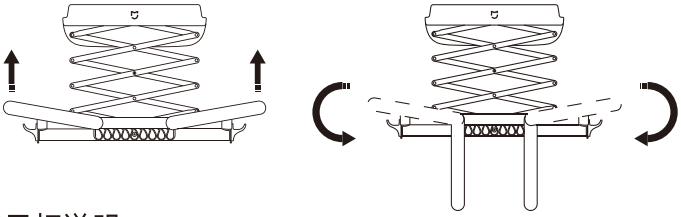

晾衣机Wi-Fi指示灯说明

Wi-Fi指示灯颜色及状态	晾衣机状态说明
橙色闪烁	等待连接
橙色常亮	配网失败
蓝色闪烁	Wi-Fi连接中
蓝色常亮	Wi-Fi已连接

恢复出厂设置：同时长按控制装置上升键和下降键7秒，直至晾衣机发出“嘀~”提示音，恢复出厂设置成功。

提示：

- 设备上电30分钟内米家APP未进行网络连接则关闭配网，即配网失败，恢复出厂设置后可再次进行配网。
- 为避免光污染，Wi-Fi指示灯会在连续点亮3分钟后熄灭。

连接米家APP

- 本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

- 扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“ + ”，根据米家APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

B7CDFF13

已接入
米家APP

维护与保养

- 清洁保养时，应先切断电源，用不滴水的湿布擦拭本产品表面，然后再用干布擦净。
- 定期清理伸缩托架滑轨，保证本产品升降运行正常。
- 使用过程中如遇异常情况，请立即切断电源并联系售后。


伸缩托架滑轨

控制装置电池注意事项

- 请按照控制装置所示方式取下电池盖，按照正确极性装入电池。
- 本产品控制装置不允许使用充电电池，仅允许使用正规渠道购买的7号原电池（LR03/AAA），且不允许对该电池进行充电。使用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸、火灾等危险。
- 不同类型的电池或新旧电池不应混合使用，用尽的电池应从控制装置中取出，并进行安全处置。
- 如果控制装置长期存放不使用，应取出电池， 请勿将供电端子短路。
- 请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、投入火中、微波炉、烤箱等，可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池，可能导致爆炸。
- 请勿将电池置于极低气压，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。
- 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。
- 不要吞咽电池，可能导致化学灼伤危险。
- 如果你认为电池可能已被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。
- 如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。
- 让儿童远离新的和使用过的电池。
- 请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。

基本参数

产品名称	产品型号	产品尺寸	额定承重	升降行程	噪声
智能晾衣机	C504CN	1292mm × 496mm × 99mm	35kg	1.1m	60dB(A)
额定电压	额定频率	额定功率	升降功率	照明功率	控制装置型号
220V~	50Hz	397W	50W	22W	YK1360XH
UV功率	风干功率	烘干功率	晾衣机执行标准：GB 4706.1-2005		
5W	20W	320W	无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，RF 433.92MHz		
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2021DP16919的无线电发射模块					

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
控制装置操控无效	晾衣机未连接电源	接通电源
	控制装置电池安装错误或电量不足	正确安装或更换电池
	控制装置与晾衣机未配对	配对后使用
无法升降（嘀-嘀-嘀，1次）	遇阻状态	移除障碍物
无法升降（嘀-嘀-嘀，2次）	过载保护	卸下晾衣杆上部分衣物
无法升降（嘀-嘀-嘀，3次）	电机故障	联系售后
连网失败	Wi-Fi 密码错误	检查Wi-Fi 密码是否正确
	Wi-Fi 信号太弱	将路由器尽量靠近晾衣机
	连接的是5GHz Wi-Fi	只支持连接2.4GHz Wi-Fi
米家APP无法控制晾衣机	连网失败	重新连接米家APP

提示：若排除以上情况后故障仍无法解决，请及时联系售后。

微功率设备使用说明

（一）本产品所用的RF通信技术（使用频率：433.92MHz，发射功率限值：10mW（e.r.p），占用带宽：不大于400kHz）符合《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》中通用无线遥控设备的技术要求。采用控制装置控制方式，天线类型为PCB（印刷电路板）天线，控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容。

（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。

（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。

（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。

（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。

（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。

（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型控制装置。

（八）微功率设备使用环境温度范围为-15℃至43℃，供电电压为3V⎓。

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）
电机	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED灯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
控制装置	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

保修说明

米家智能晾衣机 1S 多功能版产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修内容

类型	保修内容	保修时间
整机	整机及构成	3年
核心部件	升降电机	5年

注意：控制装置电池为产品随机耗材，不在保修范围。

保修期限

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能晾衣机 1S 多功能版产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起8日－15日内，本产品出现《米家智能晾衣机 1S 多功能版产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起 36 个月内，本产品出现《米家智能晾衣机 1S 多功能版产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《米家智能晾衣机 1S 多功能版产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能晾衣机 1S 多功能版产品性能故障表》所列性能故障。

米家智能晾衣机 1S 多功能版产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能晾衣机 1S 多功能版	无法下降
	产品无法连网、连网后无法使用
	产品不通电、通电跳闸、功能异常

提示

- 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
- 本产品仅限中国地区(不含港澳台地区)销售，故本产品仅在中国地区(不含港澳台地区)提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区(不含港澳台地区)。

米家智能晾衣机 1S 多功能版维修服务记录单

用户姓名 _____ 电　　话 _____

用户地址 _____

产品型号 _____ 编　　号 _____

购买地点 _____ 购买日期 _____

维修网点 _____ 发票证号 _____

维修记录

日期	维修记录	更换零部件		维修员	用户签名
		名称	数量		



扫码可观看视频
查看电子说明书
获取更便捷服务

服 务 电 话：950816
服 务 网 址：www.mi.com/service
委　托　方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
生　产　者：浙江好易点科技股份有限公司
生产者地址：浙江省金华市金东区江东镇金品路188号



纸

说明书版本号：V4.0