

米家智能浴霸使用说明书

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

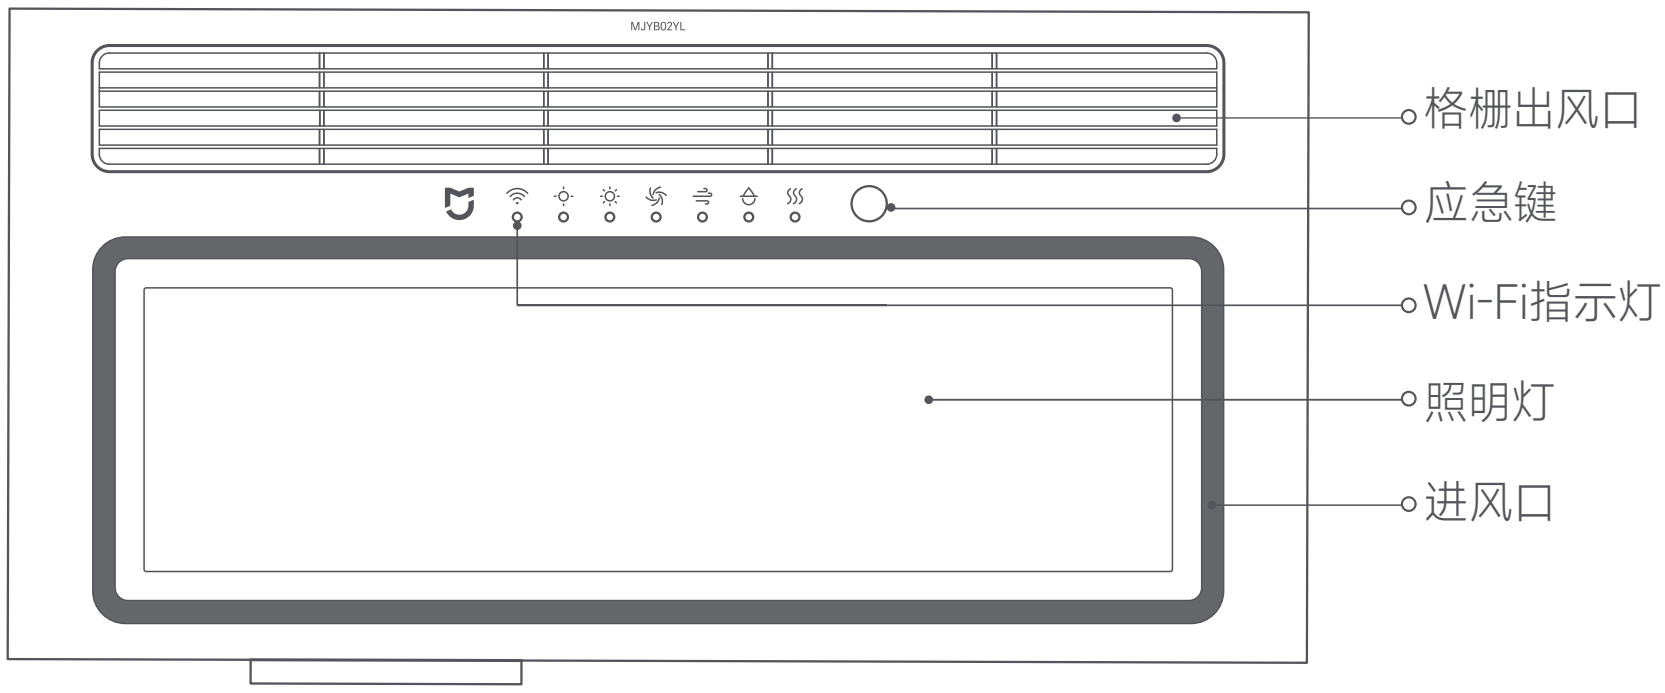



浴霸面板

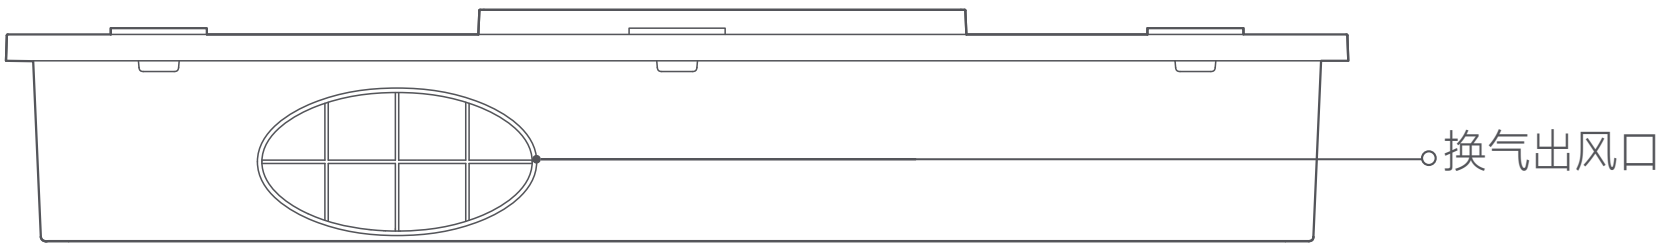



浴霸主机


× 8
自攻螺丝


× 4
集成吊顶卡扣


× 4
非集成吊顶卡扣

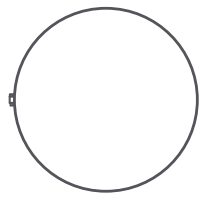
× 2
抱箍

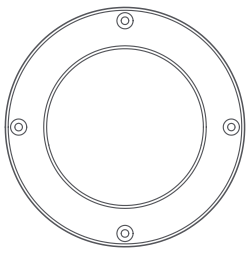
止逆阀

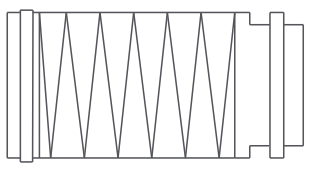
铝箔通风管



遥控器


× 2
机牙螺丝

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


安装

1. 安装前确认事项


- 本产品适配的集成吊顶规格为300×300mm、300×600mm。
- 安装前，请务必切断电源，以防触电。
- 严禁靠近窗帘或其他易燃物安装。
- 安装浴霸的集成吊顶和浴室顶部墙面的距离应大于14cm，非集成吊顶和浴室顶部墙面的距离应大于19cm；出风口和止逆阀安装孔距离应小于1.5m。
- 安装后，面板表面和地面的距离应大于2.3m，浴霸边缘和四面墙壁的距离应大于30cm。
- 本产品必须使用截面积为1.5平方毫米及以上的电源线，且电源线仅用于浴霸供电，切勿与其他电器（如电热水器等）共用，所配空气开关需使用16A及以上的型号。
- 本产品必须在带有符合CCC要求的漏电保护开关（泄漏电流在30mA以下）的电源中使用。

2. 集成吊顶安装


- 将4个集成吊顶卡扣安装到主机上，使用4颗自攻螺丝固定住。

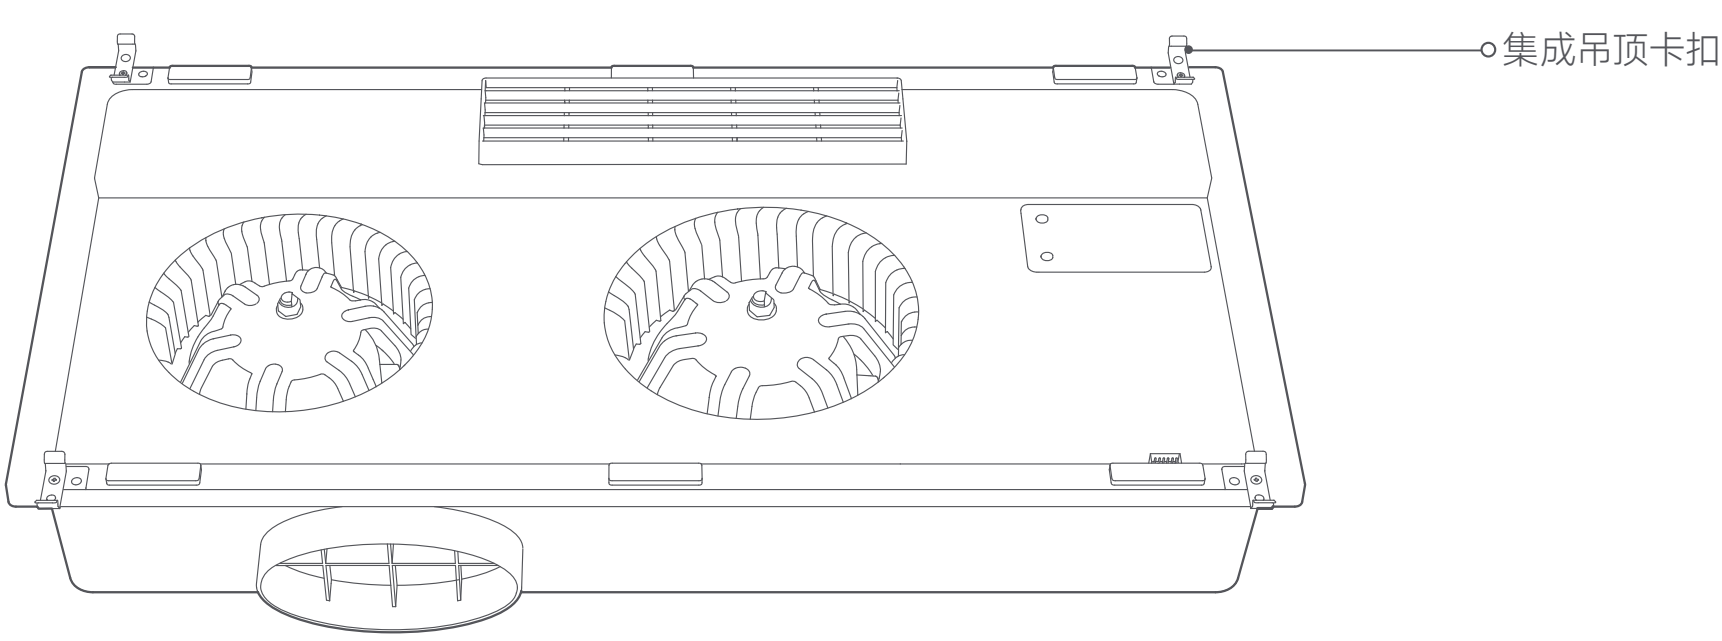


- 用螺丝刀拆下主机上的接线端子保护盖及压线条。

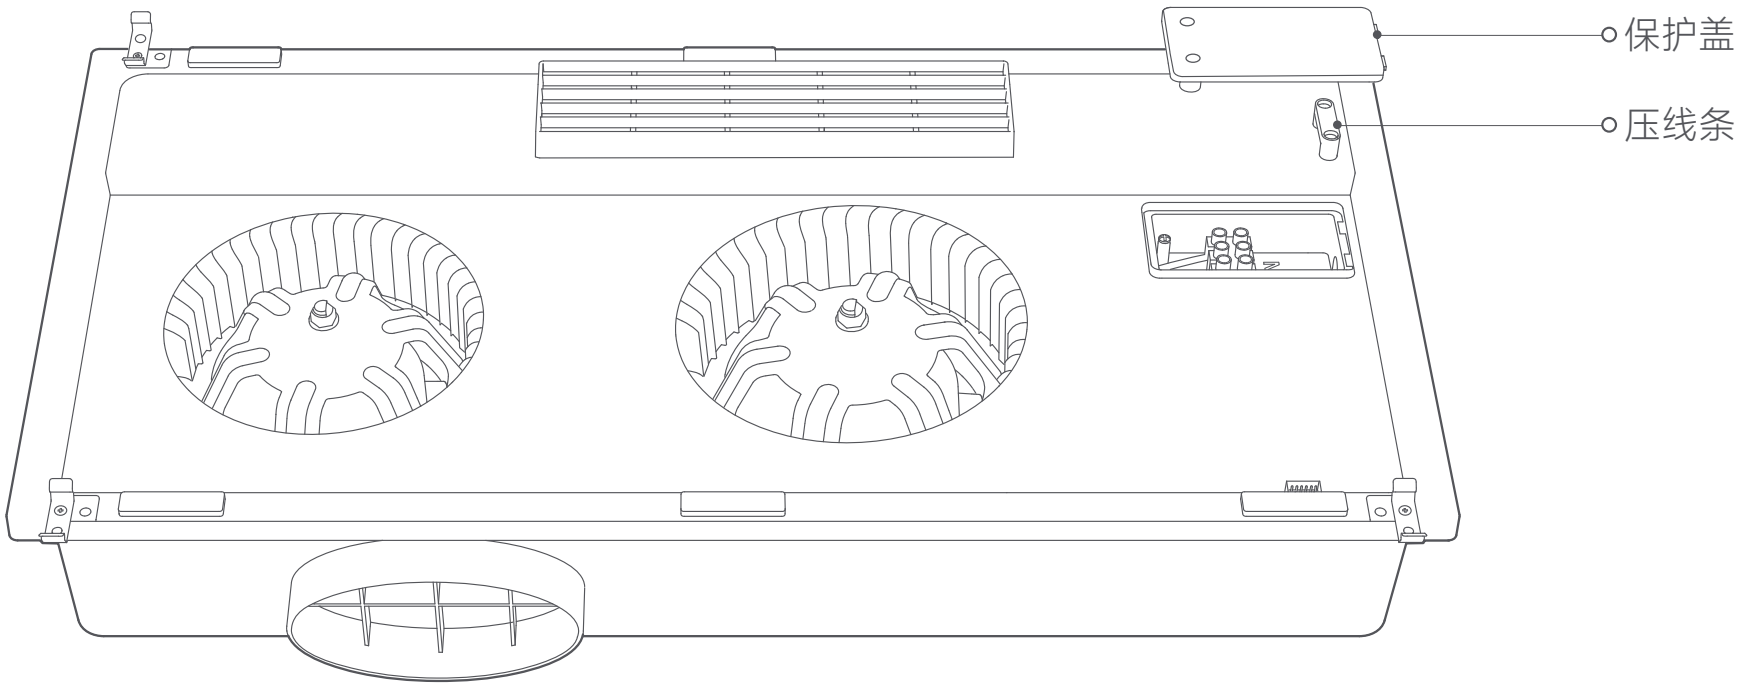


- 在预装位置拆下临近的几块天花板扣板，拆下的扣板区域应满足产品安装操作的空间要求（拆卸数量可参照下图箭头所示）。将浴霸主机放置于集成吊顶龙骨上方，将零线、火线穿过主机侧面的圆孔，然后依次接入标有N、L标识的接线端子中，再将压线条与接线端子保护盖依次装回主机。
- 再通过4个集成吊顶卡扣将主机固定在龙骨上。

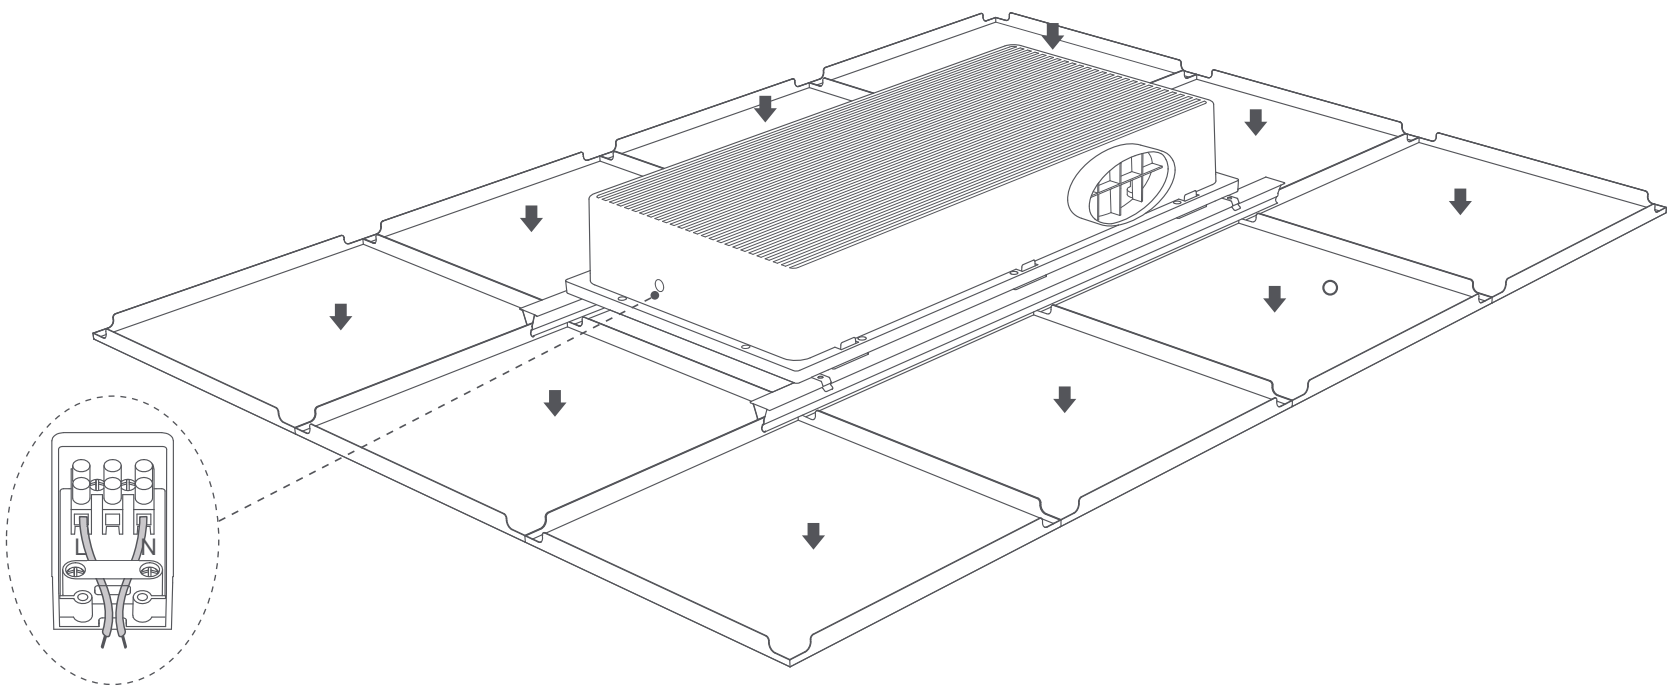


- 将铝箔通风管一端安装在出风口支架上，并用抱箍锁紧。

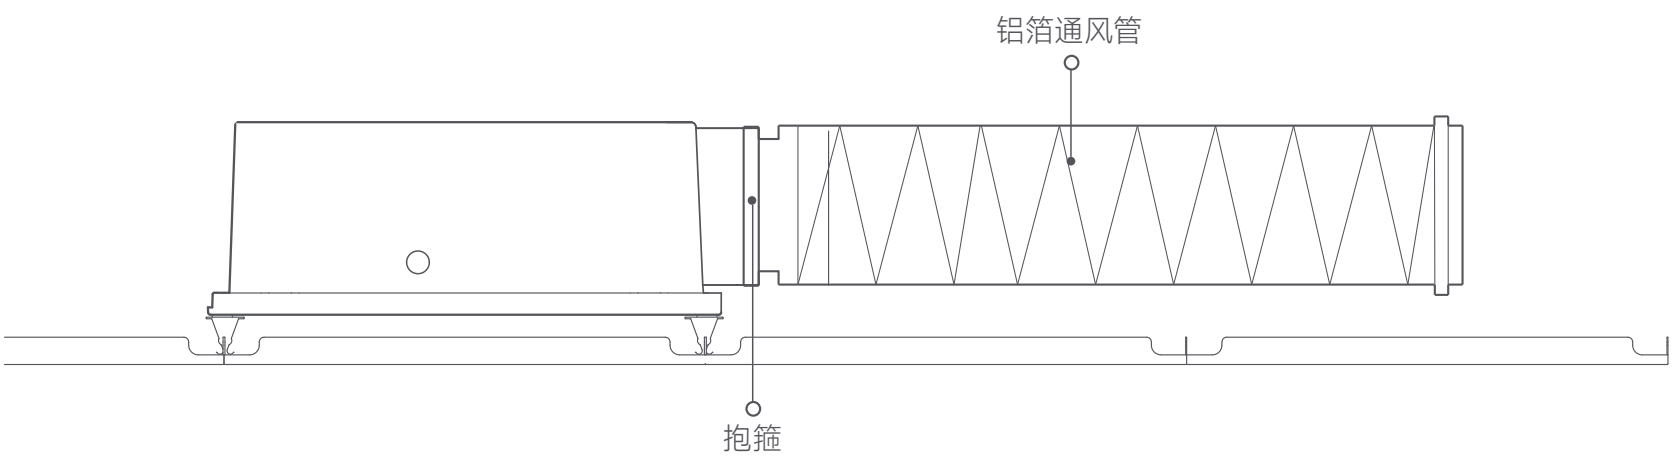


- 在墙壁合适位置开孔（Φ121mm），根据止逆阀上的方向标识安装止逆阀，再将铝箔通风管的另一端安装在止逆阀上，并用抱箍锁紧。

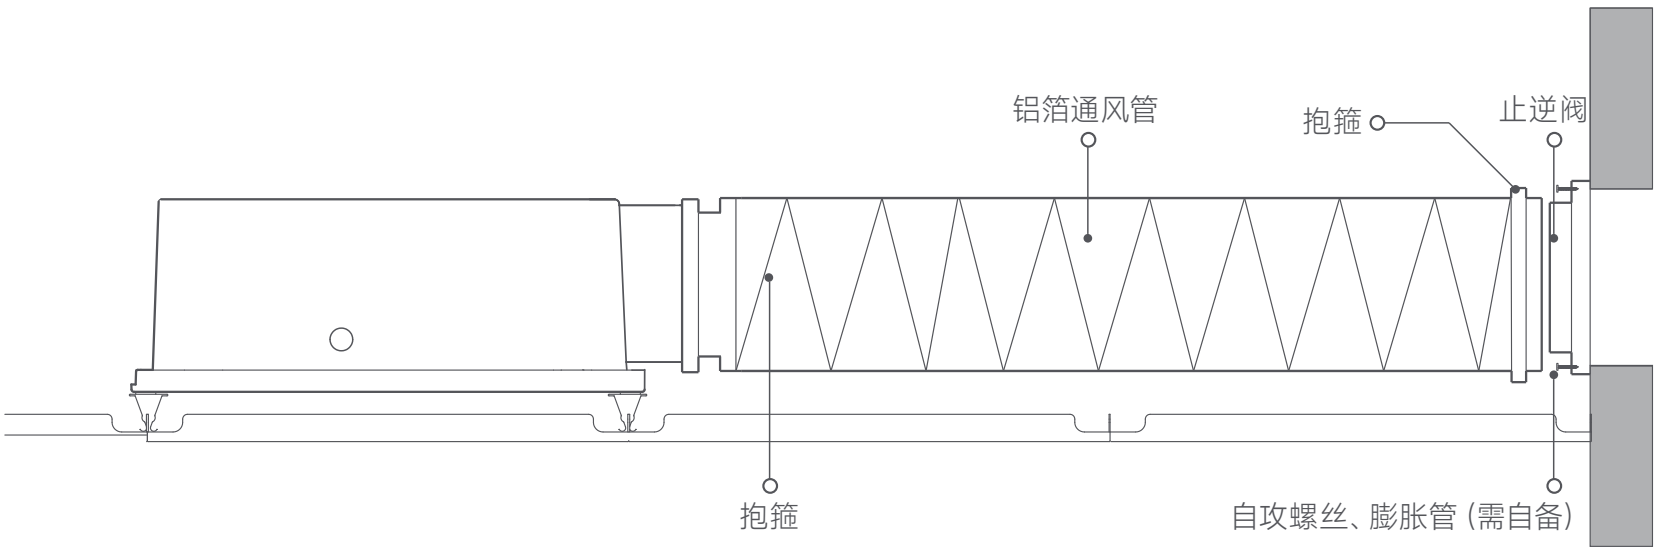

- 将浴霸面板上的连接线插入主机的插座。

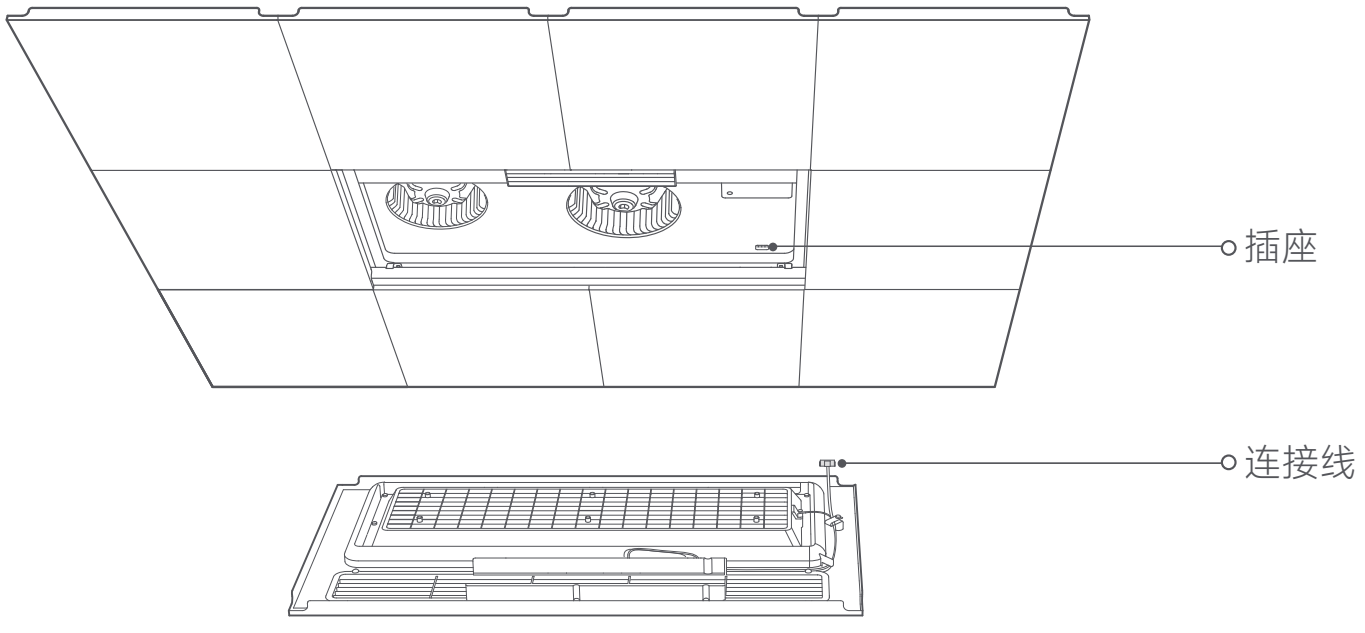


- 将浴霸面板对准主机并卡到龙骨中，最后装回天花板扣板。

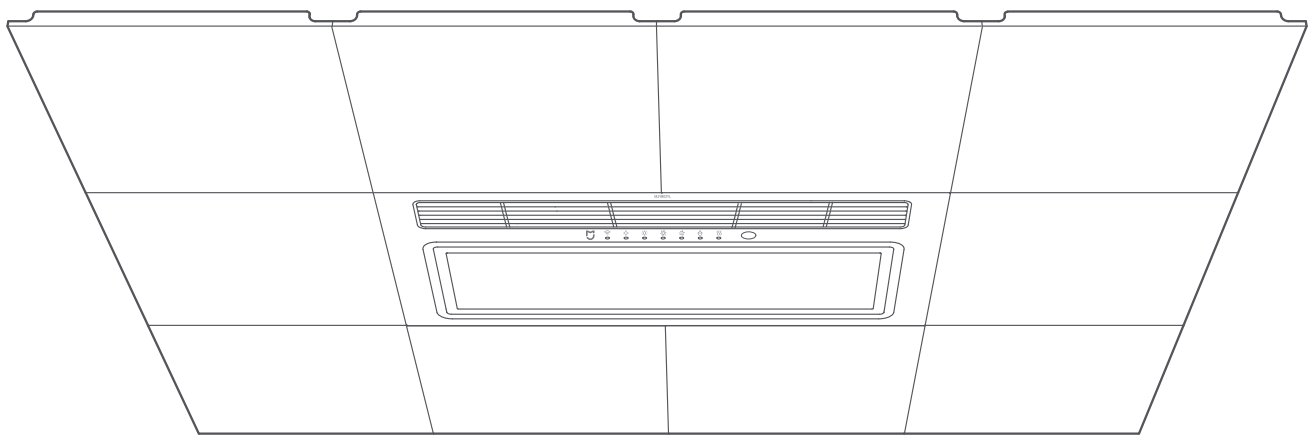

3. 非集成吊顶安装

- 在需要安装的位置开孔，开孔尺寸是305×605mm。


  提示：如果是PVC吊顶，可使用小刀切割；如果是木板等其他吊顶，请使用电锯切割。

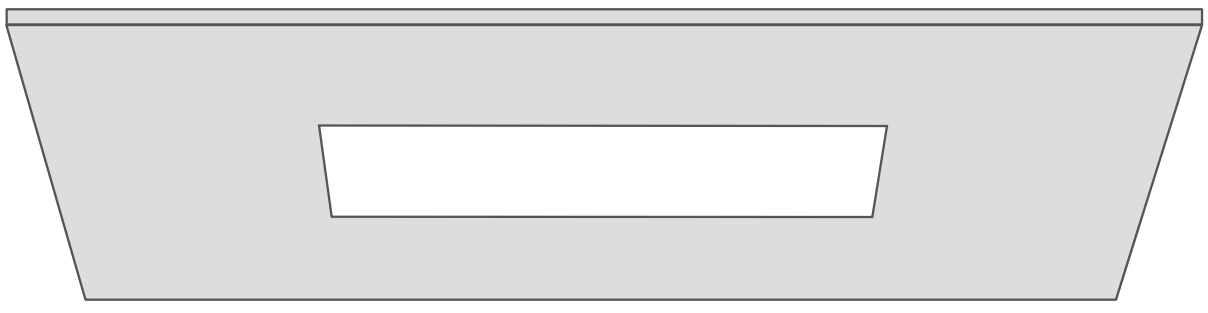


- 准备两根木条，宽度和高度为2-4cm，长度大于80cm，能支撑浴霸重量。





- 将木条放在开孔两个长边的上方。

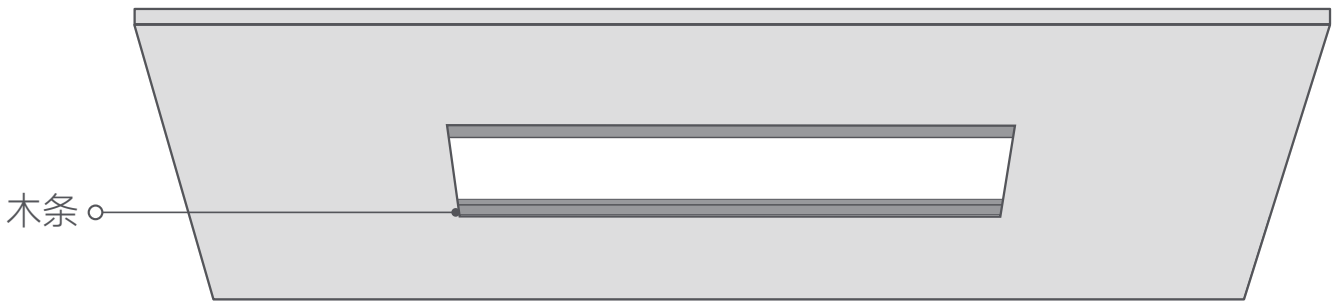


- 将转换框放置在开好的孔内，并用螺丝固定在两根木条上。

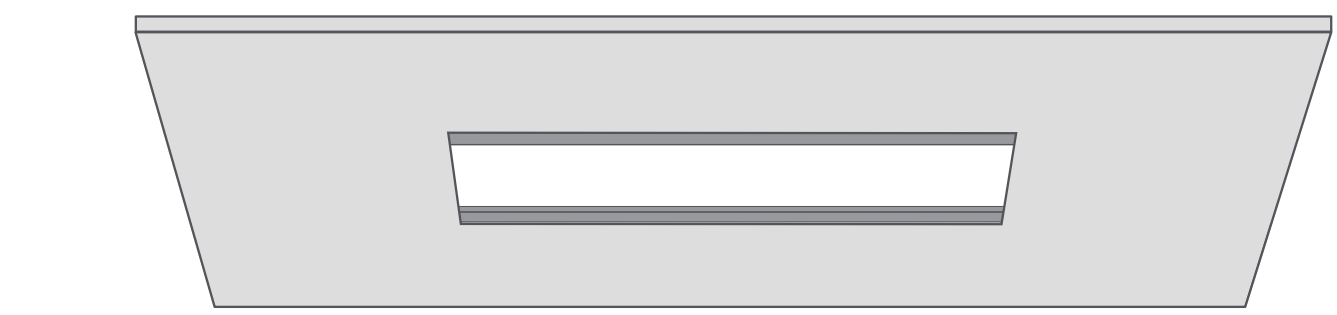

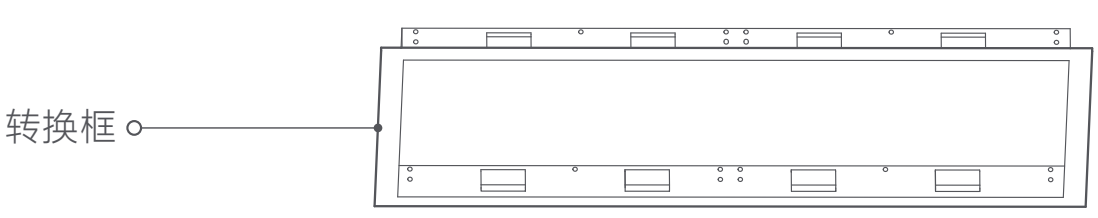


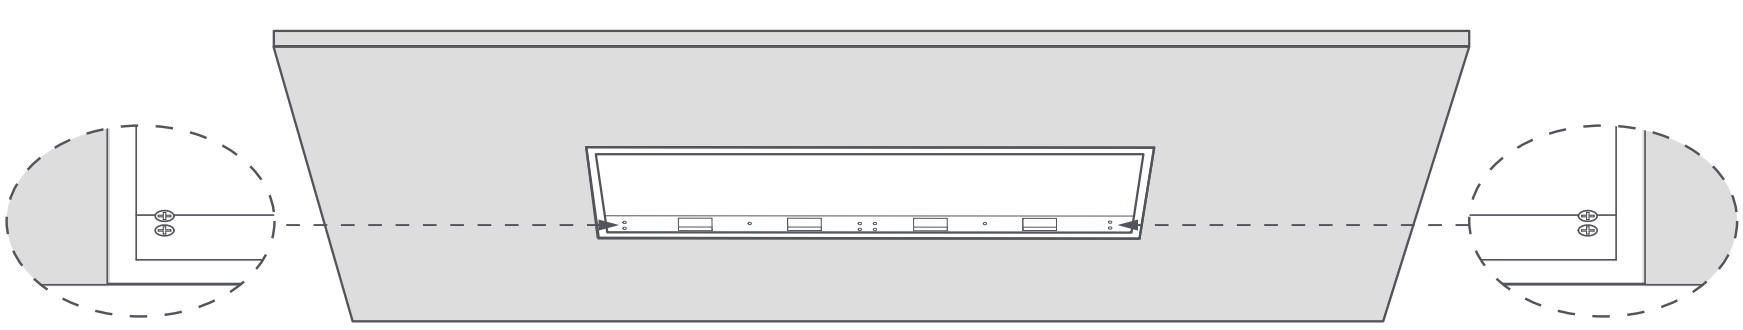


- 将4个非集成吊顶卡扣安装在主机上，通过8颗自攻螺丝固定。

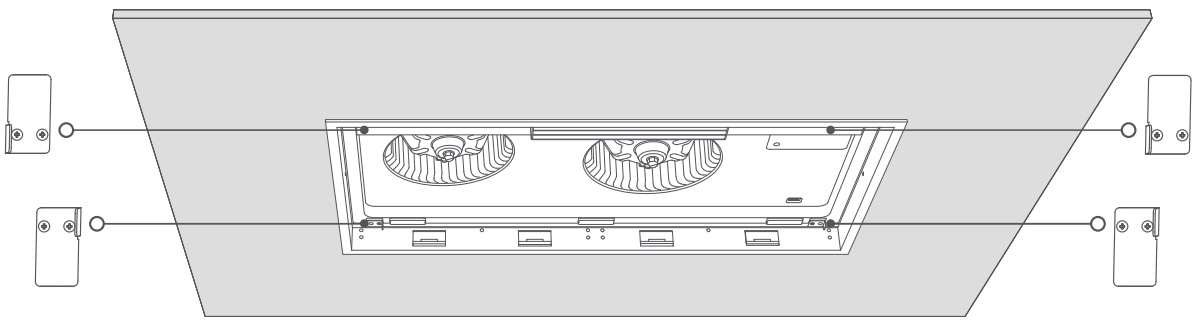

- 将电源线接入浴霸主机的接线端子（参考集成吊顶安装中的接线说明），然后将浴霸主机放置在木条上。前后左右晃动主机，检查主机是否已被限位，是否稳固安全。

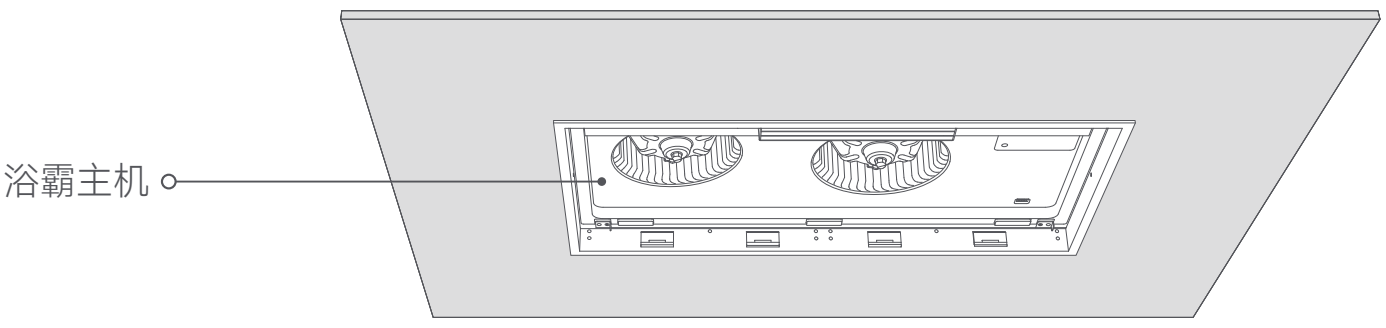


- 将面板上的连接线插入到主机的插座。
- 将面板卡入转换框中，注意面板需和转换框保持齐平，并检查面板是否安装稳固，务必注意安全。

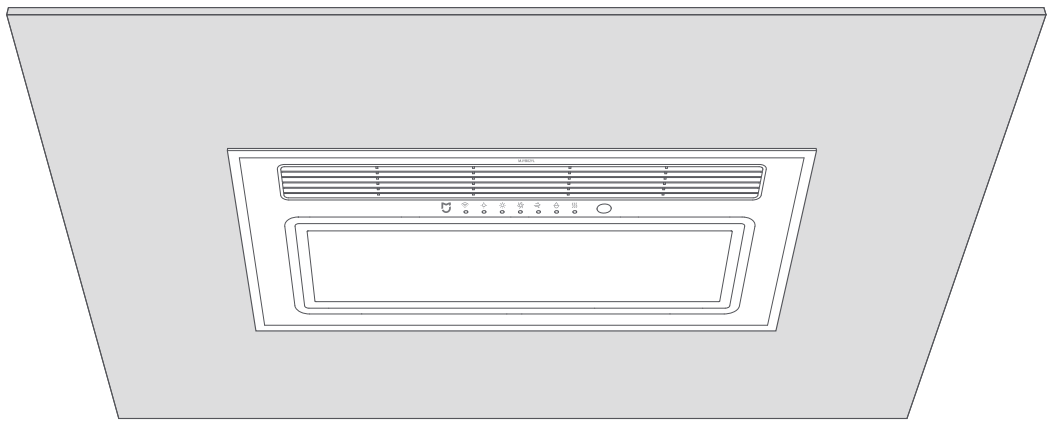


4. 安装遥控器


- 使用一字螺丝刀掀起遥控器背板，露出电池仓。

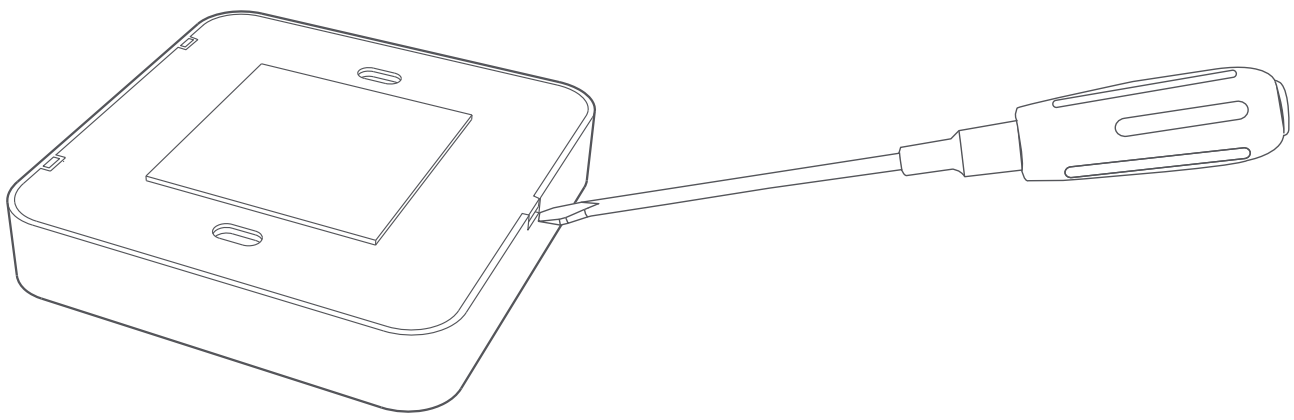


- 根据标识，用硬币旋转打开电池仓盖，取出电池绝缘片，再装回电池仓盖。

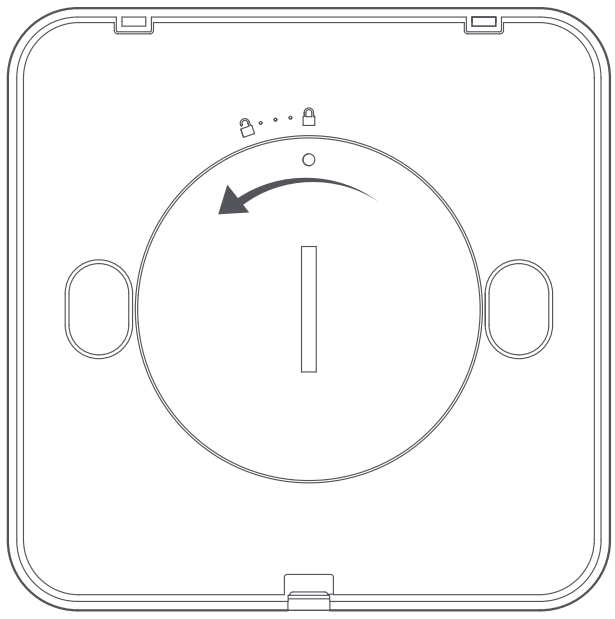

- 粘贴安装：将遥控器背板装回遥控器主体，再把遥控器用背胶粘贴在墙壁上。

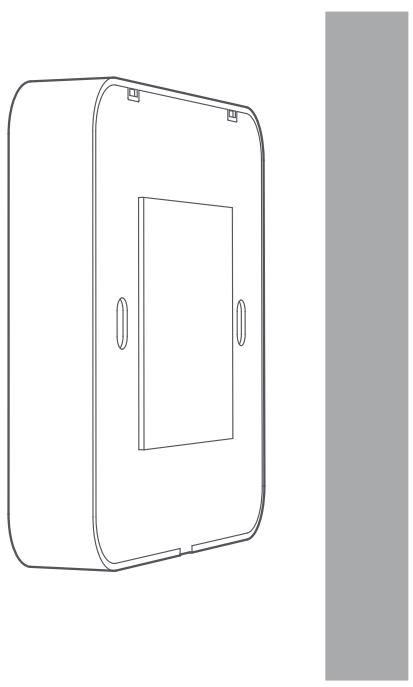

- 螺丝安装：用2颗机牙螺丝将遥控器背板固定在86电源盒或墙壁上，然后将遥控器主体顶部的两个挂扣挂到背板顶部，向下按压遥控器主体，使其与背板扣合。

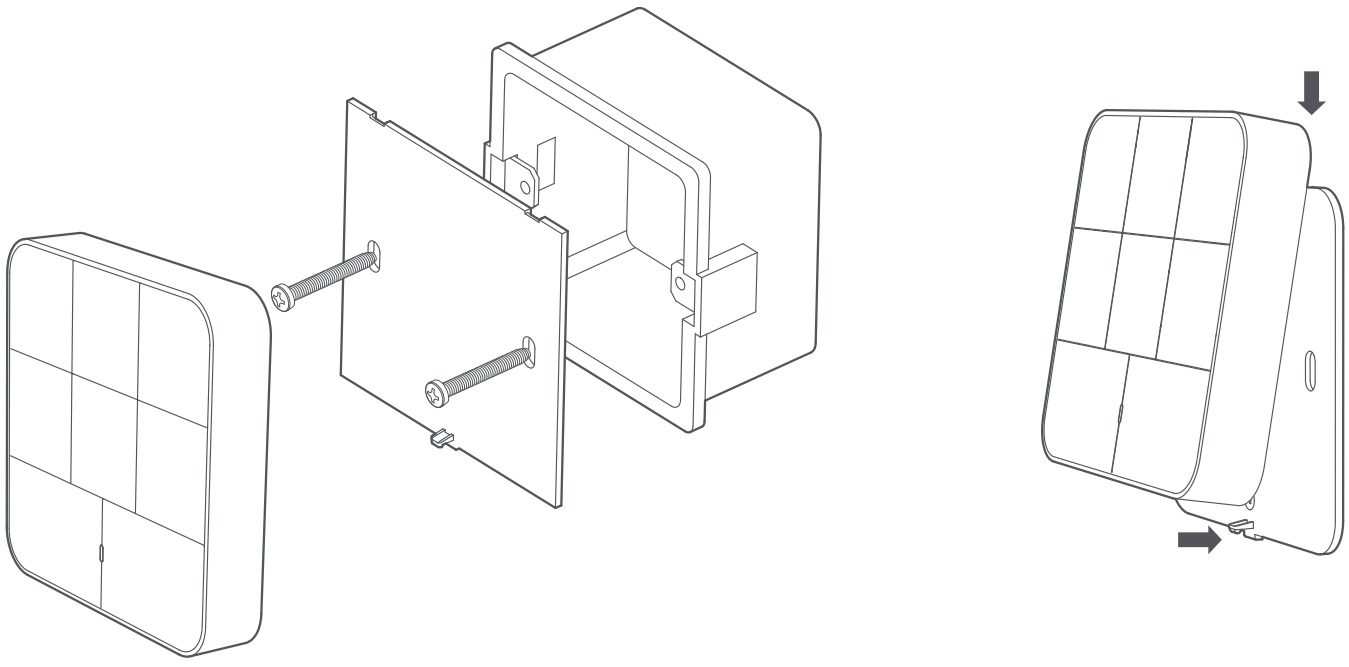

注意：锁紧螺丝时，请勿过分用力，以免背板变形。

使用

1. 连接遥控器

- 保证浴霸与遥控器在同一个房间内，浴霸处于通电30分钟内；
  同时长按遥控器的“暖风低”和“换气”按键，直至遥控器蓝色指示灯闪烁，表示正在连接。当浴霸发出“嘀”的声音，且遥控器的蓝色指示灯长亮5秒后熄灭，表示遥控器与浴霸连接成功。
- 如果浴霸没有发出“嘀”的声音，且遥控器的指示灯熄灭，表示遥控器与浴霸连接失败，需重新进行上述连接操作。



2. 遥控器功能说明

(1) 暖风高挡：短按按键，开启此功能；用于快速提高浴室温度，适合秋冬季洗澡前使用；
(2) 暖风低挡：短按按键，开启此功能；用于舒适提升浴室温度，适合秋末春初使用；
(3) 除雾：短按按键，开启此功能；用于提升浴室温度的同时持续排出雾气，适合洗澡时使用；
(4) 干燥：短按按键，开启此功能；用于干燥浴室、除去湿气；适用于阴雨等潮湿天气；
(5) 换气：短按按键，开启此功能；适合浴室有异味时换气，或无窗户的浴室长期开启换气；

(6) 吹风：短按按键，开启此功能；适合夏季使用；
(7) 照明：短按按键，开启或关闭此功能；长按按键，在日常照明与夜灯模式之间切换；
(8) 停止：短按按键，关闭除照明以外的所有功能。为保证PTC加热模块安全散热，包含热风的功能将延时10秒后关闭。长按按键，开启延时功能，默认延时15分钟后关闭除照明以外的所有功能，可在米家APP的浴霸主页中调整浴霸延时时长，浴霸将记住上一次设置的延时时长。在延时状态下，切换功能模式、切换挡位、短按停止键，会清除前延时设置。

提示：

暖风开启时，短按换气，浴霸由暖风切换到换气；长按换气，暖风与换气可同时打开。
换气开启时，短按暖风，浴霸由换气切换到暖风；长按暖风，暖风与换气可同时打开。
同理，吹风与换气的调节原理与上述相同。

遥控器电量提示：
遥控器处于正常通电状态，按压遥控器时蓝色指示灯闪烁，代表电池电量充足；按压遥控器时橙色指示灯闪烁，代表电池电量中等偏低；按压遥控器时指示灯不亮，代表电池电量已耗尽，需更换电池。

3. 浴霸应急键

- 浴霸面板上的应急键可在遥控器失效、浴霸无法连网时应急使用。
- 浴霸开机6秒后，短按应急键，关闭当前所有功能。
- 浴霸关机状态下，连续短按应急键（间隔需在6秒内），循环切换开灯 > 开灯+暖风高挡 > 开灯+换气>关机。
- 长按应急键7秒，当浴霸发出“嘀”的一声，表示浴霸恢复出厂设置。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

E4D147DC

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

支持 超级小爱控制

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

扫描二维码预约安装

成功预约安装服务后，售后人员会主动联系确认上门安装时间。

服务二维码

扫码可观看视频，获取更便捷服务。
服务电话：950816

基本参数

产品名称：室内加热器
产品型号：MJYB02YL
照明功率因数：0.9
额定输入：220V～ 50Hz
额定功率：2460W
吹风功率：48W
换气功率：41W
暖风功率：2400W
照明色温：4000K
照明电流：0.09A
照明功率：额定输入功率：19W
光源功率：20×1.1W/LED模块
t_c（LED控制装置）：75℃
防护等级：IPX2（浴霸），IPX4（遥控器）
支持系统：Android 8.0或iOS 12.0及以上版本
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，蓝牙4.2
执行标准：GB 4706.1-2005，GB 4706.23-2007，GB 4706.27-2008，
GB/T 7000.1-2023，GB/T 7000.202-2023，GB/T 17743-2021，
GB 4343.1-2018，GB 17625.1-2022
浴　　霸：CMIIT ID: 2022DP10520
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID: 2021DP16776的无线电发射模块
遥控器型号：MJYBYK02YL
遥　控　器：CMIIT ID: 2022DP10489

注意事项

- 请遵照说明书指导进行安装及使用，以避免造成不必要损失。
- 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患。
- 此产品的光源为非用户替换光源，光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。

- 此产品可由遥控器及手机软件进行控制，通过遥控器或手机软件关闭后，不代表电源被实际切断，此种情况下禁止接触、更换、拆卸本产品，否则可能会引起人体触电，甚至伤亡。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿将浴霸和遥控器安装在浴缸内和淋浴区的人可以触及的地方。
- 禁止将器具直接安装在电源插座下面。
- 注意避免气体从敞开的气道或其他燃烧燃料的设备回流进室内。
- 器具连接的固定布线必须按固定布线规则装有其触点开距提供在过压等级III条件下全极断开电源的装置。
- 浴霸加热超过2小时会自动停止加热。
-  灯具不适宜被隔热材料覆盖。



安装前，请务必切断电源以防触电。安装时，应严格按照说明步骤进行操作。
若安装不当，易引起失火、触电。



请委托电气专业人员安装或者检修，接线要符合IEEE电气标准或国家标准，以免发生危险。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬[Cr(VI)]	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
金属部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
塑胶部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
LED	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电子器件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
遥控器	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
陶瓷部件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1:O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品保修说明

米家智能浴霸产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或者换货服务；
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起36个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成（含遥控器）	3年

注意：遥控器电池为产品随机耗材，不在保修范围。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能浴霸	浴霸通电后不能正常工作 无法正常出暖风 无法正常吹风 无法正常换气 照明灯光不亮

提示

1.因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2.本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

注：Bluetooth® 文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

三包凭证可沿此剪下

米家智能浴霸三包凭证

客户姓名 ---------- （先生/小姐）联系电话 ----------

客户地址 ---------- 序 列 号 ----------

产品型号 ---------- 购机日期 ----------

购机商店 ----------

商店地址 ----------

发票号码 ----------

购机单位盖章

米家智能浴霸三包凭证

客户姓名 ---------- （先生/小姐）联系电话 ----------

客户地址 ---------- 序 列 号 ----------

产品型号 ---------- 购机日期 ----------

购机商店 ----------

商店地址 ----------

发票号码 ----------

购机单位盖章

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816

或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service

委　托　方：小米通讯技术有限公司

委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

制　造　商：青岛易来智能科技股份有限公司

制造商地址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4

说明书版本号：V3

10

纸