
云米AI智能筒射灯Master

使用说明书


产品介绍

云米 AI 智能筒射灯 Master，采用蓝牙 Mesh 通讯协议，可以实现对灯具进行调亮度调色温等控制，也能和全屋其他智能家居和智能家电产品实现场景联动。

包装清单

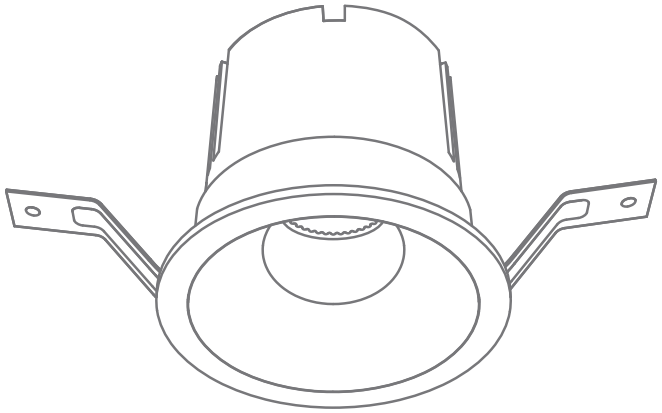

智能射灯（含电源）×1

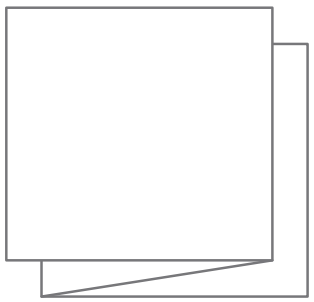

说明书 ×1

提示：
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


安装使用说明


1. 打开包装，取出产品

⚠ 注意！安装前，请务必切断电源，以防触电。

2. 天花板开孔

开孔尺寸为 75mm，吊顶距房顶高度 >180mm，左右间距 >200mm

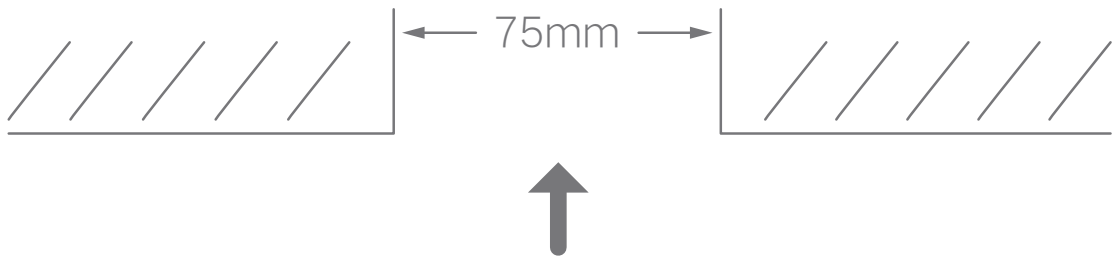

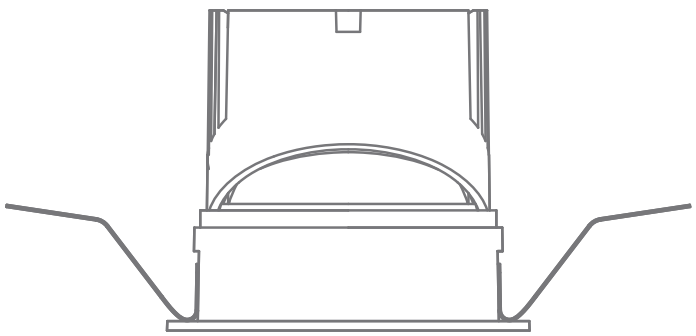

智能射灯


提示：

此开孔尺寸为推荐尺寸，具体开孔尺寸请以实际产品和使用场景为准。

安装使用说明

3. 接通电源


将灯上的零火线接入市电的零火线，并保证可靠的绝缘。本操作建议由专业电工师傅安装，严格遵循接线安全规范。

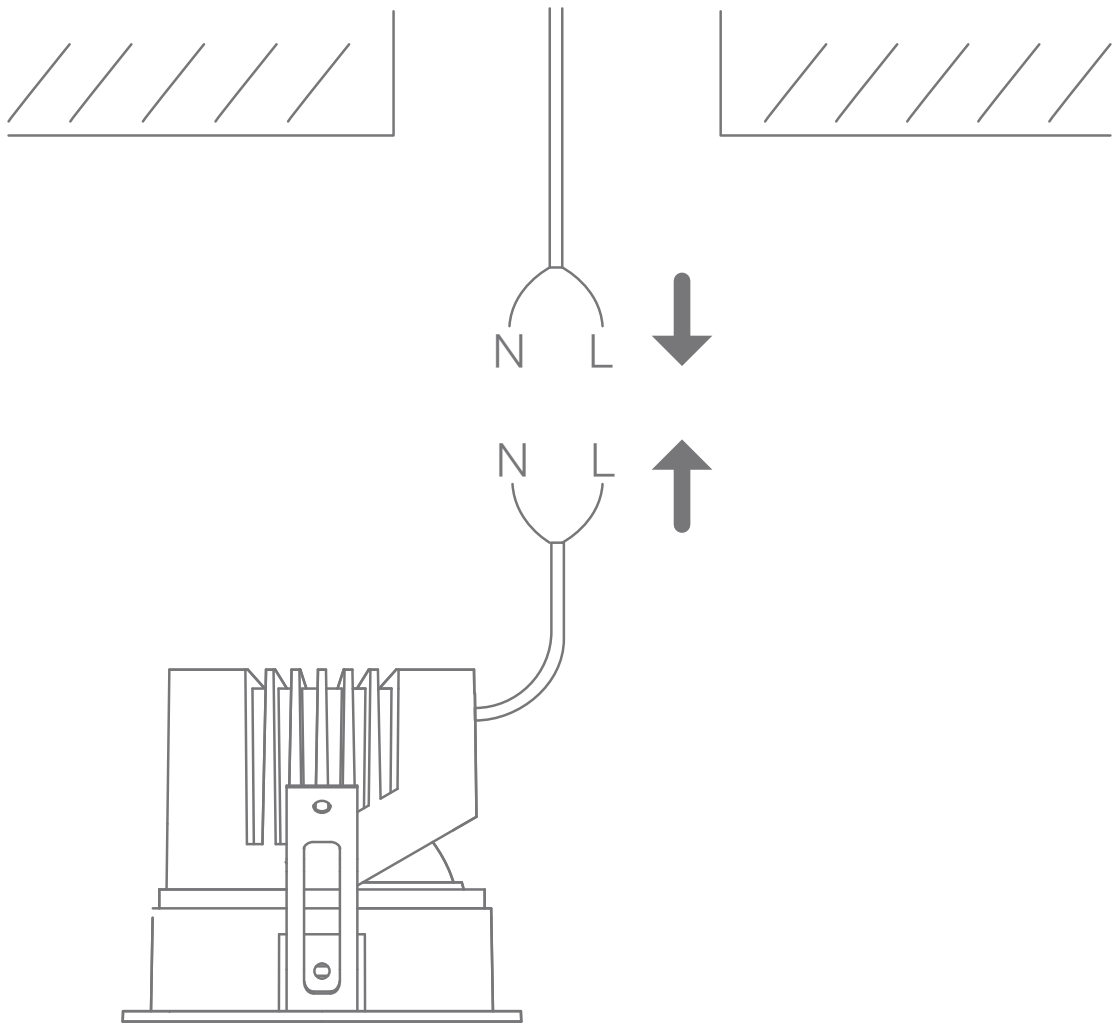

安装使用说明

4. 放入天花板

捏紧产品两侧的弹片，将灯体滑入安装孔内。

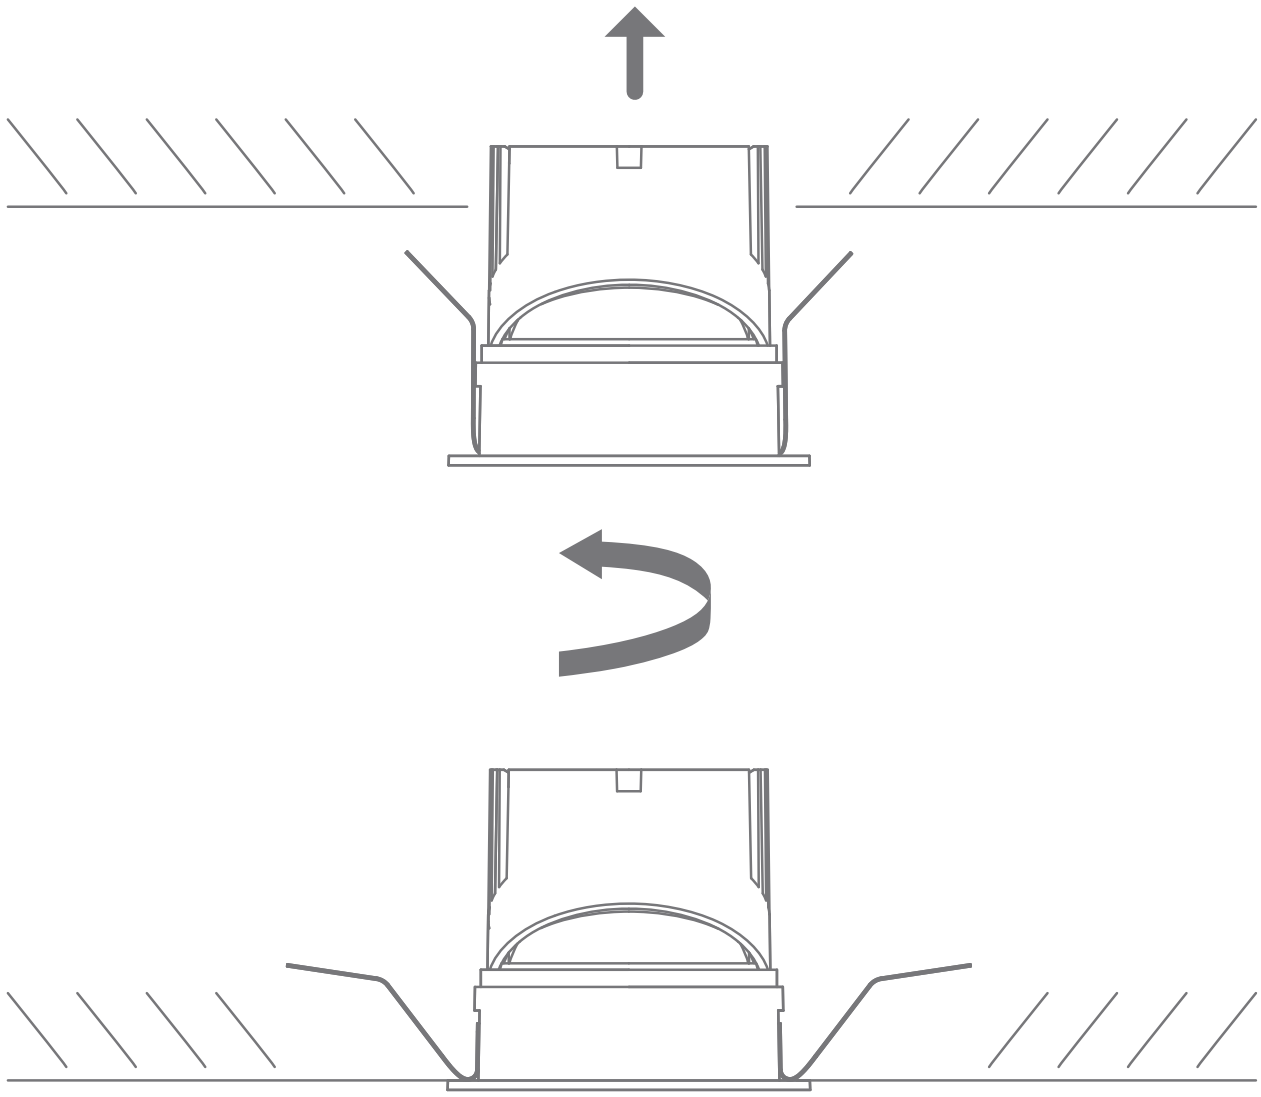

配网说明

本产品连接云米 APP 或米家 APP 进行相关的智能控制时，需配合云米 Master 和 HomePad S/Max 网关或者小米中枢网关或小爱音箱使用。

1. 设备入网：

（1）提前准备好云米 APP 或米家 APP，可扫描下方的二维码下载；

下载云米 App 获取更多智能体验

下载米家 App 获取更多智能体验

（2）在连接前，请先确保网关联网正常，同时确保打开手机蓝牙；

（3）设备完成安装后，给智能灯具通电；

（4）初次上电或通过恢复出厂设置，让智能灯进入配网状态后，打开 APP，在页面右上角点击“+”，进入添加设备页面，通过自动扫描或手动搜索找到对应的产品，根据 APP 提示完成配网即可。

配网说明

2. 恢复出厂设置

（1）如果使用的是机械式灵动开关或者云米智能开关 Master，通电超过 5 秒的状态下，对于非在线的智能灯，连续快速“ 关电 - 上电 ”8 个来回以上，直到灯光暖白灯慢闪，表示智能灯进入配网状态；对于已经在线的智能灯，需要来回 11 次才能进入配网状态；

（2）如果使用的是普通的开关或插座，则需断开电源 3-5 秒，再上电 3 秒，此为 1 次完整的“ 关电 - 上电 ”过程，如此循环 8 次，也可进入配网状态。

关于“ 已接入米家 ”

“ 已接入米家 ”意味着该产品可以通过米家 App 或小爱语音控制。请注意，“ 已接入米家 ”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、执行标准、质量监管等方面负责





使用功能说明

微信扫描右侧二维码，可获取详细的产品使用说明书。

使用注意事项

1. 本产品安装过程中涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装；
2. 本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
3. 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上；
4. 请勿将本产品置放于靠近热源的地方；
5. 请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行此项工作；
6. 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换；
7. 此灯具在工作中会产生热量，请保持周围空气对流，保障灯具不要被隔热材料覆盖，以便散热；
8. 为保证电网安全，每一单相回路装灯数量不宜超过 25 台，电流不易超过 16A。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶壳	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

产品上的“ 环保使用期限 ”如图所示，本产品的“ 环保使用期限 ”为 10 年。电源等可更换部件环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常环境下使用本产品，“ 环保使用期限 ”才有效。



产品售后政策

一、保修政策

自用户收货次日起十五日后，发生非人为损坏性能故障，经由云米售后服务中心检测确认后，为用户办理维修服务。整机及零部件的保修期限如下：

产品	保修范围	保修期限
云米 AI 智能筒射灯 Master	整机	2 年

二、非保修条款

以下情况不属于保修范围：

1. 已超过三包有效期限；
2. 无保修卡、发票或保修卡与发票信息不符；
3. 人为原因造成的破坏；
4. 因不可抗力因素造成的损坏，包含但不限于地震、火灾等意外；
5. 未按本使用说明书的要求使用、保养和调整造成的任何损坏；
6. 超出正常使用条件，强行使用本产品造成的故障或损伤；
7. 未经云米公司授权的人员私自拆动或维修；
8. 恶意损坏保修卡内容、产品内容、包括模糊损坏、自行撕毁、篡改等；
9. 其他非产品本身设计、制造、质量等问题导致的故障和损坏；
10. 用户自行更新非云米官方固件导致的产品损坏。

产品售后政策

三、退换货政策

1. 网络平台购买

分类	期限	退换货类型	具体描述	起始日期
退机	7 日	故障退机	国家法律所规定的功能行故障或产品质量问题，经云米公司授权服务商检测，确认属于非人为商品质量问题	自用户收货次日起
		无理由退机	用户个人原因要求退货	
换机	15 日	故障换机	国家法律所规定的功能行故障或产品质量问题，经云米公司授权服务商检测，确认属于非人为商品质量问题	

2. 实体店购买

分类	期限	退换货类型	具体描述	起始日期
退机	7 日	故障退机	国家法律所规定的功能行故障或产品质量问题，经云米公司授权服务商检测，确认属于非人为商品质量问题	自用户收货次日起
换机	15 日	故障换机		

产品售后政策

3. 退换货说明

（1）凡通过云米线上官方渠道购买本产品的用户，可在自收货次日起七日内享受无理由退货服务。办理七天无理由退货服务时，用户须保证退货商品保持原有品质和功能、外观完好、商品本身及配件的商标和各种标识完整齐全。如果商品出现人为损坏。包装箱缺失、零配件缺失的情况，不予办理退货。退货时产生的物流费用由用户承担。

（2）自用户收货次日起七日内，发生非人为损坏性能故障，经由云米售后服务中心检测确认后，为用户办理退货业务。

（3）自用户收货次日起十五日内，发生非人为损坏性能故障，经由云米售后服务中心检测确认后，为用户办理换货业务，更换主机。换货后，商品本身三包期重新计算。

（4）请用户妥善保管购买凭证，如需办理产品退换货服务时，须出示有效购买凭证（包括但不限于：有盖章的收据、发票、有效的电子订单等），并退回发票，如有赠品需一并退回。

产品售后政策

4. 保修卡

	用户信息
用户名称	
联系电话	
地　　址	
产品型号	
购买时间	
发票号码	
购买商店	
维修记录	
日　　期	
故障内容	
处理内容	
维修人姓名	
维修单位名称	

制 造 商：佛山市云米电器科技有限公司
地　　址：广东省佛山市顺德区伦教街道荔村村工业大道
　　7 号十三层
服务电话：400-100-2632

版本号：V1.0

