米家智能直流变频塔扇 2 使用说明书

安全须知 使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

警告

如使用不当，则可能发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给风扇。
- 延长线电源插座所接风扇的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 请勿自行拆卸风扇，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 请勿用普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换风扇和电源的熔断体。
- 请勿自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 请勿在附近有易倾斜或不稳定物体的场所使用本产品。
- 请勿在灰尘严重的环境下使用，否则可能会造成塔扇损坏。
- 请勿在浴室等高温、潮湿的环境使用本产品。
- 电源适配器损坏或插头松动时，请勿使用本产品。
- 后格栅未安装或松动、脱落时，请勿运行本产品。
- 请勿私自对本产品进行拆卸维修。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转电源线，以免线芯外露或折断。
- 请勿将手指或异物插入塔扇格栅或运转的叶轮中。
- 请勿将头发、织物等靠近塔扇，以免被卷入造成危险。
- 请勿使用不适当的电源插座。
- 拆下防护外壳前应确保风扇与电源已断开。


注意

- 使用过程中，请将风扇的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 风扇出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，待机并断开电源。
- 请务必按说明书正确安装本产品，否则会发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。
- 风扇未组装完成，请勿连通电源。
- 移动时，请务必使风扇停止运行，并拔出电源适配器。
- 移动时，请扶稳风扇，以免摔落导致机器损伤或伤害人身安全。
- 请勿倚靠或在运行时倾斜风扇。
- 请勿手动摇摆风扇机体，以免内部传动机构损坏。
- 仅限使用型号为 AD–0241200200CN–1 的原装电源适配器。
- 在进行维护作业或移动塔扇之前，请从电源插座上拔出电源适配器。
- 拔出电源适配器时，应从电源插头处拔起，请勿拉扯电源线。
- 如果电源适配器损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。


包装清单




1 塔扇主体



2 前底盘




3 后底盘



4 M5螺丝 × 2



5 专用扳手



6 电源适配器





7 说明书


提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


产品介绍

控制面板

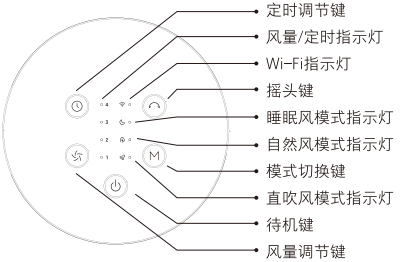

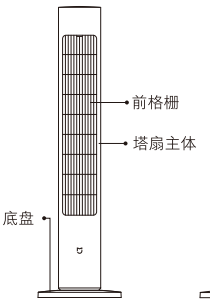




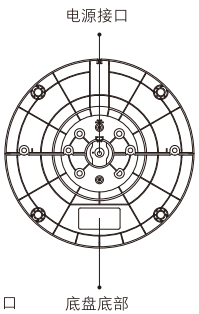

安装


扫码可观看视频，获取更便捷服务。

步骤一：拼合底盘

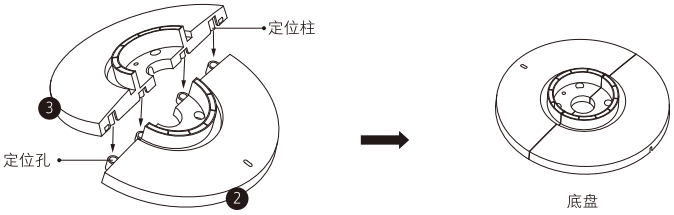


如图，将 3 后底盘的定位柱插入 2 前底盘的定位孔中，并按压使其扣合到位，使后底盘与前底盘拼接成平整的底盘。

步骤二：安装底盘

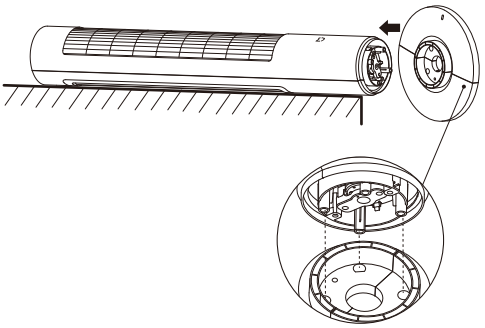


1. 如图，将塔扇主体平置于软质台面上，将塔扇主体底部的“D”形定位柱对准插入底盘的“D”形定位孔，安装底盘，并按压使其贴合。

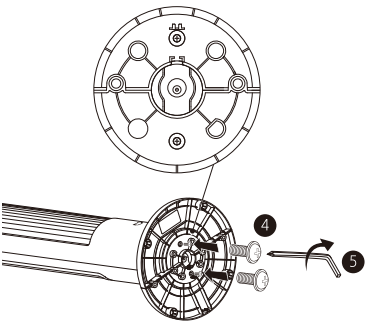

2. 如图，将 2 颗 4 M5 螺丝穿入底盘的螺丝孔，并用 5 专用扳手顺时针拧紧。

步骤三：连接电源适配器

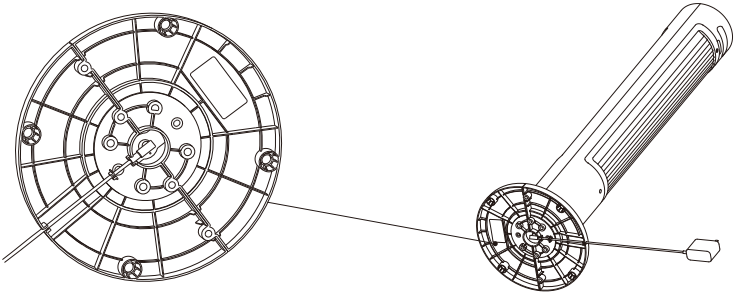


1. 将电源适配器连接至塔扇底部的电源接口。
2. 将电源线装入底盘底部的线槽，从电源线出口引出，塔扇安装完成。

提示：正常将电源线理顺装入线槽，不会损坏电源线。

使用

连接电源

将电源适配器插头插入符合条件的电源插座，听到“嘀”提示音后，塔扇连接电源成功。



开机/待机

开机

短按 ⏻ 按键，塔扇开始工作。首次开机，默认为直吹风模式、1 挡风量。

待机

开机状态下，短按 ⏻ 按键，塔扇停止工作。

切换风量

短按 🌬 按键，切换风量挡位，相应的风量指示灯长亮（如下表格）。下次开机，默认为上次待机时使用的风量挡位。

挡位	1 挡	2 挡	3 挡	4 挡
指示灯状态	✸●●●	●✸●●	●●✸●	●●●✸

提示：• ✸ 长亮状态 ● 熄灭状态。
• 塔扇预设 4 种自然风，自然风 1、2、3、4 挡分别对应 4 种自然风的排序，与风量大小无关。

切换模式

短按 Ⓜ 按键，可切换直吹风、自然风、睡眠风模式，切换至直吹风和自然风模式时，对应的指示灯长亮。切换至睡眠风模式时，睡眠风模式指示灯长亮，5 秒内无其他操作则所有指示灯熄灭，以免亮光影响睡眠。下次开机，默认为上次待机时使用的模式。

提示：可在米家APP中，自定义自然风模式。

设置摇头

短按 ↻ 按键，可开启或关闭摇头。可在米家APP中设置摇头角度。下次开机，默认为上次待机时使用的摇头设置。断开电源重新开机或重置 Wi-Fi 后，开启摇头，塔扇会进入摇头角度校准状态，不同角度校准所需时长不同，请耐心等待。

提示：重置Wi-Fi后，塔扇摇头角度会恢复为默认角度90°。

定时功能

短按 ⏲ 按键，循环切换定时挡位：1 小时、2 小时、3 小时、4 小时、关闭定时，相应的定时指示灯长亮 5 秒（如下表格）。定时指示灯长亮 5 秒后，恢复至风量指示灯模式。

定时	关闭定时	1 小时	2 小时	3 小时	4 小时
显示状态	●●●●	✸●●●	✸✸●●	✸✸✸●	✸✸✸✸

提示：✸ 长亮状态 ● 熄灭状态。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。

打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

A1777ED1

已接入 米家APP

提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。本产品仅支持连接 2.4GHz 频段的 Wi-Fi 网络。

开启/关闭Wi-Fi

同时长按 ⏻ 和 ↻ 按键 7 秒，可开启 / 关闭 Wi-Fi。

提示：关闭 Wi-Fi 后，不能使用米家 APP 和小爱同学操控塔扇。首次开机，默认开启 Wi-Fi。

重置Wi-Fi

同时长按 ⏻ 和 Ⓜ 按键，听到长音“嘀”后，进入等待连接状态，重置 Wi-Fi 成功，可根据米家 APP 提示连接设备。

出现以下情况时需重置 Wi-Fi：

- 更换塔扇绑定的米家APP账号；
- 更换塔扇连接的路由器；
- 更换路由器的账号和密码；
- 米家APP无法控制塔扇。

Wi-Fi指示灯状态说明：

Wi-Fi状态	等待连接	连接中	已连接	连接失败	关闭
指示灯状态	橙色闪烁	蓝色闪烁	蓝色长亮	橙色长亮	熄灭

开启/关闭童锁

开启童锁

在本产品的米家 APP 插件中，可开启童锁功能；或同时长按 ↻ 和 ⏲ 按键 7 秒，至蜂鸣器长鸣“嘀”一声，开启童锁功能。风扇开启童锁后，操作任意按键，全部指示灯闪 2 次，蜂鸣器响两声“嘀”，风扇不响应按键操作。

关闭童锁

在本产品的米家 APP 插件中，可关闭童锁功能；或同时长按 ↻ 和 ⏲ 按键 7 秒，至蜂鸣器长鸣“嘀”一声，关闭童锁功能；重置 Wi-Fi 或拔掉电源适配器后重新开机，也可以关闭童锁功能。

维护与保养

可清洗部件：后格栅、叶轮



后格栅





叶轮

后格栅和叶轮被拆下后，可使用清水或稀释的中性洗涤剂，配合软布或海绵清洗。

⚠ 注意：
- 务必使塔扇停止运行、拔掉电源适配器后再拆机、清洁。
- 清洗后请在阴凉干燥处晾干再安装使用。
- 日常使用中请避免阳光直射。
- 请勿使用稀释剂、轻质汽油、清洗剂清洁任何部件。

拆卸后格栅

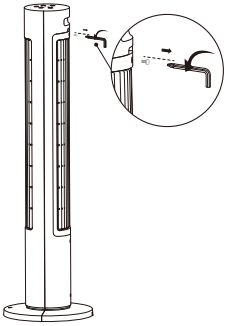


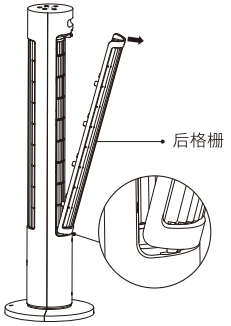


1. 如图，使用 5 专用扳手逆时针旋转拆下后格栅固定螺丝。
2. 扣住后格栅顶部凹槽向后拉，拆下后格栅。

提示：装回后格栅时先将后格栅底部定位柱插进后壳定位孔内，然后从底部依次向上扣合卡扣。


拆卸叶轮

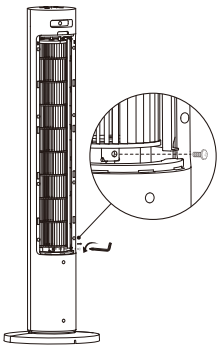

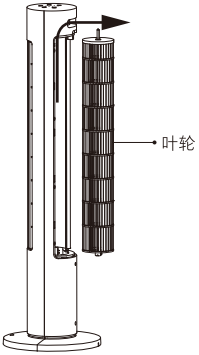

1. 如图，使用 5 专用扳手逆时针旋转拆下叶轮底部固定螺丝。
2. 向上推叶轮使其顶住叶轮仓顶部，再向外拉出，即可拆卸。

不可清洗部件：塔扇主机、电源适配器

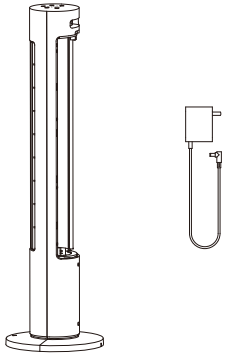

请使用柔软的干布轻轻擦拭塔扇主机及电源适配器。

⚠ 注意：请勿用水或其他液体清洗除后格栅和叶轮以外的任何部件。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
塔扇不运转	未通电	连接符合要求的电源
	电源适配器连接不到位	正确连接电源适配器
	童锁打开	关闭童锁
Wi-Fi无法连接	路由器为5GHz频段	连接路由器2.4GHz频段
	塔扇持续离线超过半小时	重置Wi-Fi
叶轮卡停	叶轮被异物卡住	关闭塔扇电源，取出异物
塔扇摇头有异响	首次开启摇头，塔扇搜索摇头极限位置	正常现象，等摇头极限位置确认后，异响停止
开启摇头后塔扇不摇头	塔扇处于摇头角度校准状态	等待校准结束，最长14秒

基本参数

产品名称	米家智能直流变频塔扇 2	工作电压	12V ⎓	适配器型号	AD-0241200200CN-1
产品型号	BPTS02DM	额定功率	24W	适配器输入	100-240V~ 50/60Hz 0.7A
产品类型	柱式扇	电源线长	1.6m	适配器输出	12V ⎓ 2A
产品净重	3.3kg	噪　声	≤63dB(A)	产 品 尺 寸	290 × 290 × 1014mm
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，蓝牙5.0				
执行标准：Q/ZXYDQ 009-2020，GB 17625.1-2022，GB/T 4706.1-2024，GB/T 4706.27-2024，GB 4343.1-2024					
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID : 2021DP16919的无线电发射模块					

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬[Cr(VI)]	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
塑　胶　壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金　属　件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电 气 组 件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源适配器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材质中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

保修说明

米家智能直流变频塔扇 2 产品售后严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
- 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示：1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修内容

名称	保修内容		保修时间
米家智能直流变频塔扇2	整机	机器本身的零件（不包含主要部件）	1年
	主要部件	直流无刷马达	3 年
		步进马达	3 年
		PCBA（电路板）	3 年
	附件	电源适配器	1 年

产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能直流变频塔扇2	正常情况下塔扇不运转
	正常运行时噪音异响，超过官方宣称数值
	正常运行时塔扇摇头异响
	正常运行时塔扇异常抖动
	说明书所列功能失效
	Wi-Fi网络连接异常，经常断开，连接失败

委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：造梦者（浙江）科技有限公司
制造商地址：浙江省金华市永康市总部中心金品大厦二十四楼南侧
服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
说明书版本号：V1.4
45#