感谢选择使用米家智能水暖毯，本产品仅限于家庭使用。
使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

目录


安全须知 ---------- 01
产品介绍 ---------- 02
安　　装 ---------- 04
连接米家APP ---------- 06
使　　用 ---------- 07
维护与保养 ---------- 11
注意事项 ---------- 12
基本参数 ---------- 13
产品中有害物质的名称及含量 ---------- 14
米家智能水暖毯保修说明 ---------- 14


安全须知

- 只有经过专业培训，并获得维修资质的维修人员，才能对本产品进行维修。其他人员未经允许，不得擅自维修，以免造成严重后果。
- 如果在使用过程中出现异常现象，请立即停止使用并与售后服务中心联系。


产品介绍


主机

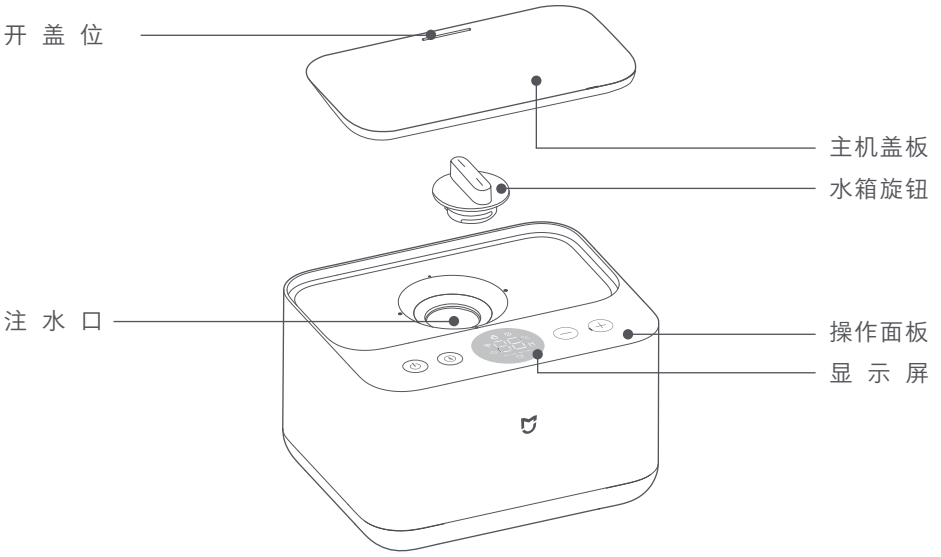

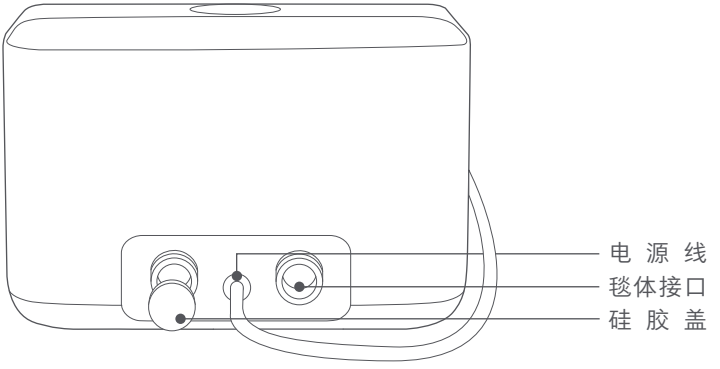

毯体

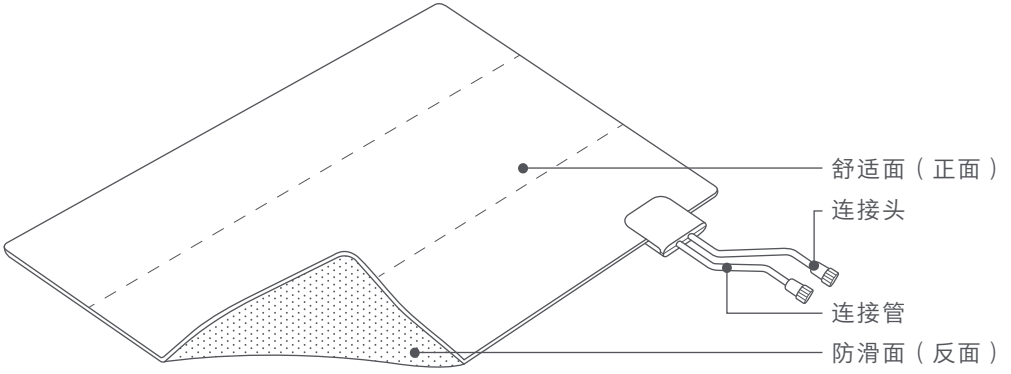

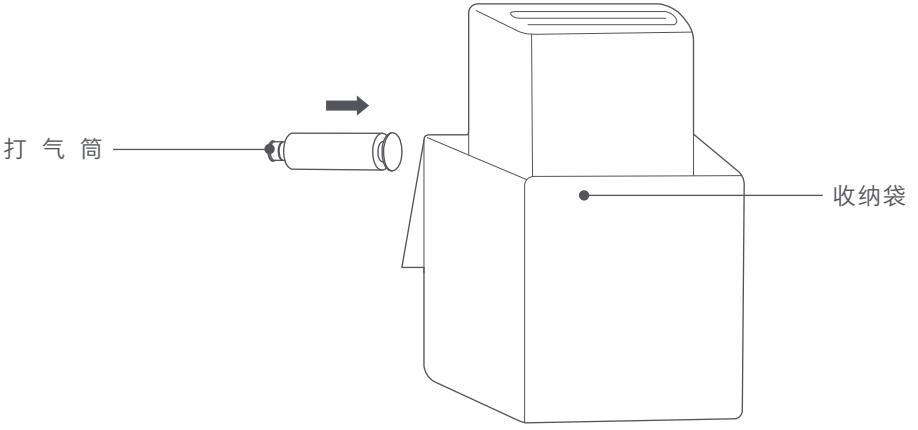


安装

1. 取出毯体，正面朝上铺平。将主机放置在毯体连接头同侧且靠近电源的硬质稳定台面上。

注意：铺完毯体后，请先确认主机的放置位。安装使用中，避免主机掉落，避免弯折或过度拉扯连接管和电源线。

提示：本产品在出厂前均会经过注水检测，以确保产品符合电气要求。因此主机可能会有水残留，属于正常现象，请放心使用。

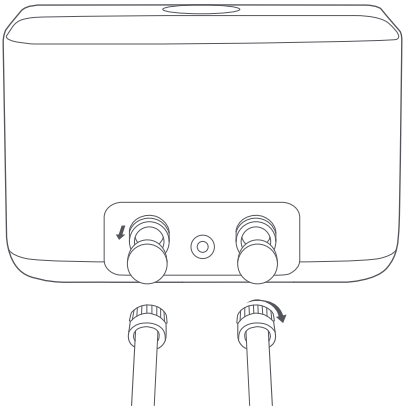


2. 将主机背面接口处两个硅胶盖取下，放置于毯体收纳袋内。


3. 参考图示，理顺连接管，将连接头顺时针旋入接口，连接完成后再接通电源。

注意：

- 通电状态下，请平铺毯体，请勿折叠。
- 毯体和主机连接完成后，再注水。

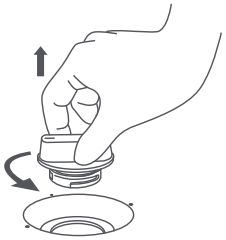

4. 轻按开盖位，打开水箱盖板，取下水箱旋钮。

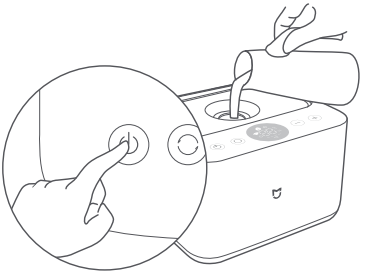


5. 准备1L左右纯净水，先从注水口缓慢注入约0.2L后，轻触开关键开机。



6. 主机开机后，再缓慢注水至加满水箱，主机显示屏4格水位指示灯常亮时停止注水。

注意：注水量不可超过水箱注水口最高（MAX）水位线，以免加热时水溢出烫伤。

提示：首次注水量，1.8米款约需900mL，1.5米款约需700mL。

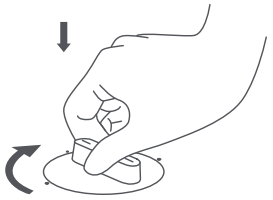

7. 注水完成后，将水箱旋钮顺时针拧入注水口锁紧。将开盖位放于电源线一侧装回水箱盖板。

注意：

- 必须使用纯净水，请勿添加自来水、热水或其他液体，以免影响主机寿命或造成损坏。
- 首次注水时，水会缓慢流入毯体，水箱水位下降，显示屏水位指示灯没有即时变化，属于正常现象。
- 水箱容量约350mL，首次注水量包含流入毯体的水量。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页面。
或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

AFA79DE9

重置Wi-Fi

- 开机状态下同时长按开关键和延时键7秒，直至Wi-Fi指示灯闪烁，重置Wi-Fi成功。
  提示：连网成功后，Wi-Fi指示灯常亮；若连网失败或网络连接断开，Wi-Fi指示灯闪烁3分钟后熄灭。

Wi-Fi指示灯状态说明


产品工作状态	Wi-Fi指示灯状态
等待连接	闪烁
正在连接	闪烁
连接成功	常亮
连网失败或网络连接断开	闪烁3分钟后熄灭

使用

操作面板:



❶ 童锁
❷ Wi-Fi
❸ 延时
❹ 水位
❺ 时间
❻ 温度
❼ 除螨
❽ 温度/时间数据

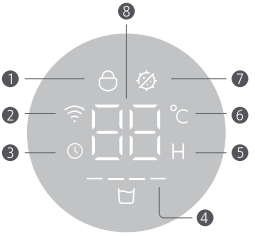

待机

• 接通电源后，显示屏亮起，1秒后全部熄灭，设备进入待机状态。

开机/关机

• 轻触开关键，开机，状态指示灯常亮。
• 长按开关键3秒，关机，状态指示灯熄灭。

自动关机

• 开机状态下，15小时内无任何操作，主机自动关机。

设置温度

• 开机状态下，轻触加键或减键可调节目标温度，温度调节范围25℃~55℃。

提示:

• 显示屏显示的温度是设定的目标温度。此温度为水箱出水口温度，非毯体表面温度。
• 本产品只能加热不能制冷，降温方式为自然冷却。

延时关机功能

- 开启：开机状态下，轻触延时键，开启延时关机功能，轻触加键或减键可调节延时关机时间。
- 关闭：开机状态下，长按延时键3秒或将延时时间设置为0，关闭延时关机功能。

除螨模式

- 开机状态下同时长按开关键和加键3秒，或在APP中，开启或关闭除螨模式，除螨指示灯对应常亮或熄灭。
- 开启后，目标温度将升至65℃，默认运行2小时，除螨结束后自动关机。

提示：除螨模式下，除开关键外其他按键无法操作，不能设置目标温度。

警告：除螨模式下，温度较高，请勿接触毯体和水箱旋钮，禁止躺卧，以防烫伤。

开启/关闭显示屏灯光

- 10秒内按键和APP无任何操作，显示屏息屏，轻触任意按键可唤醒显示屏。
- 也可在APP插件设置中开启或关闭显示屏指示灯。关闭显示屏后，通过APP操控时，显示屏保持息屏状态；通过按键操作时，显示屏亮起。

开启/关闭状态指示灯

- 状态指示灯默认开启。在APP插件的更多设置中，可开启或关闭状态指示灯。
- 开启后，开机状态下状态指示灯常亮，待机或关机状态下状态指示灯熄灭。
- 关闭后，开机状态下，该指示灯也保持熄灭状态。

开启/关闭提示音

- 可在米家APP本产品插件的设置中，开启或关闭提示音。

提示：关闭提示音情况下，主机故障或缺水时，为防止造成安全隐患，主机仍会发出提示音。

说明书版本号：V1.0





若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400-100-5678

或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service

委 托 方：小米通讯技术有限公司

制 造 商：成都趣睡科技股份有限公司

（小米生态链企业）

地　　址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268号1栋7楼8号

防冻功能

- 默认关闭，室温低于0℃须开启此功能。
- 开机状态下，同时长按减键和延时键3秒，或打开米家APP进入设备控制页面，可开启/关闭防冻模式。
- 开启后显示屏显示ON，关闭后显示屏显示OF，2秒后返回温度显示。

提示：开启防冻模式后，在通电待机状态下主机自主工作为正常现象。



开启



关闭

防烫伤模式

- 默认开启，可根据需要开启或关闭。
- 开机状态下，同时长按开关键和减键3秒或者通过米家APP可开启或关闭防烫伤模式。开启/关闭后，主机会发出“嘀”声提示。

提示：防烫伤模式开启后，主机内水温超过45℃运行2小时后，目标温度会自动降到40℃运行。

水位提醒

- 满水提醒

  开机状态下，注水至最高（MAX）水位线时，显示屏中4格水位指示灯闪烁3秒后保持常亮状态。
- 缺水提醒

  开机状态下，缺水时，显示屏中左一水位指示灯闪烁3秒，需及时补水，否则缺水时主机会自动关机。



满水



缺水

记忆功能

• 关机后重新开机，主机可自动恢复到关机前的运行状态。

童锁模式

• 开机状态下同时长按加键和减键3秒，或在APP中，开启或关闭童锁模式，童锁指示灯对应常亮或熄灭。

提示：童锁模式下，除开关键外其他按键无法操作。

报警保护

• 主机发生故障时，会发出“嘀嘀嘀”提示音，显示屏闪烁显示故障代码E1或E2，1分钟后主机自动关闭。

提示：E1表示水泵故障，E2表示温度传感器故障。





主机倾斜断电保护

• 主机底部装有倾倒保护装置，若主机倾斜或悬空时，会自动断电；放平主机后即可恢复正常。


睡眠模式

• 在开机且连网状态下，可在APP中开启并设置睡眠模式。
• 开启后默认设置为，睡眠时段：周一至周五23:00-07:00，目标温度：35℃~38℃。也可在APP中自定义设置。

恢复出厂设置


• 开机状态下，同时长按开关键和延时键7秒，主机恢复出厂设置，网络连接及个人设置会被清除。

维护与保养

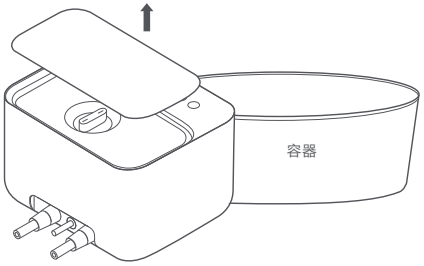


1. 关机并拔出电源线，打开水箱盖板，准备盛水容器1L左右。


注意：关机后先等机身冷却，排水前务必确认水温已降到常温。

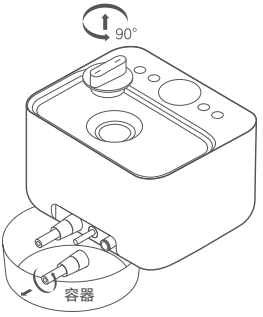

2. 取下水箱旋钮，旋出一根毯体连接头并放入盛水容器。

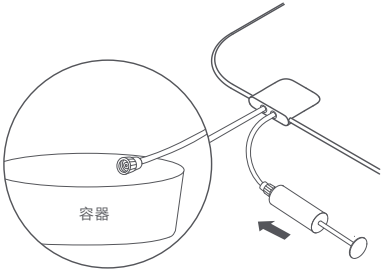

3. 旋出另一根毯体连接头，连接打气筒，进行毯体加压排水。

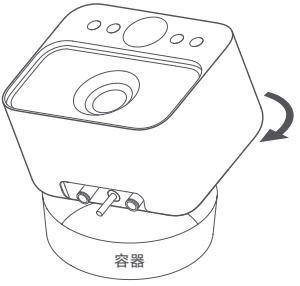

4. 倾倒主机，排空主机中的余水。

注意：排水过程中，请理顺连接管，不能弯曲打结。如毯体连接管有浸湿，请晾干后再装入收纳袋。

注意事项

洗涤说明

- 请将毯体铺在床单下使用，该毯体不能水洗。

保养说明

- 建议收到产品7天内拆开包装。
- 请勿将刀具等尖锐锋利的物品放置在毯体上。
- 本产品不可折叠或褶皱时使用，连接管不能弯折扭曲。
- 主机或毯体漏水、损坏时，应停止使用，以免造成安全隐患。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

使用中

- 注水时添加常温水，请勿将热水、沸水加入主机，以免造成烫伤。
- 若室内温度低于0℃，请开启防冻模式。
- 产品使用过程中出现异常或停电时，需关机或拔出电源插头。
- 主机运行过程中，主机水箱内水温较高，为防止烫伤，禁止触碰主机水箱。
- 主机运行过程中，禁止分离主机和毯体，以免烫伤。
- 禁止用湿手触摸带电部件。
- 毯体不得插入销钉。
- 不得由不能自理人员、婴幼儿或对热不敏感的人使用。
- 儿童或老人应在监护人的指导下使用。
- 定期检查器具上是否有磨损或漏水、损坏的迹象，如果有这种迹象，应停止使用联系售后。

使用后

- 使用后请排空主机和毯体内的水，尤其是低温环境下，以免水管冻裂。

基本参数

产品名称：米家智能水暖毯
产品型号：MJSNT038H/MJSNT048H
毯体材质：表层面料材质：100%聚酯纤维
填 充 物 材 质：100%聚酯纤维
底层面料材质：100%聚酯纤维
底层胶滴材质：100%聚氯乙烯树脂
主机尺寸：176 × 145 × 110mm
主机材质：ABS
主机净重：1.2kg
水箱容量：0.35L
工作温度：5℃~40℃
防触电保护类别：II类
自定义温度设定范围：25℃~55℃
额定输入：220V~ 50Hz
额定功率：400W
毯体规格：1500 × 2000mm/1800 × 2000mm
执行标准：QB/T 5581−2021
安全类别：GB 18401−2010 B类，GB 4706.1−2005
支持系统：Android 6.0或iOS 10及以上版本
本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID:2019DP11626的无线电发射模块
本说明书为通用版，适用于米家智能水暖毯 1.5米、米家智能水暖毯 1.8米

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
纺织组件	○	○	○	○	○	○
塑料组件	○	○	○	○	○	○
金属组件	×	○	○	○	○	○
PTC组件	×	○	○	○	○	○
PCB组件	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

米家智能水暖毯保修说明

米家智能水暖毯售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	产品性能故障
米家智能水暖毯	毯体内水管漏水
	主机与毯体连接处漏水
	出现E1/E2报警后，主机不工作
	主机内部保险丝烧毁，主机不加热

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示

- 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

米家智能水暖毯使用说明书