
米家钢琴灯使用说明书

产品介绍


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
配件清单：米家钢琴灯，遥控器，适配器，数据线。

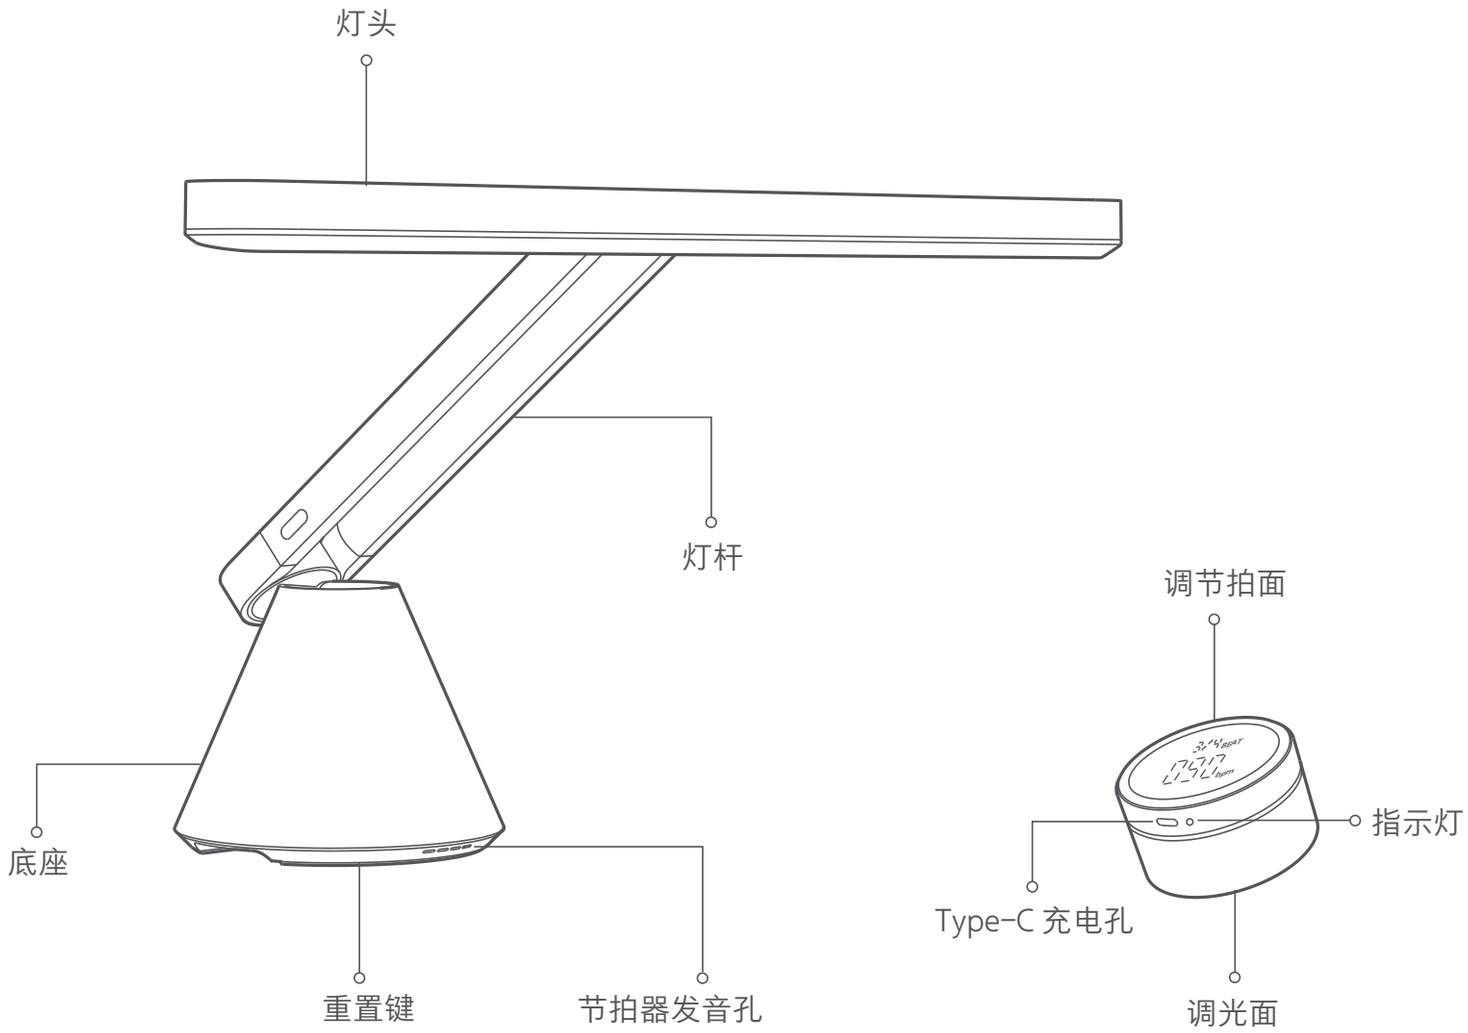


提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

摆放

将钢琴灯接通电源，放置在钢琴中央，底座可跨过琴箱上方铰链。
最佳使用角度为灯头与灯杆均水平放置，用户可依实际需求调节。

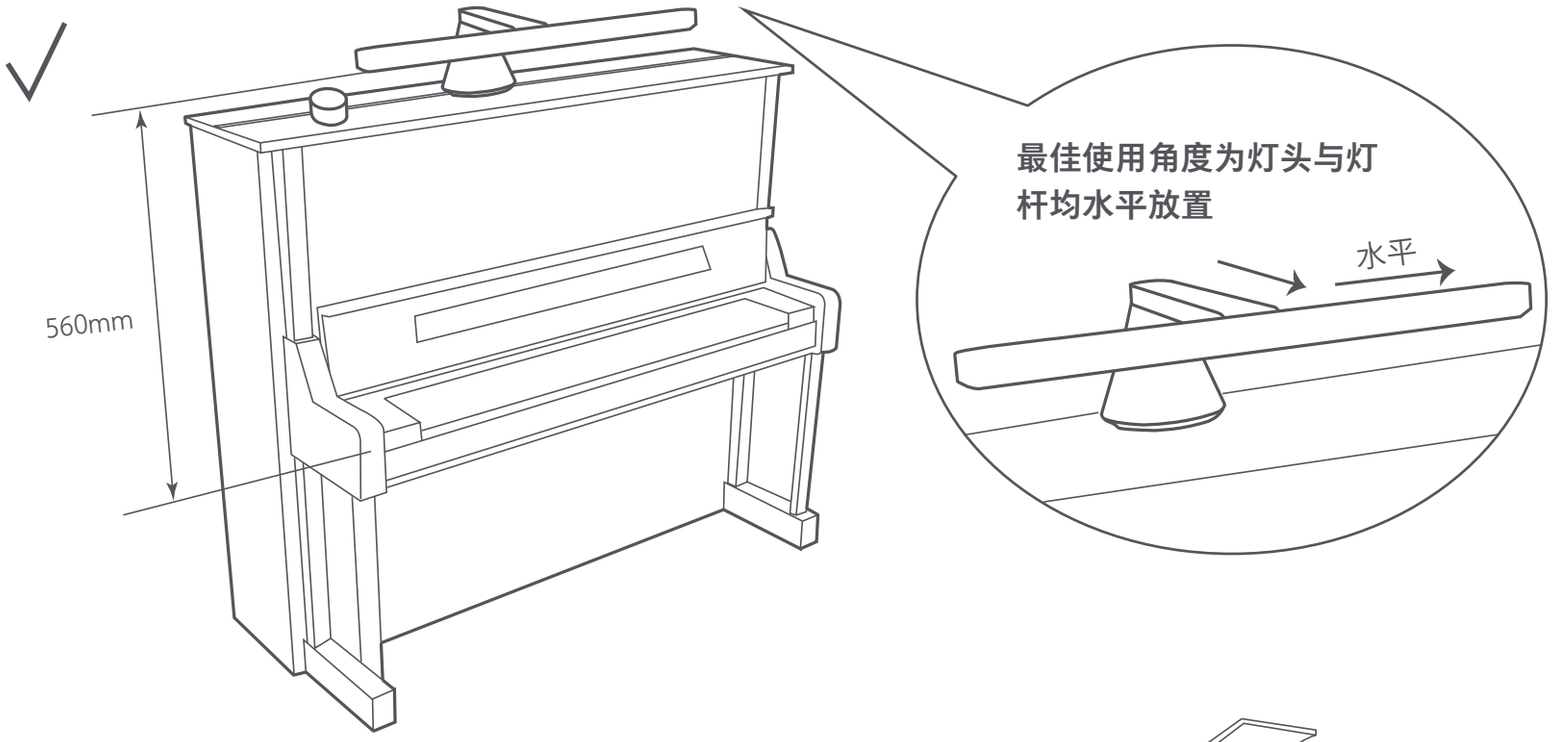


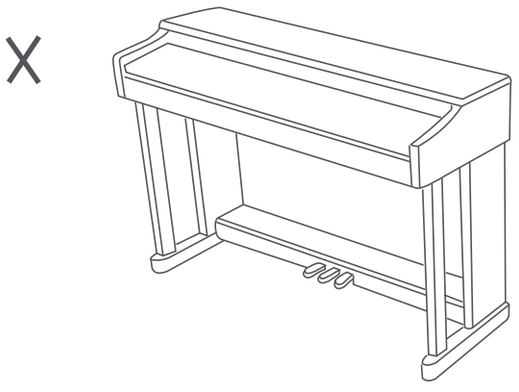



本产品设计适用于立式钢琴，用于三角钢琴和电钢琴时光照与自动感应无法达到最佳效果。

调节灯体

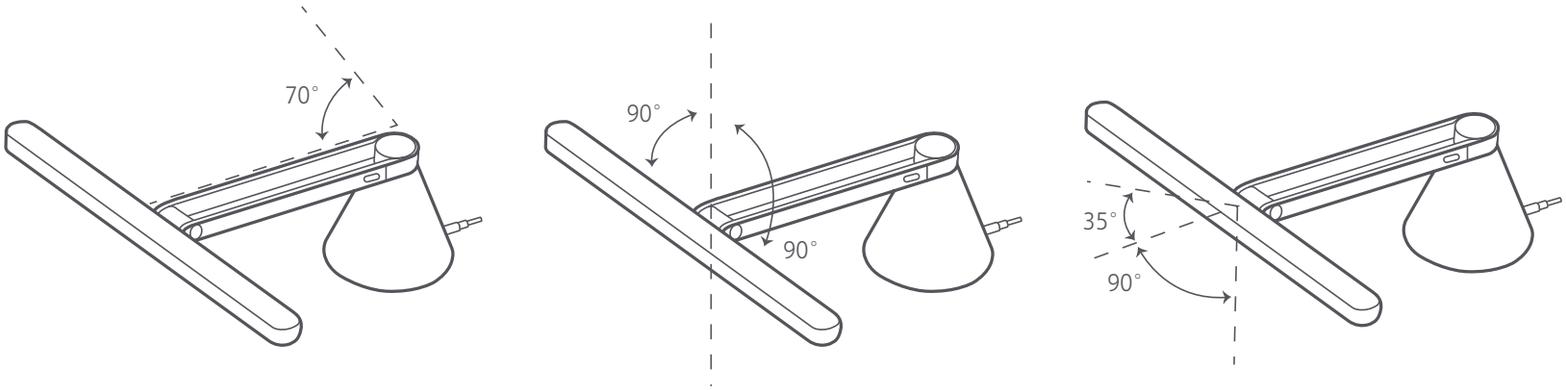


注意：

- 请在允许的可动范围内转动灯臂及灯头，以免造成灯具损坏。
- 请勿强行或用力按压灯臂，以免造成灯具损坏。
- 请勿将手伸入转轴连接处，以免造成伤害。

遥控器使用

遥控器：分上下两部分，分别为调光面和调节拍面。

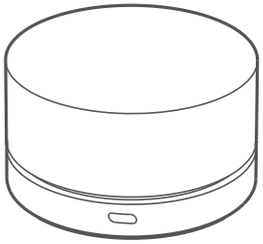

调光面：调节灯光



调节拍面：
调节节拍/速度





- 首次操作遥控器需进行激活：节拍面朝上，旋转遥控器直至屏幕亮起，即为激活成功。
- 同时关闭灯光和节拍器：任意面长按3秒可同时关闭灯光和节拍器。
  提示：节拍音量大小可在连接后的米家APP中进行调节。

使用--调节灯光

遥控器调光面朝上，可按下图步骤调节灯光。

❶ 开启/关闭灯光：单次按压遥控器
❷ 调节灯光亮度：旋转遥控器
❸ 调节灯光色温：按住并旋转遥控器

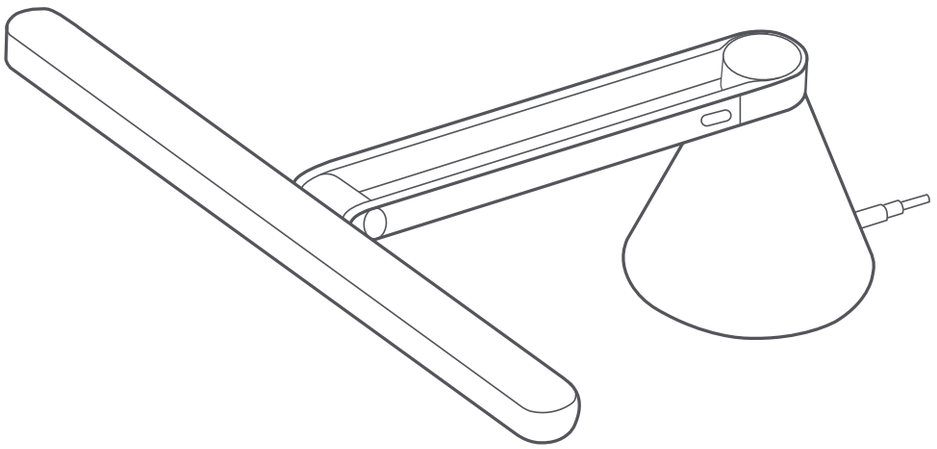

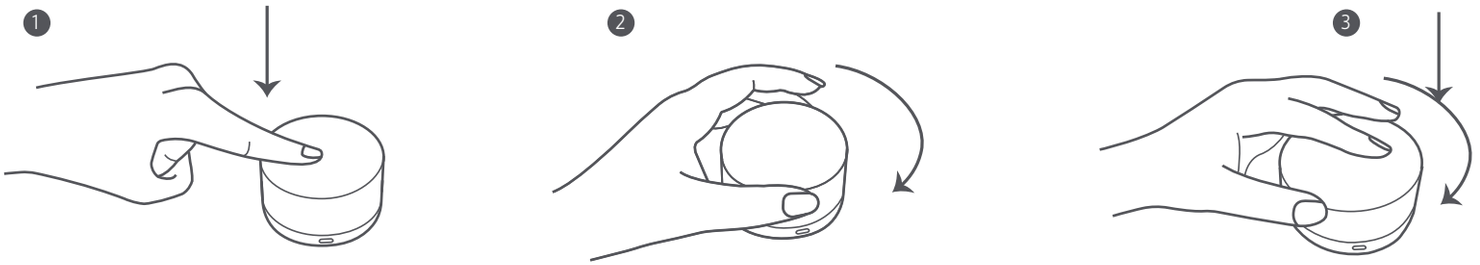


单次按压　　旋转　　按住并旋转


- 遥控器低电量提示：在屏幕亮起状态下Type-C充电口右侧指示灯呈红色时，请及时连接充电线进行充电，低电量时米家APP界面会进行提醒。
- 遥控器充电：将USB充电线插入遥控器Type-C充电口，接通电源。充电指示灯显示白色呼吸状态表示电池正在充电，电量充满后指示灯呼吸20秒熄灭。由低电量至充满预计需5小时。

使用--调节节拍/速度


翻转遥控器至屏幕亮起*，可进行节拍调节。

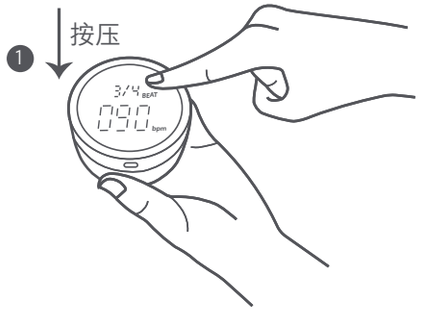

开启节拍器：屏幕亮起*时单次按压屏幕，同时灯体声音开启（请确认此步骤在完成首次激活后进行操作）

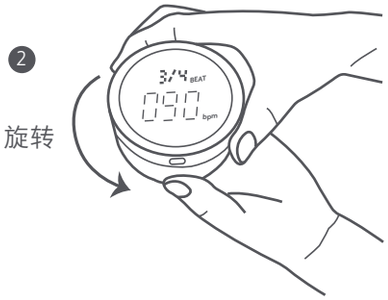


调节节拍：屏幕亮起*状态下，旋转进行节拍调节，同时节拍数值(BEAT)闪烁

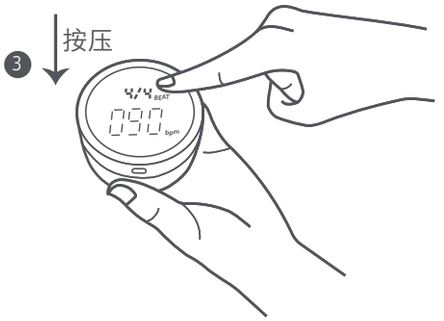


确认节拍并调节速度：选定节拍后，单次按压遥控器确认，并进入速度调节模式



调节速度：速度数值(bpm)闪烁时旋转遥控器

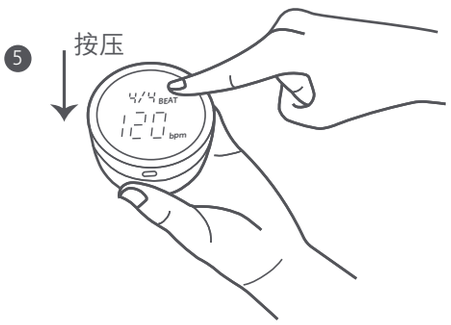

确认速度并完成调节：选定速度后单次按压遥控器

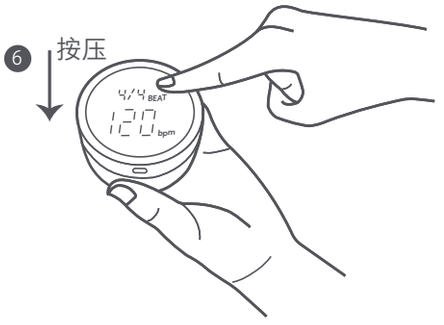

关闭节拍器：屏幕亮起*且数值不再闪烁时，单次按压关闭节拍器同时灯体声音关闭

***两种方法使屏幕亮起：1）节拍面朝上时单次按压遥控器；2）翻转遥控器至节拍面朝上**

注意：节拍和速度旋转调节过程中，需经单次按压确认后调节才会生效；如果旋转后没有单次按压确认，将恢复到调节前状态。

重置与配对

- 钢琴灯重置：长按灯体底座重置键7秒，灯体呼吸闪烁5次后将恢复至出厂设置。
- 遥控器配对：钢琴灯与遥控器出厂已默认配对，仅在遥控器与灯体连接失效情况下需进行配对操作。1）在钢琴灯通电状态下，双击灯体底座重置键，灯体呼吸3次，进入遥控器待配对状态。2）进入配对状态1分钟内长按遥控器任意面7秒，开始配对。配对成功后灯光呼吸慢闪3次恢复正常状态。

连接米家APP

已接入米家
works with
mijia

支持小爱同学控制

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

33B9D21E

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

基本参数

产品名称：可移式LED灯具
产品型号：9290029089
色温：2700–5500K*
额定输入：100–240V~，50/60Hz，0.5A
额定功率：13W（72颗 × 0.13W/LED模块）
显色指数：Ra95
功率因数：0.4
产品净重：约2.7kg
产品尺寸：137 × 460 × 350mm（灯体）
ϕ70 × 39mm（遥控器）

无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
2.4GHz， 蓝牙 4.2
灯体包含型号核准代码为：
CMIIT ID：2018DP3125的无线电发射模块
产品无线型号核准代码请查看产品铭牌
遥控器包含型号核准代码为：
CMIIT ID：2019DP6424的无线电发射模块
执行标准：GB 7000.1，GB 7000.204，
GB/T 17743
*实际色温存在差值（ ± 500K ）

注意事项

- “⌂”表示产品仅供室内使用（工作温度：-10℃~40℃），请勿自行拆卸和维修。
- 使用时请远离水源和热源，请勿长期在潮湿条件中使用或覆盖灯头，以免损坏产品或产生安全隐患。
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏，该线要用制造商或其服务代理商专门提供的软线或软缆更换。
- 此灯具的光源不可替换；当光源到其寿终时，应替换整个灯具。
- 使用本产品时请勿堵塞底座出声口，以免造成产品损坏。
- 本遥控器不包含电源适配器，支持使用5V⎓1A、5V⎓1.5A、5V⎓2A符合CCC认证要求的电源适配器。
- 遥控器长期不使用时，请定期充电。定期充电时，需要持续充电30分钟以上再进行使用，以免电压不足，影响正常使用。
  遥控器内含锂电池，请勿私自拆解、撞击、挤压、丢摔或将其投入火中，请勿将其置于高温环境中。锂电池若出现严重膨胀，请勿继续使用。
- 灯具不可放置在倾斜角度大于6°的平面，否则灯具无法保证平稳。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	O	O	O	O	O	O
塑料部件	O	O	O	O	O	O
LED	O	O	O	O	O	O
电子器件	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修政策

1.自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

2.自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

3.自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务；

二、产品性能故障表

名称	性能故障
可移式LED灯具	1. 通电后，光源不亮 2. 光源异常闪烁 3. 产品原因无法连接APP 4. 遥控器不显示 5. 节拍器无法正常工作

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

四、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

三包凭证可沿此剪下

三包凭证

客户姓名 ..... （先生/小姐）联系电话 .....

客户地址 ..... 序 列 号 .....

产品型号 ..... 购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位
盖章

三包凭证

客户姓名 ..... （先生/小姐）联系电话 .....

客户地址 ..... 序 列 号 .....

产品型号 ..... 购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位
盖章

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400-100-5678
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
制造商：飞彗智能照明（上海）有限公司
（小米生态链企业）
地址：上海市闵行区田林路888弄9号2层

3241 659 89152

请扫描二维码查看使用教程