米家智能空气炸锅 4L 使用说明书

感谢选择使用米家智能空气炸锅 4L，本产品仅限于家庭使用。
使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

目录

维修提示 ---- 01
安全须知 ---- 01
产品介绍 ---- 02
使用 ---- 02
基本参数 ---- 05
清洁与保养 ---- 05
电气原理图 ---- 05
故障排除 ---- 06
食品接触材料信息表 ---- 06
产品中有害物质的名称及含量 ---- 06
米家智能空气炸锅产品保修说明 ---- 06
产品保修卡 ---- 07

维修提示

- 只有经过专业培训的，并获得空气炸锅维修资质的维修人员，才能对空气炸锅进行维修。
- 其他人员未经允许，不得擅自维修空气炸锅，以免造成严重后果。
- 当空气炸锅出现异常时，在联系客户服务之前，请先参考《故障排除》。
- 如果故障无法排除，请拔掉电源线插头断电，并联系售后服务。

安全须知

禁止

请勿让体力、感知和智力缺乏或经验和常识缺乏的人员在没有监护或指导下使用本产品。
禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾、触电。
非专业维修人员禁止私自改动空气炸锅内部布线。
空气炸锅使用过程中，出风口禁止放置任何物品，以免影响空气炸锅正常散热。
不可使用木炭或类似燃料对锅篮、炸板进行加热。
请勿将锅篮放置到其他热源上进行加热（如电磁炉、燃气炉）。
请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电危险。
请勿使用松动或接触不良的电源线。
请勿让电源线穿越锋利物品，以免损坏电源线。
不要使用空气炸锅存储任何物品，特别是易燃、易爆、易腐蚀物品。
电源线请勿过度拧捏、弯曲、捆绑或承载重物，以免线芯折断或裸露。
空气炸锅不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
请勿让儿童单独操作使用，应放置在婴幼儿触及不到的地方 。
请单独使用额定电流10A的带接地线插座，以免引起火灾等危险。
如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
如空气炸锅发生异常或故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插头。

注意

空气炸锅在没有装入锅篮时不可开启。
使用中或刚刚使用完后，请勿让婴幼儿靠近，以免导致烫伤。
请勿让儿童靠近或玩耍塑料薄膜和包装箱，以免产生窒息事故。
使用中或刚刚使用完后，请勿用手直接接触锅篮，以免高温烫伤。
请勿用塑料器具或纸包装物料包裹食物进行烹饪。
请不要摔落本空气炸锅或碰撞坚硬物，以免造成损伤和故障。
请勿向空气炸锅孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
任何未经厂家推荐的配件不可使用。
产品正常工作的海拔高度不超过2000米。
使用中，出风口距其他设备应该保持30cm以上。
请可靠接地，接地不良会造成触电引发意外事故。
产品必须在平稳、耐热台面使用，以免产品损坏或发生意外。
空气炸锅在使用中，请勿移动和晃动。
不能用任何异物塞入抽锅保护开关，以免造成危险。

放入厨房壁柜等地方使用时，请注意保持通风。

在清洁或修理空气炸锅时，请务必先断电再操作。


空气炸锅上的硅胶件避免与乙醇或酒精含量大于50%的溶液接触。



注意: 高温表面

在使用时可触及部分可能会发热，请勿靠近，并确保儿童与空气炸锅保持安全距离。标有“高温警示”的表面在使用过程中会变烫，请勿触摸。

产品介绍

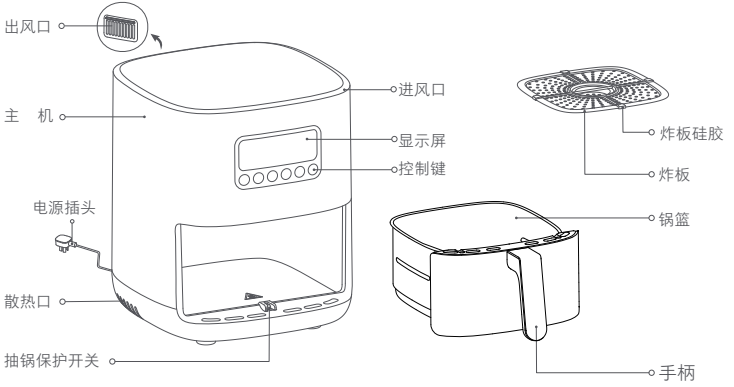

提示：炸板上的炸板硅胶采用耐高温的食品级材料制成，可防止炸板边缘刮伤锅篮涂层，同时有助于炸板的平稳放置，请勿将炸板硅胶拆下。

屏幕（按键）图:



使用

1通电


连接电源线后，屏幕全屏点亮，蜂鸣器1声长鸣，快速进入选择模式。



2. 待机模式

在非烹饪状态下， 5分钟不操作，自动进入待机模式，屏幕熄灭。

唤醒：按任意按键，进入初始选择模式。

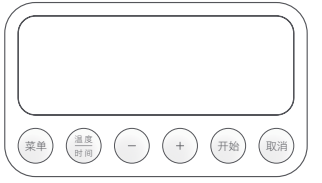

3. 重置 Wi-Fi

同时按住“菜单”+“温度/时间”按键7秒，产品重置Wi-Fi。

Wi-Fi状态显示

等待快连中	正在配网	连接成功	升级中
Wi-Fi慢闪	Wi-Fi快闪	Wi-Fi常亮	Wi-Fi双闪

提示：30分钟内不连接Wi-Fi，Wi-Fi指示灯熄灭。

4. 重置设备

按“开始”键7秒重置设备，蜂鸣器1声短鸣，屏幕熄灭重启。

5. 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

FF865F1E


- 扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

  提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

使用

准备工作

可根据个人喜好，在烹饪前对食材进行腌制。

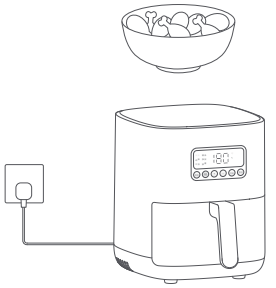


开始烹饪

1. 空气炸锅平稳摆放于平坦的桌面上，且保持空气炸锅周围空气流通。

2. 炸板放入锅篮，陆续放入食材。


   2L/4L可变容量调节：

- 4L容量 / 常规模式：倾斜炸板使其避开炸锅内壁的凸起，平放于空气炸锅底部，此模式可使空气炸锅达到最大容量。烹饪完成取出炸板应先倾斜炸板，避开内壁凸起后取出。

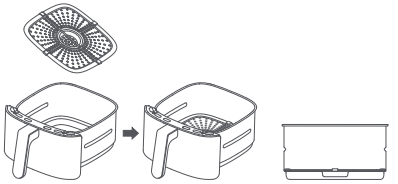

- 2L容量 / 炙烤模式：将炸板平放于炸锅内壁上的凸起处，仅使用空气炸锅的上半层。此模式会将空气炸锅的容量变小，但有助于使烹饪的食物（如：鸡翅、牛排等)达到外脆里嫩的口感。

  提示：建议淀粉类食物，如薯条、蛋挞，蜜薯等使用常规模式。
  注意：食物不能超过MAX线。

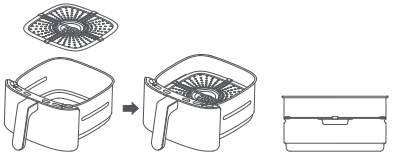

3. 将锅篮完全推入空气炸锅腔体后，选择相应烹饪食材的菜单，按开始键开始烹饪。

提示：烹饪过程中，可以任意调整温度和时间，无需中途暂停，调整后直接执行新设置。

4.部分食材在烹饪中途中需要翻动，请根据空气炸锅的提示，抽出锅篮对食材进行翻动操作，再放入锅体，恢复烹饪计时继续烹饪。

5.空气炸锅发出提示音，表示已完成烹饪。请小心抽出锅篮，用夹具取出食物。

注意：刚结束烹饪时，锅篮处于高温状态，请勿触碰，谨防烫伤。







其他操作

1.选择模式

按“菜单”键切换预设食谱和自选设定，显示该选项默认参数，选中项闪烁其他项常亮。

选择食谱之后可以按“温度/时间”键自主调节时间和温度。按“开始”键后按照设定好的参数开始烹饪。选择模式下按“取消”键，恢复到当前菜单选项的默认参数。



2. 设置时间和温度

按温度/时间键切换调节温度时间，对应的选项会闪动。时间加减设置：短按增加或减少1分钟烹饪时间，长按增减10分钟，最大值120分钟。温度加减设置：短按增加或减少5℃，长按增减10℃，调节幅度80–200℃。

提示：用户可根据食材情况，个人口味，适当调整烘烤时间和温度。

3. 开始烹饪

按“开始”键，开始烹饪，“烹饪中”指示灯亮起，时间开始倒数。烹饪过程中调节时间和温度无需暂停，调整后直接执行新设置。烹饪中长按“取消”键，回到当前食谱默认参数。



4. 取消模式

烹饪中按“取消”键，“暂停中”指示灯亮起，“烹饪中”指示灯熄灭，时间暂停倒数。暂停中默认显示时间，可以直接按“+”/“–”键调节时间，如果要调节温度需要先按“温度/时间”键，再按“+”/“–”键调节。暂停模式下，按“取消”键返回当前食谱默认参数。

注意：暂停模式不能按“菜单”键切换食谱。



5. 抽锅翻动

烹饪进行到烹饪时长的一半时，出现闪动提示“请翻动”，蜂鸣器长鸣2声，持续3次，抽出锅体，对食物进行翻面操作，中途烹饪不中断；不做任何操作1分钟后，取消闪动提示继续烹饪。

提示：薯条模式下，每6分钟提示“请翻动”1次。“请翻动”提示过程中不支持任何按键操作。目前仅部分本地食谱支持抽锅翻动提示，云食谱均不支持翻锅提示。



6. 烹饪完成

烹饪结束，时间显示为“0”，“烹饪中”指示灯熄灭，烹饪完成，蜂鸣器1声长鸣。

注意：刚结束烹饪时，锅篮处于高温状态，请勿触碰，谨防烫伤。



提示：1. “自选”功能是手动设置和Wi-Fi云食谱的组合功能，不连接Wi-Fi时默认180℃、15分钟；连接Wi-Fi时为米家APP下发的云食谱。
2. 首次通电后、空气炸锅重置后、Wi-Fi重置后，Wi-Fi图标持续闪烁等待连接，30分钟不连接Wi-Fi，Wi-Fi指示灯熄灭。

基本参数

产品名称：电烤炉（空气炸锅）	额定容积：4L	产品颜色：白色
产品型号：MAF03	额定频率：50Hz	产品净重：3.9kg
额定功率：1500W	额定电压：220V~	产品毛重：4.8kg
包装尺寸：370 × 295 × 340mm	执行标准：GB 4706.1–2005，	GB 4706.14–2008
无线连接 Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz		
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID: 2017DP6053的无线电发射模块		

清洁与保养

在对空气炸锅进行清洁和保养之前，先断开空气炸锅电源，清洗空气炸锅时需抽出锅篮，并待其冷却至安全温度后方可进行操作。

1. 空气炸锅表面：
   空气炸锅表面可用干软布或海绵蘸取中性清洗剂擦拭。
2. 腔体：
   对于附着在空气炸锅腔内的污渍，可用热水稀释适量洗涤剂涂抹于腔体表面，静置10分钟左右，使用柔软的海绵蘸清水擦除清洁剂残留。
3. 锅篮：
   每次使用后都应清洁空气炸锅。空气炸锅锅篮覆有涂层，切勿使用钢丝球等金属质清洁工具或研磨性的清洁材料进行清洁，以免破坏涂层。
4. 炸板：
   可用软棉布或海绵蘸取中性清洁剂进行擦拭，再蘸清水擦除清洁剂残留。

提示： 炸板可分拆后放入洗碗机清洁；锅篮支持水洗，不可使用洗碗机清洁；空气炸锅主机不支持水洗，也不可使用洗碗机清洁。


清洁注意事项

1. 空气炸锅使用完成后，请及时拔出电源插头，不要将产品靠近火源或浸入水中。不要将电源线插头直接放在空气炸锅表面，防止插头擦伤产品表面。
2. 清洁与保养应在空气炸锅冷却后才可再进行。
3. 不要使用腐蚀性或研磨性的清洁剂或清洁器。

提示：对空气炸锅进行定期清洁与保养有利于延长空气炸锅的使用寿命。

电气原理图

❶ 抽锅保护开关
❷ 控制板
❸ 高速电机
❹ 保险丝
❺ 发热管
❻ 电源板
❼ 保险丝

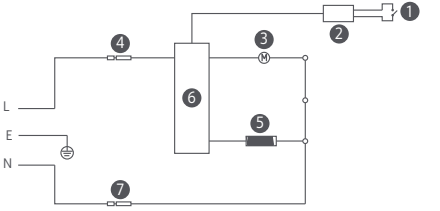

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pd)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
五金组件	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	×	○	○	○
PCB组件	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该件的某一均质材料中含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

故障排除

故障现象	原因分析	解决方法
空气炸锅不工作	空气炸锅未通电	将电源线插头插入接地插座中
	锅篮未推到位	拉出锅篮，把锅篮推到位
数码屏信息显示E1	传感器断路	联系售后服务
数码屏信息显示E2	传感器短路	联系售后服务
风扇不转	扇叶卡死	联系售后服务
	电机损坏或其他元器件断路	联系售后服务
冒出白烟	正在烤制油脂较多的食材	烤制油脂较多的食材将有大量的烟渗漏，属正常现象
	空气炸锅中还有残留上次烹饪后的油脂残渣	请务必在每次烹饪完成后清洗空气炸锅
不能很顺利的将锅篮推入产品内	锅篮里的食材过多	锅篮内的食材不能超过最大指示
	锅篮没有准确装置到位	将锅篮正确装置到位
Wi-Fi连不上	米家APP版本是否最新	更新米家APP至最新版本
	Wi-Fi 信号强度是否足够	移动到信息号足够强的地方
无法连接空气炸锅	Wi-Fi是否正常	检查Wi-Fi是否正常连接或重置Wi-Fi重新连接

食品接触用米家智能空气炸锅4L产品信息

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合 GB 4806.1－2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触材料		用途	执行标准	备注
金属	镀铝板	炸板基材 单锅基材	GB 4806.9–2016	/
	不锈钢 10Cr17	网片	GB 4806.9–2016	/
	不锈钢 06Cr19Ni10	螺丝	GB 4806.9–2016	/
涂层	聚四氟乙烯	单锅涂层 炸板涂层	GB 4806.10–2016	如涂层脱落，建议更换。请勿干烧。
硅胶	单乙烯基封端的二甲基甲基乙烯基（硅氧烷与聚硅氧烷）	炸板硅胶	GB 4806.11–2016	/

米家智能空气炸锅4L产品保修说明

米家智能空气炸锅4L售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

1. 自您签收次日起7日内，空气炸锅出现《米家智能空气炸锅4L性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或者换货服务；
2. 自您签收次日起8日–15日内，空气炸锅出现《米家智能空气炸锅4L功性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，空气炸锅出现《米家智能空气炸锅4L产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及结构	一年

提示：炸板为空气炸锅配套耗材，无保修期。

米家智能空气炸锅4L产品保修说明

非保修条例

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本空气炸锅的配件或撕毁、涂改标贴、防伪标记；

2. 无保修卡、发票或保修卡与发票信息不符或已超过三包有效期；

3. 因不可抗力造成的损坏；

4. 其他非产品本身设计、制造、质量等问题而导致的故障和损坏；

5. 将本产品应用于商业用途；

6. 不符合《米家智能空气炸锅4L产品性能故障表》所列性能故障的情况；

7. 因人为原因导致本空气炸锅及配件产生《米家空气炸锅4L产品性能故障表》所列性能故障。

米家智能空气炸锅4L产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能空气炸锅 4L	1. 整机不工作 2. 使用过程中不加热 3. 按键失灵、无反应 4. 推锅不正常 5. 控制键异常

提示

1. 因运输过程中需要使用包装箱保证空气炸锅运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 空气炸锅品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故空气炸锅仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

产品保修卡

用户名称 _____

通讯地址 _____

联系电话 _____

产品名称及型号 _____

产品序列号 _____

产品购买日期 _____

版本号：V1.0

委 托 方：小米通讯技术有限公司
生 产 者：宁波嘉乐智能科技股份有限公司
（小米生态链企业）
住　　所：宁波杭州湾新区庵东工业区纬二路558号
生产地址：宁波杭州湾新区庵东工业区纬一路888号
服务电话：400-100-5678
本产品的相关信息请查询销售网站：www.mi.com