米家智能空气炸锅 3.5L
使用说明书

感谢选择使用米家智能空气炸锅，本产品仅限于家庭使用。

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。

由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

目录

维修提示 ---- 01

安全须知 ---- 01

产品介绍 ---- 02

使用 ---- 02

基本参数 ---- 05

清洁与保养 ---- 05

电气原理图 ---- 05

故障排除 ---- 06

食品接触材料信息表 ---- 06

产品中有害物质的名称及含量 ---- 06

米家智能空气炸锅产品保修说明 ---- 06

产品保修卡 ---- 07

维修提示

- 只有经过专业培训的，并获得空气炸锅维修资质的维修人员，才能对空气炸锅进行维修。
- 其他人员未经允许，不得擅自维修空气炸锅，以免造成严重后果。
- 当空气炸锅出现异常时，在联系客户服务之前，请先参考《故障排除》。
- 如果故障无法排除，请拔掉电源线插头断电，并联系售后服务。

安全须知

禁止

- 请勿让体力、感知和智力缺乏或经验和常识缺乏的人员在没有监护或指导下使用本产品。
- 禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾、触电。
- 非专业维修人员禁止私自改动空气炸锅内部布线。
- 空气炸锅使用过程中，出风口禁止放置任何物品，以免影响空气炸锅正常散热。
- 不可使用木炭或类似燃料对锅篮、炸板及烤架进行加热。
- 请勿将锅篮放置到其他热源上进行加热（如电磁炉、燃气炉）。
- 请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电危险。
- 请勿使用松动或接触不良的电源线。
- 请勿让电源线穿越锋利物品，以免损坏电源线。
- 不要使用空气炸锅存储任何物品，特别是易燃、易爆、易腐蚀物品。
- 电源线请勿过度拧捏、弯曲、捆绑或承载重物，以免线芯折断或裸露。
- 空气炸锅不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 请勿让儿童单独操作使用，应放置在婴幼儿触及不到的地方。

注意

- 请单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，以免引起火灾等危险。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必需由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 如空气炸锅发生异常或故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插头。
- 空气炸锅在没有装入锅篮时不可开启。
- 使用中或刚刚使用完后，请勿让婴幼儿靠近，以免导致烫伤。
- 请勿让儿童靠近或玩耍塑料薄膜和包装箱，以免产生窒息事故。
- 使用中或刚刚使用完后，请勿用手直接接触锅篮，以免高温烫伤。
- 请勿用塑料器具或纸包装物料包裹食物进行烹饪。
- 请不要摔落本空气炸锅或碰撞坚硬物，以免造成损伤和故障。
- 请勿向空气炸锅孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
- 任何未经厂家推荐的配件不可使用。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 使用中，出风口距其他设备的距离应该保持30cm以上。
- 请可靠接地，接地不良会造成触电引发意外事故。
- 产品必须在平稳、耐热台面使用，以免产品损坏或发生意外。
- 空气炸锅在使用中，请勿移动和晃动。
- 不能用任何异物塞入抽锅保护开关，以免造成危险。

放入厨房壁柜等地方使用时，请注意保持通风。

在清洁或修理空气炸锅时，请务必先断电再操作。


空气炸锅上的硅胶件避免与乙醇或酒精含量大于50%的溶液接触。



注意: 高温表面

在使用时可触及部分可能会发热，请勿靠近，并确保儿童与空气炸锅保持安全距离。标有“高温警示”的表面在使用过程中会变烫，请勿触摸。

产品介绍

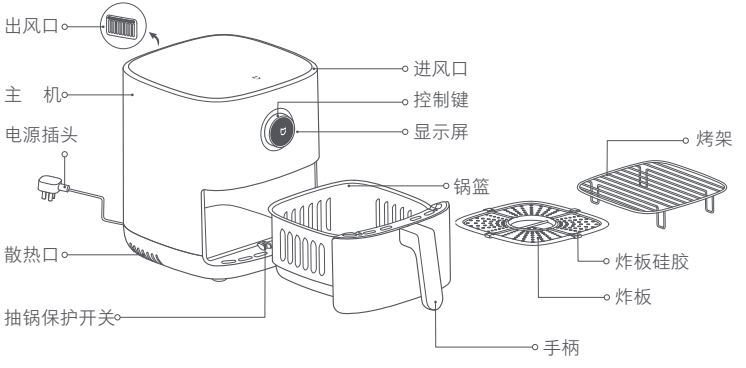

提示：1. 炸板上的炸板硅胶采用耐高温的食品级材料制成，可防止炸板边缘刮伤锅篮涂层，同时有助于炸板的平稳放置，请勿将炸板硅胶拆下。
2. 过小的食材不适合使用烤架，请确保食材不会从烤架的缝隙中掉落。

控制键：



❶ 点按
确认选项

❷ 长按0.5秒
返回上级菜单

❸ 左右旋转
切换功能选项

❹ 长按2秒
开/关机

使用

连接电源线后，炸锅进入待机状态，屏幕显示“长按开机”。
提示：首次使用需用最大温度（200℃）干烧5分钟，干烧过程中可能出现少量白烟或味道，属于正常现象。

1. 开机



长按2秒开机。

提示：在“长按开机”界面下，20分钟内无任何操作，显示屏熄灭，按下或转动控制键可再次点亮显示屏。

2. 关机

• 任何状态下，长按2秒，即可关机。

3. 观看使用指导视频

• 开机后，旋转控制键，在“设置”中进入“使用指导”页面，扫描二维码即可观看使用指导视频。

4. 重置 Wi-Fi

- 开机后，旋转控制键，在“设置”中进入“重置 Wi-Fi”页面，按控制键选择“是”即可重置 Wi-Fi，此时 Wi-Fi指示灯慢闪，设备进入等待连接状态。



Wi-Fi状态显示

等待快连中	掉线重连中	连接成功	升级中
Wi-Fi慢闪	Wi-Fi快闪	Wi-Fi长亮	Wi-Fi双闪

提示：30分钟内不连接Wi-Fi，Wi-Fi指示灯熄灭。

5. 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

- 扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的，用户直接进入设备连接页面。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。
- 打开米家APP首页，在页面右上角 按 “+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：为提升用户的使用体验，本产品固件交互以及米家APP交互会不定期升级，如遇与本说明书不一致的交互体验，请以本产品实物体验为准。

使用


准备工作

可根据个人喜好，在烹饪前对食材进行腌制。




开始烹饪


1. 空气炸锅平稳摆放于平坦的桌面上，且保持空气炸锅周围空气流通。

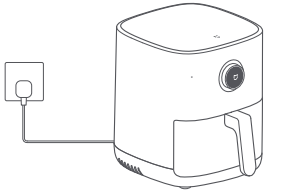


2. 炸板放入锅篮，陆续放入食材。若食材较多，可使用烤架两层叠放。
提示：不使用烤架堆叠摆放食材会影响烹饪效果。

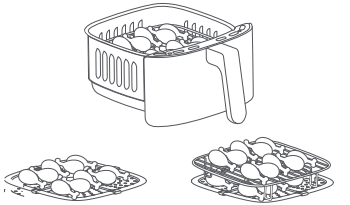

3. 将锅篮完全推入空气炸锅腔体后，长按控制键开机，旋转控制键选择相应烹饪食材的菜单， 按控制键确定。再按控制键选择 食材量（ 半锅/满锅或单层/双层 ），旋转控制键设置烹饪时间，按控制键确定，空气炸锅开始烹饪。
提示：
1. 在任何烹饪状态下，旋转控制键均可调节烹饪时间。
2. 旋转控制键调节烹饪时间后，需按控制键确认，否则5秒后按原定时间继续烹饪。

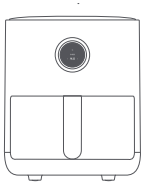


4. 部分食材在烹饪中途中需要翻动，请根据空气炸锅的提示，抽出锅篮对食材进行翻动操作，再将锅篮完全推入空气炸锅腔体内，按控制键继续烹饪。

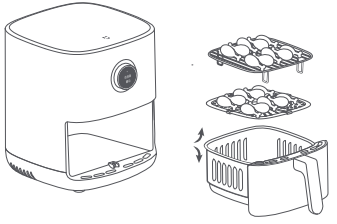

5. 空气炸锅发出提示音，显示屏显示“烹饪完成”，表示已完成烹饪。请小心抽出锅篮，用夹具取出食物。

注意：刚结束烹饪时，锅篮处于高温状态，请勿触碰，谨防烫伤。

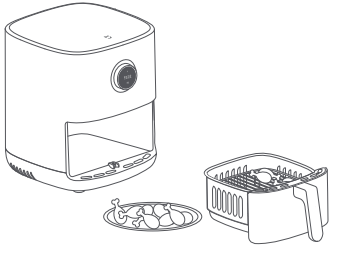

其他操作

1. 手动模式

- 空气炸锅进入待机状态，按控制键进入手动模式，再按控制键进入调整温度，旋转控制键调节所需烹饪温度，按控制键进入时间调节，转控制键调节所需烹饪时间，按控制键开始按手动设置进行烹饪。



2. 抽锅翻动操作

- 烹饪时间超过8分钟以上的功能（酸奶、干果除外），空气炸锅会提示对食材进行翻动操作。
- 显示屏闪烁显示“请抽锅翻动”，同时发出3次“嘀嘀”提示音。请抽出锅篮，完成翻动操作，再将锅篮完全推入空气炸锅即可。



3. 暂停

- 在烹饪状态下，按控制键，即可暂停烹饪。
- 在暂停烹饪状态下， 按控制键，即可继续烹饪。



4. 停止操作

- 长按控制键0.5秒，显示屏提示确认取消当前烹饪，转动控制键并选择是否取消。取消后，进入待机状态。



5. 预约烹饪

- 待机状态下，转动控制键并选择预约功能，设置预约时长、菜单、烹饪温度和时间，按控制键确认，预约开始。
- 预约时长结束后，空气炸锅完成预约的烹饪食谱。

提示：此处预约时长为预约完成时间，例如“预约时长6小 时”即为“6小时后烹饪完成”，且预约时间不能低于烹饪时间。



基本参数

产品名称：电烤炉（空气炸锅）	额定容积：3.5L	产品颜色：白色
产品型号：MAF01	额定频率：50Hz	产品净重：3.9kg
额定功率：1500W	额定电压：220V~	产品毛重：5.2kg
包装尺寸：370 × 295 × 345mm	执行标准：GB 4706.1–2005，	GB 4706.14–2008
无线连接 Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz		
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID: 2019DP11626的无线电发射模块		

清洁与保养

在对空气炸锅进行清洁和保养之前，先断开空气炸锅电源线，并要等它冷却到室温或安全温度方可进行操作，清洗空气炸锅内腔时，抽出锅篮。

1. 空气炸锅表面：
   空气炸锅表面可用干软布或海绵蘸取中性清洗剂擦拭。
2. 腔体：
   对于附着在空气炸锅腔内的污渍，可用热水稀释适量洗涤剂涂抹于腔体表面，静置10分钟左右，使用柔软的海绵蘸清水擦除清洁剂残留。
3. 锅篮：
   每次使用后都应清洁空气炸锅。空气炸锅锅篮覆有涂层，切勿使用钢丝球等金属厨具或研磨性的清洁材料进行清洁，以免破坏涂层。
4. 炸板、烤架：
   可用软棉布或海绵蘸取中性清洁剂进行擦拭，再蘸清水擦除清洁剂残留。

提示：锅篮、炸板、烤架可分拆后放入洗碗机清洁，但空气炸锅主机不可水洗，也不可使用洗碗机清洁。


清洁注意事项

1. 空气炸锅使用完成后，请及时拔出电源插头，不要将产品靠近火源或浸入水中。不要将电源线插头直接放空气炸锅表面，防止插头擦伤产品表面。
2. 清洁与保养应在空气炸锅冷却后才可再进行。
3. 不要使用腐蚀性或研磨性的清洁剂或清洁器。

提示：对空气炸锅进行定期清洁与保养有利于延长空气炸锅的使用寿命。

电气原理图

❶ OLED屏
❷ 抽锅保护开关
❸ 控制板
❹ 高速电机
❺ 保险丝
❻ 低速电机
❼ 发热管
❽ 电源板
❾ 保险丝

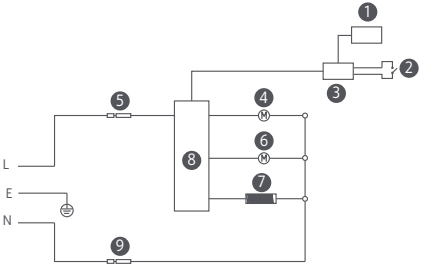

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pd)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
五金组件	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	×	○	○	○
PCB组件	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该件的某一均质材料中含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

故障排除

故障现象	原因分析	解决方法
空气炸锅不工作	空气炸锅未通电	将电源线插头插入接地插座中
	锅篮未推到位	拉出锅篮，把锅篮推到位
OLED屏信息显示E1	传感器断路	联系售后服务
OLED屏信息显示E2	传感器短路	联系售后服务
风扇不转	扇叶卡死	联系售后服务
	电机损坏或其他元器件断路	联系售后服务
冒出白烟	正在烤制油脂较多的食材	烤制油脂较多的食材将有大量的烟渗漏，属正常现象
	空气炸锅中还有残留上次烹饪后的油脂残渣	请务必在每次烹饪完成后清洗空气炸锅
不能很顺利的将锅篮推入产品内	锅篮里的食材过多	锅篮内的食材不能超过最大指示
	锅篮没有准确装置到位	将锅篮正确装置到位
预约功能不能按要求进行	预约时间过短	预约时间未大于烹饪时间
	预约时间未保存	预约好时间要按控制键保存并执行
Wi-Fi连不上	米家APP版本是否最新	更新米家APP至最新版本
	Wi-Fi 信号强度是否足够	移动到信息号足够强的地方
无法连接空气炸锅	Wi-Fi是否正常	检查Wi-Fi是否正常连接或重置Wi-Fi重新连接

食品接触用米家智能空气炸锅3.5L产品信息

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合 GB 4806.1－2016和相应食品安全国家标准要求，具体\信息如下：

食品接触材料		用途	执行标准	备注
金属	镀铝板	炸板基材 单锅基材	GB 4806.9-2016	/
	铁镀铬	烤架	GB 4806.9-2016	/
	不锈钢 10Cr17	网片	GB 4806.9-2016	/
	不锈钢 06Cr19Ni10	螺丝	GB 4806.9-2016	/
涂层	聚四氟乙烯	单锅涂层 炸板涂层	GB 4806.10-2016	如涂层脱落，建议更换。请勿干烧。
硅胶	单乙烯基封端的二甲基甲基乙烯基（硅氧烷与聚硅氧烷）	炸板硅胶	GB 4806.11-2016	/

米家智能空气炸锅3.5L产品保修说明

米家智能空气炸锅3.5L售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

1. 自您签收次日起7日内，空气炸锅出现《米家智能空气炸锅3.5L性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或者换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，空气炸锅出现《米家智能空气炸锅3.5L功性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，空气炸锅出现《米家智能空气炸锅3.5L产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及结构	一年

提示：烤架、炸板为空气炸锅配套耗材，无保修期。

米家智能空气炸锅3.5L产品保修说明

非保修条例

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本空气炸锅的配件或撕毁、涂改标贴、防伪标记；

2. 无保修卡、发票或保修卡与发票信息不符或已超过三包有效期；

3. 因不可抗力造成的损坏；

4. 其他非产品本身设计、制造、质量等问题而导致的故障和损坏；

5. 将本产品应用于商业用途；

6. 不符合《米家智能空气炸锅3.5L产品性能故障表》所列性能故障的情况；

7. 因人为原因导致本空气炸锅及配件产生《米家空气炸锅3.5L产品性能故障表》所列性能故障。

米家智能空气炸锅3.5L产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能空气炸锅3.5L	1. 整机不工作 2. 使用过程中不加热 3. 按键失灵、无反应 4. 推锅不正常 5. 控制键异常

提示

1. 因运输过程中需要使用包装箱保证空气炸锅运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 空气炸锅品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故空气炸锅仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

产品保修卡

用户名称 _____

通讯地址 _____

联系电话 _____

产品名称及型号 _____

产品序列号 _____

产品购买日期 _____

版本号：V2.0

委 托 方：小米通讯技术有限公司
生 产 者：宁波嘉乐智能科技股份有限公司
住　　所：宁波杭州湾新区庵东工业区纬二路558号
生产地址：宁波杭州湾新区庵东工业区纬一路888号
服务电话：400-100-5678
本产品的相关信息请查询销售网站：www.mi.com