
xiaomi 智能家庭屏 Max 27使用说明书


包装清单




显示屏

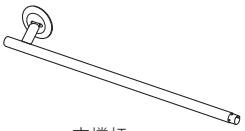


支撑杆

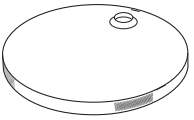

底座

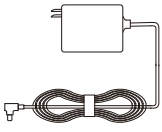


电源适配器



六角扳手



螺丝×5



说明书

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

基本参数


产品名称	智能家庭屏
产品型号	OH27
屏幕尺寸	27英寸
分辨率	1920×1080
电池容量	9700mAh
接口	HDMI、USB、Type-C
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz、蓝牙5.4
麦克风	支持“小爱同学”远场语音唤醒

*本产品的型号参数、安全信息显示在说明书中及产品背面。


扫码观看安装视频

安装

1. 如图，先将第一层泡沫及部件整体取出，再从第二层泡沫中取出底座，然后将第一层泡沫放回包装箱。

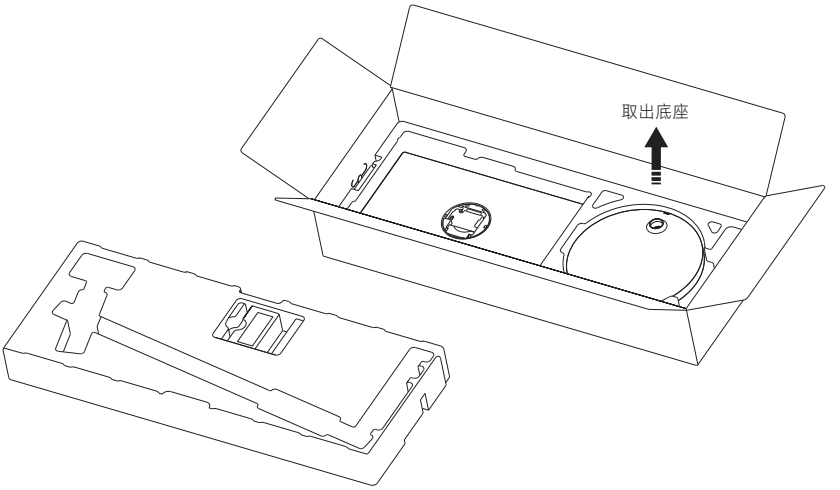


2. 如图，使充电口朝上，将底座放入第一层泡沫预留的凹槽内。

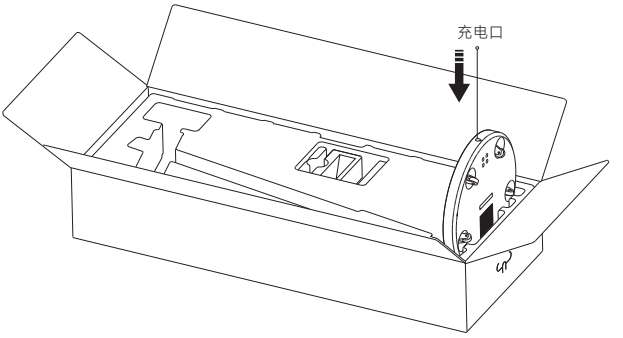


注意：放置底座时，务必使充电口朝上，以便安装。

3. 取出支撑杆，取下支撑杆底部保护套，将支撑杆底部的定位槽对准插入底座上的安装槽内的定位柱，确保插入到位。

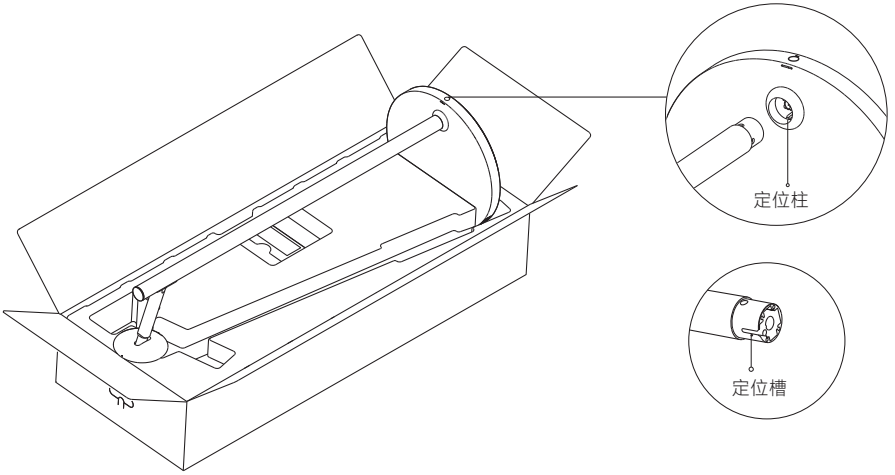

4. 从配件盒中取出扳手和螺丝，如图，将4颗螺丝顺时针拧入底座底部螺丝孔，确保完全拧紧。


提示：• 建议先固定对角线的2颗螺丝，再固定另外2颗螺丝。
• 安装或拆卸螺丝时，可能会有润滑油溢出，此为正常现象。

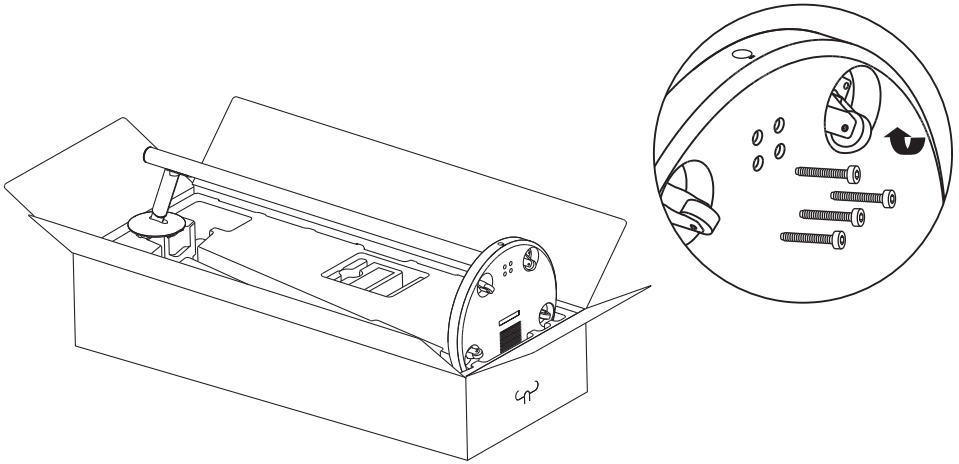

注意：务必拧紧4颗螺丝，避免因连接松动导致电源虚接，造成产品损坏或人身伤害。

5. 将组装好的支撑杆和底座竖起平稳放到地面，解开支撑杆顶端的电源插头，理顺电源插头线材将其放于左侧（图示方向）。


6. 取出显示屏，将支撑杆顶端标有橙色三角标识的两个卡扣，对准插入显示屏后壳标有三角标识的两个安装孔，然后轻按显示屏使其与支撑杆卡扣扣合直至听到“咔哒”声。

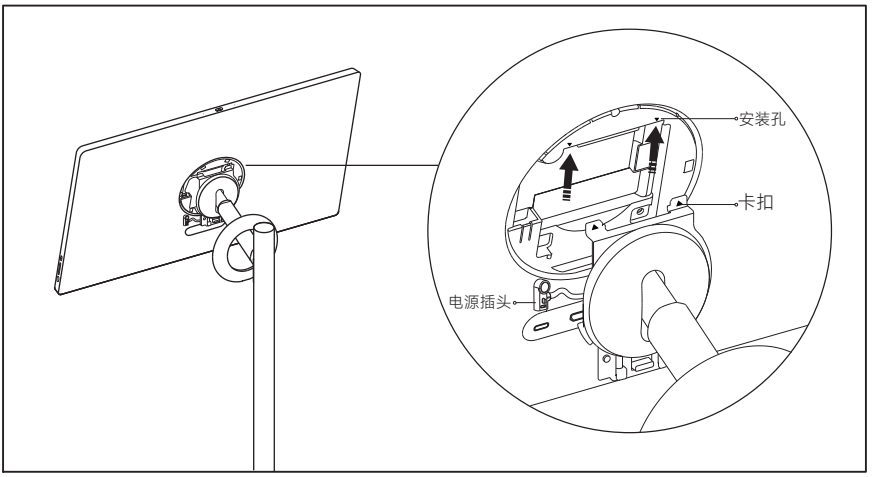


提示：听到“咔哒”声后，双手握住显示屏前后晃动，显示屏和支撑杆卡扣不会分离，即表示已扣紧。

7. 如图，将电源插头对准插入显示屏后壳的电源接口中，确保完全插入。

提示：可借助扣手调整电源插头使之垂直向下。

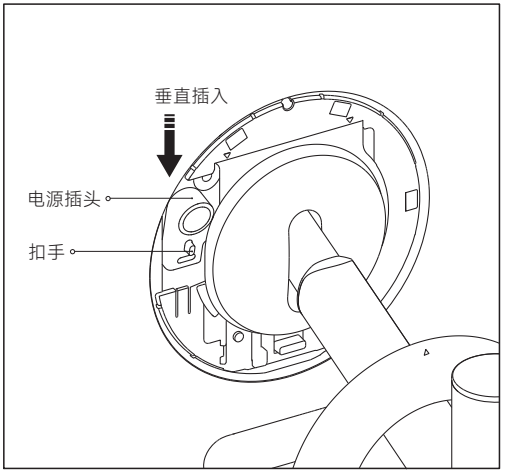

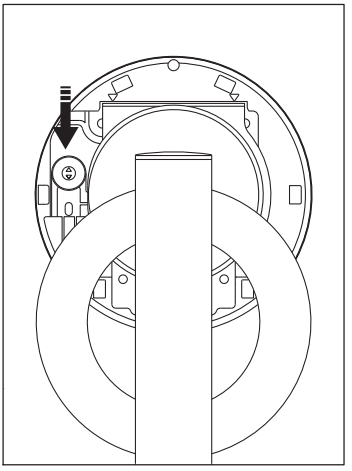



注意：务必将电源插头插入到位，避免因连接松动导致电源虚接，造成产品损坏或人身伤害。


8. 将装饰圆环上三角标识内侧的定位柱，对准显示屏后壳安装位中间顶部的定位孔，向下按压安装装饰圆环。

提示：• 建议先开机验证可以正常进入系统后，再安装扣合装饰圆环。

• 从装饰圆环下方的拆卸口，用一字型螺丝刀等工具，向上撬起即可拆下装饰圆环。请小心拆卸，避免损坏产品或受伤。

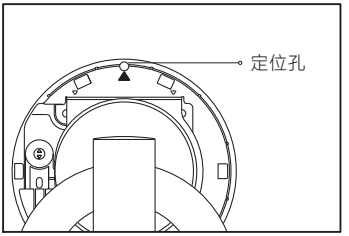


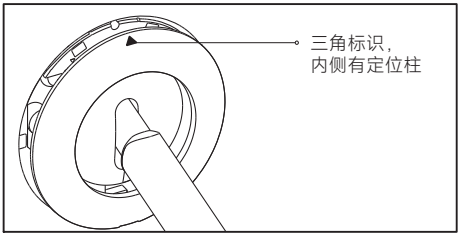

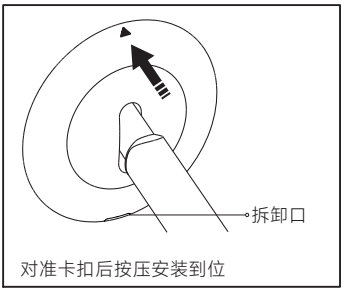

产品介绍

接口介绍

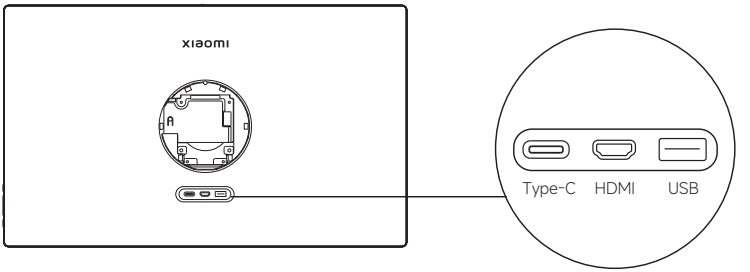

HDMI接口和Type-C接口：支持连接其他设备投屏。


提示：

- 连接并显示外部信号源时，本产品默认切换至显示器模式，不支持触屏操作，可通过机身按键（多功能键、音量键）退出显示器模式。
- 为保证投屏效果，请使用获得了HDMI认证的设备和线缆接入HDMI接口。
- 若连接游戏设备，请使用游戏设备自带线缆。
- 受设备兼容性、软件版本及信号源质量等因素影响，投屏效果可能存在差异，请以实际使用时的体验为准。

USB接口：支持连接小米麦克风（需另行购买）或U盘、移动硬盘等存储设备。

提示：支持的小米麦克风型号可咨询售后。

按键介绍

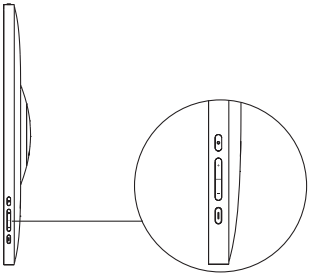


按键		功能
○	多功能键	短按，搜索/切换外部信号源
+	音量+	短按，增大音量
−	音量-	短按，减小音量
⏽	电源键	短按，开启/关闭显示屏
		长按，开机/关机/重启

使用


首次使用

1. 连接电源适配器，智能家庭屏开始充电并自动开机。日常使用，可长按机身电源键开机。


提示：• 务必正确完成安装后，再开机使用。
• 首次使用前，建议先充满电。
• 本产品含有电池，充电后可由电池供电使用。

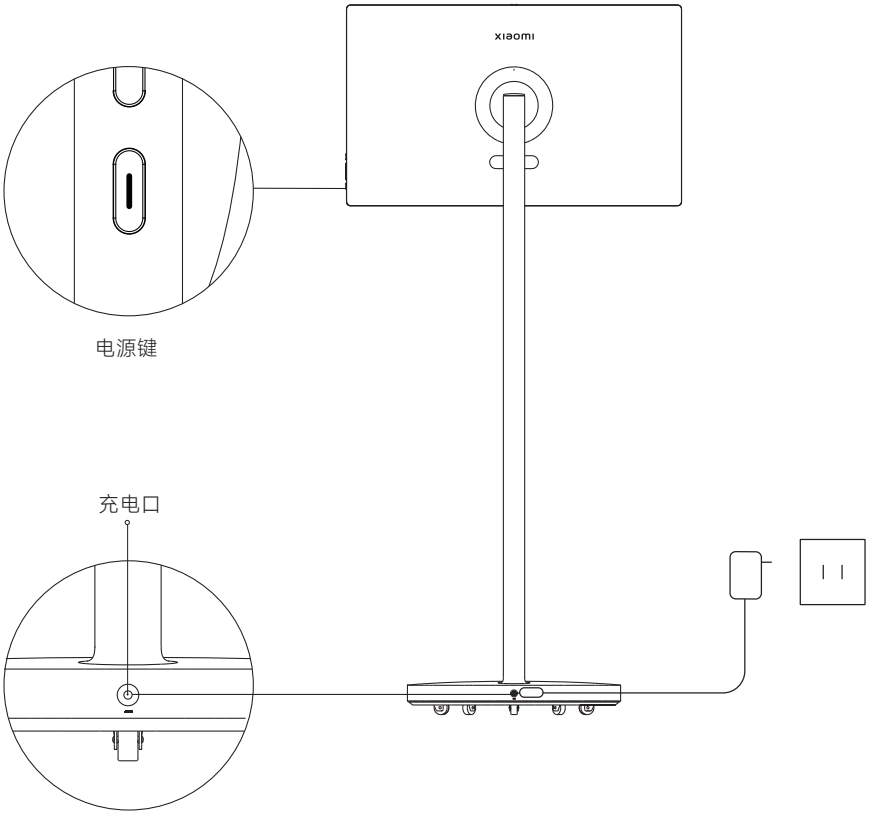

2. 根据显示屏提示，为智能家庭屏连接Wi-Fi。

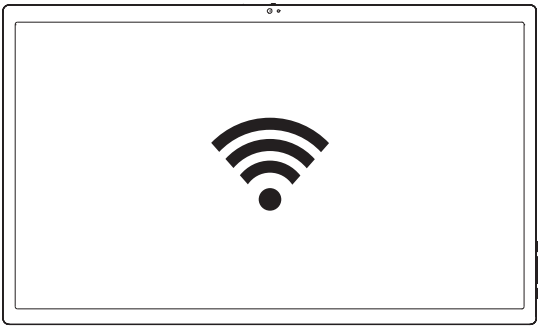

3. 根据显示屏提示，使用米家APP或小米音箱APP绑定激活智能家庭屏。

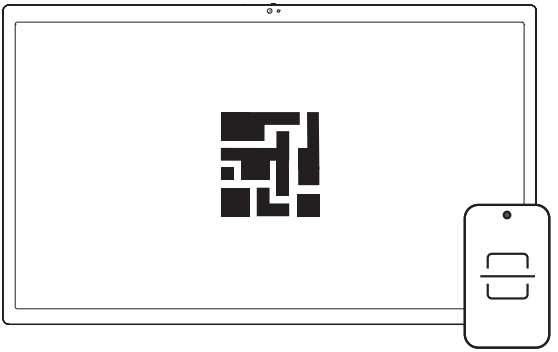

4BA423BA

扫码下载连接米家APP

扫码下载小米音箱APP

功能介绍

本产品是你的智能语音助手，呼唤“小爱同学”可唤醒本产品进行对话、问答、播放音乐、控制其他家电设备等，常用语音指令如下：

智能家居

小爱同学，空调调到26℃

小爱同学，打开所有的灯

小爱同学，启动扫拖机器人

……

家庭通讯

小爱同学，视频通话

小爱同学，接听/挂断

小爱同学，打开家庭传声

……

提示：本产品可以控制小米、米家及其他品牌的智能设备，这些智能设备需先绑定到与小米音箱APP登录了同一账号的米家APP。具体支持情况以米家APP为准。

日常生活

小爱同学，明早7点叫我起床

小爱同学，今天天气怎么样

小爱同学，红烧肉怎么做

……

影音娱乐

小爱同学，播放小猪佩奇

小爱同学，播放我收藏的音乐


小爱同学，我想听新闻

……


提示：根据公司业务发展情况，合作伙伴可能不时调整，具体功能及内容也可能随之动态调整，小米不能保证相关包装及说明书的即时更新，请以实际使用时的功能及内容为准。

角度/高度调节


可调整本产品的高度和角度以获得舒适的观看体验。

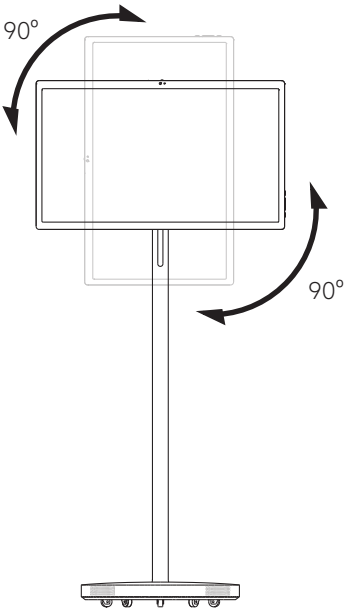

可旋转90°

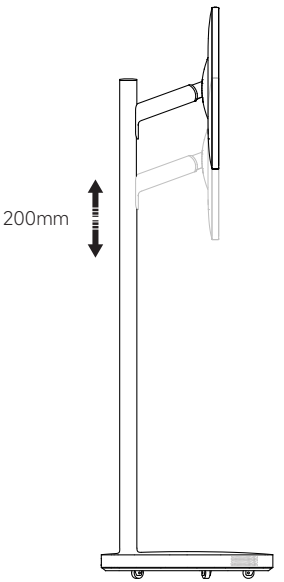

高度可调节
范围：200mm

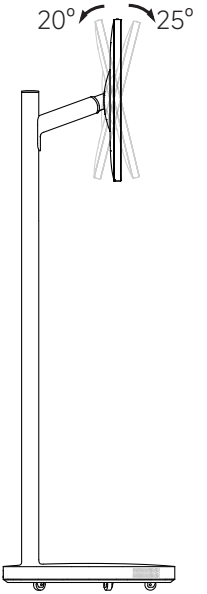

前倾角度25°
后仰角度20°

注意：

- 调节产品角度时，请勿超出规定的角度范围。
- 调节产品高度时，注意避开缝隙，谨防夹手。

提示：实际使用角度可能会因为外部因素存在细微偏差。

注意事项

使用及存放

- 请勿在浴室、厨房、地下室、游泳池等潮湿或近水区域使用本产品。
- 请在阴凉、干燥、通风良好的环境中存放和使用，远离热源及强辐射设备。
- 请务必正确安装紧固，且将本产品放在平稳地面使用，避免跌落导致产品损坏或人身伤害。
- 请定期检查并确保底座螺丝和显示屏后壳的电源插头连接紧固，避免导致电源虚接造成产品损坏或人身伤害。
- 请勿将异物插入本产品，以免短路引发火灾或电击。
- 请勿自行拆卸或维修本产品，若出现故障，应及时联系官方售后服务。
- 避免过度弯折或拉扯电源适配器的线材，以防损坏。
- 显示屏表面附有光学膜片（非普通保护膜），请勿撕除，否则可能导致显示屏损坏并影响保修权益。
- 请勿让幼儿单独移动或操作本产品，幼儿需在成人监护下使用。
- 禁止攀爬、倚靠或悬挂于本产品上，请勿在本产品上悬挂任何物品，以免倾倒。

电池充电声明

- 本产品配备可充电电池，支持在无外接电源时使用。
- 禁止在高温（＞40℃）或低温（＜0℃）环境中充电，极端温度可能导致无法正常充电和使用。
- 待机状态下电池会缓慢放电，属于正常现象。
- 实际续航时长受连接设备数量及类型、环境温度、运行模式、个性化设置等因素影响。
- 电池性能会随使用时间自然衰减，实际续航时长将逐渐缩短，属于正常现象。
- 若产品长期闲置，建议每3-6个月充电至50%左右，以维持电池健康状态。

电池警告

- 请勿将电池置于高温环境（如阳光直射、火源、微波炉、烤箱等）、极低气压环境、水中或暴露于潮湿环境中，否则可能导致爆炸或泄漏可燃物质。
- 请勿拆解、撞击、挤压、切割或刺穿电池，切勿使用尖锐物品（如螺丝刀）接触电池，否则可能导致爆炸。
- 避免电池金属触点短路。
- 必须按照当地法规回收处理电池，禁止与生活垃圾混合丢弃，不当处置可能导致火灾或爆炸。
- 电池含微量有害物质，内置电池仅限小米授权服务商更换，请勿自行拆解、移除、更换或改装电池，否则可能导致爆炸或泄漏可燃物质，且被拆解改装的产品将失去保修资格。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
无法开机	电量已耗尽，电源未接通	正确连接电源适配器充电
图像暗淡	亮度值较低	调高亮度或打开自动感光
图像跳动或出现波纹画面	信号受干扰	远离可能引起电子干扰的电器设备

扫码可观看视频
获取更便捷服务

中国能源效率

根据中国大陆《微型计算机能效限定值及能效等级》，本产品符合以下要求：

典型能源消耗(kWh)	25.33(实测值)
关闭状态功率(W)	0.23
睡眠状态功率(W)	1.45
空闲状态功率(W)	6.73
能效等级	1级
能效标准	GB 28380-2012

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表

产品名称：智能家庭屏　　产品型号：OH27

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr (VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
外壳	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电源线	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
外部信号线连接	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
显示屏	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
航空头接口线	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1:O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。



环保使用年限

标识指期限(十年),电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变,用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。



电池在本说明书中所述的正常使用条件下，环保使用期限为5年。

三包规定

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起12个月内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

性能故障表

产品不通电，或通电后无法正常开机
产品显示屏显示异常
产品按键无法正常使用
产品无法正常发出声音
其他硬件故障导致的产品功能无法正常使用

以下情况不属于三包范围：

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况；
4. 因人为原因导致本产品及其配件产生《性能故障表》所列性能故障；
5. 因不可抗力造成的损坏。

*如果是在小米商城、小米有品商城等其他小米官方认可的线上渠道购买的此产品，则售后政策不完全受此说明书售后条款限制，详情请以购买此产品渠道的线上售后政策为准。

三包凭证

用户信息

姓名：_____ 电话：_____

邮箱：_____ 邮编：_____

地址：_____

产品信息

产品名称：_____

产品型号：_____

产品SN号：_____

购买日期：_____

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
制造商：北京小米电子产品有限公司
地址：北京市北京经济技术开发区科创十街15号院5号楼8层802室

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI、HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI标志是HDMI Licensing Administrator, Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。

Bluetooth®

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc. 对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

纸

108.007.27952