米家智能微蒸烤一体机
使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。本产品仅限于家庭使用。
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。
通电前，请撕下所有保护膜。

重要的安全说明

- 在微蒸烤一体机内仅能使用适合的器皿(参考说明书中“智能微蒸烤一体机器皿选择”内容)，且保证器具与腔体内壁不碰触。注意：严禁超出微晶玻璃板区域。
- 微蒸烤一体机在使用微波功能和有微波模式的组合功能时不可使用金属器皿，包括带金边、银边的器皿和随机附赠的烤盘、烤架。
- 在使用烧烤功能时不可使用纸质和塑料器皿，以免损伤微蒸烤一体机或出现危险。
- 微蒸烤一体机内无食物时，请不要使用微蒸烤一体机，以免空载运行损坏微蒸烤一体机或出现危险。

为了避免腔体内起火，注意以下事项：

- 不要将食物覆盖密封加热。
- 在微蒸烤一体机附近不要放置易燃、可燃物品，微蒸烤一体机在工作期间，务必随时监控微蒸烤一体机烹调情况，并正确设定烹调时间，因为超时烹调可能引起火灾。
- 当加热用塑料或纸包装的食物时，应注意观察微蒸烤一体机，因为有着火的可能。
- 不要加热食物油或油炸食物，因为油的温度会变的很高，难以控制。
- 每次使用后，先用湿布再用干布除去喷溅于腔体内的食物和油脂，以防引起黑烟或起火。
- 若食物放在一次性容器内加热时，请用户检查一次性容器材质并注意微蒸烤一体机内的烹调情况，以防出现危险。
- 如发现有烟雾，应关掉微蒸烤一体机开关或拔掉电源插头，并保持炉门关闭，以抑制火焰蔓延。

为了避免爆炸和突然沸腾现象，注意以下事项：

- 加热液体食物时，用阔口容器盛装，食物顶部离容器口留够一定空间，以免食物沸腾溢泻现象。
- 加热液体（饮料等）会导致延迟喷溅沸腾，因此取出时必须小心谨慎。
- 加热如土豆、板栗、红香肠等类似圆状食物前，先用刀或者叉穿孔以防爆裂、喷溅。
- 微蒸烤一体机不能用来加热带壳的鲜蛋和已煮熟的蛋，因为在加热时甚至在加热之后它们可能会发生爆炸。

警告：禁止加热装在密封容器内的液体或其他食物，因为这样有可能发生爆炸。如带有盖或奶嘴的奶瓶可认为是密封容器。

为了防止微晶玻璃板受损坏，注意以下事项：

- 用水清洗时，应先待微晶玻璃板冷却。
- 切勿放置滚热食品或者容器于冷却的微晶玻璃板上。
- 不要放冰冷食物或者容器于炽热的微晶玻璃板上。
- 在使用微蒸烤一体机长时间加热后，不能立即进行解冻，需等底部托盘冷却后进行解冻。

为了安全使用，注意以下事项：


- **警告：如果微蒸烤一体机门或门封已损坏，则不得再使用，直到经有资格的维修人员修好为止。**
- **警告：除有资格的维修人员外，其他人来执行检修操作都是危险的，包括拆下防止微波能量泄露的防护盖等操作。**
- **警告：在使用时可触及部分可能会发热，请勿靠近，并确保儿童与微蒸烤一体机保持安全距离。微蒸烤一体机在工作过程中或刚使用完成后，外表面的温度可能较高，请勿触摸或移动。**
- **警告：只有在已经提供充分的指导以致于儿童能够采用安全的方法使用微蒸烤一体机，并且明白不正确的使用会造成危险时，才能允许儿童在无人监控的情况下使用微蒸烤一体机。**

- 烹饪完食物后或者取出食物时，需戴手套将食物取出，不要直接用手拿，内部温度较高以免烫伤。
- 当爆完爆米花后，把表面的保鲜膜取掉时要小心操作，以免烫伤。
- 奶瓶和婴儿食品罐应经过充分搅拌或者摇动，喂食前应检查瓶内食物的温度，避免烫伤。
- 微蒸烤一体机在工作的时候，表面温度会很高，请勿触摸，避免烫伤。
- 任何未经过厂家推荐的附件不可使用。
- 请勿让体力、感知和智力缺乏或经验和常识缺乏的人员在没有监护或指导下使用本产品。
- 请勿让幼儿将本产品当成玩具。请将微烤一体机摆放在幼儿触碰不到的地方。
- 请勿使用微蒸烤一体机储存食物。请勿将微蒸烤一体机用作烹调以外的用途。
- 微蒸烤一体机工作时，其通风口处不可放置任何物品，以免影响微烤一体机正常散热。

- 请勿向产品的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
- 不能将任何异物塞入炉门联锁开关，以免造成危险。
- 切勿将温度计置于微蒸烤一体机内测量温度。应定期清洁微蒸烤一体机并清除微蒸烤一体机内的所有食物残渣。
- 不清洁微蒸烤一体机会致使器具表面劣化，会影响器具的寿命，可能导致危险发生。
- 清洁门封，腔体和邻近的部件的细节。

智能微蒸烤一体机器皿选择

在微蒸烤一体机不同烹饪方式下需使用适合的器皿，禁止加热密封容器内的液体和其他食物，因为这样可能发生爆炸。加热前请将食物包装撕开，盛到专用器皿后再加热。

器皿	示意图	烹饪方式	备注
耐热微波 陶瓷器皿		解冻、微波、 烧烤、组合	贴有“微波炉适用”标签的陶瓷、砂锅等均可使用。但有金、银、装饰或饰有彩釉的容器不能使用。
耐热微波 玻璃器皿		解冻、微波、 烧烤、组合	适用于微波炉使用和加热的玻璃容器，如保鲜盒。
油纸		解冻、微波、 烧烤、组合	适用于烧烤、烘焙的油纸，如烘焙油纸。
金属器皿		烧烤	纸质或塑料制品不得用于烧烤。
微波蒸宝 微波蒸饭宝		解冻、微波	使用前请往蒸宝和蒸饭宝底座放够足量的水，严禁无水干烧。
耐热微波 塑料器皿 耐高温保鲜膜		解冻、微波	请使用有“微波炉可用”标识的容器。塑料制品不得使用于烧烤。

注意事项



注意：高温表面

警告：在使用时可触及部分可能会发热，请勿靠近，并确保儿童与微蒸烤一体机保持安全距离。贴有“高温警示”贴纸的表面在使用过程中会变烫。微蒸烤一体机在工作过程中或刚使用完成后，外表面的温度可能较高，请勿触摸。

使用限制

- 产品正常工作海拔高度范围为0米~2000米。
- 产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方，至少与热源保持30cm以上的距离。
- 请勿将产品放在容易受电磁干扰的装置附近。
- 请勿让体力、感知和智力缺乏或经验和常识缺乏的人员在没有监护或指导下使用本产品。
- 请勿让幼儿将本产品当成玩具；微蒸烤一体机应放置在儿童无法触及的地方。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 本产品不得使用木炭或类似燃料。
- 本产品不可在室外使用。
- 第一次使用微蒸烤一体机时，由于生产制造过程中可能有残渣或油脂存在于腔体内，加热时可能会有异味，甚至冒白烟，这是正常现象，请参考清洁与保养的方法，对新微烤一体机进行除味。

- 切勿把微蒸烤一体机放置在橱柜里使用。
- 要确保在炉门关闭情况下操作微蒸烤一体机。
- 微蒸烤一体机应放置在电源线方便插拔的地方，且保证接地良好，万一漏电，可以接地线以形成电流回路避免触电。
- 微蒸烤一体机应该远离电视机、收音机和天线（一般大于5m），否则会产生干扰。
- 微蒸烤一体机必须平放在通风干燥，无腐蚀性的环境中使用，远离高温及蒸汽。
- 切勿在微蒸烤一体机顶部放置任何物件，为了有足够的空气流通空间， 产品应放置在高于地面85cm 的位置。微蒸烤一体机两旁与墙壁的距离应不小于5cm， 背面与墙壁的距离应不小于10cm，顶部与壁柜距离不小于20cm。

清洁保养时

- 请定期清洁微蒸烤一体机，以防残留的油脂着火。
- 请不要使用尖锐的清洁工具、硬毛刷、锋利的金属刮刀、粗糙的清洁用品清洁微蒸烤一体机玻璃，避免微蒸烤一体机玻璃破碎。
- 清洁微蒸烤一体机内外表面、烤盘、烤架时，可用软棉布或海绵蘸取中性清洁剂进行擦拭，再用清水擦除清洁剂残留。
- 清洁面板时，建议先关机再擦拭，以免误碰按键。

电源注意事项

- 请仅使用配套提供的交流电源线。
- 在进行维护作业或移动之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。
- 请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电或受伤。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾、触电。
- 断开交流电源线连接时，务必手持电源插头部分拔下电源，请勿拉扯交流电源线，以免造成触电或短路起火。
- 请勿让儿童单独操作使用，应放置在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 请勿使用不适当的交流电插座。
- 请勿使用多头插座，以免造成火灾。
- 请单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，以免引起火灾等危险。

关于环境

- 应将微蒸烤一体机放置在干燥的环境中。
- 严禁将微蒸烤一体机放置在易燃物或热源附近使用，应注意远离窗帘等易燃物品，以防造成火灾。
- 因蒸汽和热量会导致墙壁及家具受损、变色、变形，因此使用时请距离墙壁和家具30cm以上。

使用中

- 严禁将纸质或塑料制品等易燃物放置炉内，或在炉内储存其他物品，可能会造成火灾。
- 严禁将密封的容器放置在微蒸烤一体机内加热，否则可能会造成爆炸。
- 在加热食物时容器内应预留足够空间，以防液体沸腾溢泻。
- 使用金属容器时，请小心操作，谨防烫伤。微波模式下，请勿使用金属容器。
- 当长期不使用时，建议拔掉插头。
- **警告：在使用时可触及部分可能发热，儿童应远离。**
- **警告：不要使用粗糙擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁微蒸烤一体机的玻璃，如果炉门的玻璃表面被擦伤，会导致玻璃粉碎。**
- **警告：为避免可能出现的电击，换灯前应确定器具已断开电源。**
- **警告：器具在使用期间会发热，注意避免接触微蒸烤一体机内的发热单元。**
- 清洁模式下器具表面温度会高于平常温度， 儿童应远离。
- 禁止使用蒸汽清洁器清洗器具。
- 烹饪完成后，建议打开炉门冷却腔体。

其他注意事项

- 严禁拉拽电源线，严禁将电源线、插头及微蒸烤一体机浸入水中或其他液体中，以防触电。
- 应正确使用厂家提供的配件，请勿使用非原厂配件，避免损坏微蒸烤一体机或造成火灾及伤害。
- 请照看好儿童及婴幼儿，严禁儿童操作、玩耍本产品。

微功率短距离设备声明

(一) 本产品使用的 NFC 技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求” 中通用微功率设备C类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等，使用方法请参考产品说明书中相关内容。

(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。

(三) 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。

(四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。


(五) 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。

(六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。


(七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。

(八) 微功率设备使用时温度和电压的环境条件与本产品相同。

产品介绍

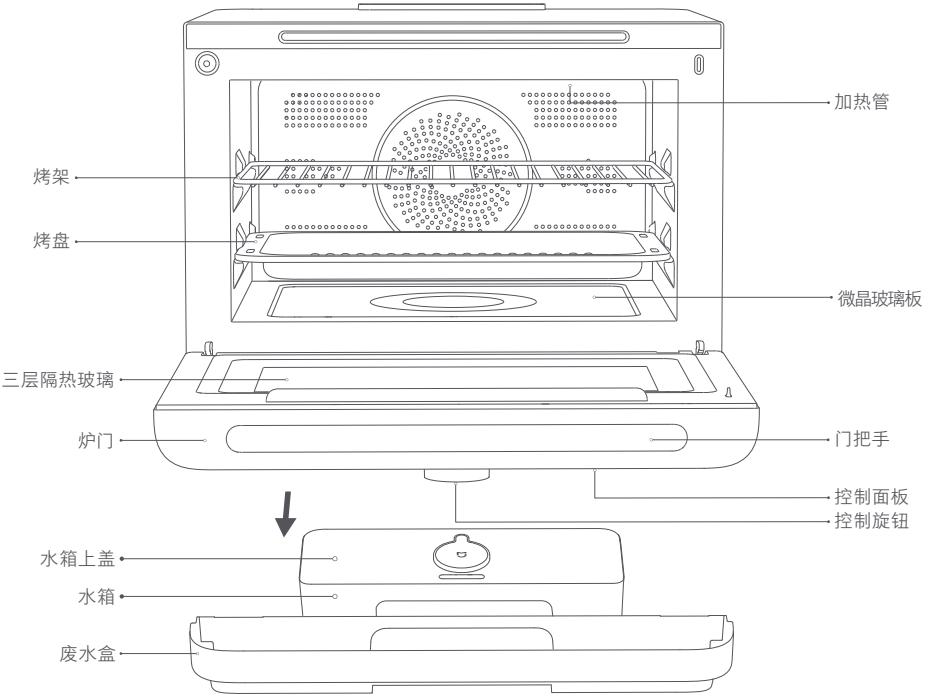


配件清单

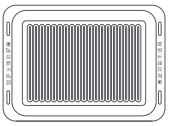

烤盘

不可用于微波、解冻功能

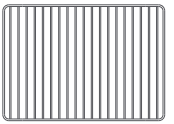


烤架

不可用于微波、解冻功能



防烫手套

控制面板

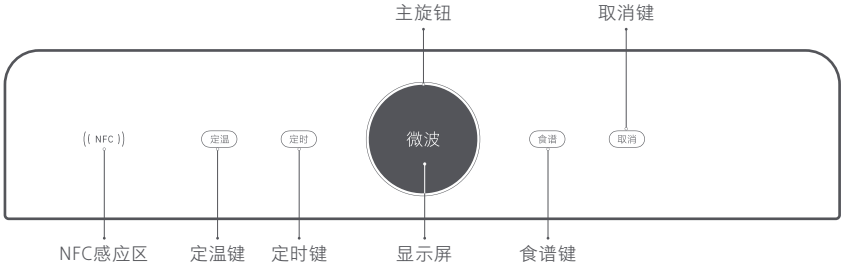

网络连接及设置

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

B672797D


设置Wi-Fi

待机状态下，旋转主旋钮至显示屏显示“Wi-Fi 设置”，按主旋钮确认后，出现“重置Wi-Fi 否/是”选项，旋转主旋钮至“是”选项，按主旋钮以重置Wi-Fi，重置完成后屏幕显示“已重置”。



NFC感应区

NFC功能：
微蒸烤一体机内置NFC智能感应芯片，将手机NFC功能打开后贴近微蒸烤一体机NFC图标处，手机可以快速进入菜单。

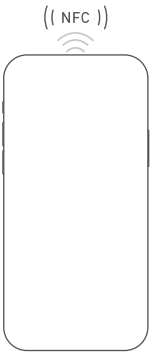

提示：1. Android操作系统的手机需先打开手机NFC功能后才能使用NFC功能；
Android支持机型：小米、华为、OPPO、vivo等具有NFC功能的机型。

2. iOS系统的手机的NFC功能默认为开启状态，无需单独打开NFC功能；
iOS支持机型：iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 12、iPhone 12 Pro等及后续发布的机型。

NFC使用方法:


使用NFC时，手机需处于解锁状态，将手机NFC感应区域靠近微蒸烤一体机NFC图标处。

Android: 手机触碰后自动执行。

iPhone: 弹出通知，点击通知即可自动执行。

提示: 1. Android手机感应后，若已安装米家APP则打开APP；若未安装，则跳转应用市场米家APP下载页。

2. iPhone手机感应后，弹出通知，点击“在米家 APP内打开”判断是否已安装，若已安装米家APP则打开APP；若未安装，则跳转App Store下载页。

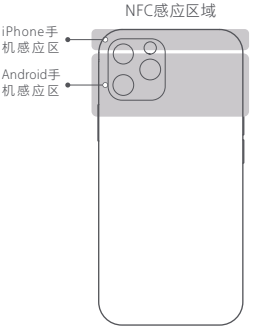

NFC感应区域:

Android: NFC感应区域通常在手机顶部或摄像头附近。

iPhone: NFC感应区域在手机顶部。


提示: 因部分机型NFC位置有所不同，使用时请左右移动找到感应区域。

主旋钮

1. 单次点击主旋钮: 确认;
2. 左右旋转主旋钮: 滚动显示菜单;
3. 任何界面长按主旋钮2秒钟，关机。



点击确认，长按开/关机

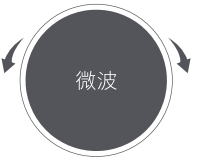

“微波、纯蒸、烘焙、烧烤、嫩烤、空气炸、发酵、解冻、更多模式、Wi-Fi设置”顺序切换

食谱键


1. 食谱键可使微蒸烤一体机快速进入到食谱功能;
2. 开机后，默认为模式选择状态，旋转主旋钮可选择“微波、纯蒸、烘焙、烧烤、嫩烤、空气炸、发酵、解冻、更多模式、Wi-Fi设置”，按主旋钮确认功能模式;
3. 按食谱键，屏幕切换为食谱模式，旋转主旋钮，选择食谱。

提示: 打开米家APP，选择喜欢的食谱收藏，在设备页可以下载食谱到本地，也可以定义自己的专属食谱下载到本地。



取消键

1. 当显示屏处于子菜单时，按取消键，显示屏返回至上一级菜单;
2.长按取消键，返回主菜单。
3. 烹饪中时，按取消键，屏幕显示取消当前程序的确认对话选项。

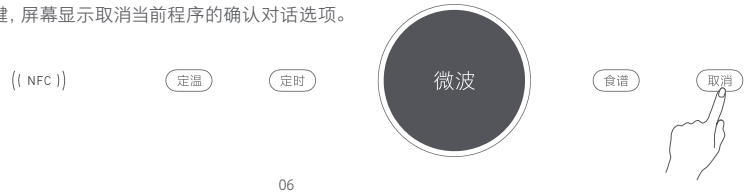

定温键

1. 定温键可使微蒸烤一体机快速设置烹饪温度;
2. 按定温键，屏幕切换为温度设置，旋转主旋钮，调节烹饪温度。



定时键

1. 定时键可使微蒸烤一体机快速设置烹饪时间;
3. 按定时键，屏幕切换为时间设置，旋转主旋钮，调节烹饪时间。



新机清洁

1. 首次通电后，进入新机清洁启动页面，可选择是否启动新机清洁功能;
   提示: 若选“否”，则进入待机界面，后续也不再提示新机清洁。若无任何操作，则下次通电或唤醒后继续提示。
2. 若选“是”，则进入新机清洁程序，请根据屏幕指引，往水箱加水后按主旋钮确定。
   提示: 新机清洁中可以取消，不可暂停。取消后视为清洁完成，后续不再提醒。
   清洁时间不够5分钟情况下断电，视为未完成清洁。
   清洁时间超过5分钟情况下断电，视为已完成，下次通电不再次提醒启动新机清洁。

注意

产品首次使用或使用新机清洁功能时，可能会产生少量的烟雾与轻微的异味，属于正常现象。

提示: 使用米家智能微蒸烤一体机时，建议打开吸油烟机。

提示: 当要开始一个目标温度比当前炉温低的烹饪功能时，需要开门降温。按“主旋钮”确认开始时，产品发出提示音，屏幕显示“请开炉门降温”，此时并未真正进入烹饪，待炉温下降后关闭炉门，所选烹饪模式才会正式开始运行。
专业模式中，上下管设置温度差保持在20℃以内，超出20℃时，下管温度会根据上管温度调整。

Wi-Fi状态

运行模式	状态显示
等待连接	Wi-Fi图标慢闪
连接中	Wi-Fi图标快闪
连接成功	Wi-Fi图标常亮

提示: 当Wi-Fi未连接时，Wi-Fi图标为闪烁状态。 30分钟内未连接Wi-Fi，Wi-Fi图标熄灭。

操作指引

1. 开机和关机

• 开机

每次接通电源时，在播放开机动画后，屏幕显示“长按开启”，此时长按主旋钮2秒开机，并默认进入上次使用过的烹饪模式。



• 关机

任何状态下，长按主旋钮2秒关机。

提示：长时间无操作自动关机。

2. 功能模式设定（以选择“烘焙”功能为例）

• 功能模式下，旋转主旋钮至“烘焙”，按主旋钮确定选择烘焙功能；

• 选择是否进行预热；

• 旋转主旋钮，调整烹饪设定温度，按主旋钮确认后进入下一步，按取消键返回至上一步；

• 旋转主旋钮，调整烹饪设定时间，按主旋钮确认后启动烹饪，按取消键返回至上一步；

• 开始工作，炉腔温度升高，工作中转动主旋钮，可选择调整温度、时间；

• 按主旋钮，进入修改温度或时间，按主旋钮确认后以新设定的温度、时间继续工作。



提示1：有预热时，进入预热界面，屏幕提示预热温度，达到预热温度后，发出提示音。

提示2：无预热时，直接开始烹饪。

3. 温度和时间调节

确认功能模式后，显示屏显示设定温度，旋转主旋钮，调节所需温度，按主旋钮确认后，显示设定时间，旋转主旋钮，调整所需时间，按主旋钮确认。

提示：工作中可旋转主旋钮，选择调节温度或时间。



4. 暂停

正常工作中，点击主旋钮暂停工作，显示暂停时间。

提示1：暂停后10分钟内，若用户对微蒸烤一体机再无任何操作（包括开关门），则30秒一次发出提示音。若10分钟内，无任何操作则进入关机状态。

提示2：暂停状态下旋转主旋钮可选择调整时间或温度。



5. 取消

按取消键，屏幕出现选项“是/否”，旋转主旋钮选择“是”或“否”，按主旋钮确认。

提示：工作状态或者暂停状态下按取消键，将取消当前工作，返回待机状态。若长按主旋钮，则将取消当前程序并关机。



更多模式

功能模式下，旋转主旋钮至“更多模式”，按主旋钮确定，旋转主旋钮，菜单按“高温蒸、低温蒸、风干、保温、餐具除菌、炉腔清洁、炉腔干燥”顺序依次切换。选择所需功能，按主旋钮确认。



1. 高温蒸

更多模式下，旋转主旋钮至“高温蒸”，按主旋钮确认。

提示：高温蒸默认时间为20分钟，温度为120℃。可通过旋转主旋钮，设置高温蒸时间和温度。时长设置范围1–180分钟，温度设置范围100–180℃。



2. 低温蒸

更多模式下，旋转主旋钮至“低温蒸”，按主旋钮确认。

提示：低温蒸默认时间为20分钟，温度为75℃。可通过旋转主旋钮，设置低温蒸时间和温度。时长设置范围1–180分钟，温度设置范围30–100℃。



3. 风干

更多模式下，旋转主旋钮至“风干”，按主旋钮确认。

提示：风干默认时间为60分钟，温度为60℃。可通过旋转主旋钮，设置风干时间和温度。时长设置范围1–720分钟，温度设置范围40–230℃。



4. 保温

更多模式下，旋转主旋钮至“保温”，按主旋钮确认。

提示：保温默认时间为20分钟，温度为70℃。可通过旋转主旋钮，设置保温时间。时长设置范围1–360分钟。温度不可调节。



5. 餐具除菌

更多模式下，旋转主旋钮至“餐具除菌”，按主旋钮确认。

提示：餐具除菌默认时间为30分钟，温度为230℃。时间和温度不可调节。



6. 炉腔干燥

更多模式下，旋转主旋钮至“炉腔干燥”，按主旋钮确认。

提示：炉腔干燥默认时间为20分钟，温度为230℃。可通过旋转主旋钮，设置干燥时间和温度。时长设置范围1–30分钟，温度230℃。



6. 炉腔清洁

更多模式下，旋转主旋钮至“炉腔清洁”，按主旋钮确认。

提示：炉腔干燥默认时间为15分钟，温度为230℃。时间和温度不可调节。




模式功能表

	模式名称	功能简介
本地模式	微波	微波快速加热，日常各种食材的快热，如牛奶、饭菜、面包、快餐等。注意不可用任何金属类器皿加热。
	纯蒸	蒸汽补湿加热，蒸馒头包子米饭、蒸海鲜以及薯类等食物烹饪，该模式可用金属器皿，烹饪中注意加水和高温蒸汽。
	烘焙	烤管烘烤加热，面包欧包、点心甜品、蛋卷水果派等美食制作，该模式可用金属器皿，可根据食谱提前预热。
	烧烤	烤管热风加热，肉串肉卷、牛排羊排、海鲜烤鱼等美食烹饪，该模式可用金属器皿，拿取食物注意防烫。
	嫩烤	蒸汽烤管热风加热，温和烤制保留食材嫩滑度，如牛排、三文鱼、鸡腿、蔬果类，补湿锁鲜同时脱脂减盐，该模式可用金属器皿，烹饪中注意加水。
	空气炸	烤管热风加热，鸡块酥肉、薯条豆类等一切可空气炸的美食可选，该模式可用金属器皿，拿取食物注意防烫。
	发酵	器皿，注意参考食谱控制发酵时间。
	解冻	微波快速加热，常用冻品食材的解冻，经过科学调试加热曲线，解冻更快，避免过热，注意不可用任何金属类器皿加热。
更多模式	高温蒸	蒸汽烤管热风加热，烹饪温度在100° C以上，适用于粉蒸肉、猪脚以及龙虾类等，快速营养味道好，该模式可用金属器皿，注意加水和高温蒸汽。
	低温蒸	蒸汽烤管热风加热，烹饪温度在100° C以下，三文鱼、蒸蛋、芋头、排骨等，利于保持口感和营养，该模式可用金属器皿，烹饪中注意加水。
	风干	热风烤管加热，可根据食材特性调整温度，适用于果干、肉脯、火腿类，使其干燥方便保存，该模式可用金属器皿，烹饪中注意温度不宜过高。
	保温	烤管加热，适用于需要保温的食物，如烤肉、烤鸡烤鸭、蛋糕、面包等，维持美食湿度和口感，该模式可用金属器皿，保温不宜过长，请及时享受美食。
	餐具除菌	蒸汽烤管热风杀菌，利用高温蒸汽对餐具进行消毒杀菌，包括婴儿奶瓶、各类餐具以及金属器皿，注意高温蒸汽并及时清理废水盒。
	炉腔干燥	烤管热风加热干燥，利用高温热风吹干腔体内的水分，适用于蒸类模式后的腔体干燥。
	炉腔清洁	烤管热风蒸汽清洁，利用烘烤、蒸汽和热风清洁腔体，完成后轻轻一擦即可干净如新，注意高温蒸汽并及时清理废水盒。

维护保养

1. 应定期清洁本产品并清除炉内食物残渣，保持炉腔清洁。如溅出的食物或溢出的液体积在炉腔内，请用湿布擦去。当炉内有顽固污渍时，可使用软性清洁剂擦拭，并擦净清洁剂残留。
   请勿使用表面粗糙的清洁工具或研磨性的清洁剂。

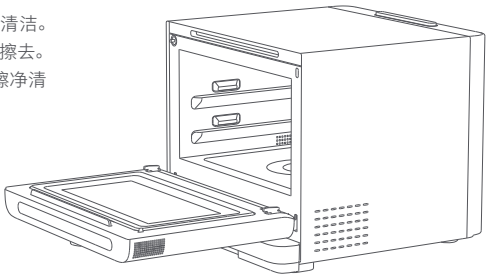

基本参数

产品名称	微波炉	额定电压	220V~
型号	MKX03M	额定输入功率	2150W
额定容积	27L	微波输出功率	1000W
烤 功 率	2000W	额定微波频率	2450MHz
蒸烤功率	2000W	额定频率	50Hz
产品尺寸	458×496×396mm	噪音	68 dB（A）
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID:2017DP6053 的无线电发射模块		

故障代码

故障描述	备注
箱体顶部传感器故障	请联系售后服务
箱体底部传感器故障	请联系售后服务
水盘传感器故障	请联系售后服务
高温报警	打开炉门降温后恢复
通信异常	请联系售后服务
变频板故障	请联系售后服务
磁控管故障	请联系售后服务

故障排除

故障现象	故障排除
炉灯不亮	炉灯损坏或主电路板损坏，请联系售后服务
食物没有烤熟/食物烤焦	根据食材份量的差异相应调整温度和时间
微蒸烤一体机不工作	检查插座是否损坏，检查炉门是否关严
发热管不加热或加热慢	发热管损坏或主电路板损坏，请联系售后服务
循环风扇不转	风扇机件损坏或主电路板损坏，请联系售后服务
缺水提示	检查水箱并加水，将水箱向内推入至最底部，如仍未解决请联系售后服务
工作时有噪音	微蒸烤一体机内部元件较小共振现象，属正常现象
炉门有水溢出	烹饪过程中产生的冷凝水聚集在炉门，请及时清理
Wi-Fi连接失败	升级最新版本米家APP，并将微蒸烤一体机置于Wi-Fi信号良好处重试 确认是否为2.4GHz网络
无法更新固件	检查网络连接是否正常，检查微蒸烤一体机是否处于工作状态

食品接触用 米家智能微蒸烤一体机产品信息
本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下:

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
塑料	ABS	水箱主体、水箱上盖	GB 4806.7-2016	/
金属	搪瓷冷板	烤盘基材	GB 4806.9-2016	不得接触酸性食品
	06Cr19Ni10 (SUS304)	烤网、腔体、蒸发器		
搪瓷		烤盘涂层	GB 4806.3-2016	/
硅胶		水箱密封盖、水箱密封圈、 进水管、进气管、排气管、水管	GB 4806.11-2016	/

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
塑胶组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
发热体组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电器组件	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
炉门组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
烤箱配件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件, 表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



保修说明

米家智能微蒸烤一体机产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务, 服务内容如下:

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内, 本产品出现《米家智能微蒸烤一体机产品性能故障表》所列性能故障的情况, 经由小米售后服务中心检测确定, 可免费享受退货或换货服务;
2. 自您签收次日起8日-15日内, 本产品出现《米家智能微蒸烤一体机产品性能故障表》所列性能故障的情况, 经由小米售后服务中心检测确定, 可免费享受换货或者维修服务;
3. 自您签收次日起12个月内, 本产品出现《米家智能微蒸烤一体机产品性能故障表》所列性能故障的情况, 经由小米售后服务中心检测确定, 可免费享受维修服务。

二、保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机	1年
主要部件	磁控管、变频器、电机	2年

提示: 烤架、烤盘、蒸盘属于产品随机附件, 保修期15天。

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《米家智能微蒸烤一体机产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能微蒸烤一体机产品性能故障表》所列性能故障。

四、米家智能微蒸烤一体机产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能微蒸烤一体机	通电但不工作 不通电 通电但不加热 按键无反应 蒸功能不工作 微波不加热 报故障代码

五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

产品保修卡

用户姓名 .....

通讯地址 .....

联系电话 .....

产品名称及型号 .....

产品序列号 .....

产品购买日期 .....

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址: www.mi.com/service
委 托 方: 小米通讯技术有限公司
委托方地址: 北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
生 产 者：纯米科技（上海）股份有限公司
地　　址：上海临港长兴科技园江南大道1333弄11号楼
执行标准：GB 4706.1–2005，GB 4706.21–2008，GB 4706.22–2008

版本号：V1.3