米家冰箱 | 精巧装pro 三门303L 制冰版

使用说明书

使用产品前，请仔细阅读本说明书，并妥善保管以备日后查询。
本说明书中的所有图示均为示意图，产品以实物为准。

微信扫码
产品使用/安装售后/能效标识

微信扫码
下载安装米家APP

安装/连接/使用米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。“已接入米家”（works with mijia）和“支持小爱同学控制“仅做软件层面的验证。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，
请按照当前米家APP内指引进行操作。

已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

欢迎使用


感谢选择米家无霜三门冰箱

本冰箱是一台集冷藏、冷冻和宽幅变温功能为一体的无霜三门冰箱。

它的自动化霜功能，让你无需手动除霜。另外，你可以通过冰箱冷藏室内的LED显示屏查看或调节冰箱温度、切换模式。你也可以通过手机APP实时远程查看冰箱状态及控制各间室温度。


米家冰箱将会带给你和家人更新鲜的食物和更便捷的生活方式。

祝使用愉快！

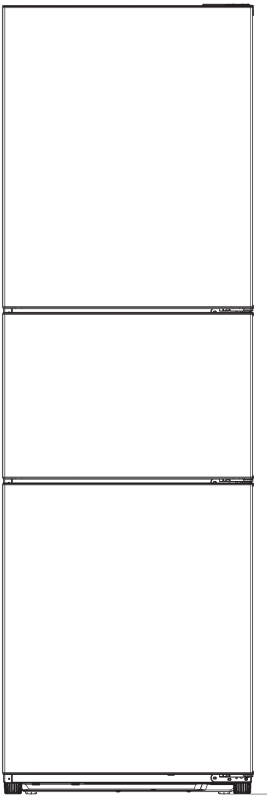

⚠ 您购买的产品某些特征和配件可能与本图例不完全一致，请以实物为准。

产品介绍

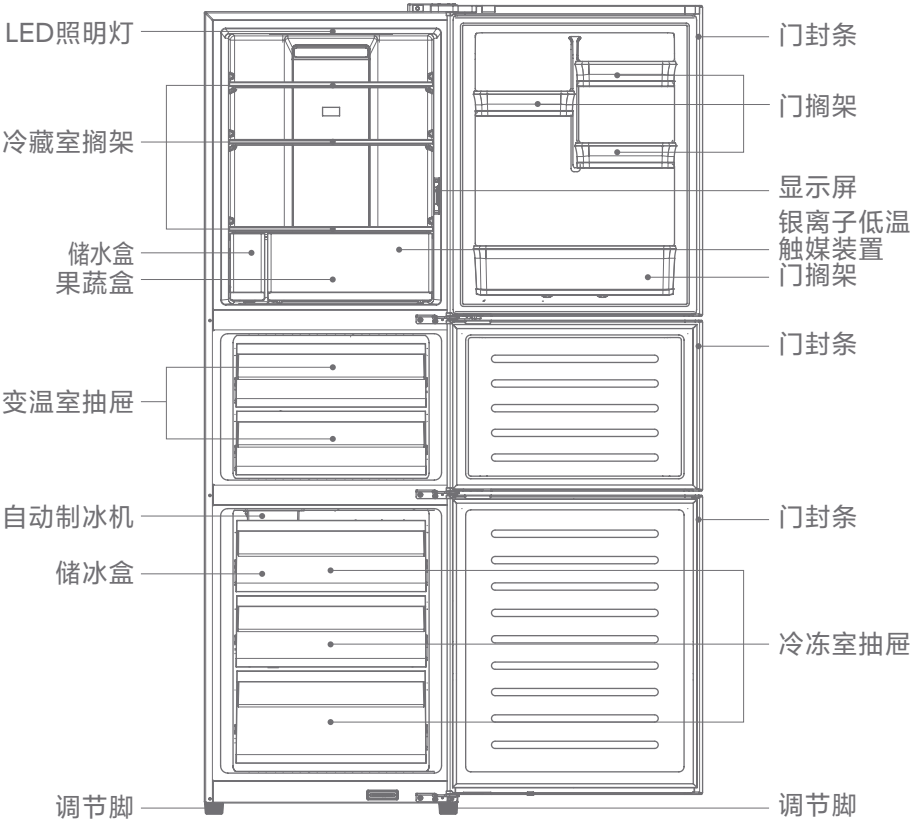
LED照明灯
冷藏室搁架
储水盒
果蔬盒
变温室抽屉
自动制冰机
储冰盒
调节脚
门封条
门搁架
显示屏
银离子低温
触媒装置
门搁架
门封条
门封条
冷冻室抽屉
调节脚

安全须知

制冷剂

1、冰箱的制冷回路内含有可燃性制冷剂，在安装、搬运和维修时，请小心轻放，避免制冷剂泄漏，并远离火源；
2、发现制冷系统管路破损泄漏时，严禁触碰冰箱、严禁烟火，需立刻打开窗户换气，严禁立刻拔掉电源插头，以免产生火花而引起意外事故。

电源线要求

1、请使用独立三孔专用电源插座；
2、接地线不得引到电话线、水管、煤气管道及避雷针上；
3、切勿切除或拆除电源线第三插脚（接地），不可将插座上零线（N端）与接地线（E端）接在一起，否则将导致冰箱外壳带电，发生触电事故；
4、不要改造电源线，请避免电源线挤压，折叠、打结或损坏；
5、不要让电源线贴近热源；
6、拔电源插头时，不要直接拉拔电源线，以防拉断。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

日常使用

1、勿让儿童攀附冰箱门或藏于冰箱内等，以免造成伤害；
2、请勿在冰箱顶部放置重物或带液体的容器，以免掉下伤人或导致冰箱漏电；
3、严禁在冰箱附近使用挥发性可燃物，如喷漆、煤气等；
4、严禁存放易燃、易爆危险品和强酸强碱等腐蚀性物品，如丁烷、醚、苯、硫酸、汽油、酒精等；
5、严禁将瓶装流体食品放入冷冻室，否则有可能造成瓶子冻裂；
6、请勿用湿手碰触冷冻室内的食品和容器（尤其是金属制品），以免冻伤手。如果手被冻住在食品或容器表面，请立即将冰箱断电，然后用温水浇淋直至解冻，切勿强行拉扯。

警告：除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食品储藏室使用电器。

燃气泄漏时注意事项

易燃气体泄漏时，严禁触摸冰箱、严禁烟火，需立刻打开窗户通风换气，严禁立刻拔掉电源插头，以免产生火花而引起意外事故。

警告：不得在器具中贮存爆炸物，如助燃喷雾剂。

安装

拆除包装

1、拆除冰箱全部外包装，包括：纸箱、泡沫顶垫和底垫、防尘塑料袋及固定冰箱附件所用的胶带和泡沫；

2、请按照说明书产品介绍清点冰箱附件，如有出入，请及时与销售商联系。

放置环境

1、请选择结实平整处放置冰箱，如果在地毯、草垫，塑料等材料上面放置时，请在冰箱下面放置结实的垫板，以防止因冰箱散热而使地毯等变色；

注意：当地面不平，请用手或扳手等工具旋转冰箱底部的调节脚，使冰箱保持平稳。（具体方法请参考第10页）

2、请选择通风良好的环境放置冰箱，避开热源和阳光直射处，以免增加耗电量。不要把冰箱安装在环境温度低于10°C或不受保护的地方例如.车库、阳台、走廊等；

3、放置本冰箱的房间总空间与冰箱制冷剂灌注量的小于1m^3/8g（制冷剂），本冰箱制冷剂的灌注量为70g，放置空间不得小于8.8m^3；

4、冰箱顶部应留有10cm以上的间隙，两侧应各留有10cm以上的间隙，背面应留有10cm以上间隙，以免影响散热。（具体请参考第10页）

警告：为了避免由于器具固定不稳导致的危险，应根据说明书的要求来安装固定。

通电使用

1、冰箱安放平稳后，用柔软的布清洁冰箱内部，并让冰箱静置3小时以上，再接通电源，以确保冰箱的正常运行；

2、本冰箱适用电压为187V~242V，频率为50Hz，如果电压超出此范围，必须加装合适的交流稳压电源，以确保冰箱正常运行；

3、插上插头并接通电源后，冰箱即可正常运转。

周边物品

不要在冰箱顶部放置不平稳的物品（重物、有水的容器），以免掉下伤人或溢水导致漏电。

警告：器具周围或嵌入式结构里无障碍物，保持通风通畅。

本器具用于家用和类似用途，如：


商店、办公室或其他工作场合的厨房区域；

农场以及宾馆、汽车旅店和居住环境的顾客；

家庭旅馆型环境；

餐饮和类似的非零售业应用。

使用

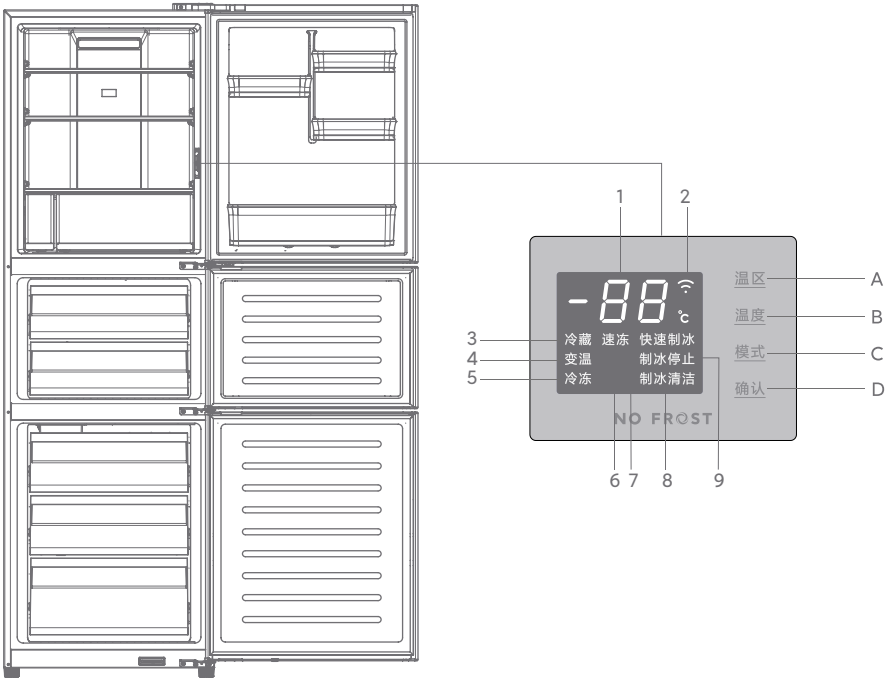

操作面板按键及LED显示布置

① 操作按键：**A**：温区选择键；**B**：温度设定键；**C**：模式选择键；**D**：确认键

② 功能图标：**1**：温度显示区；**2**：**B—WiFi**功能图标；**3**：冷藏室图标；**4**：变温室图标；**5**：冷冻室图标；**6**：速冻功能图标；**7**：快速制冰功能图标；**8**：制冰清洁功能图标；**9**：制冰停止功能图标

初次上电状态

接通电源后，显示屏显示冷藏室设定温度。（冰箱出厂时，冷藏室的设定温度为**5**℃、变温室的设定温度为**-3**℃、冷冻室的设定温度为**-18**℃）

温度调节

连续按**A**键，冰箱的温度调节温区在“冷藏—变温—冷冻”之间循环选择。

① 冷藏室温度调节（按**A**键）

按**A**键，选择功能图标**3**点亮，此时连续按**B**键，冷藏室设定温度在“**2**℃ ~ **8**℃”之间循环变化，选定之后闪烁**5s**后即被确定。

② 变温室温度调节（按**A**键）

按**A**键，选择功能图标**4**点亮，此时连续按**B**键，变温室设定温度在“**5**℃ ~ **-18**℃”之间循环变化，选定之后闪烁**5s**后即被确定。

●温度设定在**5**℃ ~ **2**℃之间时，可作为冷藏室使用，宜于保存烹调好的食品、鸡蛋、饮料等。

●温度设定在**1**℃ ~ **0**℃之间时，宜于保存乳制品和加工食品等。

●温度设定在**-1**℃ ~ **-3**℃之间时，宜于短期保存新鲜的鱼、肉和生鲜食品等，食用前无需解冻，容易切分。

●温度设定在**-4**℃ ~ **-7**℃之间时，宜于保存新鲜的鱼、肉等。

●温度设定在**-8**℃ ~ **-16**℃之间时，宜于保存酱肉、酱鱼、腌肉、腌鱼等。
●温度设定在**-17**℃ ~ **-18**℃之间时，可作为冷冻室使用。
变温室的温度设定在**1**℃以下时，请勿存放在低温下容易变质的食物，如瓜类等。
③ 冷冻室温度调节（按**A**键）
按**A**键，选择功能图标**5**点亮，此时连续按**B**键，冷冻室设定温度在**"-16**℃ ~ **-24**℃**"**之间循环变化，选定之后闪烁**5s**后即被确定。

温度显示

显示最后一次调整温度的间室温度。

模式选择


连续按C键，冰箱的工作模式在"速冻—快速制冰—制冰停止—制冰清洁"之间循环选择。
① 速冻功能
按C键，选择功能图标6闪烁显示，此时按D键，功能图标6点亮，速冻功能选定。同样操作可解除已设定的速冻功能。
选定速冻功能后，冰箱可能会长时间不停机或短暂停机。冷冻室的温度可能低于设定温度。
选定速冻功能后，如果冷冻室温度降得足够低，就可以解除速冻功能；如果您忘记解除速冻功能，冰箱会在微电脑控制下，在默认的速冻时间（50小时）运行完后自动解除。
② 快速制冰功能
按C键，选择功能图标7闪烁显示，此时按D键，功能图标7点亮，快速制冰功能选定。同样操作可解除已设定的快速制冰功能。
选定快速制冰功能后，冰箱可能会长时间不停机或短暂停机。冷冻室的温度可能低于设定温度。
● 选定快速制冰功能后，制冰速冻将加快，最快可以在80分钟内※完成制冰。
※标示的制冰时间应满足的条件是：环境温度为20℃；冷藏室、变温室、冷冻室的设定温度分别为4℃、0℃、−20℃；没有开闭冰箱门的动作。
● 约6个小时后，快速制冰功能自动解除，冰箱将恢复正常制冰。
● 选定快速制冰功能后，如果再选择制冰清洁或制冰停止功能，快速制冰功能将自动解除。
③ 制冰清洁功能
按C键，选择功能图标8闪烁显示，此时按D键，功能图标8点亮，制冰清洁功能选定。
选定制冰清洁功能后，不能中途解除该功能，并且请勿拉出冷冻室上抽屉，否则用于清洁的水将会滴撒在冷冻室内。
当功能图标8熄灭，制冰清洁结束，冰箱开始自动制冰。
制冰清洁过程中无法设定快速制冰、制冰停止功能。
选定制冰清洁功能前，请确保储水盒内有足量的水，并取出储冰盒中的冰块。
④ 制冰停止功能
按C键，选择功能图标9闪烁显示，此时按D键，功能图标9点亮，制冰停止功能选定。同样操作可解除已设定的制冰停止功能
选定制冰停止功能后，如果再选择快速制冰或制冰清洁功能，制冰停止功能将解除。
选择长期制冰停止时，请按照以下步骤操作：
①倒掉储水盒中的水，取出储冰盒中的冰块。
②将储水盒、净水过滤网和储冰盒清洗干净，晾干后放回原处。
③再次使用自动制冰功能时，请向储水盒内注水，并且放回原处。

自动制冰功能

每次制冰约需2小时，制冰能力因冰箱的使用状态和环境温度而有所改变。
下列情况下，制冰时间将会延长：
① 冰箱刚开始使用时，需要待其内部充分冷却后，才开始注水、制冰运转，因此约需4 ~ 5小时（夏季可能需要24小时以上）才能制成冰块。
② 当门开关频繁，或一次存入大量食品时。
③ 冬季等环境温度较低，或制冰过程中遇到停电等时。

冰块制作的方法：

① 储水盒

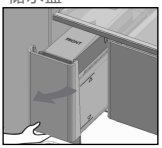


①向外拉出储水盒，并取出。

②向储水盒注水至“MAX”线为止。

③向内推储水盒，使其设置牢固。

②

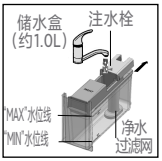


④储水盒内的水若低于“MIN”线，请补充水。

⑤储水盒内仅可充注饮用水。

⑥当冰块量达到储冰盒的满冰线时，自动制冰将停止。（冰块变少时，将自动开始制冰。）

③



⑦请勿将储冰盒用于制冰，储冰盒可能因此破裂。

请注意


- 取放储水盒时，请握住本体，若仅握住盖子，本体会脱落。
- 当冰块量达到储冰盒的满冰线时，自动制冰将停止。（冰块变少时，将自动开始制冰）

冰块的储存：



供水泵将水从储水盒注入到制冰盒，由其制成的冰块通过脱冰装置的正转和反转动作，将冰块从制冰盒脱落到储冰盒。


冰检测杆自动检测制冰量，冰块达到一定量时会自动停止制冰。

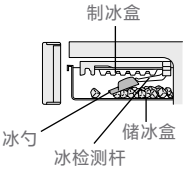

①若冰勺置于储冰盒的中央部位时，则会碰到冰检测杆，使制冰停止。



②若冰块呈堆积状态时，则会碰到冰检测杆，使制冰停止。



③为能正确检测储冰量，请将冰块铺平，并将冰勺横向放于相应位置。

请注意：

请勿将储冰盒用于制冰，储冰盒可能因此破裂。

制冰停止的方法：

您可以根据自己的需求对制冰功能进行ON/OFF操作。

● 暂时停止制冰时

①选定制冰停止功能，制冰停止功能图标点亮。

②无需倒掉储水盒内的水，已注入制冰盒的水照样制冰，约2小时后出冰。当储冰盒装满冰块时，则不会出冰。

③再次使用时，请选定制冰停止功能，制冰停止功能图标熄灭。

● 长期停止制冰时

①倒掉储水盒中的水，取出储冰盒中的冰块。

②将储水盒、净水过滤网和储冰盒清洗干净，晾干后放回原处。

③再次使用时，请向储水盒内注水，并且放回原处。

● 移动、搬运冰箱时

①倒掉储水盒中的水，取出储冰盒中的冰块。

②将储水盒、净水过滤网和储冰盒清洗干净，晾干后放回原处。

③再次使用时，请向储水盒内注水，并且放回原处。

请注意：

● 制冰停止设定后如果进行制冰清洁或快速制冰设定，制冰停止功能将解除。

制冰清洁的方法：

● 初次使用或长期未使用时，由于可能会附着异味或灰尘，因此请先进行制冰清洁。选定制冰清洁功能后，将自动3次（约2分钟）注水到储冰盒和供水管路中，进行清洗。

● 选定制冰清洁功能时，确保储水盒内有足量的水。

①打开冷冻室门，拉出冷冻室上抽屉，取出储冰盒中的冰块（已装有冰块时），然后将抽屉推回原处，关好冷冻室门。

②向储水盒内注入足量的水。

③选定制冰清洁功能

当制冰清洁功能图标熄灭，制冰清洁结束，自动制冰开始。

④打开冷冻室门，拉出冷冻室上抽屉，倒掉储冰盒中的水，并将冰勺上附着的水滴擦去。

请注意：


● 选定制冰清洁功能后，请勿拉出冷冻室上抽屉。否则，用于清洁的水将会滴撒在冷冻室内。

● 选定制冰清洁功能后，无法设定快速制冰、制冰停止功能。

自动制冰机的保养方法：

可清洗的储水盒组件（冷藏室内），每周清洗一次，能保持冰块清洁。


盖子、密封条和储水盒

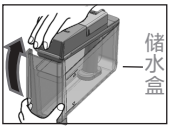



①用手指拉起盖子的凸起部分，将其打开。
②从盖子的切口部，拆卸密封条，然后用柔软的海绵进行洗涤。
③安装密封条。
④用柔软的海绵洗涤储水盒。

净水过滤网

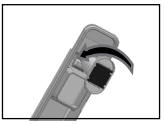


①按箭头所示方向转动盒体并取下。



②将净水过滤网置于水下轻柔清洗。

③将盒体安装回原位。

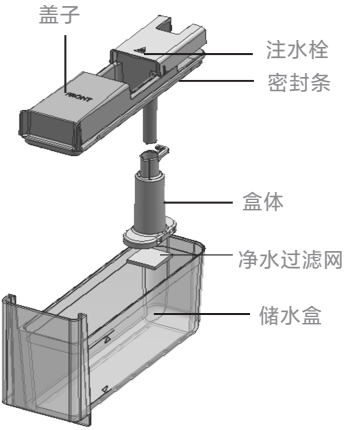

净水过滤网的更换

- 如果过滤网已老化，请加以更换。（大致期限为3年）
- 更换用净水过滤网的订购使用期满后，请与小米售后联系。

使用须知下列状况并非异常。

- 发出了冰块落下的声音和供水泵的运转声。
- 当冰块从制冰盒上落下，可能会稍有破碎。
- 储水盒即使是空的（未使用）时，也可能会发出供水泵的运转声（嗡嗡声），但并非异常。制冰停止时，供水泵也将停止运转。
- 周围温度降至0℃以下时，储水盒里的水可能会结冰。

请注意

储水盒里不可注入除水以外的液体。（注入果汁、汤时会引起故障和变形）
请不要把水注入储冰盒来制冰，会导致储冰盒破裂。
因为净水过滤网容易破裂，请不要用尖的物品去捅，如过滤网破裂，请勿再使用。
保养、清洗净水过滤网时，不要使用挥发剂、漂白剂，以免引起冰块异味。
关于储水盒的安装，请将盖子上的“FRONT”放在前面，再进行安装。
进行储水盒保养时，请勿使用热水。（否则会变形）

长时间开门报警

若冷藏室开门时间持续超过60秒，控制面板显示U10，同时LED照明灯闪烁，直至冷藏室门关闭。

断电记忆功能

断电时，已设定的速冻、快速制冰、制冰停止和制冰清洁功能会自动解除。


延时保护功能

产品设有压缩机延时保护功能，压缩机在任何时候两次运行的时间间隔不少于10分钟。

故障提示

当显示屏冷藏温区出现“H01”、“H02”、“H05”、“H07”、“H18”、“H21”、“H29”、“H31”、“H35”、“H41”、“H50”、“H77”、“H85”时，说明冰箱出现了故障，部分故障状态下冰箱仍能制冷，但应尽快联系维修，以实现冰箱的优化运行。

冰箱使用空间

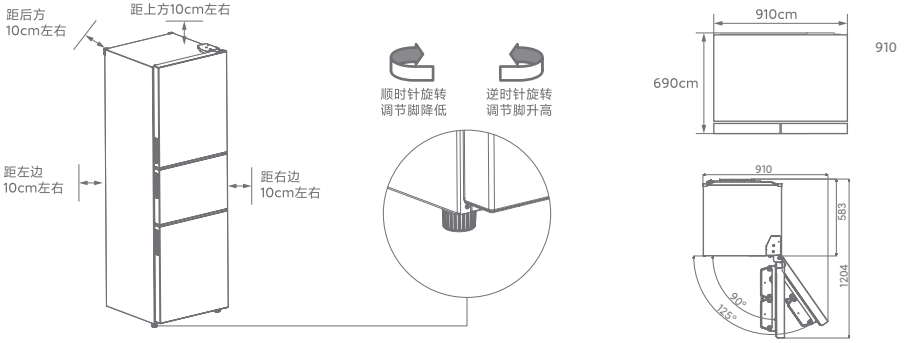

连接米家APP

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户请直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

冰箱端WiFi设置：

冷藏室门打开后，长按温区选择键3秒后，WiFi功能图标闪烁点亮，然后按照APP页面提示进行设置，完成手机与冰箱的绑定。

当路由器名称或密码更改后，请重新绑定手机与冰箱。

本产品使用的内显控制面板，为了避免控制面板操控和米家App操控发生冲突，在冷藏门开启状态下，只允许控制面板操控，App操控不生效。

扫码下载米家APP

已接入米家
works with
mijia

注意事项

冰箱停用

冰箱长期停用时，应将冰箱内外表面及附件擦洗干净，箱门应留有适当的间隙，然后将冰箱置于干燥通风处，以免产生不良气味。

注意：冰箱启用后，建议连续使用。一般情况下，不建议停用，以免影响冰箱使用寿命。

移动冰箱

移动冰箱时，请将插头从电源插座上拔下，取出储藏的物品和搁架，以防冰箱损坏或人员受伤。请勿将冰箱倒置或横放，必须倾斜时，箱体与地面的倾斜度应大于45°。搬抬冰箱时不可使冰箱门、顶盖等部件受力。

警告：不得损坏制冷回路。

化霜

本冰箱有自动化霜功能，无需人工操作。

警告：除了制造商推荐的方式外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程。

废弃包装处理

本冰箱的外包装保护材料含有大量泡沫制品，其孔内含有可燃性气体，而且冰箱的外包装为纸制品，遇明火容易燃烧。在处理废弃的包装材料，请你用妥善的方法加以丢弃，切勿接触明火，以免引起火灾。

废弃冰箱处理

冰箱使用的制冷剂和发泡剂是可燃的，报废冰箱应交由专业公司回收处理，以免对环境造成危害，或引起其他危险。

物品储放

本冰箱不能用于储放对温度控制要求很高的物品或药物，比如：血清、疫苗等。

照明灯

严禁将照明灯与绝大多数的有机溶剂（酒精、苯，汽油，氯仿等）接触，如果表面的脏污需要清洁，可使用稀释后的洗洁精来清洁。如果照明灯出现故障，请勿自行拆卸灯体或更换，请联系客服。

警告：灯是作为器具的一个部分，只能由制造商来更换。

故障排除

故障类型	分析与排除
冰箱不制冷	检查电源供电是否正常，如：停电、保险丝是否熔断、插头未插上或松动。电源电压过低（187V以下）也可能导致冰箱停止运转。
冰箱有异味	检查冰箱是否有变质食品、是否需要清洁，味道较重的食物是否有密封包装。
压缩机长时间工作	夏季环境温度高，冰箱工作时间长属于正常现象；一次性放入食品不宜过多；开启冰箱门次数过于频繁；冰箱霜层太厚（此时需除霜），设置温度过低。
不正常噪音	冰箱是否放置平稳；紧固件是否松动，冰箱是否碰到墙壁，压缩机是否与其他物体相接触、冰箱内附件是否放置正确、电压是否稳定。
冰箱门无法正确关上	放入食品太多或食品包装卡住门使门关不上，冰箱歪斜。
冰箱关门后立刻再次开门，用力较大	此为冰箱关门后内外存在压差而导致的自然现象，稍等一会待内外压差平衡后，开门力即可恢复正常。
制冷效果差	检查冰箱内食物是否放入过多？请适当减少，确保箱内冷气循环。
自动制冰机不制冰、制冰少时	● 储水盒是否安装正确并已注水？ ● 储水盒内的水是否在水位线以下？ ● 是否将冰勺放在了储冰盒的中央部位？ ● 是否选定制冰停止功能？ ● 门是否开关频繁，或者一次放入过多食品？ ● 冰检测杆处是否有冰块卡住？

注意：若异常仍然存在，请拔下电源插头，并扫描首页二维码联系售后服务，请勿自行修理。

产品执行标准：

GB 4706.1《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》

GB 12021.2《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》

GB 4706.13《家用和类似用途电器的安全制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》

GB 4343.1《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第一部分：发射》

GB 17625.1《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
箱体及其组件	○	○	○	○	○	○
门体及其组件	○	○	○	○	○	○
保温材料	○	○	○	○	○	○
压缩机	×	○	○	○	○	○
电脑板	×	○	○	○	○	○
制冷管件	○	○	○	○	○	○
制冷剂	○	○	○	○	○	○
控制器及电器元器件	×	○	○	○	○	○
电源及连接线	○	○	○	○	○	○
包装印刷组件	○	○	○	○	○	○

*明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件的汇总，本产品是否包含该部件，以产品的实际配置为准。
*明细表中未列明的，除客户定制产品的部分POP广告贴画外，本产品中含有的其他部件及其均质材料均不含有害物质。
*明细表中含有害物质的所有部件及其均质材料，均符合欧盟RoHS对有害物质限制使用的严格要求，请放心使用。

温馨提示：
为了保护环境，本产品或其中的部件报废后，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开，送至有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。

本表依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

本产品的环保使用期限为15年，本企业根据产品设计特征制定该限期。只有在本产品使用说明书所述的正常情况下使用本产品是，“使用环保期限”才有效。



参数信息

产品名称	基本参数
产品型号	BCD-303WMSA
产品尺寸	600×650×1900 (mm)
产品净重	67 kg
额定电压	220 V ~
额定功率	50 Hz
气候类型	SN、N、ST、T
总容积	303 L
冷藏室容积	147 L
冷冻室容积	92 L
变温室容积	64L
冷冻能力	5.0 kg/12h
冷却能力	21.5 kg/12h
制冰能力	0.7 kg/24h
制冷剂和质量	R600a,70 g
星级标志	★★★
能效等级	1级
标准耗电量	0.59 kW · h/24h
综合耗电量	0.64 kW · h/24h
年耗电量	234 kW · h/y
噪声 (声功率级)	37 dB(A)
额定电流	1.1 A
防触电类型：I 类	

*本设备包含型号核准代码为CMIIT ID：2019DP11626/2023DP3278的无线电发射模块。

*本电冰箱具有抗菌部件，符合GB 21551.2-2010执行标准的要求。

抗菌电冰箱部件：银离子低温触媒装置，对大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率大于90%，具体数值参照第三方测试报告。

技术参数说明：

1、按照国家标准规定，气候类型为SN/N/ST时，冰箱使用环境温度为10~38°C；气候类型为SN/N/ST/T时：冰箱的使用环境温度10 ~ 43°C，冰箱总容积是根据国家标准，将间室内抽屉、搁架等附件全部取出后测量并计算得出的；

2、综合耗电量是根据国家标准，在32°C和16°C环温下分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4°C，冷冻室温度控制在-18°C，变温室控制在-6℃状态下，开门一次装载热负荷，再关门运行24小时，测试并计算得到的实际耗电量总量。当环境温度高、放入食品较多或者开门频繁等情况下，实际耗电量高于标注值是正常的；

3、噪音是在国家标准规定的半消声室内，关门后冰箱空载运行至少16小时。在噪声试验前，器具应运行至一个稳定状态，且至少三个完整的运行周期。根据冰箱类型选择六点、九点及十点法进行噪音数据采集和计算该机噪音。使用过程中，由在冰箱装载物品、环境噪音、升关门、压缩机升停等影响，实时噪音值和标注值有差异是正常的。

警告：冰箱不宜放在温度过高或过低的环境中使用，如果在额定气候类型（环境温度范围）以外运行，则可能不能维持满意的间室温度。

保修说明

感谢选用米家无霜三门冰箱，为了更方便地使用产品，请仔细阅读保修条款。我们承诺将严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务容如下：

保修条例

1、网络购买

三包有效期从收货次日计算，出现非人为损坏的性能故障，七日包退，十五日包换，整机包修一年，主要零部件包修三年，送货签收单和购机发票作为有效凭证，需妥善保管。

网络购买支持七天无理由退货，用户个人原因要求的七天无理由退货所产生的物流费（往返）由购买者承担，从退款中直接扣除。

2、实体店购买

三包有效期从购买之日计算，出现非人为损坏的性能故障，七日包退，十五日包换，整机包修一年，主要零部件包修三年，购机发票作为有效凭证，需妥善保管。

- 发生非人为损坏性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理，由小米公司或小米公司指定的服务商提供上门服务，自收到退回商品之日起七日内返还消费者的商品价款至订单对应支付帐户；
- 七天无理由退货仅对小米官网、小米有品、小米天猫官方旗舰店、小米淘宝自营店（小米之家、小米专卖店除外）销售的商品有效；非小米官方渠道购买的商品，七天退货由小米公司或小米公司指定的服务商提供检测报告单；
- 七天无理由退货不包含以下行为：人为损坏、包装缺失或破损、随机零配件缺失或破损、产品已经使用过。

类型	保修内容	保修时间
整机	/	一年
主要零部件	蒸发器、过滤器、毛细管、风扇电机、主控板、电控显示器、电控冰箱传感器、化霜加热器、温度保护器、电动风门、压缩机、制冰机、水泵	三年

非保修条例和收费标准

以下情况属于非保修范围：

1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；

2、因不可抗力造成的损坏；

3、已超过三包有效期；

4、三包凭证的型号与修理产品型号不符或涂改的；

5、性能指标或技术参数达到产品设计及说明标准的；

6、其他不符合国家新三包规定的免费处理的情况。

如果出现上述情况，用户需要支付维修费用。

友情提示：米家冰箱的包装箱在收货后至少保留30天，以便在退换货业务时用于旧机包装。如用户包装箱丢失或破损，退换货时需要有偿购买包装部件，保证物品的运输安全。

保修卡

用户信息
用户名称：
地　　址：
联系电话：
产品型号：
购买时间：
发票号码：
购买商店：

维修记录			
日　　期：			
故障内容：			
处理内容：			
维 修 人：			
维修单位：			

*此保修卡需妥善保管，购买者不必将卡寄回本公司，维修时请携带此卡及有效发票。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400-100-5678
服务网址：www.mi.com/service
制 造 商：小米通讯技术有限公司
地　　址：北京市海淀区西二旗中路33号院6 号楼9层019号
说明书版本：V2.0