

小米室外摄像机 电池版
使用说明书

产品介绍


包装清单

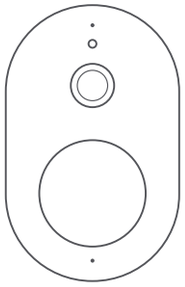


室外摄像机(含电池)

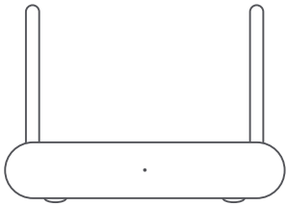


室内机

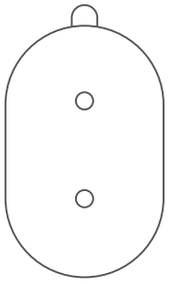

定位贴纸

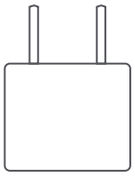


电源适配器

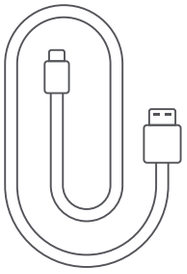


电源线(1m)




螺丝刀

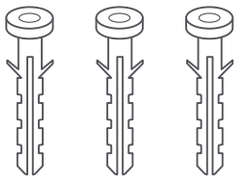

膨胀螺栓 × 3

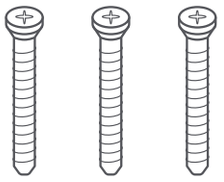


螺钉 × 3

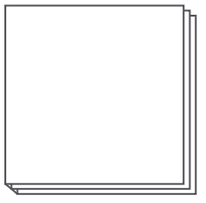


使用说明书

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异， 请以实物为准。

室外摄像机

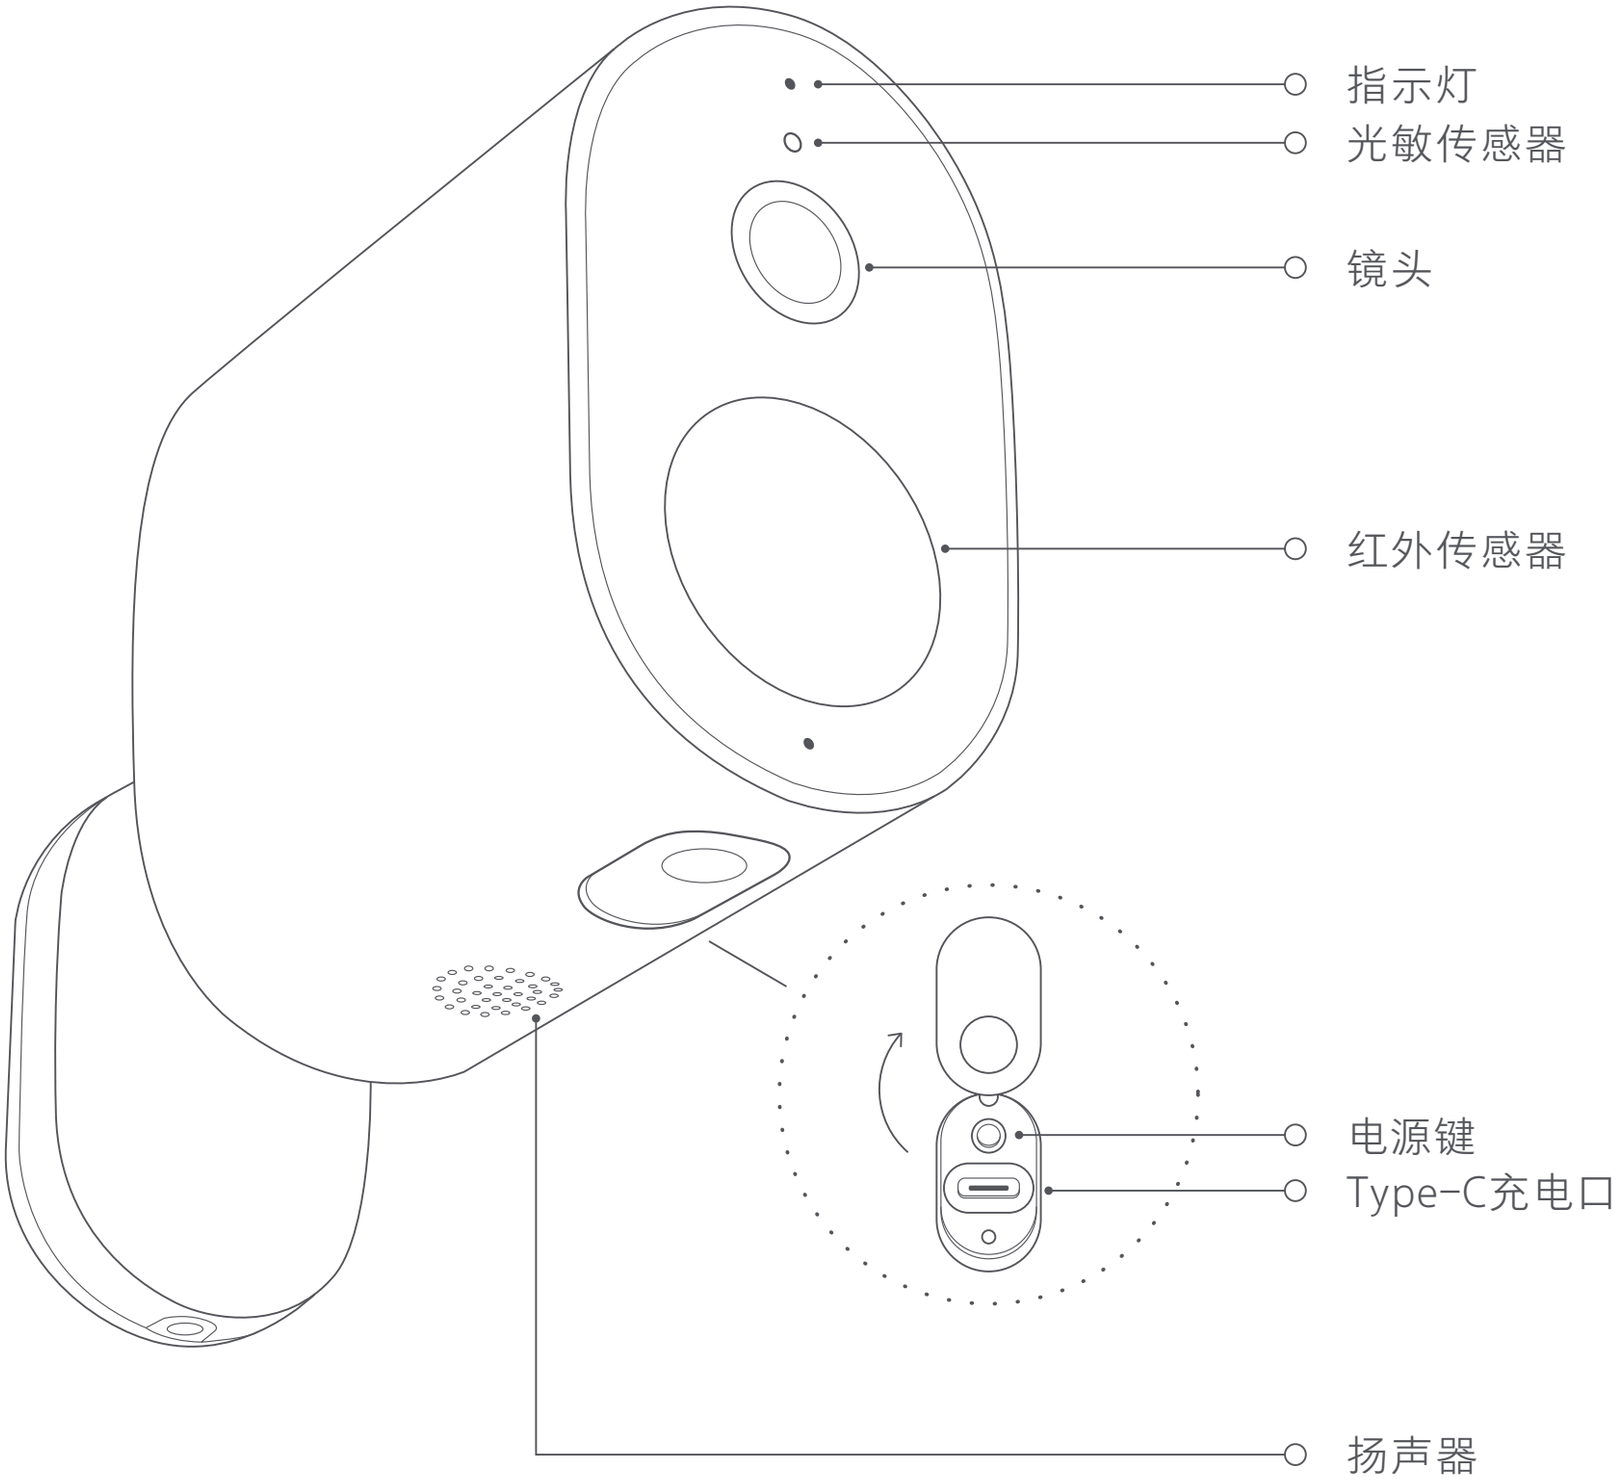

室内机

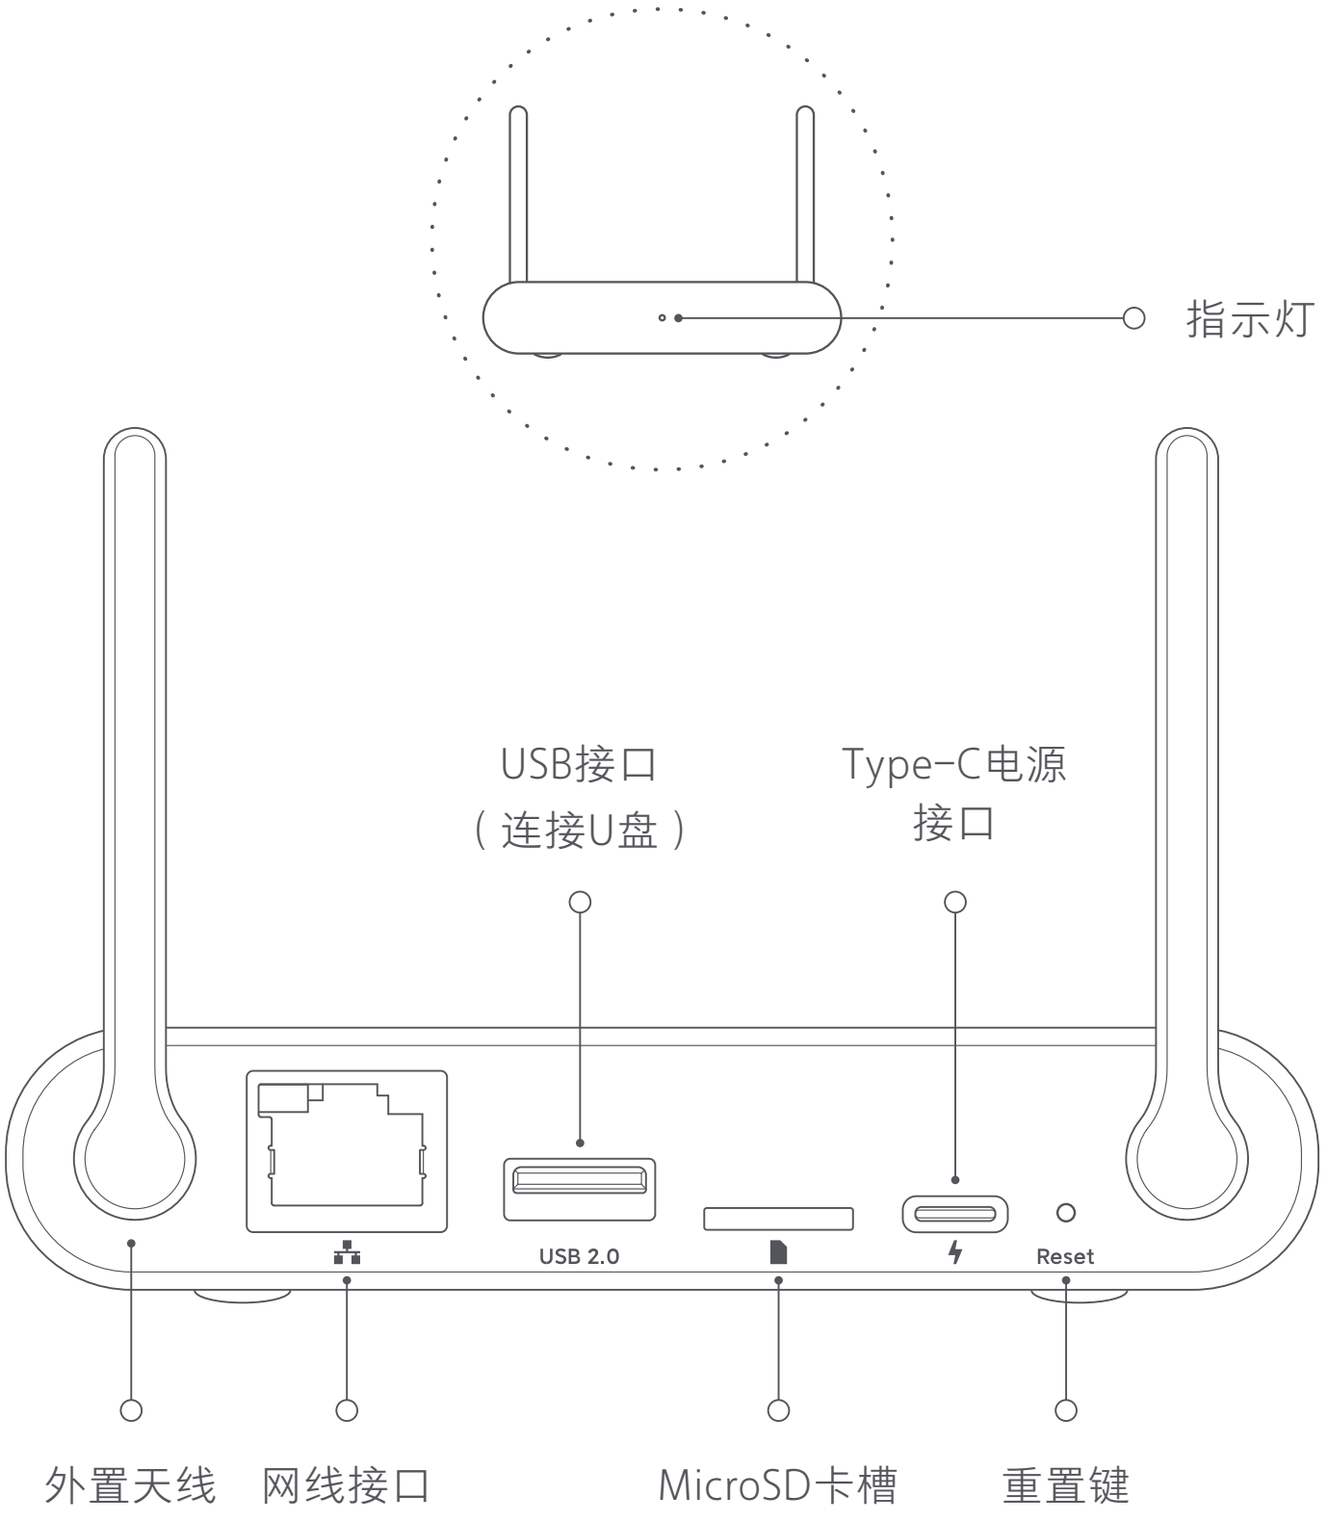

指示灯
USB接口
（连接U盘）
Type-C电源
接口
USB 2.0
Reset
外置天线
网线接口
MicroSD卡槽
重置键

安装室外摄像机


1. 将定位贴纸粘贴于墙面。

2. 根据定位贴纸上的孔位在墙面打孔，孔直径约为5mm，孔深约为26mm。

3. 将膨胀螺栓安装进打好的孔中。

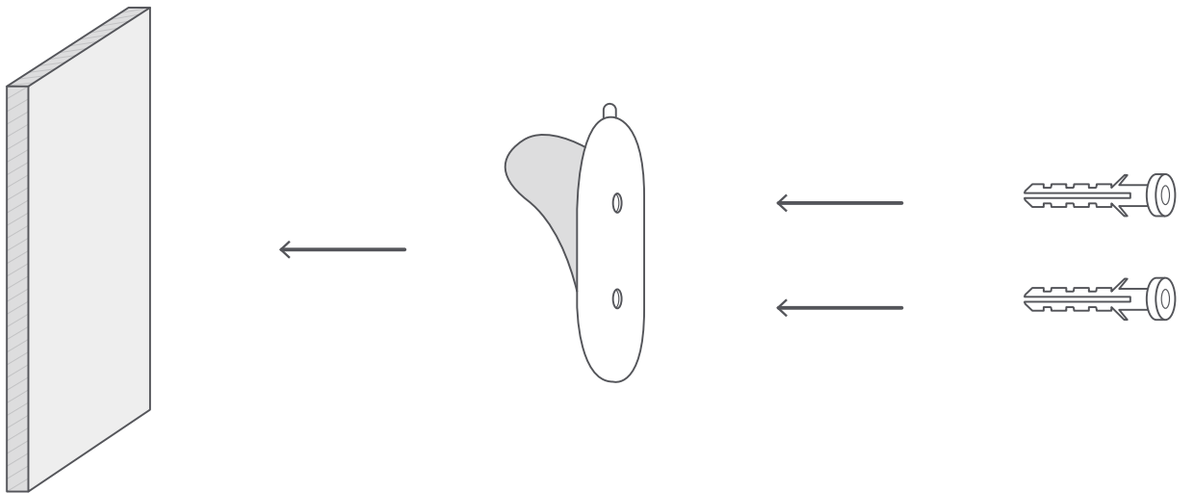


4. 如图，拆掉底座上的防盗螺丝，向上推动拆下底座安装片。

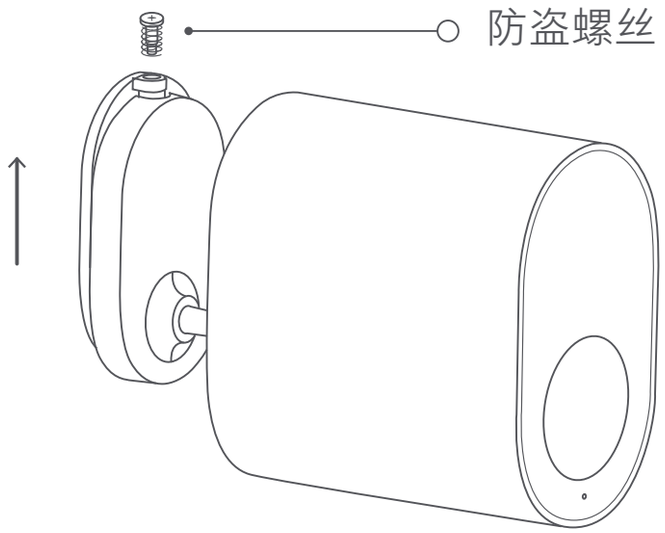


5. 用螺钉将底座安装片安装到墙面。

注意：防盗螺丝孔朝下。

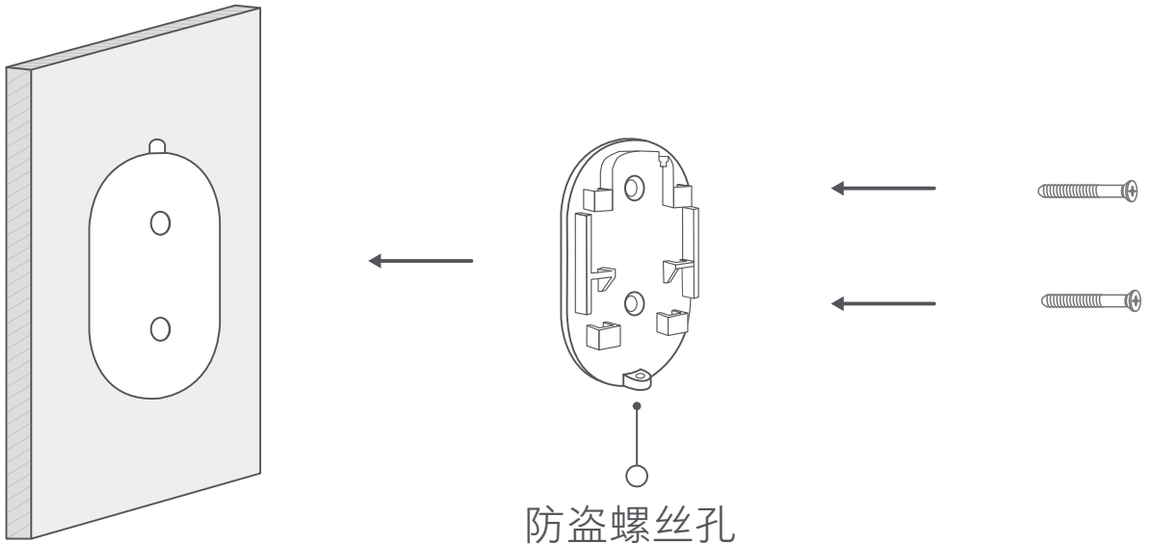

6. 保持室外摄像机按键朝下，将室外摄像机底座旋转180°，使防盗螺丝孔朝下。

7. 将室外摄像机安装到底座安装片上，并拧入防盗螺丝。

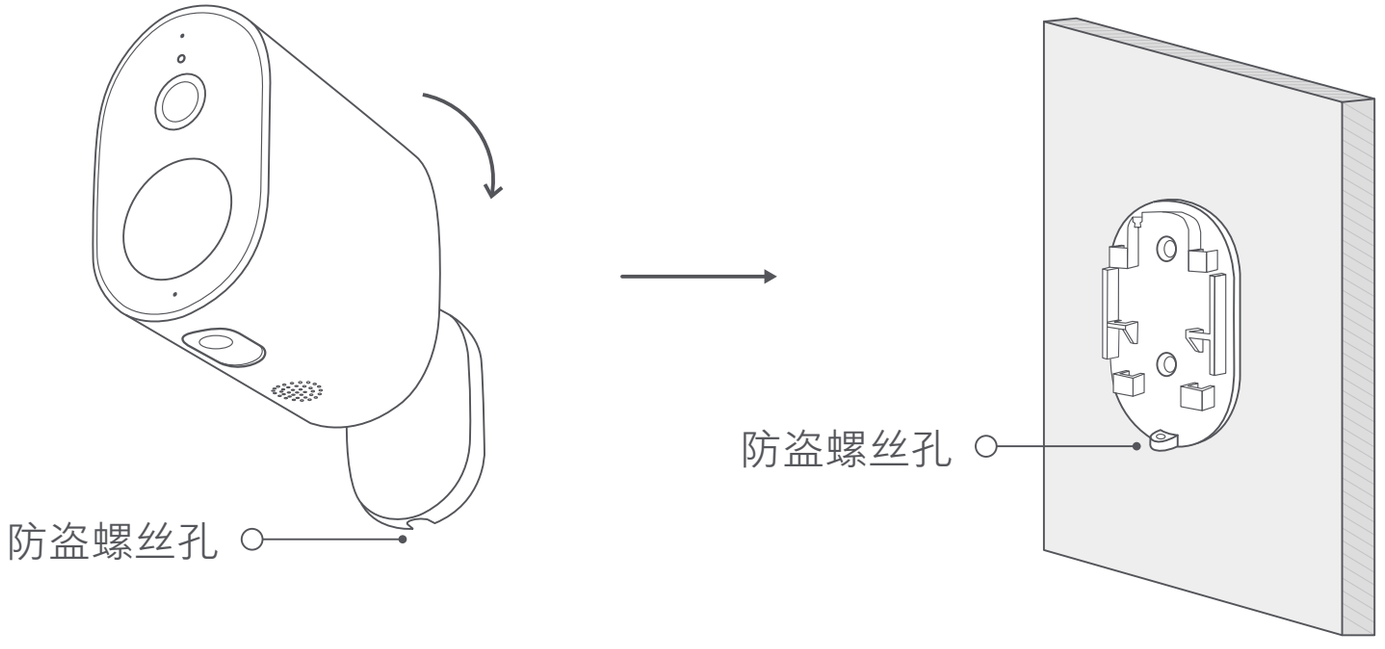

使用

室外摄像机

充　电：使用前，请先为室外摄像机充满电。

开关机：短按电源键，室外摄像机开机或关机。

重　置：开机状态下，长按电源键5秒，指示灯橙色闪烁。

室内机

开关机：连接电源线和电源适配器，接通电源后，室内机自动开机。

重　置：开机状态下，长按重置键3秒，指示灯橙色闪烁。

指示灯状态

室外摄像机

等待重置：橙色常亮

等待连接：橙色闪烁

正在连接：蓝色闪烁

连接成功：熄灭

充 电 中：红色闪烁

充 满 电：熄灭

室内机

等待重置：橙色常亮

等待连接：橙色闪烁

正在连接：蓝色闪烁

连接成功：蓝色常亮

连接米家APP

• 本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

• 扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将被引导进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

• 打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，进入添加设备页面，扫描上方或室内机底部二维码，根据APP提示连接室内机。室内机连接成功，指示灯蓝色常亮。

• 再根据APP提示，继续添加室外摄像机（扫描室外摄像机机身二维码）。室外摄像机连接成功，指示灯熄灭，语音提示绑定成功。

提示：

• 本产品只支持连接2.4GHz无线网络，不支持5GHz无线网络；室内机也可以连接网线使用。

• 由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

注意事项

- 本产品适用的工作温度为-20℃~50℃，请勿在温度过高或过低的环境中使用本产品。
- 本产品为精密电子产品，仅支持IP65防水，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用本产品，以免影响正常使用。
- 为了更好地使用本产品，应避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或发白的现象。
- 请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内，并尽可能放置于Wi-Fi信号更佳的位置。尽量安装在远离微波炉等可能对信号产生影响的位置。
- 夜视功能开启或关闭时，室外摄像机会切换红外截止滤光片，可能会伴随轻微的“咔”声，这属于正常情况。
- 低温环境或充电状态下使用会影响本产品待机时间，请勿在充电情况下长时间使用实时画面预览功能，以免损耗电池寿命。实际待机时间与使用环境和使用习惯有关。
- 仅允许使用制造商认可的电池。用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸、火灾等危险。
- 请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、投入火中、微波炉、烤箱等，可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池，可能导致爆炸。
- 请勿将电池置于极低气压，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。
- 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。
- 如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。
- 让儿童远离新的和使用过的电池。
- 请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。
- 室外摄像机内含电池，请勿将室外摄像机暴露在阳光直射、靠近火源或其他热源的环境中。
- 请勿私自拆卸更换室外摄像机电池，操作不当可能会有爆炸危险。

基本参数

产品名称	小米室外摄像机 电池版
产品型号	MWC10
额定输入	5V⎓2A
室外摄像机尺寸	52.7 × 122 × 102.6mm
室外摄像机净重	273g
镜头角度	130°
分辨率	1920 × 1080
光圈	F2.1
视频编码	H.265
夜视灯	8颗940nm红外灯
工作温度	-20℃~50℃
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
支持系统	Android 6.0 或 iOS 10及以上版本
CMIIT ID	2020DP15028
执行标准	GB 4943.1-2011，GB/T 9254-2008，GB/T 17618-2015

室内机尺寸	110 × 85 × 77.1mm
室内机净重	88g
室内机存储功能	MicroSD卡(最大支持32GB)/ U盘 / 云端存储
室内机有线连接	RJ45网口

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
主体	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

售后服务与支持

保修条例

小米室外摄像机 电池版产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《小米室外摄像机 电池版产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务;

2. 自您签收次日起8-15日内，本产品出现《小米室外摄像机 电池版产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务;

3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《小米室外摄像机 电池版产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定， 可免费享受维修服务。

非保修条例

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记;

2. 已超过三包有效期;

3. 因不可抗力造成的损坏;

4. 不符合《小米室外摄像机 电池版产品性能故障表》所列性能故障的情况;

5. 因人为原因导致本品及其配件产生《小米室外摄像机 电池版产品性能故障表》所列性能故障。

小米室外摄像机 电池版产品性能故障表

名称	性能故障
室外摄像机	1. 室外摄像机无法开机 2. 无法连接室内机 3. 室外摄像机不工作或工作异常 4. 麦克风不工作或工作异常 5. 扬声器不工作或工作异常 6. 指示灯无效 7. 设备按键无法使用 8. 无法重置 9. 其他硬件故障导致功能无法使用
室内机	1. 室内机无法开机 2. 无法连接网络 3. 指示灯无效 4. 设备按键无法使用 5. 无法重置 6. 其他硬件故障导致功能无法使用

提示：

1.因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；

2.本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

服务电话：400-100-5678
服务网址：www.mi.com/service
制 造 商：上海摩象网络科技有限公司
地　　址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路668号202室-28