米家智能IH电饭煲P1 4L使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。本产品只限于家庭使用。

安全须知

使用注意

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 产品正常工作海拔范围为0米-2000米。请勿在海拔超过2000米的地区使用。
- 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 器具打算被用于家用和类似用途，例如：
  —商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房；
  —农场住所；
  —在酒店，旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；
  —仅提供床位和早餐的类似环境。
- 器具不得浸入水中。
- 请按照说明书要求使用产品，未按说明书要求使用产品可能产生危险。
- 器具使用后加热表面仍有余温，请勿触摸，以防烫伤。
- 使用器具时，请避免液体溢出至连接器上。
- 请勿使用钢丝球等硬质物品清洗与食物（水）接触部件的表面。
- 请使用软布清洗与食物（水）接触部件的表面。
- 清洁与食品（水）接触部件时，请勿使用酸性清洁剂，以防腐蚀部件表面。
- 本器具含有仅用于实现功能用途的接地连接。
- 烹饪中严禁强行开盖，烹饪自动完成或中止后直到压力充分释放后，才允许打开容器。
- 产品开盖困难时严禁强行开盖，以免烫伤。
- 请勿将电饭煲的任何配件或零部件放入洗碗机清洗：
  —饭勺、汤勺、量杯、破泡器、蒸屉等部件采用的是食品接触级PP塑料，洗碗机清洗过程中的高温可能导致变形或其他问题；
  —内盖为食品接触级不锈钢材质，内胆内表面为食品接触级不粘层，洗碗机清洁剂和机械冲刷可能腐蚀或损伤部件表层。
- 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。

- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 必须对蒸汽排出管道（限压阀和安全保护阀）做定期检查，以确保其不被堵塞。
- 开盖前，需要等压力完全排出后方可打开。

使用限制

- 请将产品放置在平稳、干燥的环境中，且与火源、热源（如炉具等）保持至少30cm 的安全距离。
- 请勿使用非专用内胆或变形后的内胆，以免造成人身伤害或产品损坏。

清洁保养

- 清洗前请拔下电源插头，断开电源连接。
- 清洗内盖须包括以下几个部件: 内盖密封圈、限压阀、安全保护阀和破泡器。
- 烹饪结束后，如煲体接水槽有积水，请用软布擦拭干净。
- 清洁保养完成后，请务必正确安装破泡器和内盖组件。
- 必须对蒸汽排出管道（限压阀和安全保护阀）做定期检查，以确保其不被堵塞。
- 限压阀清洗方法: 直接用水冲洗干净即可。

交流电源线

- 请仅使用配套提供的交流电源线。
- 在进行维护作业或移动之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。
- 请勿在任何其他装置上使用所提供的交流电源线。

电源注意事项

- 禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾触电。
- 断开交流电源线连接时，务必手持电源插头部分拔下电源。
- 请勿拉扯交流电源线，以免造成触电或短路起火。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电或受伤。

关于环境

- 因蒸汽和热量会导致墙壁及家具受损、变色、变形，因此使用时请距离墙壁和家具30cm以上。
- 放入厨房壁柜等地方使用时，应注意保持通风。

使用中

- 请勿将内胆放置到其他热源上加热（如电磁炉、燃气炉）。
- 请勿在排气孔或缝隙间插入任何物件，以免触电或受伤。
- 使用中或刚使用结束，请勿用手直接接触内胆，以免高温烫伤。
- 使用中或刚使用结束，切勿将身体靠近蒸汽口处，特别要注意不要让婴幼儿靠近，以免导致烫伤。
- 产品工作中，请勿移动或晃动。
- 请勿用电饭煲做可能引起排气孔堵塞的食物（如紫菜、海带等片状食物）。
- 严禁使用时用其他物品覆盖电饭煲顶盖，以免蒸汽无法释放。
- 使用前，请务必将内胆、内盖、内盖上的限压阀以及破泡器安装到位，以免引起事故。
- 开盖前，需要等压力完全排出后方可打开。
- 泄压时，请勿将手或脸靠近出汽口，以免烫伤。

使用结束

- 不使用时，切记关闭电源并拔下电源插头。
- 产品发生异常或故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插头。需等到冷却后才能开盖取出内胆。


异常或故障


- 出现以下异常时，请立即断电并停止使用：
  —使用中电源线、电源插头异常发热。
  —电饭煲中有烟雾冒出、有烧焦的异味。
  —电饭煲某部分发生裂开、松动或有异响。
  —内胆变形或没有安装内胆（E02）。
  —当数码屏显示E02、E03、E04、E07、E11代码时，长按“长按取消”键，返回待机状态，然后重新操作。若出现其他代码，请及时咨询售后。

其他注意事项


- 请不要摔落本产品或碰撞坚硬物，以免造成受伤或故障。
- 若内盖已损坏，请立即停止使用，以免高温蒸汽或煮沸溢锅造成烫伤。
- 请勿改造。非维修技术人员，不可拆卸修理，以免造成火灾、触电及受伤。
- 发生异常或故障时，立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。
- 产品上的硅胶件避免与乙醇含量大于50%的酒精溶液接触。
- 产品为IH电磁加热，在工作过程中会有轻微风扇散热的声音，属于正常现象，可放心使用。

产品介绍

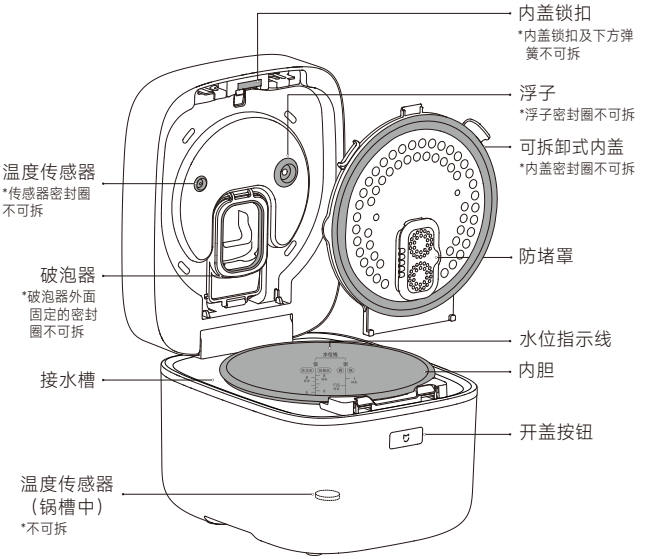


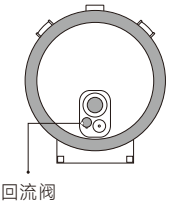


内盖正面

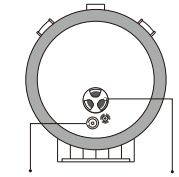

内盖背面

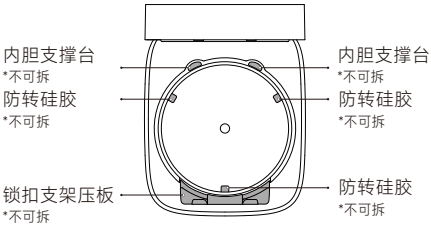


产品开盖俯视图

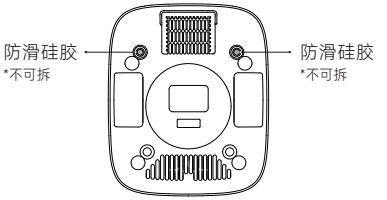

产品底部

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

控制面板

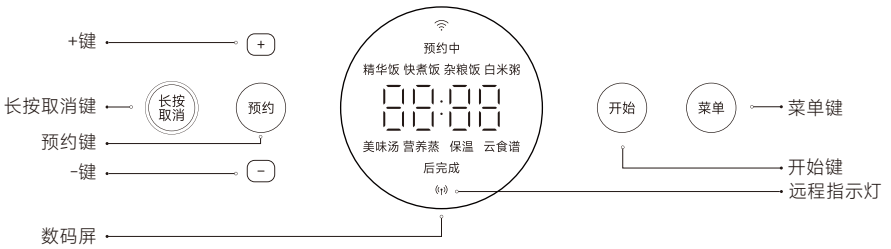


配件清单



饭勺×1



汤勺×1



蒸屉×1



量杯×1

提示

首次使用产品前，先用洗洁精和清水彻底清洁内胆和内盖，再用“精华饭”模式煮清水2至3次，可有效减少异味。

使用前准备

连接电源

将电源线插入交流电插座。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：

- 电饭煲第一次通电后，会自动进入Wi-Fi等待连接状态，请在米家APP中进行连接。
- 由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

89BF8119

重置Wi-Fi

同时长按“长按取消”和“菜单”键7秒，直至数码屏出现跑马灯灯效后松手，电饭煲重启，Wi-Fi图标慢闪，电饭煲进入等待连网状态，则重置Wi-Fi成功。



Wi-Fi图标状态说明

Wi-Fi图标状态	网络连接状态
慢闪	等待连网
快闪	网络连接中、网络断开
常亮	连网成功
熄灭	连网失败

提示：电饭煲处于等待连网状态3分钟内没有连网成功，则连网失败，Wi-Fi图标熄灭。如需重新连网，请重置Wi-Fi。

远程控制

- 电饭煲连网状态下，长按“菜单”键3秒，开启或关闭远程控制。
- 首次使用APP远程控制前，必须先在电饭煲开启远程控制功能。
- 重置Wi-Fi、删除设备、恢复出厂设置或撤销隐私授权后，将自动关闭远程控制。
- 远程控制关闭状态下，APP只能修改设置，不能远程操控烹饪。

使用

切换菜单

开机后，默认为“精华饭”模式，轻触“菜单”键依次切换菜单：精华饭、快煮饭、杂粮饭、白米粥、美味汤、营养蒸、保温、云食谱。

开始烹饪

选定菜单后，轻触“开始”键，开始烹饪。

精华饭

默认烹饪时长48分钟，烹饪时长根据不同米量自动进行调整。



快煮饭

默认烹饪时长24分钟（最小米量），烹饪时长根据不同米量自动进行调整。



杂粮饭

默认烹饪时长90分钟，烹饪时长根据不同米量自动进行调整。



白米粥

默认烹饪时长90分钟，烹饪时长可调节：40分钟-4小时。



美味汤

默认烹饪时长90分钟，烹饪时长可调节：1小时-4小时。



营养蒸

默认烹饪时长30分钟，烹饪时长可调节：10分钟-1小时。



保温

默认保温时长8小时，保温时长可调节：1分钟-12小时。

提示：长按“长按取消”键，取消当前保温状态。



自动保温

烹饪完成后，精华饭、快煮饭、杂粮饭默认保温8小时，其他菜单模式默认保温12小时。

提示：长按“长按取消”键，取消当前保温状态。



云食谱

默认为再加热功能，再加热默认时长30分钟，时长可调节：10分钟-30分钟。更多选择请连接APP设置。



预约

- 本功能是预约完成烹饪的时间，而不是预约开始烹饪的时间。例如，预约3小时则3小时后完成烹饪。
- 选好菜单后，轻触“预约”键，“预约”指示灯闪烁，进入等待预约状态；然后轻触“+”或“-”键，以15分钟为单位调节预约时间；长按“+”或“-”键，以30分钟为单位调节预约时间。
- 调节好预约时间后，轻触“开始”键，方可生效。
- 长按“长按取消”键，取消预约。



米水比例介绍


东北米米饭			
米 量		水 量	
量杯	重量	刻度线	重量
1杯	155g	刻度线1	240g
2杯	310g	刻度线2	430g
3杯	465g	刻度线3	610g
4杯	620g	刻度线4	790g
5杯	775g	刻度线5	980g
6杯	930g	刻度线6	1165g
7杯	1085g	刻度线7	1360g
8杯	1240g	刻度线8	1540g

丝苗米米饭			
米 量		水 量	
量杯	重量	刻度线	重量
1杯	150g	刻度线1	270g
2杯	300g	刻度线2	470g
3杯	450g	刻度线3	660g
4杯	600g	刻度线4	870g
5杯	750g	刻度线5	1050g
6杯	900g	刻度线6	1200g
7杯	1050g	刻度线7	1400g
8杯	1200g	刻度线8	1620g

粥				
用量 / 类型	米 量		水 量	
	量杯	重量	刻度线	重量
稀粥	1/2杯	75g	刻度线1/2	1270g
	1杯	150g	刻度线1	2450g
稠粥	1/2杯	75g	刻度线1/2	900g
	1杯	150g	刻度线1	1530g
	3/2杯	225g	刻度线3/2	2200g

跑马灯说明

电饭煲快煮饭模式根据米量智能计算烹饪时间时、连接网络中或恢复出厂设置时，数码屏出现跑马灯灯效。

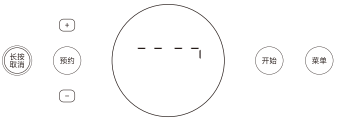


恢复出厂设置

开机状态下，同时长按“预约”和“开始”键7秒，数码屏出现跑马灯灯效，电饭煲重启，则恢复出厂设置成功。


正常工作中的声音情况说明：
· 加压和泄压时，会有“哒”的一声，泄压时可能还会有排气声。
· 有压力时，可能会有“呲呲”的声音。
· 烹饪中，会有“吱吱”的声音。
· 这些声音均属于正常现象，请放心使用。

维护与保养


1. 拆卸

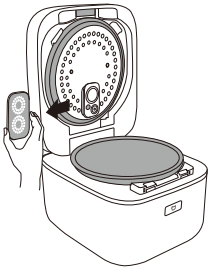


1）向左平移取下防堵罩。

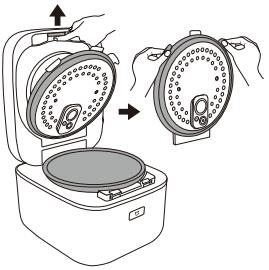

2）向上推内盖锁扣使内盖弹出，拆下内盖。

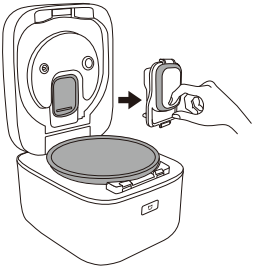


3）取下内盖后，如图，从破泡器下方拉出破泡器。
提示：每次烹饪后，均需清洗内盖和破泡器。

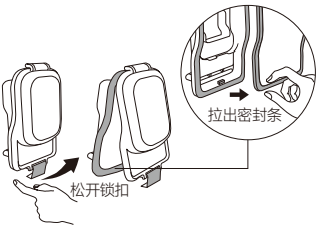


4）如图，打开破泡器下面的锁扣，拆开破泡器，取出中间的密封条。


2. 安装

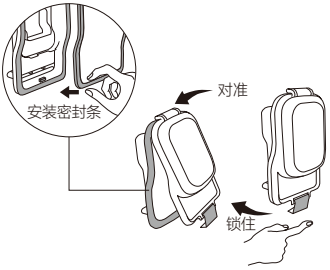


1）将密封条平整装入卡槽，对准顶部卡扣，合上破泡器组件，锁牢底部卡扣。

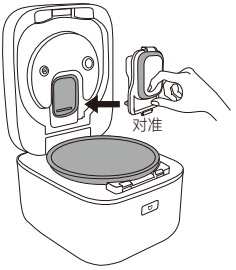

2）如图，将破泡器对准装回安装槽，确保安装到位。

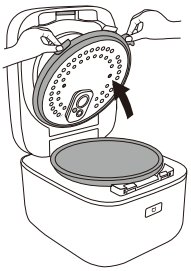

3）将内盖底部卡扣对准放入卡槽，然后轻推至内盖锁扣锁住内盖。

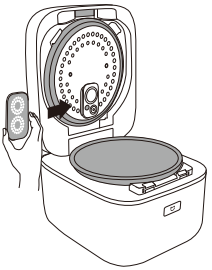

4）根据卡扣结构，将防堵罩以正确方向从左至右推动安装到位。

注意：请勿拆洗除内胆、内盖和破泡器以外的其他部件，以免造成产品损坏或人身伤害。

基本参数

产品名称	压力IH电饭煲	产品型号	MFB18BM	额定电压	220V~
加热方式	IH加热	额定频率	50Hz	内胆材质	熔钛复合
额定容积	4L	额定功率	1345W	额定工作压力	20kPa
产品尺寸	330 × 272 × 238mm	能效等级	1级		
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz				
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP6053的无线电发射模块					

提示：能效测试推荐使用快煮饭模式进行。

代码提示

代码	代码含义	操作提示
E02	未安装内胆	长按“长按取消”键进入待机状态，设备记录上次选择的菜单模式，放入内胆后可以正常使用
E03	高压保护	待电压恢复正常后自动恢复烹饪，或长按“长按取消”键进入待机状态
E04	低压保护	
E07	IGBT高温报错	待IGBT温度恢复正常后自动恢复烹饪，或长按“长按取消”键进入待机状态
E08	IGBT温度传感器损坏（包括短路和断路）	请联系售后服务进行维修
E09	顶部温度传感器损坏（包括短路和断路）	
E10	底部温度传感器损坏（包括短路、断路或失效）	
E11	通讯异常	报错后长按“长按取消”键进入待机状态，待信号异常解除后重试，若该故障一直存在，请联系售后
E12	电路故障（线圈盘未接）	请联系售后服务进行维修

故障排除

故障现象	可能原因及解决办法
上盖无法合上	请检查内盖是否安装正确
按键无反应	烹饪中、预约中或保温中，除长按“长按取消”键外，其他按键操作无效
煮饭漏气	检查上盖各硅胶密封件是否有老化、变形或破损漏气
煮饭夹生（未煮熟）	检查米水比是否按要求刻度匹配 检查米的生产日期是否超过六个月 检查内胆锅底和锅槽是否变形或脏污 检查两个温度传感器是否变形 检查是否用错菜单功能
煮饭煮粥溢出	
Wi-Fi连不上	将米家APP更新到最新版本后重试 将电饭煲放在网络信号良好的位置
煮饭过程有异味	首次使用产品前，请使用“精华饭”模式煮清水2至3次，可有效减少异味 检查是否未清理干净破泡器组件或内盖组件
煮饭底部焦黄	检查米是否淘干净 检查内胆锅底和锅槽是否变形或脏污 检查两个温度传感器是否变形
保温食物变硬或异味	保温时间不建议超过12小时 检查内胆锅底和锅槽是否变形或脏污 检查两个温度传感器是否变形
预约功能不正常	调节好预约时间后，需轻触“开始”键 请检查确认APP预约是否生效，避免因网络问题未设置成功

食品接触用 米家智能IH电饭煲P1 4L产品信息

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
金属	不锈钢06Cr19Ni10	浮子、安全保护阀弹簧、限压阀固定环、钢球、内盖、温度传感器壳	GB 4806.9-2023	不得接触酸性食品
	熔钛复合	内胆		
涂层	聚甲基硅氧烷涂层	内胆涂层	GB 4806.10-2025	工作温度不能超过250℃ 请勿干烧
塑料	PP	限压阀盖、安全保护阀盖、安全保护阀杆、饭勺、汤勺、量杯、上盖、破泡器上盖、破泡器下盖、蒸屉	GB 4806.7-2023	/
	硅胶	内盖密封圈、温度传感器密封圈、安全保护阀密封圈、安全保护阀座密封圈、限压阀座密封圈、破泡器密封圈A、破泡器密封圈B、浮子罩密封件、蒸汽口密封圈、回流阀、蒸屉防滑硅胶	GB 4806.11-2016	
	SPS	过滤器固定板、限压阀座、安全保护阀座、防堵罩	GB 4806.7-2023	

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯（DEHP）
硅胶部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气部件	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
附属品类	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

保修政策

- 自签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
- 自签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
- 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修时间
主机	机器本身的零件	3年
附件	电源线、内胆	1年
附件	量杯、蒸屉、饭勺、汤勺	15天

非保修条款

以下情况不属于保修范围:

- 超过三包有效期限。
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
- 使用非原装充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件）对本产品进行充电，导致本产品及其配件的损坏。
- 产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
- 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
- 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
- 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

性能故障表

名称	性能故障
米家智能IH电饭煲P1 4L	通电但不工作 不通电 使用过程不加热 操作键无反应 煮饭夹生 出现无法恢复的故障代码

提示

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋30天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

产品保修卡

用户姓名 ----------

通讯地址 ----------

联系电话 ----------

产品名称及型号 ----------

产品序列号 ----------

产品购买日期 ----------

扫码可观看视频
查看电子说明书
获取更便捷服务

产品型号：MFB18BM

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委 托 方：小米通讯技术有限公司
地　　址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
生 产 者：纯米科技（上海）股份有限公司
地　　址：上海临港长兴科技园江南大道1333弄11号楼
执行标准：GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.19-2024
GB 4343.1-2024、GB 17625.1-2022
说明书版本号：V1.0

纸

生产许可

产品所含食品用塑料工具由
佛山市顺德区日晟电器制造
有限公司提供
生产许可证编号：
粤XK16-204-06099