米家智能电压力锅 2 Pro 5L
使用说明书

安全须知

使用注意
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 产品正常工作海拔高度范围为0米-2000米。请勿在海拔超过2000米的地区使用。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 器具打算被用于家用和类似用途，例如：
  —商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房；
  —农场住所；
  —在酒店，旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；
  —仅提供床位和早餐的类似环境。
- 器具不得浸入水中。
- 请按照说明书要求使用产品，未按说明书要求使用产品可能产生危险。
- 器具使用后加热表面仍有余温，请勿触摸，以防烫伤。
- 请勿使用钢丝球等硬质物品清洗与食物（水）接触部件的表面。
- 使用器具时，请避免液体溢出至连接器上。
- 请使用软布清洗与食物（水）接触部件的表面。
- 清洁与食品（水）接触部件时，请勿使用酸性清洁剂，以防腐蚀部件表面。
- 不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 本器具含有仅用于实现功能用途的接地连接。
- 烹饪中严禁强行开盖，烹饪自动完成或中止后直到压力充分释放后，才允许打开容器。
- 产品开盖困难时严禁强行开盖，以免烫伤。
- 请勿将电压力锅的任何配件或零部件放入洗碗机清洗：
  —饭勺、汤勺、量杯等部件采用的是食品接触级PP塑料，洗碗机清洗过程中的高温可能导致变形或其他问题；
  —盖板为食品接触级不锈钢材质，内胆内表面为食品接触级不粘层，洗碗机清洁剂和机械冲刷可能腐蚀或损伤部件表层。
- 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 必须对压力调节器的蒸汽排出管道做定期检查，以确保其不被堵塞。

- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

使用限制

- 产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方，距离最好是30cm以上。
- 请勿使用非专用内胆或变形后的内胆，以免造成人身伤害或产品损坏。

交流电源线

- 请仅使用配套提供的交流电源线。
- 在进行维护作业或移动之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。
- 请勿在任何其他装置上使用所提供的交流电源线。

电源注意事项

- 禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾触电。
- 断开交流电源线连接时，务必手持电源插头部分拔下电源。
- 请勿拉扯交流电源线，以免造成触电或短路起火。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电或受伤。

使用环境

- 因蒸汽和热量会导致墙壁及家具受损、变色、变形，因此使用时请距离墙壁和家具30cm以上。
- 放入厨房壁柜等地方使用时，应注意保持通风。

使用

- 请勿将内胆放置到其他热源上加热（如电磁炉、燃气炉）。
- 请勿将内胆及配件置于洗碗机内清洗。
- 请勿在浮子孔或缝隙间插入任何物件，以免触电或受伤。
- 使用中或刚使用结束，请勿用手直接接触内胆，以免高温烫伤。
- 使用中或刚使用结束，切勿将身体靠近蒸汽口处，特别要注意不要让婴幼儿靠近，以免导致烫伤。
- 产品工作中，请勿移动或晃动。
- 请勿用电压力锅做可能引起浮子孔堵塞的食物（如紫菜、海带等片状食物）。
- 严禁使用时用其他物品覆盖电压力锅上盖，以免蒸汽无法释放。
- 使用前，请务必将内胆、盖板以及盖板密封圈安装到位，以免引起事故。

- 开盖前，需要等压力完全排出后方可打开。
- 泄压时，请勿将手或脸靠近出汽口，以免烫伤。

使用结束

- 不使用时，切记关闭电源并拔下电源插头。
- 如产品发生异常或故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插头。需等到冷却后才能开盖取出内胆。

清洁保养

- 清洗前请拔下电源插头，断开电源连接。
- 清洗盖板须包括以下几个部件：盖板密封圈、盖板拉手。
- 烹饪结束后，如锅体接水槽有积水，请用软布擦拭干净。
- 清洁保养完成后，请务必正确安装盖板。
- 必须对浮子孔、排气罩、排气阀做定期检查，以确保其不被堵塞。


异常或故障


- 出现以下异常时，请立即断电并停止使用：
- —使用中电源线、电源插头异常发热。
- —电压力锅中有烟雾冒出、有烧焦的异味。
- —电压力锅某部分发生裂开、松动或有异响。
- —内胆变形。
- —当数码屏显示E02、E03、E04、E07代码时，长按“长按取消”键，返回待机状态，然后重新操作。若出现其他代码，请及时咨询售后。

其他注意事项


- 请不要摔落本产品或碰撞坚硬物，以免造成受伤或故障。
- 若盖板已损坏，请立即停止使用，以免高温蒸汽或煮沸溢锅造成烫伤。
- 请勿改造。非维修技术人员，不可拆卸修理，以免造成火灾、触电及受伤。
- 发生异常或故障时，立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。
- 产品上的硅胶件避免与乙醇含量大于50%的酒精溶液接触。
- 产品为IH电磁加热，在工作过程中会有轻微风扇散热和电磁加热的声音，属于正常现象，可放心使用。
- 请勿将内胆放在桌子、灶台的边缘,防止被碰落。
- 请勿将内胆与其他金属餐具(如锅、勺)堆叠在一起,相互碰撞容易产生细小崩瓷。可以单独放置,或者中间用软布、纸巾隔开。
- 当内胆置于桌面或灶台时，建议垫上硅胶、木质或布质垫,以防滑动并避免刮擦表面。
- 在搪瓷水槽或不锈钢水槽中清洗内胆时，建议在内胆底部垫一块洗碗布或硅胶垫，可以缓冲不小心脱手时的冲击。

产品介绍

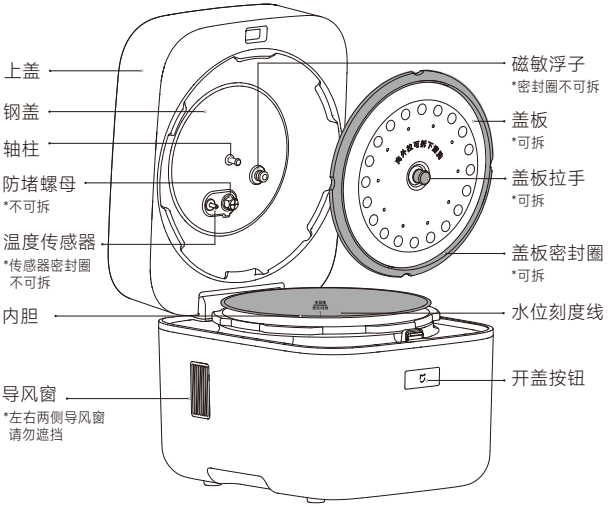


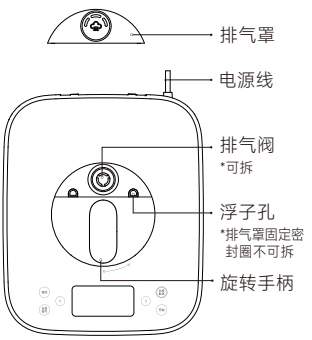

产品顶部

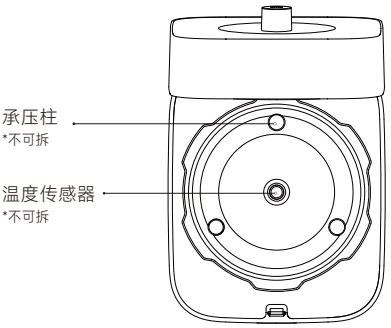

产品开盖俯视图

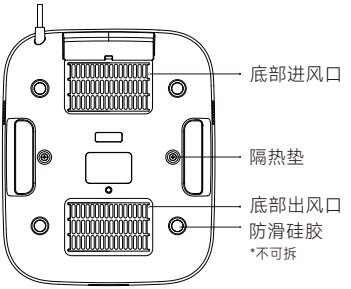


产品底部

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

提示


请勿拆洗除内胆、盖板(包括盖板密封圈、盖板拉手)、排气罩、排气阀以外的其他部件，以免造成产品损害或人身伤害。磁敏浮子的密封圈如被拆出，注意安装回原位，避免产品启动后产生漏气等现象。

控制面板

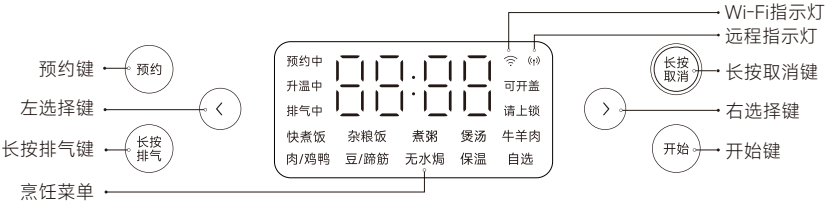

提示：
- 预约时长是当前距离烹饪完成的时长，而非距离开始烹饪的时长。
- 电压力锅默认采用自动排气方式，烹饪过程中会间断排气。请务必远离蒸汽口，切勿触摸或覆盖，以防烫伤。


配件清单



饭勺×1　　汤勺×1　　量杯×1　　零氟陶瓷涂层内胆×1　　零涂层不锈钢内胆×1


提示：
- 为获得更佳烹饪效果并防止食物串味，建议使用零涂层不锈钢内胆进行煲汤炖肉类烹饪，使用零氟陶瓷涂层内胆进行饭粥类烹饪。
- 若使用零涂层不锈钢内胆煮饭或熬粥时，由于材质特性，食物可能产生轻微粘附，此为正常现象。
- 零涂层不锈钢内胆在使用后，可能因水质、高温等因素导致表面出现水垢白斑或轻微变色，此为正常现象。请参照本说明书"维护与保养"部分进行清洁。

开合盖

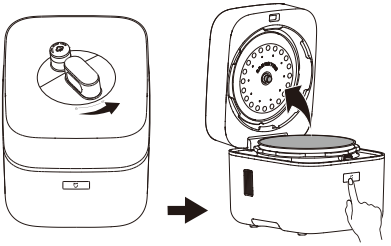

开盖

握住手柄，逆时针旋转至"🔓"标记处对齐，然后按下开盖按钮，即打开上盖。

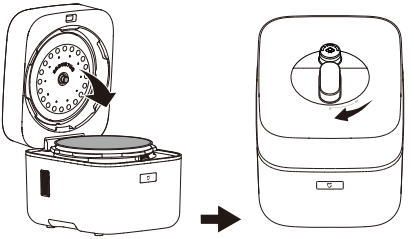

合盖

合上上盖，然后握住手柄顺时针旋转至"🔒"标记处对齐，即合盖上锁到位。

提示：开机状态下，会有合盖上锁到位的提示音提示。

使用前准备

连接电源

将电源线插入交流电插座。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索"米家"，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击"+"，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

B352887E

重置Wi-Fi

同时长按“长按排气”和“开始”键7秒，直至数码屏显示跑马灯后松手，Wi-Fi指示灯慢闪，电压力锅进入等待连网状态，则重置Wi-Fi成功。



Wi-Fi指示灯状态说明

Wi-Fi指示灯状态	网络连接状态
慢闪	等待连网
快闪	网络连接中、网络断开
常亮	连网成功
熄灭	连网失败

提示：电压力锅处于等待连网状态3分钟内没有连网成功，则连网失败，Wi-Fi指示灯熄灭。如需重新连网，请重置Wi-Fi。

开启远程

长按“开始”键5秒，远程指示灯亮起。设备连接Wi-Fi后，可通过APP端下发烹饪指令，电压力锅启动烹饪后直接进入烹饪状态。

提示：
- Wi-Fi连接、但未开启远程状态下，APP端仅可查看设备状态及设置参数，不能下发烹饪指令。Wi-Fi重置后，远程指示灯熄灭，需重新开启远程。
- 恢复出厂设置、重置 Wi-Fi、APP 端删除设备、撤销隐私授权，会导致远程控制状态被清除，若需使用远程控制功能，需重新开启。
- 再次唤醒设备进入主页面，Wi-Fi 与远程指示灯同时常亮，可继续远程控制。



恢复出厂设置

开机状态下，同时长按“预约”和“长按取消”键，直至数码屏显示跑马灯，电压力锅重启，表示恢复出厂设置成功。




使用

用前清洗

打开上盖，将排气罩和排气阀、盖板拆下，用清水仔细清洗钢盖及配件，擦干后将配件安装到位。

提示：使用前，请检查排气阀、盖板、盖板密封圈等是否安装到位。

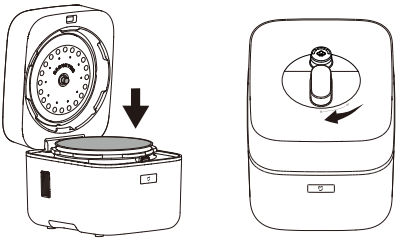

食物入锅（以牛羊肉为例）

- 将适量牛肉或羊肉洗净切块，放入内胆，加水至相应水位线。
- 将配菜及调料放入内胆，拌匀。
- 擦干内胆外表面，并放入锅体。


合盖上锁

握住旋转手柄顺时针旋至“ ⏀ ”对准的位置，合盖上锁到位。

开盖

烹饪程序结束后，数码屏倒计时归零，自动切换至排气状态，数码屏同步显示跑马灯。

提示：
- 此时电压力锅正进行自动间歇排气。(注意：排气过程中会有高温蒸汽喷出，请保持安全距离。)
- 如需手动加速排气，请长按“长按排气”键。(在烹饪汤、粥等流质食物时，请勿持续长按“长按排气”键进行手动加速排气，以免内部压力瞬间释放导致汤汁随蒸汽喷涌，引发烫伤。)
- 排气完成，数码屏显示“可开盖”时，即可安全开盖。此时，电压力锅自动进入保温状态。





切换菜单

接通电源开机后，默认为“快煮饭”模式，短按“ > ”或“ < ”键依次切换菜单：快煮饭、杂粮饭、煮粥、煲汤、牛羊肉、肉/鸡鸭、豆/蹄筋、无水焗、保温、自选。



开始烹饪

选择好烹饪模式后，短按“开始”键进入烹饪状态。

提示：
- 快煮饭和杂粮饭模式，短按“开始”键进入烹饪状态；其他模式短按“开始”键进入时长调节界面，可短按“<”或“>”键调节烹饪时长，短按“开始”键进入烹饪状态。
- 合盖后，请确认旋转手柄已旋至“ ”标记处，此时可正常启动烹饪。
- 若旋转手柄位于“ ”标记处，启动烹饪时数码屏将提示“请上锁”，必须将旋转手柄旋至“ ”标记处，方可继续。



时长调节

选择好烹饪模式后，短按“开始”键进入时长调节界面，短按“ < ”或“ > ”键调节烹饪时长。

提示：
- 可调节时长的模式仅限：煮粥、煲汤、牛羊肉、肉/鸡鸭、豆/蹄筋、无水焗、保温、自选。
- 烹饪时长包含锅内升温及保压时长，不包含后续排气阶段。




中途开盖/长按排气

- 烹饪过程中需中途开盖加料时，可通过长按“长按排气”键暂停烹饪，此时进入排气中。
- 进入排气中，数码屏显示跑马灯。
- 排气完成时，数码屏显示“可开盖”，此时可打开上盖，添加食材。
- 合盖上锁后，短按“开始”键恢复烹饪。

提示：
- 可中途开盖添加食材的模式仅限：煲汤、牛羊肉、肉/鸡鸭、豆/蹄筋、保温、无水焗。
- 煮粥模式、烹饪其他汤水较多的流质食物、以及电压力锅处于自动排气阶段时，请勿长按 “长按排气” 键进行手动加速排气，以防锅内压力瞬间释放，导致汤汁、粥水随高温蒸汽喷涌，造成烫伤风险。
- 排气过程中，长按 “长按排气” 键可启动加速排气模式，模式持续 5 秒后自动恢复至正常排气速度；如需再次加速排气，可再次进行上述操作。
- 手动加速排气过程中出现汤汁、粥水溢出时，请立即停止手动加速排气操作。





烹饪取消

长按“长按取消”键，可取消烹饪。

提示：
- 无压力状态下，直接取消烹饪，数码屏显示“可开盖”。
- 有压力状态下，进入排气中，数码屏显示跑马灯。



烹饪完成

完成烹饪后，电压力锅发出结束提示音，进入保温状态。长按“长按取消”键，可取消保温。



保温

- 自动保温：烹饪完成后，自动进入保温状态，保温时长为当前模式默认保温时长。
- 手动保温：选定保温模式，短按“<”或“>”键以30分钟为单位调节，长按则以1小时为单位快速调节时长。

提示：手动保温模式可调节时长范围为30分钟~24小时。



自选

默认为快速脱骨肉。

提示：如需使用其他烹饪模式，请连接米家APP进行烹饪模式替换。



预约

- 先确认旋转手柄已旋转至“ ”标记处即合盖上锁到位，再选择烹饪模式，短按“预约”键进入预约设置，短按“<”或“>”键设置此刻至烹饪完成所需时长，短按“开始”键，进入预约状态。
- 长按“长按取消”键，可取消预约。

提示：
- 预约时长是当前距离烹饪完成的时长，而非距离开始烹饪的时长。
- 默认的烹饪时长为烹饪与排气的预估总时长，实际烹饪时长受食材、水温影响，可能与预约时长有正常偏差，这属于正常现象，请以实际为准。



正常工作中的声音情况说明

- 加压和泄压时，会有“哒”的一声，泄压时可能还会有排气声。
- 有压力时，可能会有“呲呲”的声音。
- 烹饪中，会有“吱吱”的声音。
- 这些声音均属于正常现象，请放心使用。

高温时合盖注意事项

在烹饪刚结束后或中途开盖加料时，锅内温度较高并且还在不断产生蒸汽，在合盖过程中蒸汽在锅内形成了压力，因此合盖需要施加更大的力气，属于正常现象，请小心烫伤。

菜单

短按“<”或“>”键，按顺序依次切换烹饪模式：快煮饭、杂粮饭、煮粥、煲汤、牛羊肉、肉 / 鸡鸭、豆 / 蹄筋、无水焗、保温、自选。

烹饪模式	默认工作时长	推荐使用内胆
快煮饭	15分钟	零氟陶瓷涂层内胆
杂粮饭	50分钟	
煮粥	36分钟	
煲汤	35分钟	零涂层不锈钢内胆
牛羊肉	43分钟	
肉/鸡鸭	33分钟	
豆/蹄筋	45分钟	
无水焗	12分钟	
保温	8小时	两个内胆均可使用
自选 (默认快速脱骨肉)	15分钟	零涂层不锈钢内胆

提示：快煮饭和杂粮饭模式完成后自动保温默认为8小时；其他模式完成后自动保温，或手动选择保温模式，默认为12小时。

快煮饭

快煮饭模式下，电压力锅会根据米量自动调节烹饪时长。

烹饪模式	米量	烹饪时长
快煮饭	1杯米	15分钟
	5杯米	30分钟
	10杯米	40分钟

米水比例介绍

东北米米饭			
米 量		水 量	
量杯	重量	刻度线	重量
1杯	155g	刻度线1	260g
2杯	300g	刻度线2	420g
3杯	450g	刻度线3	585g
4杯	600g	刻度线4	780g
5杯	750g	刻度线5	980g
6杯	900g	刻度线6	1165g
7杯	1050g	刻度线7	1360g
8杯	1200g	刻度线8	1540g
9杯	1350g	刻度线9	1750g
10杯	1500g	刻度线10	2000g

丝苗米米饭			
米 量		水 量	
量杯	重量	刻度线	重量
1杯	150g	刻度线1	280g
2杯	300g	刻度线2	530g
3杯	450g	刻度线3	730g
4杯	600g	刻度线4	930g
5杯	750g	刻度线5	1130g
6杯	900g	刻度线6	1330g
7杯	1050g	刻度线7	1530g
8杯	1200g	刻度线8	1730g
9杯	1350g	刻度线9	1930g

汤		
用量 / 类型	水量	
	刻度线	重量
汤	刻度线1L	1000g
	刻度线1.5L	1500g
	刻度线2L	2000g
	刻度线2.5L	2500g
	刻度线3L	3000g


提示：食物与水的总容积不能超过内胆容积的最高水位线。当煮易膨胀食物时，食物与水的总容积不能超过内胆容积的1/2。

粥				
用量 / 类型	米 量		水 量	
	量杯	重量	刻度线	重量
稀粥	1/2杯	75g	刻度线1/2	1070g
	1杯	150g	刻度线1	2150g
稠粥	1/2杯	75g	刻度线1/2	620g
	1杯	150g	刻度线1	1080g
	1 ½杯	225g	刻度线1 ½	1630g
	2杯	300g	刻度线2	2280g

维护与保养


提示：
- 依照电压力锅的使用频率，定期对排气罩、排气阀、盖板、盖板密封圈等进行清洗，以确保其不被堵塞。
- 清洗前，请务必拔下电源，并确认锅体已冷却。切勿将电压力锅放入水中冲洗或浸泡。

拆卸

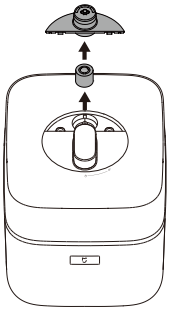


1. 向上缓慢用力拉出排气罩，然后向上缓慢用力拉出排气阀。

   提示：请每次烹饪后及时清洁排气罩与排气阀，以防残留物干结堵塞，影响后续使用。

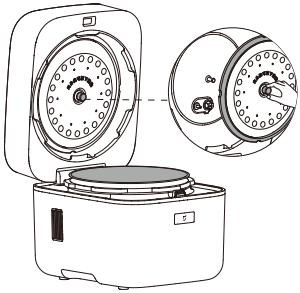


2. 单手捏住盖板拉手，然后缓慢用力向外拉出盖板。

   提示：请每次烹饪结束后清洗盖板。

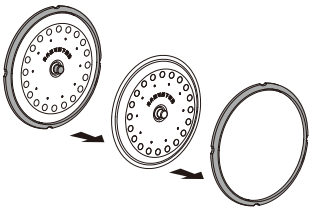


3. 取下盖板密封圈后，彻底清洗盖板所有部件。


安装

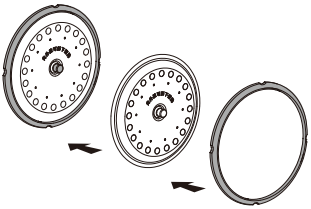

1. 将盖板密封圈平整装回盖板。

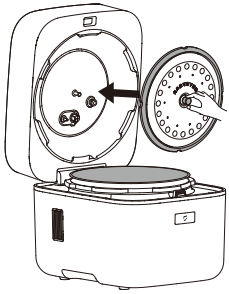

2. 将盖板对准钢盖中心的轴柱，缓慢按压直至听到"咔嗒"声，确保安装到位。

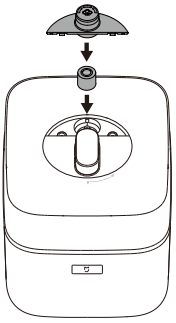

3. 将排气阀对准安装槽，缓慢按压到位。然后将排气罩对准排气阀，缓慢按压到位。

不锈钢内胆保养注意事项

日常保养清洁

- 内胆首次使用，建议先用白醋清洗内胆，再用热水冲洗，内外擦干后使用。
- 请勿用冷水冲洗高温内胆。
- 针对顽固污渍，建议使用苏打加热水浸泡后，再用百洁布清洗。

内胆变色

在产品使用过程中，会因为水质、高温等情况，使内胆表面产生水垢白斑、轻微变色等情况，此为正常现象。这是由于不锈钢的特性造成的，很多不锈钢水壶、锅具也会出现这种现象，建议使用白醋/柠檬酸浸泡5分钟至30分钟，再用纸巾擦拭干净即可。

基本参数


产品名称	电压力锅	产品型号	MYL03M	额定电压	220V~
加热方式	IH加热	额定频率	50Hz	额定工作压力	112kPa
额定容积	5L	额定功率	2200W	零涂层不锈钢内胆材质	不锈钢内胆复底
产品尺寸	352×294×294mm			零氟陶瓷涂层内胆材质	铝合金+430复底
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz				
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2023DP15666的无线电发射模块					
执行标准：GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.19-2024、GB 4343.1-2024、GB 17625.1-2022、GB/T 4706.14-2024					

代码提示

代码	代码含义	操作提示
E02	未安装内胆	长按“长按取消”键进入待机状态，放入内胆后，重新启动
E03	高压保护	待电压恢复正常后自动恢复烹饪，或长按“长按取消”键进入待机状态
E04	低压保护	
E07	IGBT高温报错	待IGBT温度恢复正常后自动恢复烹饪，或长按“长按取消”键进入待机状态

代码	代码含义	操作提示
E08	IGBT温度传感器损坏（包括短路和断路）	• 拔掉电源插头后重新通电开机，或长按“长按取消”键进入待机状态 • 请联系售后服务
E09	顶部温度传感器损坏（包括短路和断路）	
E10	底部温度传感器损坏（包括短路、断路或失效）	
E11	通讯异常	
E12	电路故障（线圈盘未接或电源板异常）	拔掉电源插头后重新通电开机，或联系售后服务

故障排除

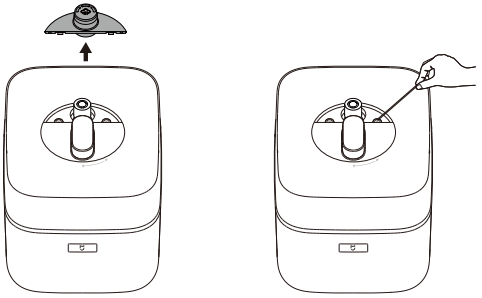故障现象	可能原因及解决办法
上盖无法合上	请检查旋转手柄是否对准正确位置 锅内有热蒸汽压力 请检查盖板密封圈是否安装正确
排气阀漏气	压力控制失效，导致漏气 排气阀未安装到位 确认排气阀安装到位的情况下，仍有漏气，请联系售后服务
煮饭漏气	内胆是否变形、盖板密封圈是否有老化、变形或破损,若发现有老化，变形或破损情况，请联系售后服务
煮饭夹生 （未煮熟）	米水比是否按刻度要求匹配（水偏少） 米的生产日期是否超过六个月 内胆锅底与传感器配合的顶面是否有异，如有异物请清理后使用 锅底传感器铝盖表面是否变形，若有变形，请联系售后服务
无法开盖 （非工作状态下）	• 锅内有压力没排完，待锅内压力自动排完，或长按“长按排气”键排气后，再尝试开盖 • 确认锅内无压力、且无蒸汽排出：取下排气罩，用筷子轻戳右侧浮子孔内浮子（如图所示），直至听到“咔哒”声复位，再尝试开盖，若仍无法开盖，请联系售后服务 
煮饭煮粥溢出	内胆锅底是否变形，若有变形，请联系售后服务 米水比是否按刻度要求匹配（水偏多） 内胆锅底与传感器配合的顶面是否有异物 锅底传感器铝盖表面是否变形，若有变形，请联系售后服务

故障现象	可能原因及解决办法
煮饭呈块状烂饭	内胆锅底是否变形 米水比是否按刻度要求匹配（水偏多） 保温时长是否超过12小时
煮饭过程有异味	首次使用产品前，请使用“快煮饭”模式煮清水2-3次,可有效减少异味 检查是否清理干净钢盖、盖板、盖板密封圈残留的食物和积水 检查密封圈是否有异味
更新固件后死机	通电状态同时长按“预约”和“长按取消”键，可恢复出厂设置
煮饭底部焦黄	检查米是否淘干净 检查内胆锅底、传感器配合的顶面是否有异物 检查锅底传感器铝盖表面是否变形，若有变形，请联系售后服务 检查内胆锅底是否变形，若有变形，请联系售后服务
保温变硬或异味	保温时长不建议超过12小时 检查内胆锅底、传感器配合的顶面是否有异物 检查锅底传感器铝盖表面是否变形 检查内胆锅底是否变形 检查两个温度传感器是否变形
预约功能不正常	预约时长必须大于烹饪时长 调节完预约时长后，需短按“开始”键 请检查确认APP预约是否生效，避免因网络问题未设置成功
W i- Fi连不上	检测网络频段属性，确保压力锅连接的是2.4G网络 将米家APP更新到最新版本后重试 将压力锅放在2.4G网络信号良好的位置
无法更新固件	检查是否处于煮饭过程中 检查Wi-Fi信号是否正常

食品接触用 米家智能电压力锅 2 Pro 5L 产品信息

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下:

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
金属	不锈钢06Cr19Ni10	盖板、钢盖、弹垫、碗型垫片、不锈钢内胆、上盖传感器	GB 4806.9-2023	不得接触酸性食品
	铝合金	防堵螺母、排气管、内胆（基材）、浮子、浮子座		
	磁铁	浮子磁铁		
涂层	聚甲基硅氧烷	内胆涂层	GB 4806.10-2025	工作温度不能超过250℃ 请勿干烧
塑料	PP	饭勺、汤勺、量杯	GB 4806.7-2023	/
硅胶		盖板密封圈、盖板拉手、浮子密封圈、传感器密封圈、排气管密封圈、阀体硅胶	GB 4806.16-2025	/

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
硅胶部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气部件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附属品类	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

- 自签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
- 自签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
- 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修期限
主机	机器本身的零件	3年
主要部件	内胆	1年
附件	量杯、饭勺、汤勺	15天

非保修条款

以下情况不属于保修范围：

- 超过三包有效期限。
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
- 使用非原装充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件）对本产品进行充电，导致本产品及其配件的损坏。
- 产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
- 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
- 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
- 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

性能故障表

产品名称	故障
米家智能电压力锅 2 Pro 5L	通电但不工作 不通电 使用过程不加热 煮饭夹生 出现无法恢复的故障代码

提示

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋30天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修卡

用户信息

姓名：..... 电话：..... 邮箱：..... 邮编：.....

地址：..... 购买时间：..... 购买渠道：.....

产品信息

产品名称及型号：..... 机身SN：.....

维修记录

受理日期：..... 故障现象：.....

维修记录：.....

扫码可观看视频
查看电子说明书
获取更便捷服务

产品型号：MYL03M

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
生产者：广东纯米电器科技有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区三乐东路23号涛汇家电园10栋701-704室（住所申报）
说明书版本号：V1.0

纸

生产许可

产品所含食品用塑料工具由佛山市迈伦塑料制品有限公司提供
生产许可证编号：
粤XK16-204-06704