
小米室外摄像机CW500双摄版使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

产品介绍

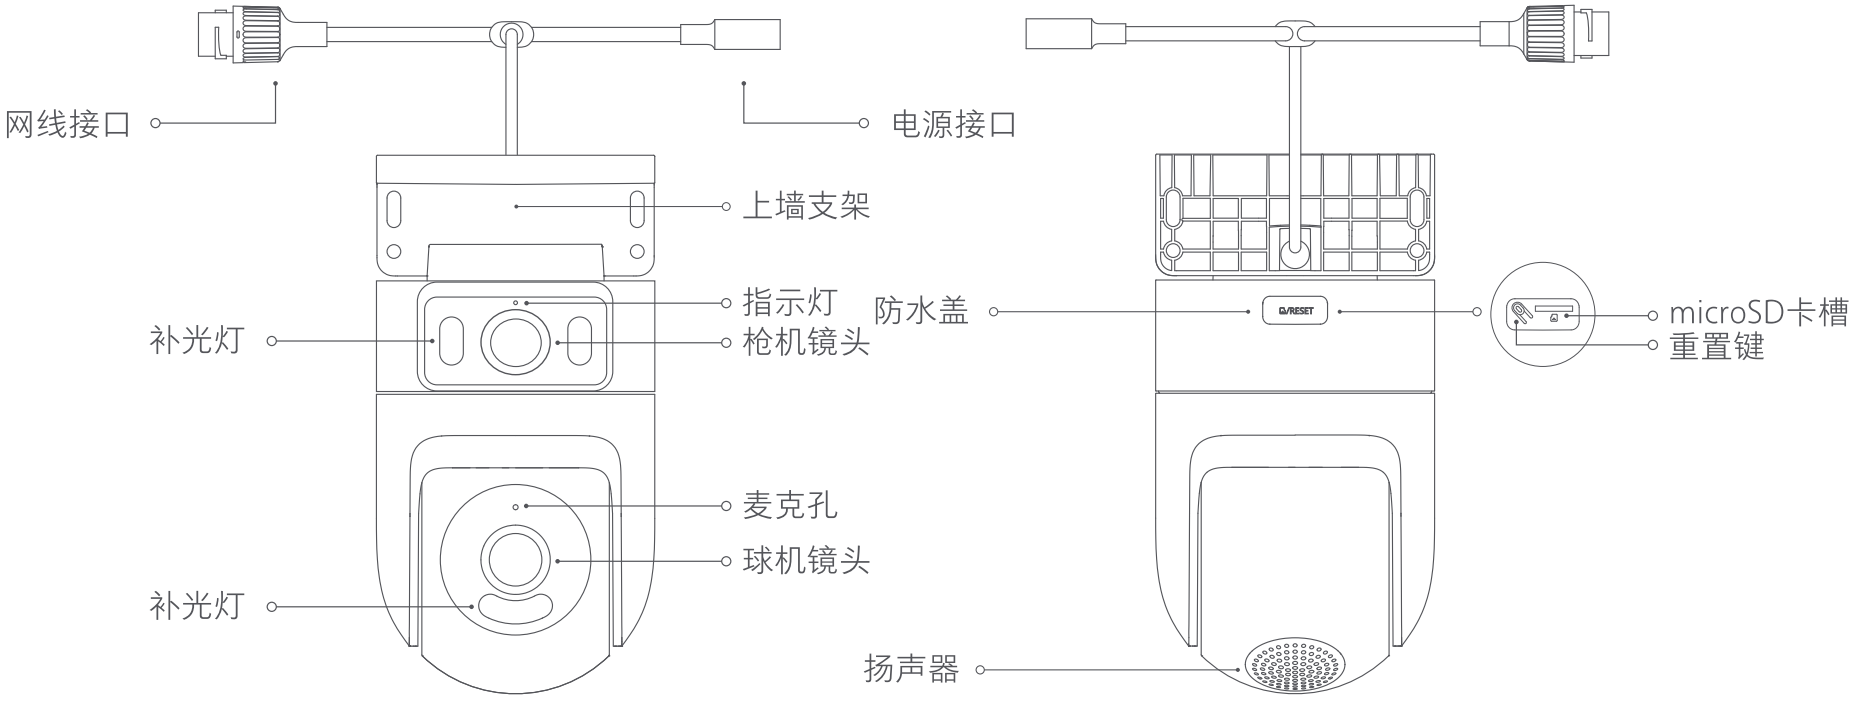

包装内含：摄像机，电源适配器，电源线防水胶条，壁挂/顶装定位贴纸，螺钉配件包，网口防水四件套， 说明书。


注意：本产品的无线电发射设备型号核准代码在产品铭牌上，本产品铭牌置于产品主体上。

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

● 安装microSD卡

确保摄像机处于断电状态，打开卡槽上方防水盖，露出microSD卡槽，将microSD卡有触点的一面朝上插入卡槽。


注意：安装或取出microSD卡时，需要先切断摄像机电源后再操作。请使用正规厂商生产的microSD卡（支持容量为16GB~256GB，microSD卡可能需要进入米家APP中的摄像机插件页面，在**设置 > 存储设置**中格式化后方可使用），建议microSD卡读写速度不低于U1/Class 10级。

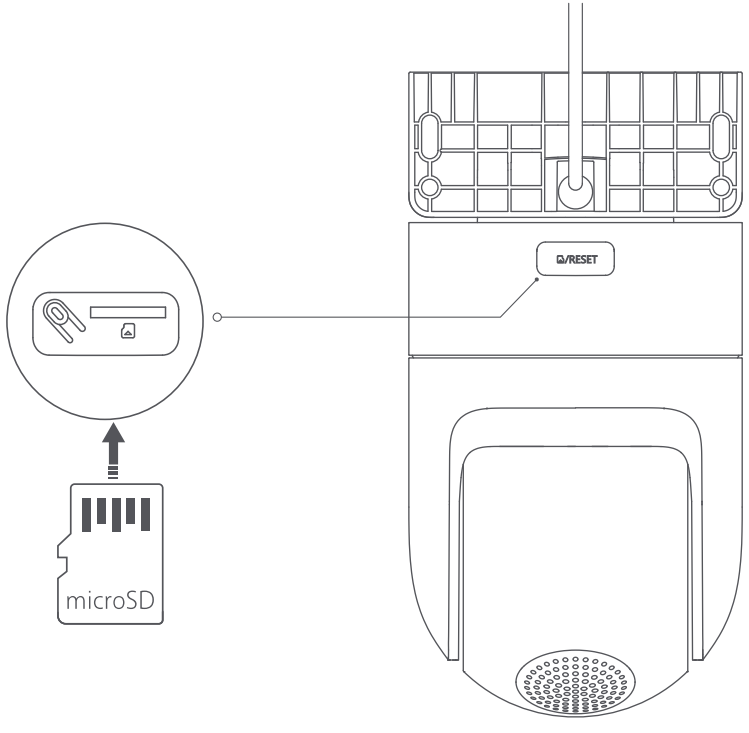

注意：安装或取出microSD卡后，请务必将卡槽上方的防水盖安装到位，避免产品进水，影响正常使用。

● 开机

- 将电源适配器连接线插入摄像机电源接口，摄像机自动开机。

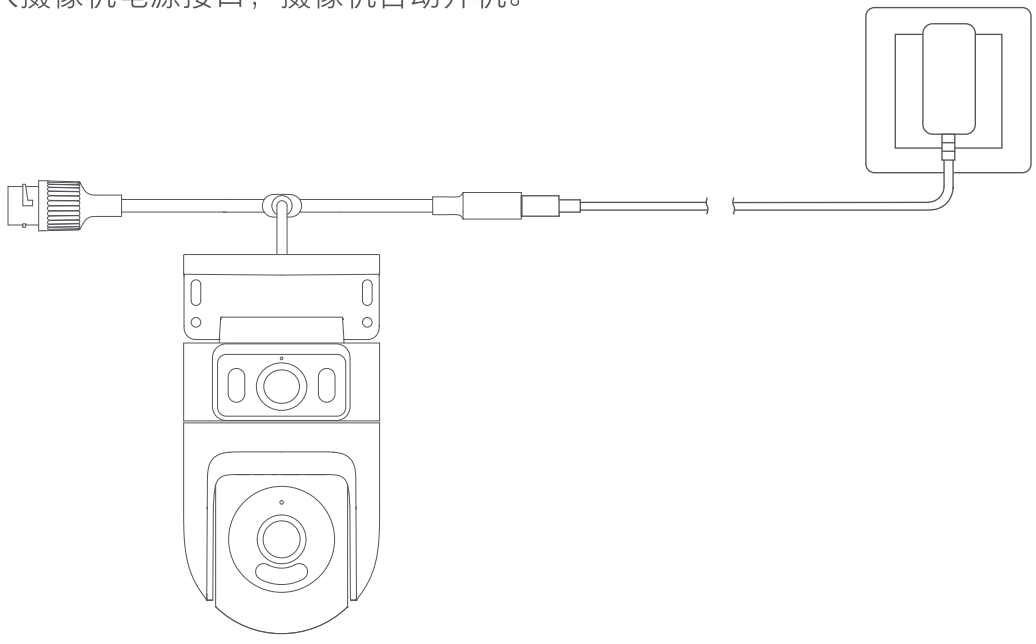

- 指示灯黄色常亮，并听到语音提示，表示开机成功。

提示：请务必使用原装的适配器电源线连接摄像头，避免摄像头工作异常。开机后，请勿手工转动球机镜头强制其旋转。如果镜头定位不准确，可通过米家APP进行校准。

● 指示灯状态说明

黄灯常亮：等待连接	蓝灯闪烁：正在连接服务器
黄灯闪烁：正在连接网络	蓝灯常亮：连接成功

提示：设备二维码在产品主体上，上墙安装前，请先扫描二维码连接米家APP。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示： 由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。
连接时需保证网络畅通，且摄像机正常开启，指示灯黄色常亮；连接成功后，指示灯蓝色常亮。

46ECF7F2

● 重置

如果更换摄像机连接的网络或者米家APP账号，需要在米家APP中删除设备后重新绑定。

提示： 重置摄像机不会删除 microSD 卡中的内容。


注意事项


- 本产品适用的工作温度为−30℃ ~ 60℃，请勿在温度过高或者过低的环境中使用本产品。
- 本产品为精密电子产品，仅支持不超过IP66的外部环境，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用本产品，以免影响正常使用。
- 本产品配备的电源适配器不具备防水性能，仅限室内使用，请避免在过度潮湿或可能导致电源适配器进水的环境下使用。电源适配器工作温度为−30℃ ~ 45℃，请勿在温度过高或者过低的环境中使用。
- 为更好地使用本产品，应避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或者发白的现象。
- 选择使用Wi-Fi连接时，请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内，并尽可能放置于Wi-Fi信号更佳的位置。尽量安装在远离微波炉等可能对信号产生影响的位置。
- 夜视功能开启或关闭时，摄像机会切换红外截止滤光片，可能会发出轻微的“咔”声，属于正常现象。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 仅可使用标配适配器，或满足CCC认证的输出功率在安全规范的限制条件内的适配器。

安装


挂墙安装

1. 将定位贴纸粘贴在需要安装摄像头的位置，按照贴纸上的定位孔，用钻孔工具在墙面上打四个孔。钻孔直径约为：6mm，孔深约为：40mm。

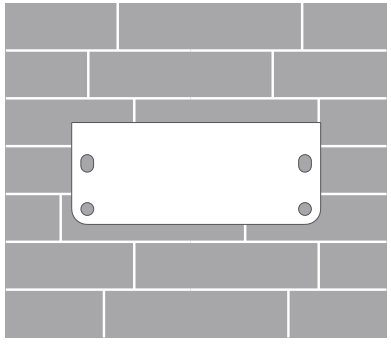


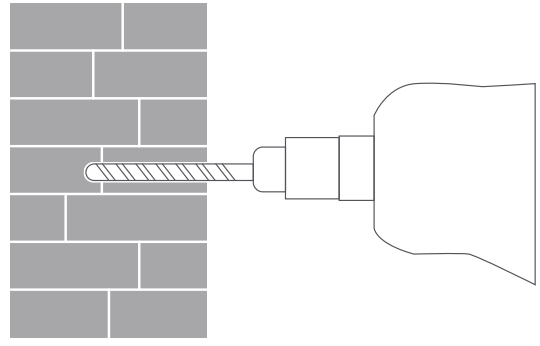


2. 将四个塑料膨胀螺母钉入墙壁。

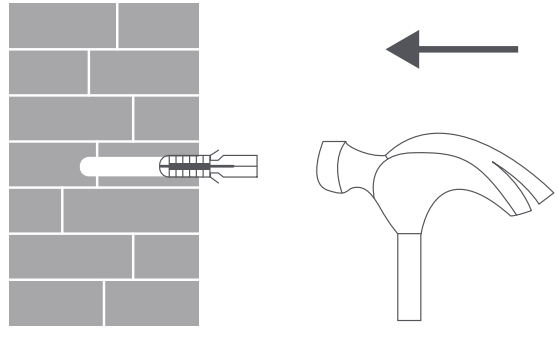

3. 安装支架贴于墙面上，将螺钉穿入孔内，并拧入墙上的膨胀螺母中。

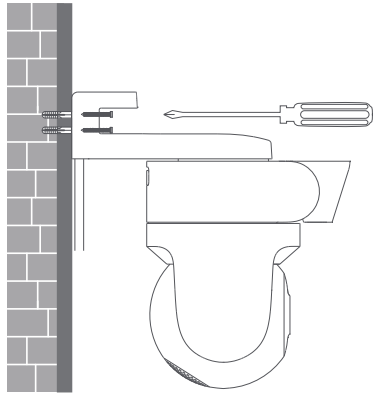



壁挂安装

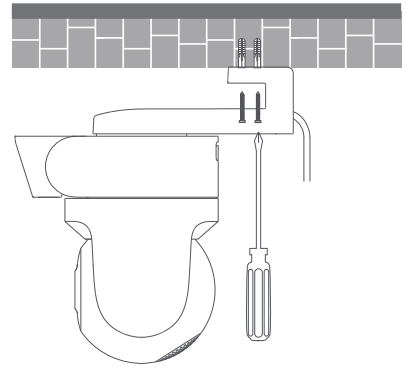

吸顶安装

4. 摄像机固定后，使用防水胶条将电源线接口包裹起来，做好防水工作。

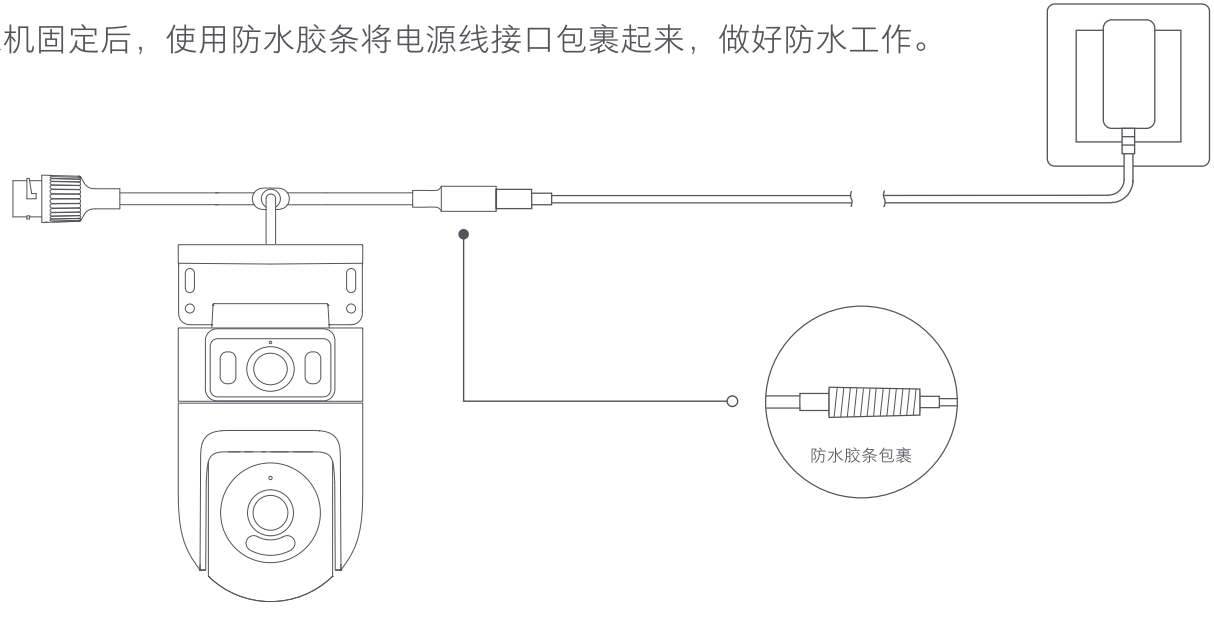

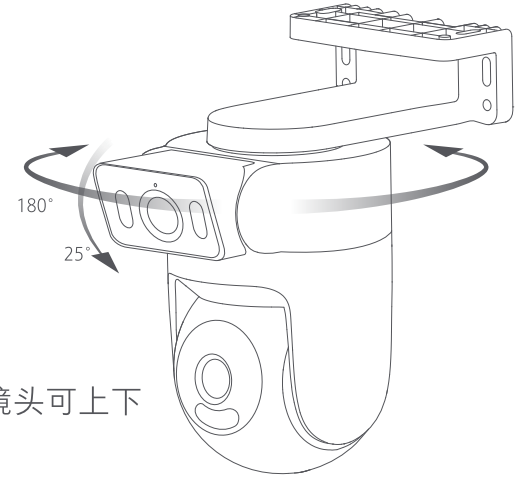

5. 固定好摄像机并开机后，可手动调整枪机镜头的拍摄角度。支架可以水平调整 180°，枪机镜头可上下调整25° 。

防水四件套安装

安装网口防水四件套，配件包括：密封圈、防水套管、密封塞、防水后盖。安装后可提高网线接口的防水性能。
将密封圈套在摄像机网线接口上（如图1）。依次将防水后盖、密封塞、防水套管穿过网线（如图2），并将网线与网线接口连接。
先将防水套管与密封塞拧紧，再将防水后盖与防水套管拧紧（如图3）。

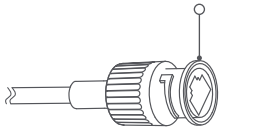


图1

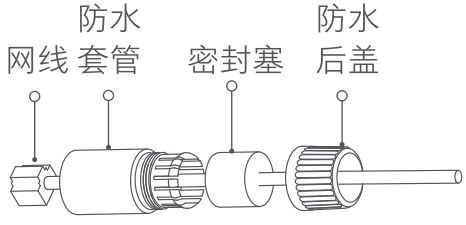


图2

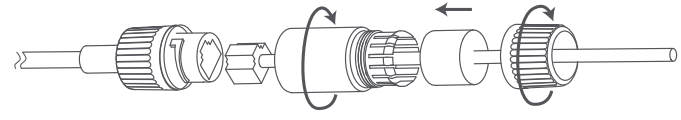


图3

注意：

- 安装墙面需要至少能够承受摄像机总重量的3倍以上。
- 为防止意外伤害，必须按安装说明将摄像机牢固地固定在墙壁上。
- 请勿安装在空调外机、抽油烟机出风口、燃气热水器出风口等热源附近。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
PCB板	X	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

保修说明

小米室外摄像机CW500双摄版产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
小米室外摄像机CW500双摄版	1. 产品通电无法开机 2. 指示灯无效 3. 重置键无效 4. 喇叭无音 5. 拾音器不拾音

提示：

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致摄像机及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

基本参数

产品名称：智能摄像头
产品型号：MJSXJ08HL
额定输入：12V ⎓ 1A
光　　圈：f/1.6
产品净重：590g

工作温度：−30℃ ~ 60℃
分 辨 率：2560 × 1440
产品尺寸：189.6 × 177.9 × 98.0mm
执行标准：GB 4943.1−2022
CMIIT ID：2024AP0672

存储方式：microSD卡（支持容量为16GB~256GB）
视频编码：H.265
支持系统：Android 8.0或iOS 12.0及以上版本
无线连接：Wi−Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz/5GHz

提示：本产品的型号参数、安全信息显示在说明书中以及产品底部。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400−100−5678
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
制 造 商：天津华来科技股份有限公司
地　　址：天津市南开区雅安道金平路10号华侨创业大厦8楼（科技园）

说明书版本号：V1.0

纸