
智能晾衣机-双机款

M36C使用说明书

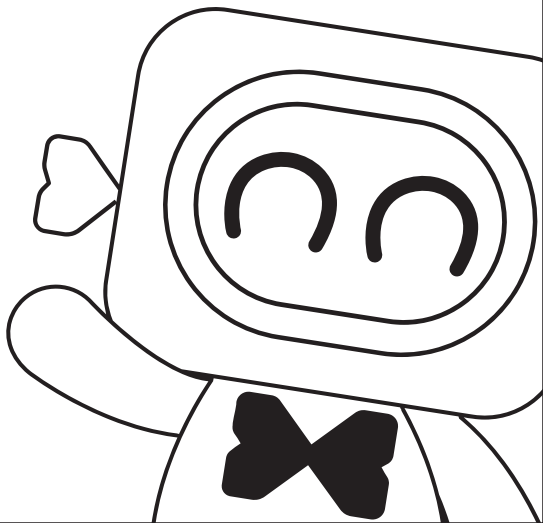

本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺
使用前请仔细阅读本使用说明书，请妥善保管

注意事项：

- 雷雨天气时，请勿使用本机。
- 为确保产品正常安装使用，请务必选择实心钢筋混凝土天花板，且安装高度在2.3m以上。
- 请勿将晾衣机安装在潮湿环境中（如：漏水、渗水、雨淋等）。
- 室内使用环境：
  a）产品仅限室内环境使用，周围空气中应无易燃、腐蚀性气体及导电尘埃，且不能暴露在雨水中使用。
  b）使用环境温度在-15℃~43℃，最大相对湿度90%（环境温度在25℃时）。
  c）电源：额定电压±10%，额定频率±1Hz。
- 器具连接的固定布线必须按照布线规则安装一个触点开距不小于3mm的全极开关装置。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 带有接地电源线的晾衣机请务必正确连接地线，严禁在无可靠接地情况下使用，严禁将地线接在零线上。
- 请勿私自拆卸晾衣机，需要进行维修时，请联系售后服务。
- 请勿使遥控器受潮或受到撞击，否则会影响遥控器使用寿命。
- 遥控器的有效距离受使用环境影响会有所差异。请选择适当位置。
- 遥控器失灵或灵敏度明显下降时，请及时更换电池。
- 长时间不使用遥控器，请将电池卸除。

警告：


- 请勿让儿童在晾衣机周边玩耍。
- 请勿将晾衣机用作其他用途。
- 在晾衣机升降运行过程，请勿将手伸入晾杆杆座和伸缩架结构内，以免造成人身伤害。
- 两侧晾杆应均匀悬挂晾晒衣物，切勿单边或单侧晾晒，以免晾杆发生倾斜。
- 开启杀菌功能时，请与晾衣机保持至少2m距离，请勿直视UV灯。
- 请依照说明书或快速指南指示使用本产品，如因使用不当造成任何损失由用户自行承担。

电池注意事项：

- 更换遥控器电池时，请勿触碰按键区域，否则可能导致遥控器短暂工作异常。如不慎误碰，请将遥控器静置约1分钟，即可自动恢复正常功能。
- 本产品遥控器不可使用充电电池，仅允许使用制造商认可的电池。用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸、火灾等危险。
- 请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、投入火中、微波炉、烤箱等，可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池，可能导致爆炸。
- 请勿将电池置于极低气压，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。
- 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。
- 不要吞咽电池，可能导致化学灼伤危险。
- 如果你认为电池可能已被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。
- 如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。
- 让儿童远离新的和使用过的电池。
- 请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。

产品介绍


说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

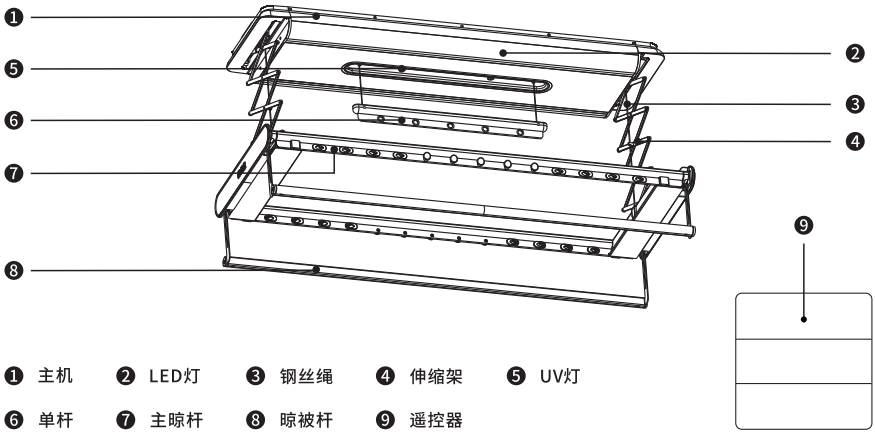

❶ 主机　❷ LED灯　❸ 钢丝绳　❹ 伸缩架　❺ UV灯

❻ 单杆　❼ 主晾杆　❽ 晾被杆　❾ 遥控器


装箱清单




整机×1




说明书×1

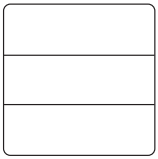

遥控器×1



安装样板×1

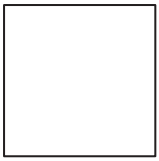

安装配件包×1


安装

注意事项：


- 安装前请确认安装部位是实心钢筋混凝土天花板，其他天花板需咨询客服后再进行安装。
- 安装前请先将电源切断。
- 保留阳台灯的开关，作为晾衣机的电源开关使用。

1、将安装样板粘贴在天花板上并标记孔位，使用直径为12mm的冲击钻头打孔。


2、在四个安装孔内装上膨胀螺栓，拧紧螺母。然后选定一端的两个膨胀螺栓，并再各拧上一个螺母。以便机器的一端可以固定到螺栓上。

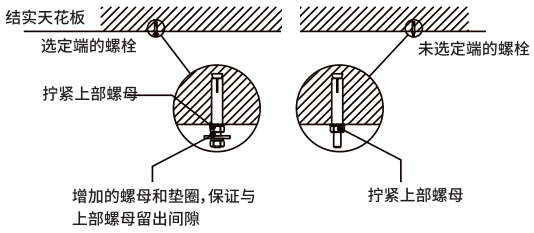


3、如下图所示，将两侧晾杆向外拉出后，拆下主机两侧的端盖。

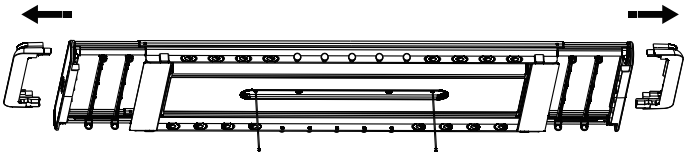

4、举起主机将一端安装孔对准加过螺母的螺栓，插入平垫上方，抬起另一端，对准螺栓卡入，并拧上螺母，然后将四个螺母全部拧紧，按图示接入电源线。




提示：拧紧螺母前请先将电源线接好并塞入主机与天花板之间的空隙内，接线示意图如下：




备注：带“*”适用于带有接地电源线的机型。

5、先将钢丝绳锡头穿入单杆内并绕出，然后将绕出的钢丝绳锡头穿入端盖内，最后再将单杆端盖卡入单杆，单杆安装完毕。

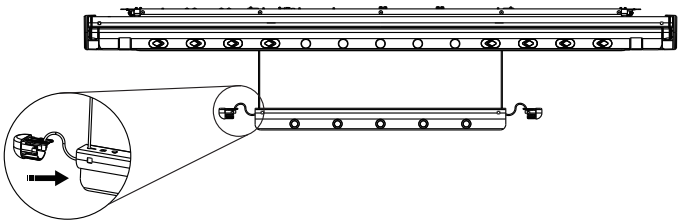

6、接上电源线并通电，将主晾杆下降后，拧紧螺钉并装上两端端盖，晾衣机安装完毕。

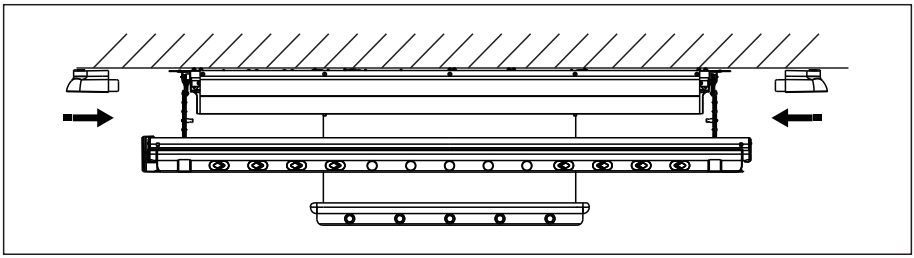

使用

1、遥控器



照明键： 照明功能开关

UV键 ： UV功能开关

暂停键： 暂停上升、暂停下降


上升键： 主杆、单杆上升及暂停

单杆降键： 单杆下降及暂停

双杆降键： 主杆、单杆下降及暂停

注:遥控器按键不可连续按，建议间隔1-2秒。

换电池

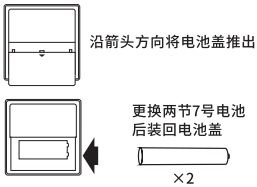


遥控器分为两部分，后盖可以拨开

遥控器配对

晾衣机出厂前，遥控器均已对码，若不慎删码，可按遥控器对码设置进行对码。

关闭晾衣机电源5秒以上，再次打开电源并在10秒内同时按住上升键和双杆降键，听到提示音后配对成功。



2、开启照明功能

按照明键开启或关闭LED灯。

3、晾衣操作

将晾衣杆下降到合适高度，再将衣架挂于衣杆孔内。（提示：如晾衣杆在下降过程中遇到障碍物，将自动停止下降。请先清除障碍物后，再按下降键继续降下晾衣杆。晾杆在静止状态下，轻抬晾杆会自动上升）

4、晾被操作

晾晒被子时，先将左 / 右两侧伸缩杆拉出，垂直向下放置晾被杆，即可晾晒被子。

5、UV功能

开启UV功能时，晾衣机会自动上升/下降到设定位置。UV灯对副晾杆区域集中消毒，同时开启氛围灯（系统自动定时30分钟/次）


UV功能开启时，人体感应检测到人体后，晾衣机自动关闭UV功能。未检测到人体，数秒后晾衣机自动开启UV功能。

故障排除

故障现象	故障原因	解决方法
遥控器无反应	主机未连接电源	接通主机电源
	遥控器电池极性不正确或电量不足	使电池极性正确或更换电池
	遥控器与主机未配对	重新配对
无法升降	晾衣杆悬挂衣物过重	卸下部分衣物
	晾衣杆下方有障碍物	移除障碍物
	电机过热保护状态	等待电机冷却（15分钟以上）
运行异响	两侧晾衣杆不平衡	平均悬挂衣物
	伸缩架滑轨有异物	清洁滑轨
联网失败	Wi-Fi密码错误	检查Wi-Fi密码是否正确
	Wi-Fi信号太弱	将路由器尽量靠近晾衣机
	使用了5G Wi-Fi网络	使用2.4G Wi-Fi网络
APP无法控制	联网失败	重新连接Wi-Fi网络

维护保养

1、关闭机器电源，用拧干的湿布擦洗主机和晾杆表面，然后再用干布擦净；
2、使用过程中如遇异常情况，请立即断开机器电源并联系制造商售后客服；
3、定期清理杆座轨道，保证机器升降运行正常。

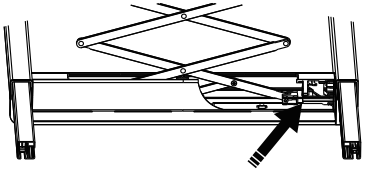

杆座轨道

连接米家APP

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”添加设备，根据对应型号扫描下方产品二维码，按提示进行配网操作。

2213A6B4

提示：

由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

功能说明：

M36C机型所带功能：上升、停止、下降、照明、消毒

产品参数

产品型号	整机尺寸	主杆承重	单杆承重	主杆行程	单杆行程
M36C-TMJ	1355×505×140mm	35kg	5kg	1050mm	1200mm
	额定电压	额定频率	额定功率	噪声	升降功率
	220V~	50Hz	75W	≤65dB(A)	55W
	照明功率	UV功率			
	20W	8W			
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP6053 的无线电发射模块					

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电机	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
LED灯	○	○	○	○	○	○
外壳及附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



产品合格证
TEST CERTIFICATE

检 验 员
INSPECTED BY _____

出厂日期
DATE _____

维修服务记录单

用户姓名 _____ 电 话 _____

用户地址 _____

产品型号 _____ 编 号 _____

购买地点 _____ 购买日期 _____

维修网点 _____ 发票证号 _____

维 修 记 录

日 期	维修记录	更换零部件		维修员	用户签名
		名 称	数 量		

制 造 商：浙江好易点智能科技有限公司
地 址：浙江省金华市金东区江东镇金品路188号
产 地：中国浙江
执行标准：Q/HYD 001
服务电话：400-183-7007