米家智能晾衣机使用说明书

注意事项：

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。


- 本产品不可由身体、感官或智力残障人士以及无相关经验与知识之人士（包括儿童）使用，除非有监护人的看管或指导，以确保其能够安全使用本产品。
- 请勿让儿童将晾衣机当成玩具，主机工作时请监督儿童及宠物使其尽量远离。
- 为确保晾衣机安装牢固，请务必选择实心钢筋混凝土天花板，且安装高度在2.3m以上。
- 请勿将晾衣机安装在潮湿环境中（如：漏水、渗水、雨淋等）。
- 雷雨天气时，请勿使用本机。
- 室内使用环境：
  a）产品仅限室内环境使用，周围空气中应无易燃、腐蚀性气体及导电尘埃，且不能暴露在雨水中使用。
  b）使用环境温度在−15℃~43℃，最大相对湿度90%（环境温度在25℃时）。
  c）电源：额定电压±10%，额定频率±1Hz。
- 为确保使用安全，请务必按照安装指南中的说明连接电源线。请勿使用小于0.75平方毫米的电源线。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 器具连接的固定布线必须按照布线规则安装一个触点开距不小于3mm的全极开关装置。
- 请勿私自拆卸晾衣机，需要进行维修时，请联系售后服务。

警告：

- 请勿将晾衣机用作其他用途。
- 请勿让儿童在晾衣机周边玩耍。
- 晾衣机上升或下降运行时，禁止将手或其他物品放在伸缩支架中间。
- 两侧晾杆应均匀悬挂晾晒衣物，切勿单边或单侧晾晒，以免晾杆发生倾斜。
- 请依照说明书或快速指南指示使用本产品，如因使用不当造成任何损失由用户自行承担。

产品介绍

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

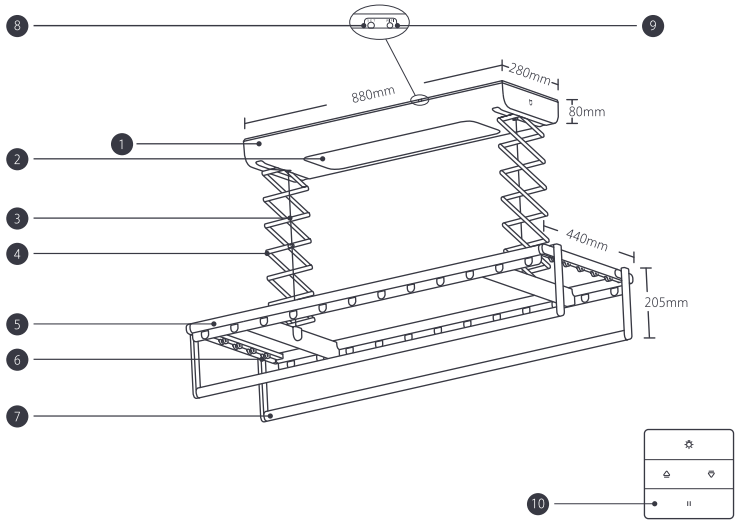

1	主机	2	LED灯	3	钢丝绳	4	伸缩架	5	晾衣杆
6	挂钩	7	晾被杆	8	SET（限位设定）键	9	Wi-Fi指示灯	10	遥控器

注意：SET（限位设定）键为维修专用，请勿触碰。

版本号ZNLYJ01HYD20211206

包装清单



米家智能晾衣机 × 1



M8膨胀螺栓 × 4



遥控器 × 1



安装样板 × 1



说明书 × 1

遥控器安装

方式一

1、将配件包中的双面胶粘贴在遥控器底座上；

2、再将遥控器底座粘贴在墙上；

3、将遥控器放在底座内即可。

方式二

1、在墙体上标记孔位，使用直径为6mm的冲击钻头打孔；

2、在两个安装孔内装上塑料膨胀管；

3、将遥控器底座对准安装孔，拧上螺钉。

遥控器配对

晾衣机出厂时已完成与遥控器的配对，可直接使用。如需重新配对时，请关闭晾衣机电源5秒以上，再次打开电源并在10秒内同时按住上升键和下降键，听到提示音后配对成功。

遥控器使用

1、遥控器



贴墙式遥控器

上升键 ： 晾杆上升/暂停

下降键 ： 晾杆下降/暂停

暂停键 ： 晾杆升降暂停

照明键 ： 打开/关闭LED灯

遥控器使用

- 请勿使遥控器受潮或受到撞击，否则会影响遥控器使用寿命。
- 遥控器的有效距离受使用环境影响会有所差异。请选择适当位置。
- 遥控器失灵或灵敏度明显下降时，请及时更换电池。
- 长时间不使用遥控器，请将电池卸除。
- 遥控器需安装在室内。
- 同时按住上升键和下降键3秒可重置Wi-Fi。
- 按下遥控器按键时，如蓝色指示灯闪烁，请尽快更换电池。电池的更换方法详见遥控器底座上的说明。

电池注意事项

- 更换遥控器电池时，请勿触碰按键区域，否则可能导致遥控器短暂工作异常。如不慎误碰，请将遥控器静置约1分钟，即可自动恢复正常功能。
- 本产品遥控器不可使用充电电池，仅允许使用制造商认可的电池。用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸、火灾等危险。
- 请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、投入火中、微波炉、烤箱等，可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池，可能导致爆炸。
- 请勿将电池置于极低气压，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。
- 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。
- 不要吞咽电池，可能导致化学灼伤危险。
- 如果你认为电池可能已被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。
- 如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。
- 让儿童远离新的和使用过的电池。
- 请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。


晾衣机安装

晾衣机必须由专业安装人员安装，安装方式详见安装样板上的安装指南。


晾衣机使用

2、照明功能
按照明键开启或关闭LED灯。

3、晾晒操作
将晾衣杆下降到合适高度，再将衣架挂于衣杆孔内。

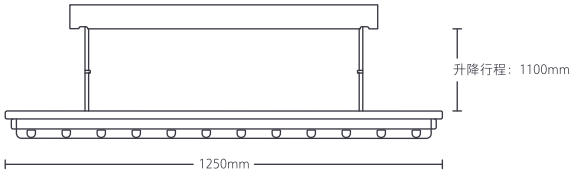

需要晾晒的衣物较多时，可将伸缩杆拉出，将衣架挂在两侧的晾衣杆上。
提示：伸缩杆中间的横梁只能晾晒毛巾、内衣或轻薄衣物，负重不能超过1kg。

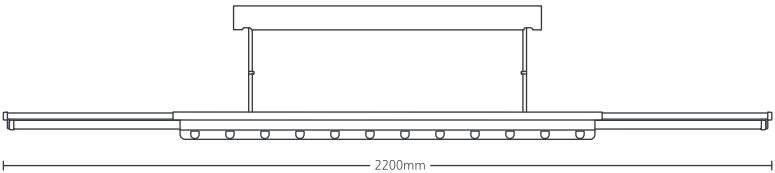


如晾衣杆在下降过程中遇到障碍物，将自动停止下降。请先清除障碍物后，再按下降键继续降下晾衣杆。
提示：晾杆在静止状态下，轻抬晾杆会自动上升。


晾衣机使用

4、晾被操作

需要使用晾被杆时，先将左右两端的伸缩杆拉出。

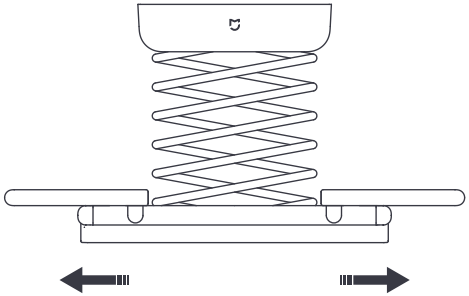

再将晾被杆向外侧轻拉并向下翻转。

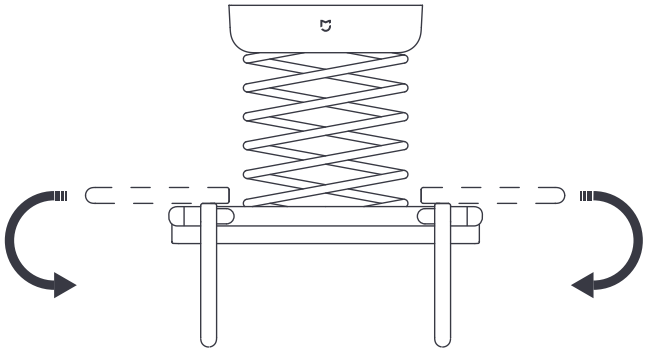

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”添加设备，选择“米家智能晾衣机”，添加成功后，即可在米家APP首页找到此设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。


已接入米家
works with
mijia

维护与保养

1、关闭机器电源，用拧干的湿布擦洗主机和晾杆表面，然后再用干布擦净；

2、定期清理伸缩杆滑轨，保证机器升降运行正常；

3、使用过程中如遇异常情况，请立即切断电源并联系售后服务。

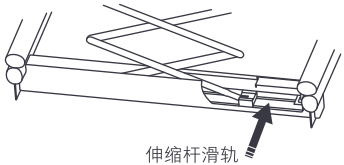

故障排除

故障现象	故障原因	解决方法
遥控器无反应	主机未连接电源	接通主机电源
	遥控器电池极性不正确或电量不足	使电池极性正确或更换电池
	遥控器与主机未配对	重新配对
无法升降（每隔5秒长鸣1声，重复3次）	下降遇阻	移除晾衣杆下方障碍物
无法升降（每隔5秒长鸣2声，重复3次）	过载保护	卸下晾衣杆上部分衣物
无法升降（每隔5秒长鸣3声，重复3次）	电机过热	等待电机冷却（15分钟以上）
运行异响	两侧晾衣杆不平衡	平均悬挂衣物
	伸缩架滑轨有异物	清洁滑轨
联网失败	Wi-Fi 密码错误	检查Wi-Fi 密码是否正确
	Wi-Fi 信号太弱	将路由器尽量靠近晾衣机
	使用了5G Wi-Fi 网络	使用2.4G Wi-Fi 网络
APP无法控制	联网失败	重新连接Wi-Fi 网络

Wi-Fi指示灯说明

指示灯颜色及状态	状态说明
熄灭	Wi-Fi未连接
蓝色闪烁（慢闪）	Wi-Fi等待连接
蓝色闪烁（快闪）	Wi-Fi连接中
蓝色常亮	Wi-Fi已连接

基本参数

产品型号	整机尺寸	额定承重	行程	噪声
ZNLYJ01HYD	1250 × 450 × 140mm	35kg	1.1m	72dB(A)
额定电压	额定频率	额定功率	升降功率	照明功率
220V~	50Hz	153W	133W	20W
执行标准	QB/T 5202-2017			
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz			
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP6053的无线电发射模块				

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 （Pb）	汞 （Hg）	镉 （Cd）	六价铬 （Cr(VI)）	多溴联苯 （PBB）	多溴二苯醚 （PBDE）
电机	×	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
LED灯	○	○	○	○	○	○
主体外壳及附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

微功率设备使用说明

（一） 本产品所用的RF通信技术（使用频率：433.92MHz）符合《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》中通用无线遥控设备的技术要求。采用内置RF433MHz天线，控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容。

（二） 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。

（三） 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。

（四） 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。

（五） 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。

（六） 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。

（七） 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。

（八） 微功率设备使用环境温度范围为−15℃至43℃，供电电压为3V ⎓。

保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成（含遥控器）	2年
核心部件	升降电机	5年

注意：遥控器电池为产品随机耗材，不在保修范围。

米家智能晾衣机保修说明

米家智能晾衣机产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能晾衣机产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起8日－15日内，本产品出现《米家智能晾衣机产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起 24 个月内，本产品出现《米家智能晾衣机产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

米家智能晾衣机非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《米家智能晾衣机产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能晾衣机产品性能故障表》所列性能故障；
- 性能指标或技术参数达到产品设计及说明标准的；
- 其他不符合国家三包规定的。

提示

- 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

米家智能晾衣机产品性能故障表

名称	性能故障
遥控器	遥控器失灵、对码异常、无法对码、部分按键无反应
照明灯	照明不亮、照明频闪、微亮
升降总成	无法升降、只升不降、只降不升、无法到顶、升到顶后自动下滑
Wi-Fi 故障	配网失败、配网后无法使用、频繁异常掉线
整机故障	短路跳闸、功能异响
剪刀架	卡顿、变形

产 品 合 格 证
TEST CERTIFICATE

检 验 员
INSPECTED BY _____

出厂日期
D A T E _____

米家智能晾衣机维修服务记录单

用户姓名 _____ 电　　话 _____

用户地址 _____

产品型号 _____ 编　　号 _____

购买地点 _____ 购买日期 _____

维修网点 _____ 发票证号 _____

维修记录

日期	维修记录	更换零部件		维修员	用户签名
		名称	数量		

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委 托 方：小米通讯技术有限公司
生 产 者：浙江好易点科技股份有限公司
（小米生态链企业）
地　　址：浙江省金华市金东区江东镇金品路188号

说明书版本号：V4.0