
小米智能室外摄像机 4 4K
使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

产品介绍

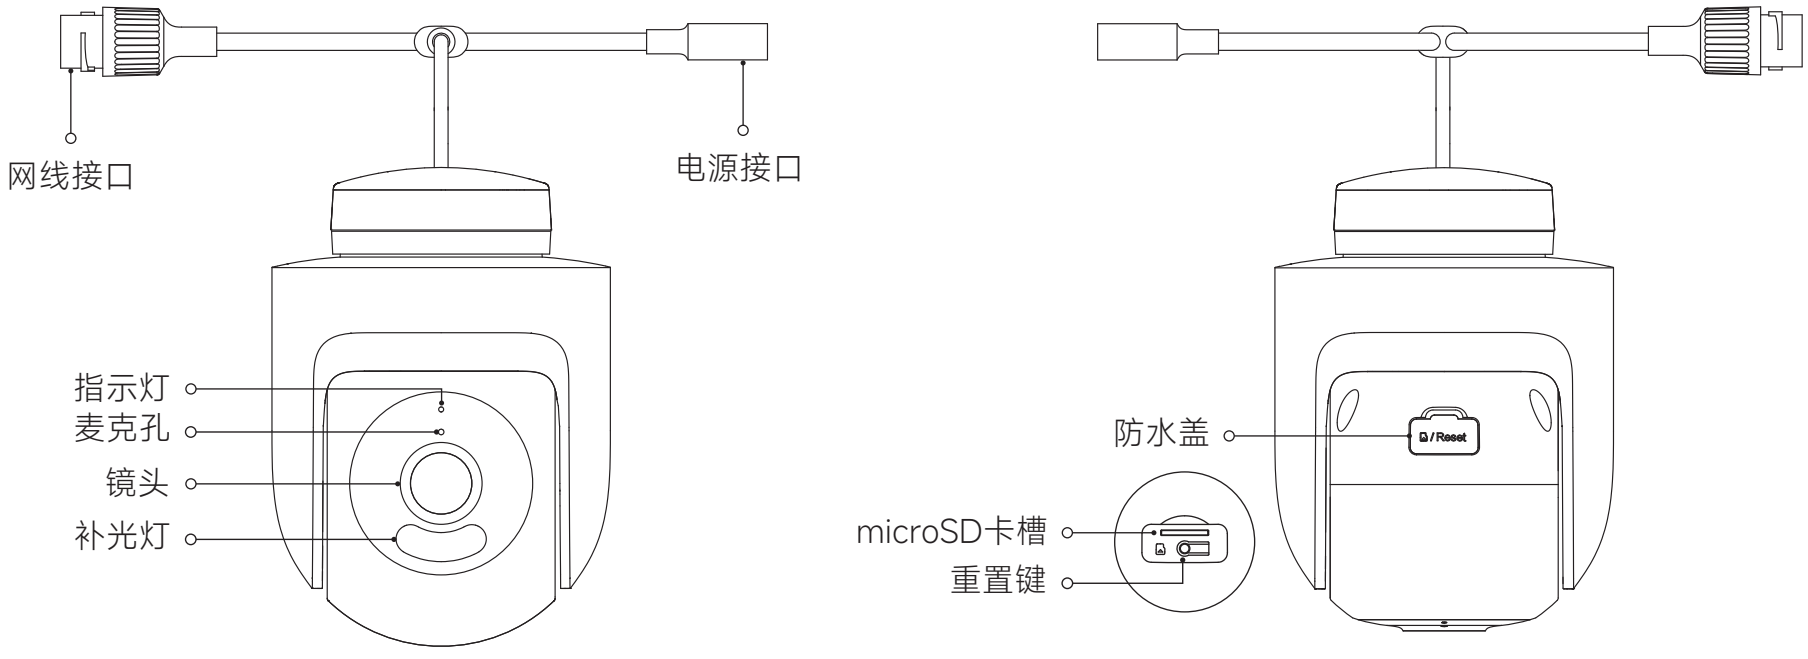

包装内含：小米智能室外摄像机 4 4K，安装支架，电源适配器，电源线防水胶条，定位贴纸，螺钉配件包，网口防水四件套，说明书。

注意：本产品的无线电发射设备型号核准代码在产品铭牌上，本产品铭牌位于机身。


提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

使用

● 安装microSD卡

确保摄像机处于断电状态，打开卡槽上方防水盖，露出microSD卡槽，将microSD卡有触点的一面朝下插入卡槽。


注意：安装或取出microSD卡时，需要先切断摄像机电源后再操作。请使用正规厂商生产的microSD卡（支持容量为8GB~256GB，microSD卡可能需要进入米家APP中的摄像机插件页面，在**设置 > 存储设置**中格式化后方可使用），建议microSD卡读写速度不低于U1/Class 10级。

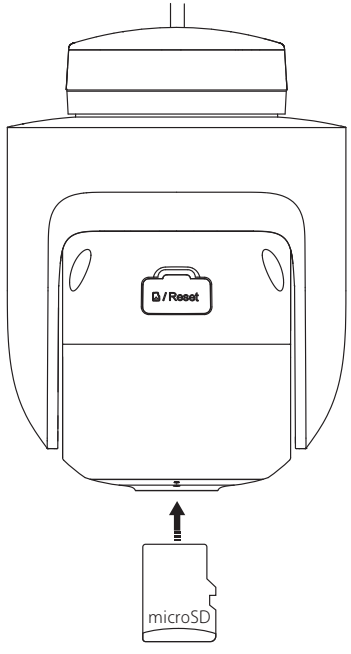

注意：安装或取出microSD卡后，请务必盖紧卡槽上方的防水盖，避免产品进水，影响正常使用。

● 开机

- 将电源适配器连接线插入摄像机电源接口，接通电源后摄像机自动开机。

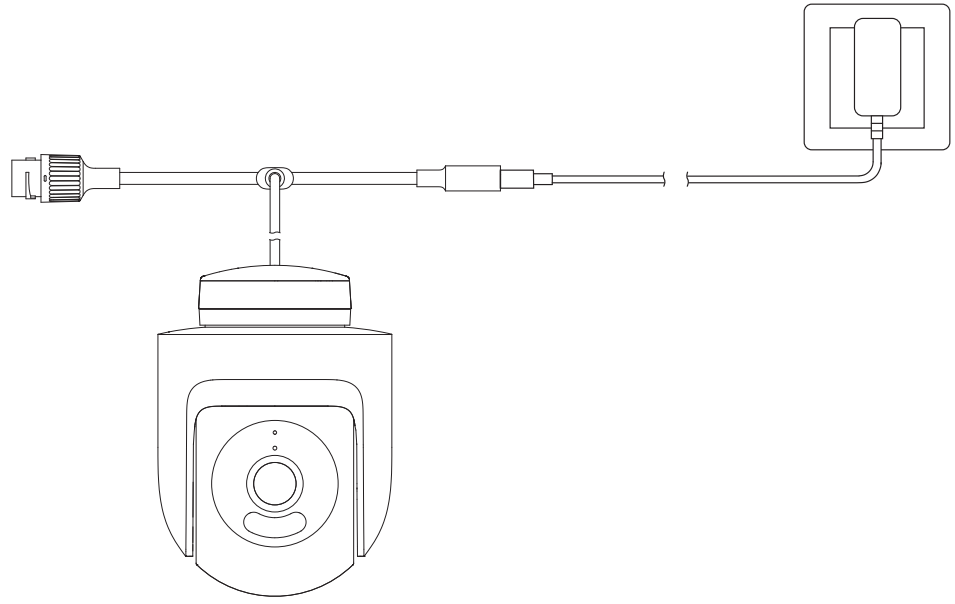

- 指示灯黄色常亮，并听到语音提示，表示开机成功。

提示：请务必使用原装的适配器连接摄像头，避免摄像头工作异常。开机后，请勿拧动摄像机的镜头强制其旋转。如果镜头定位不准确，可通过米家APP进行校准。

● 指示灯状态说明

黄灯常亮：等待连接	蓝灯闪烁：正在连接服务器
黄灯闪烁：正在连接网络	蓝灯常亮：连接成功

提示：设备二维码在产品主体上，上墙安装前，请先扫描二维码连接米家APP。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示： 由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。
连接前，确保网络畅通且摄像机正常开启；等待连接时，指示灯黄色常亮；连接成功后，指示灯蓝色常亮。

33E17BBD

● 重置

如果更换摄像机连接的网络或者米家APP账号，
请在产品通电的情况下在米家APP中删除设备后重新绑定。
提示： 重置摄像机不会删除microSD卡中的内容。


支持 小米澎湃智联　已接入 米家APP　支持 超级小爱控制

注意事项


- 本产品适用的工作温度为-30℃ ~ 60℃，请勿在温度过高或者过低的环境中使用本产品。
- 本产品为精密电子产品，仅支持不超过IP66的外部环境，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用本产品，以免影响正常使用。
- **本产品配备的电源适配器不具备防水性能，仅限室内使用，请避免在过度潮湿或可能导致电源适配器进水的环境下使用。**电源适配器工作温度为-30℃ ~ 45℃，请勿在温度过高或者过低的环境中使用。
- 为更好地使用本产品，应避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或者发白的现象。
- 选择使用Wi-Fi连接时，请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内，并尽可能放置于Wi-Fi信号更佳的位置。尽量安装在远离微波炉等可能对信号产生影响的位置。
- 夜视功能开启或关闭时，摄像机会切换红外截止滤光片，可能会发出轻微的“咔”声，属于正常现象。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请使用原装电源适配器，避免供电不足出现设备故障。

挂墙安装


1. 将定位贴纸粘贴在需要安装摄像头的位置。

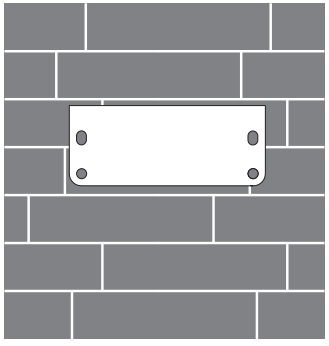


2. 按照贴纸上的定位孔，用钻孔工具在墙面上打四个孔。钻孔直径约为：6mm，孔深约为：40mm。将四个塑料膨胀管钉入墙壁。

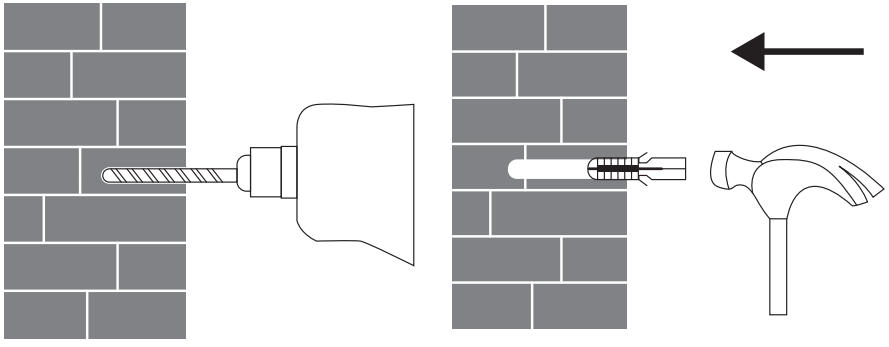


提示：根据螺丝刀尺寸，钻孔前预留出侧面拧螺钉的距离。

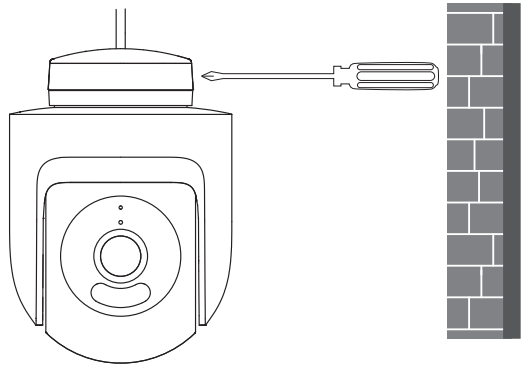

3. 安装支架贴于墙面上，将螺钉穿入孔内，并拧入墙上的膨胀管中。

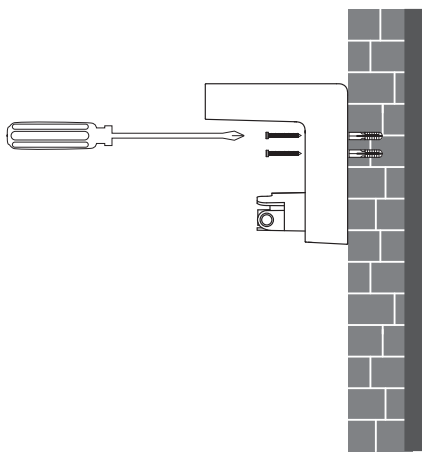


壁挂安装

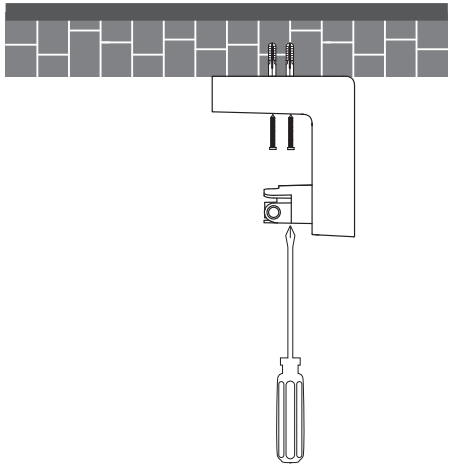


吸顶安装

4. 将摄像机主体沿安装支架对应槽插入，侧面用螺钉将主体与安装支架锁紧。

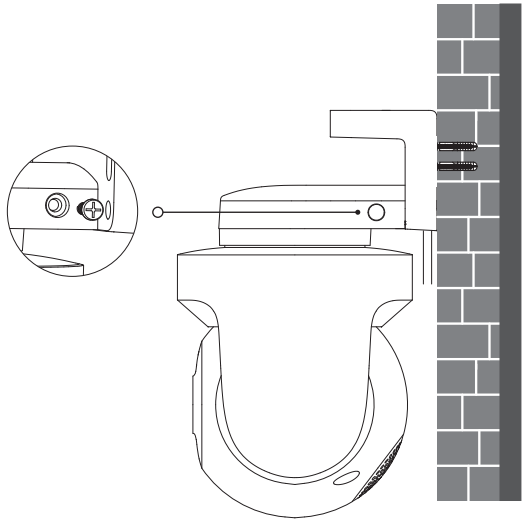


壁挂安装

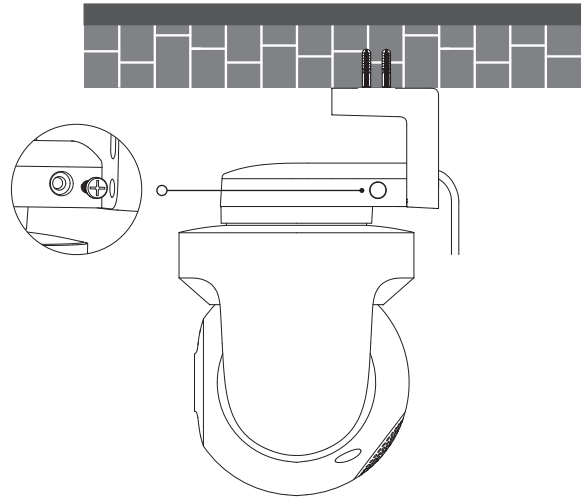


吸顶安装

5. 摄像机固定后，使用防水胶条将电源线接口包裹起来，做好防水工作。

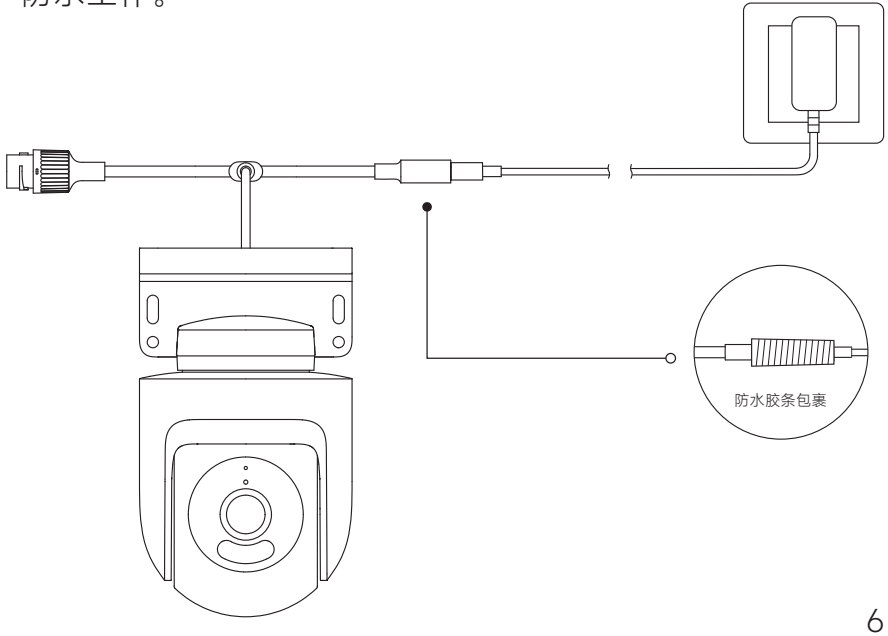

如需拆卸摄像机，先取下摄像机侧面螺钉，单手握住摄像机顶部左右轻晃至内部卡扣分离，取下摄像机。

提示：请勿握住机身强行拉拽取下，避免损坏摄像机。

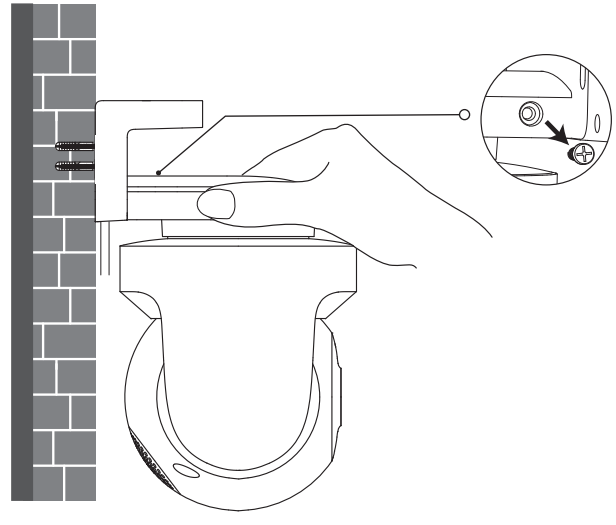

防水四件套安装

防水四件套包括：密封圈、防水套管、密封塞、防水后盖。安装后可提高网线接口的防水性能。

安装方法：

1. 将密封圈套在摄像机网线接口上（如图1）。
2. 依次将防水后盖、密封塞、防水套管穿过网线（如图2）。
3. 将网线与网线接口连接，先将防水套管与密封塞拧紧，再将防水后盖与防水套管拧紧（如图3）。

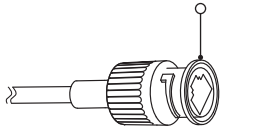


图1

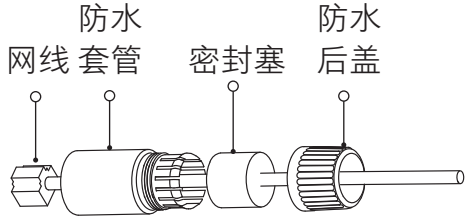


图2

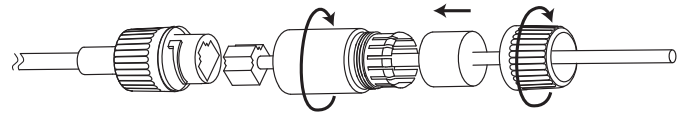


图3

注意：

- 安装墙面需要至少能够承受摄像机总重量的3倍以上。
- 为防止意外伤害，必须按安装说明将安装支架牢固地固定在墙壁上。
- 请勿安装在空调外机、抽油烟机出风口、燃气热水器出风口等热源附近。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬[Cr(VI)]	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二 (2-乙基)己酯(DEHP)
五金件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PCB板	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	X

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

保修说明

小米智能室外摄像机 4 4K产品保修条例

小米智能室外摄像机 4 4K产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》 实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
小米智能室外摄像机 4 4K	1. 产品通电无法开机 2. 指示灯无效 3. 重置键无效 4. 扬声器无音 5. 拾音器不拾音

提示：

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

基本参数

产品名称：智能摄像头
产品型号：MJSXJ12HL
额定输入：12V ⎓ 1A
光　　圈：f/1.6
CMIIT ID：25J128VPJ120

工作温度：-30℃ ~ 60℃
分 辨 率：3840 × 2160
产品尺寸：109 × 99 × 170mm
执行标准：GB 4943.1-2022

无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz/5GHz
存储方式：microSD卡
支持系统：Android™ 8或iOS 12.0及以上版本
视频编码：H.265

提示：本产品的型号参数、安全信息显示在说明书中以及产品机身。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：天津华来科技股份有限公司
制造商地址：天津市南开区科研东路西侧天津科技广场5号楼2301（天开园）
说明书版本号：V3.0

扫码可观看视频
获取更便捷服务

10
纸