米家智能净烟机S20使用说明书

前言

感谢选择使用米家厨房电器产品。

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装服务

1. 预约安装米家智能净烟机S20，以下方式可供选择：
   方法一：拨打服务电话：950816
   方法二：访问服务网址: www.mi.com/service
   方法三：扫描二维码，自助申请预约报装
   （1）扫描二维码
   （2）进入“自助服务”，输入产品SN码
   （3）预约成功

购机享首次安装免费

2. 米家智能净烟机S20需要经过专业培训的人员进行安装，不可自行安装。请务必联系小米客服，预约小米授权服务网点的专业人员上门安装。

维修服务

1. 只有经过专业培训的维修人员，才能对该净烟机进行维修。其他人员未经允许，不得擅自维修该净烟机，以免造成严重后果；
2. 当净烟机出现异常时，在联系客户服务之前，可先参考“故障排除”中的解决方法尝试排除；
3. 如果无法排除故障，请关闭净烟机，并拔掉电源。请拨打小米服务电话950816进行咨询。

目录

安全须知	1
告用户环境影响书	1
安装注意事项	1
产品介绍	2
基本参数	3
电气原理图	3
空气性能特性曲线及阻力曲线	3
安装	4
使用	8
维护与保养	10
故障排除	10
产品中有害物质的名称及含量	11
保修说明	12
保修卡	13

安全须知

为保证使用安全，避免误用造成不必要的伤害和财产损失，请务必遵守以下注意事项和禁止事项。不遵守和错误使用时可能导致事故发生。

注意事项

- 当净烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。
- 请按照说明书规定的方法和周期清洗净烟机，如果不按说明书规定的方法清洗，净烟机可能会有起火的危险。
- 本产品是家用电器，避免在高温、高湿、强磁场等特殊环境中使用。
- 长期不使用净烟机时，请将电源插头拔出。
- 若使用过程中出现异常，请立即停机并切断电源检查或请经过专业培训的维修人员修理。
- 如果照明灯损坏，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。

禁止事项

- 禁止炉火直接烘烤净烟机。
- 非专业人员禁止修改净烟机内部接线及其结构，否则可能对人身或产品产生损害。
- 油杯收集的废油已经严重变质，禁止食用。

告用户环境影响书

- 所有的包装材料都是环保可回收的，为保持一个良好的环境，请以环保的方式处理这些包装材料。
- 为避免窒息危险，请将包装袋远离婴幼儿放置。请勿使用在婴儿床、床、婴儿车或围栏上。包装袋不是玩具，请将拆封后的包装袋立即清理掉。请勿重复使用包装袋。
- 丢弃旧的净烟机时，请确保其无法再次被使用。


安装注意事项

注意：为避免意外发生，安装工作请由专业的安装人员按照说明书完成（通过扫描快速预约二维码或致电950816预约安装）。

1. 安装净烟机的墙面必须有足够的支撑强度。
2. 在墙壁上钻孔时，应该注意墙面的结构和材料，避开墙内的电线水管等。
3. 如果净烟机安装在燃气炉灶上方，炉灶上烹饪器具的支撑面与净烟机最低部位的最小距离，该距离应至少为65cm。如果燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离，则对此应予考虑。
4. 净烟机排出的气体不应该排放到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
5. 出风管要伸出户外或通入公共烟道，接口处应进行密封。
6. 如公共烟道上的出风口小于出风管尺寸，请扩大出风口，否则会影响吸烟效果。禁止将出风管反复弯曲或挤压变形，否则会影响吸烟效果。
7. 出风管应尽量短，一般不超过1.5m，转弯半径尽可能大。
8. 净烟机安装须保持水平，不能倾斜。
9. 必须使用有可靠接地的电源插座，才可安全使用净烟机。
10. 为确保安全和安装顺利，请使用随机附件进行安装，否则净烟机有掉落的危险。

产品介绍

产品部件名称

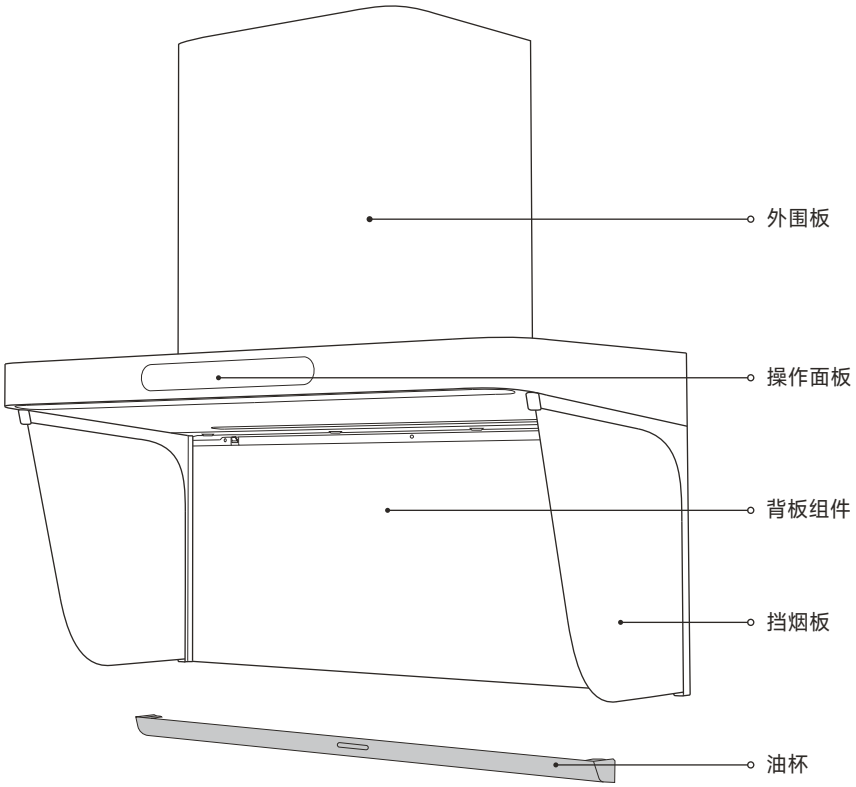


名称	数量
净烟机	1
挂板	1
铝箔胶带60×1400	2
出风管φ180	1
膨胀管φ10×50	4
木螺钉ST5×50	4
自攻螺钉ST4×8	1
自攻螺钉M4×20	4
机丝螺钉M4×10	6
螺钉盖	2
油杯	1
挡烟板	2
背板组件	1
出风口	1
说明书	1

基本参数


产品名称	吸油烟机
产品型号	CXW-165-MJ10CY
产品尺寸	895×428×903mm
整机额定输入功率（含照明灯）	168W
照明灯最大输入功率	3W
主电机额定输入功率	165W
产品净重	26kg
最高转速挡下半消声室噪声	65dB(A)
最高转速挡下工作噪声	72dB(A)
最高转速挡下工作风量	11m³/min
最大静压	1000Pa
最大全压效率	27%
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
常态气味降低度	95%
油脂分离度	90%
能效等级	1级
待机功率	2.0W
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，低功耗蓝牙5.0
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2022DP11711的无线电发射模块	

注：1. 在“爆炒挡”模式下，最大风量可至12.5m³/min；
2. 风量、最大静压的实测值与明示值的公差不超过明示值的-10%；
3. 所示半消声室噪声值为A计权声功率级，所示工作噪声值为A计权声压级。

电气原理图

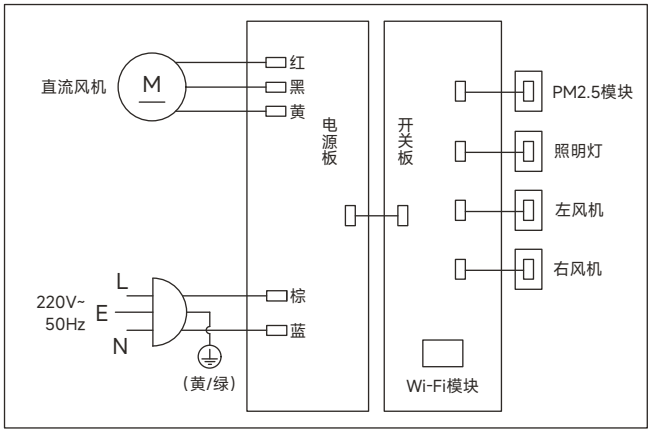


空气性能特性曲线及阻力曲线

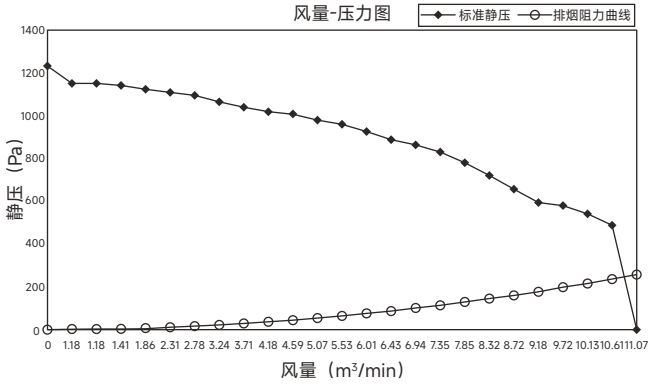

安装

安装步骤一


1. 冲击钻配直径10mm冲击钻头。
2. 如下图所示，确定钻孔位置，用冲击钻钻取4个φ10mm的孔(深度50mm)；再将φ10×50mm膨胀管打入所钻的孔内(禁止使用承重性能比标配差的膨胀管和螺钉)，将净烟机挂板固定孔对准埋设膨胀管的孔位，再用4颗ST5×50mm木螺钉将净烟机挂板与墙体连接固定。

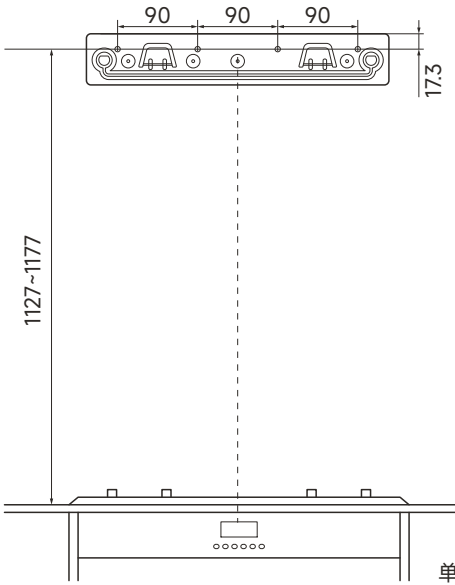


注意：此打孔高度默认燃气灶为嵌入式灶具（玻璃面板高度为10mm），台式灶具需适当调整挂机高度。

安装步骤二

1. 将净烟机托起，净烟机背面的挂孔对准挂板的钩架扣入。

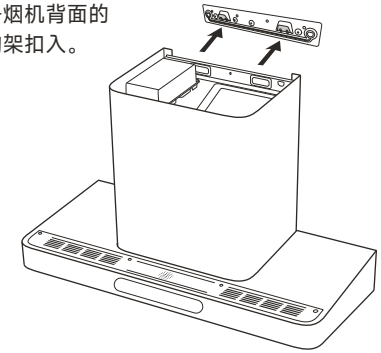

2. 安装防脱螺钉：使用1颗ST4×8螺钉将净烟机和挂板固定。

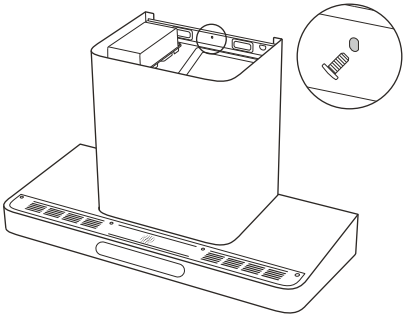

安装

安装步骤三

1. 如图1所示，取出配件袋内的出风口与密封垫，揭下密封垫上的背胶垫，依次把密封垫与出风口组件对准顶板上的螺钉孔位，分别用4颗M4×20的自攻螺钉拧紧即可。
2. 如图2所示，将出风管套入出风口中，再用配备的铝箔胶带缠封即可，缠封要牢固以免漏风。
3. 如图3所示，安装出风管，将出风管另外一端固定到公共烟道(使用一条铝箔胶带进行缠绕密封)或室外。请不要将出风管插入公共烟道太深，以免影响排烟效果，如引出室外，请将出风管伸出墙外至少30mm，且出风口稍微朝下，以免雨水倒灌。

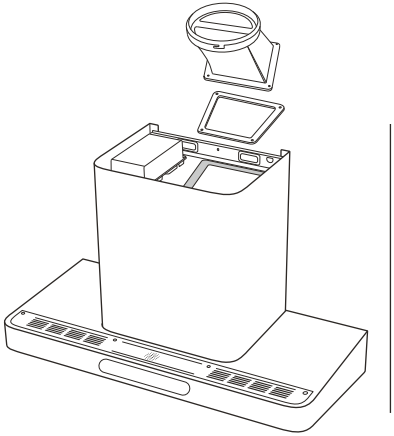


图1

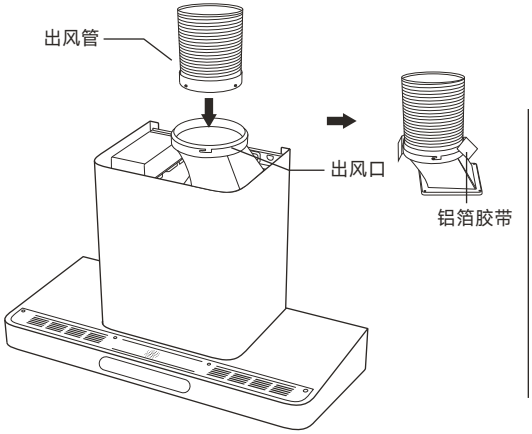


图2

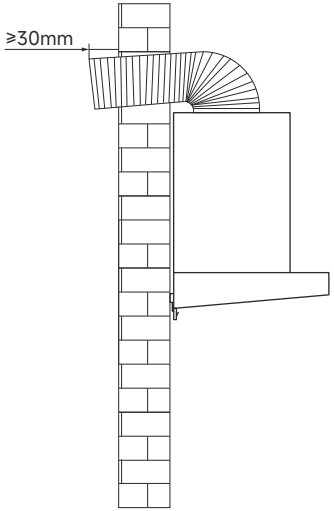


图3

安装

安装步骤四

1. 如图4所示，将背板组件托起，背板组件顶部的挂孔，对准机身底部的钩架扣入。
2. 再使用2颗M4×10的机丝螺钉固定背板组件。

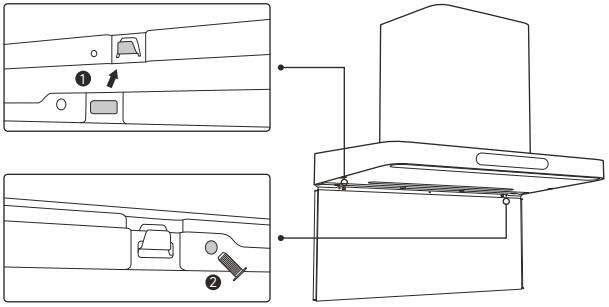


图4

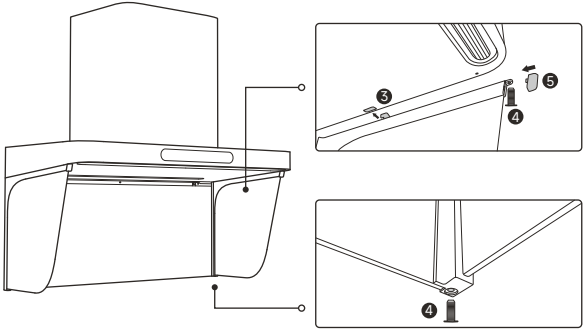



图5

3. 如图5所示，将挡烟板顶端的支架对准机身底部对应的孔位进行安装。
4. 分别使用2颗M4×10的机丝螺钉固定左、右挡烟板前端与机身，再分别用2颗M4×10的机丝螺钉固定左、右挡烟板底部与背板底部。
5. 将两个螺钉盖分别扣入左、右挡烟板支架前端。
6. 如图6所示，安装油杯。




图6

米家智能净烟机S20与厨房吊柜标准组合安装示意

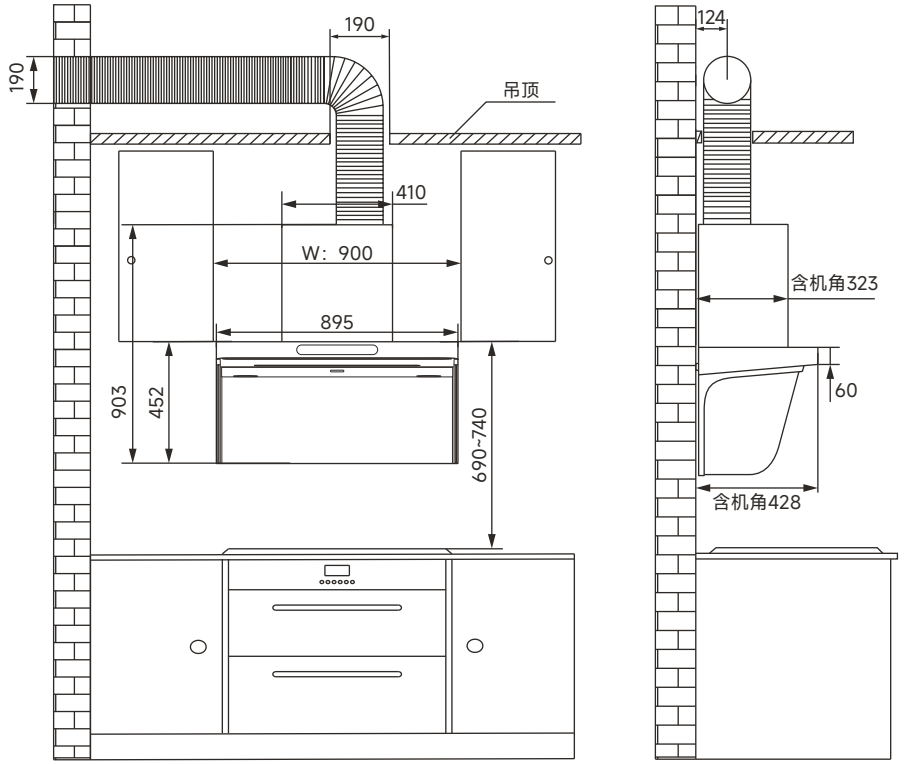

厨房吊顶出风管开孔尺寸

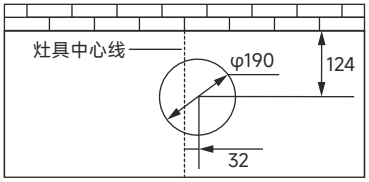


单位：mm

注：此安装高度只适用于电灶，如果安装在燃气灶上方，安装高度根据燃气灶安装高度调整。

使用

扫描封底二维码可观看视频操作讲解

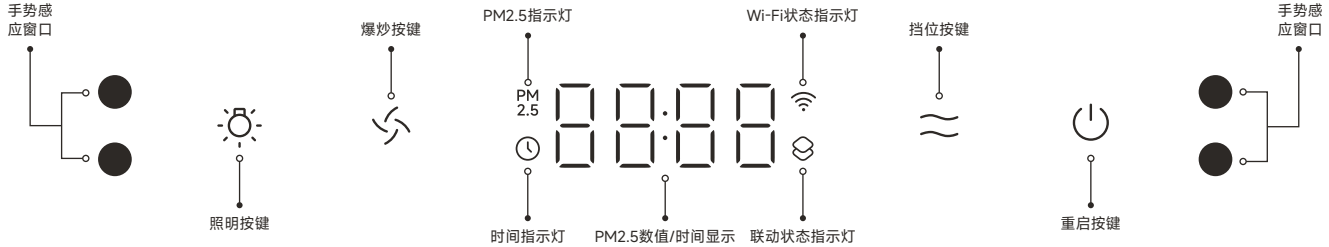

状态说明

1.工作状态：吸油烟功能开启，屏幕亮起，各功能可操控。
2.待机状态：吸油烟功能关闭，屏幕显示时间或PM2.5数值，照明灯可开启或关闭。
3.省电状态：待机状态结束后（待机时长可通过米家APP调整），按键及屏幕均熄灭。
4.延时停机状态：净烟机吸除余味。

⏻ 重启按键

1.开机：待机或省电状态下，轻触“⏻”按键，进入工作状态，净烟机按上一次停机前运行的挡位运行，若停机前的挡位为爆炒挡，则切换到进入爆炒挡前的挡位运行。
2.停机：工作状态下，轻触“⏻”按键，净烟机进入待机状态。若开启延时停机功能，则第一次轻触“⏻”按键时，净烟机进入延时停机状态，再次轻触“⏻”按键，进入待机状态。
注意：延时停机功能默认开启，可通过米家APP开启或关闭，还可以设置延时时长，以及停机时是否同时关闭照明灯。

PM2.5数值或时间显示功能

1.净烟机会根据厨房环境实时显示PM2.5数值。
2.可通过米家APP设置净烟机在工作状态下屏幕显示时间或PM2.5数值（出厂默认显示PM2.5数值）。
3.屏幕时间数显功能首次开启需要通过Wi-Fi联网，时间校准需要保持Wi-Fi联网。

照明按键

在通电状态下，轻触“”按键，照明灯开启或关闭。

挡位及 爆炒按键

1.工作状态下，轻触“”按键，净烟机切换为低风速或高风速挡位，按键单边亮起或全部亮起，屏幕显示“F1”或“F2”，随后返回原界面。
2.爆炒挡位：工作状态下，轻触“”按键，屏幕显示“F3”，净烟机进入爆炒状态，屏幕显示3分钟倒计时，倒计时结束后，挡位切换到进入爆炒前的挡位。
3.挡位记忆：净烟机重启时，自动运行上一次停机时的挡位。

使用

烟灶联动

本产品可搭配米家燃气灶实现联动，即灶具开启或关闭，净烟机自动开启或关闭（注：2021年及以前上市的燃气灶无法联动）。
1.烟灶绑定：待机或省电状态下，连续轻触“ ”按键3次后，“ ”指示灯闪烁，30秒内同时旋转灶台上的两个旋钮。
绑定成功，“ ”指示灯点亮；绑定失败，“ ”指示灯熄灭，净烟机返回待机状态。
2.烟灶解绑：待机或省电状态，且烟灶绑定状态下，连续轻触“ ”按键3次，即可解除绑定。
注意：
(1)受环境信号强弱的影响，烟灶联动的响应时间会有少许延迟；
(2)米家APP连接成功后，可通过米家APP开启/关闭烟灶联动功能。

Wi-Fi联网

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
1.移动端下载米家APP：扫描右侧二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”下载并安装米家APP；
2.添加设备：打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据米家APP的提示添加设备。
A1D8F1D8
3.Wi-Fi重置：待机或省电状态下，长按“ ”按键7秒，“ ”指示灯闪烁，净烟机进入Wi-Fi重置状态，可根据米家APP提示重新进行联网操作。

自动换气

1.可通过米家APP开启/关闭自动换气。在米家APP中可设置自动换气的设定值（默认150μg/m³）。
2.自动换气开启后，在待机或省电状态下，若PM2.5数值大于150μg/m³时，净烟机以高风速挡运行。
3.自动换气过程中，若PM2.5数值小于150μg/m³时，或30分钟内未降到150μg/m³以下，则净烟机停止运行。

智能干洗

待机或省电状态下，同时长按“ ”和“ ”按键，智能干洗开启或关闭。
注意：
(1)工作状态下，可通过米家APP开启智能干洗，停机后净烟机自动运行智能干洗；
(2)可通过米家APP开启或关闭智能干洗(默认3分钟)，并可设置智能干洗定时清洗功能和定时提醒功能；
(3)此功能仅为辅助清洁，不能达到彻底清洁风轮油污的效果。

手势感应(默认开启)

1.开机：待机或省电状态下，从左向右挥手划过两侧的感应窗口，净烟机开启。
2.停机：工作状态下，从右向左挥手划过两侧的感应窗口，净烟机停机。若开启了延时停机，第一次挥手时，净烟机进入延时停机状态，再次挥手，净烟机立即停机。
3.挡位切换：工作状态下，从左向右挥手划过两侧的感应窗口，以“低风速-高风速-爆炒挡”循环切换。
注意：
(1)手势操作：手掌距离操作面板5cm以内，以合适的速度，从一侧的手势感应窗口划过另一侧的手势感应窗口。
(2)功能开启或关闭：可通过米家APP开启或关闭手势感应。

维护与保养

提示：经常清洗、保养净烟机有利于净烟机的正常使用。保养前必须戴上手套，以免造成伤害。如果不按照说明书规定的方法清洗，会有起火及其他危险。
如有异常，请拔下电源并拨打服务电话咨询：950816。
切勿自行维修。

净烟机表面的清洁：
每次使用完后，用软布或软毛刷清洁净烟机的外表面积油处，不能使用钢丝球等粗糙物清洁，以免划伤机器表面。请用中性清洁剂清洁。

油杯的清洗：
定期抽出油杯检查和清理，倒去积油，并清洗油杯。油量超过油杯80%时必须立即清理，以免溢出污染厨房。

故障排除

故障现象	故障原因	解决方法
按开关时，净烟机不工作且灯不亮	插座无电或插头未插紧	检查插座是否有电；插紧松动的插头
照明灯亮但电机不运转	控制开关失灵 电机损坏 电源板损坏	请联系小米售后服务 请联系小米售后服务 请联系小米售后服务
电机运转但照明灯不亮	控制开关失灵 照明灯损坏	请联系小米售后服务 请联系小米售后服务
吸力不佳	净烟机安装过高 使用环境中空气对流太大	请联系小米售后服务 关闭部分门窗
机体震动	净烟机安装不到位 螺钉松动	请联系小米售后服务 拧紧净烟机表面螺钉
噪音太大	出风口表面凹陷变形	请联系小米售后服务

提示：
1. 更换照明灯必须由专业售后服务人员操作。
2. 建议每12个月对净烟机进行一次保养（由专业售后服务人员操作）。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cb)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
风道组件(风轮、蜗壳)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
出风管组合	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
螺钉等紧固件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
照明灯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属零部件及表面涂层	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



产品符合以下执行标准：

1. GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》；
2. GB 4706.28-2008《家用和类似用途电器的安全吸油烟机的特殊要求》；
3. GB/T 17713-2022《吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置》；
4. GB 29539-2013《吸油烟机能效限定值及能效等级》。

保修说明

米家智能净烟机S20产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能净烟机S20产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《米家智能净烟机S20产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务。
3. 自您签收次日起60个月内，本产品出现《米家智能净烟机S20产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。
4. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《保修内容》中易损件损坏而导致产品无法使用，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、保修内容

类型	保修内容	保修期限
主机	主机	5年
易损件	挡烟板、油杯、出风管、出风口、背板组件	1年

注意：表中所列易损件在正常使用时，可能会出现变色、掉漆等，属正常现象，不在保修范围内。

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
2. 已超过三包有效期。
3. 因不可抗力造成的损坏。
4. 不符合《米家智能净烟机S20产品性能故障表》所列性能故障。
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能净烟机S20产品性能故障表》所列性能故障。
6. 用户搬运、安装、使用、维护、保管不当或人为原因而导致损坏的。
7. 将本产品用于商用、公司集体使用。
8. 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述而造成的损坏。
9. 超出正常使用条件，强行使用本产品造成的故障或损伤。

四、米家智能净烟机S20产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能净烟机S20	1.电机不运转 2.通电不工作 3.整机不通电 4.吸力不佳 5.严重噪音/震动

保修说明

五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修卡

用户名称		联系电话	
购买日期		产品型号	
维修日期		维修确认	

*此保修卡需要妥善保管，维修时请携带此卡及有效发票。

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

扫码可观看视频
获取更便捷服务

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
制造商：佛山净微科技有限公司
（小米生态链企业）
地　址：广东省佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区科苑三路6号E座西楼9层之一（住所申报）
说明书版本号：V1.0

纸

SN码粘贴处