米家智能蒸烤一体集成灶P1
使用说明书

欢迎选购米家智能厨房P1系列以下产品：


油烟机


灶具


蒸烤箱


洗碗机


集成灶

目录 01
安全警示 02
产品介绍 04
配件清单 05
外形尺寸示意图 06
安装 06
使用 08
操控面板 09
水箱注水 12
接油盒拆卸、安装 12
维护与保养 12
产品参数信息 13
产品中有害物质的名称及含量 13
电气图 14
故障排除 15
故障代码 16
食品接触信息 17
保修说明 18
产品保修卡 19
微功率短距离设备声明 20
告用户环境影响书 20

为保证使用安全，避免造成人身伤害和财产损失，请务必遵循以下安全警示和注意事项。

安全警示

禁止内容

- 请勿用湿手拔插电源线插头。
- 请勿用力拉拽电源线拔出电源插头。
- 本产品仅供家庭日常使用，请不要在特殊环境中使用（例如：室外）；也不可用来排出危险的或者容易爆炸的物料或者气体。
- 当烟机在工作时，禁止将身体任何部位或任何物品放入风机运转区域。
- 严禁改装本产品，电源软线不得自行更换和改制。
- 请勿让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱，这可能会产生窒息事故，请让儿童远离包装材料，包装材料不是儿童玩具。
- 该集成灶排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
- 安装使用前请仔细阅读本说明，严格按本说明书指示正确安装、使用，因不当的安装、使用所造成的危害，应由个人承担。

强制内容

- 当烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用，房间必须通风良好；燃气灶具在工作时需要消耗大量的空气帮助燃烧，为此请打开门、窗以确保厨房的空气流通，以避免产生窒息危险。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其他维修或类似部门的专业人员更换。
- 灶具在使用期间会发热，注意避免接触发热单元。金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在灶台上，因为它们可能变热。
- 烹饪过程中，请保持厨房环境通风环境良好或开启烟机抽烟功能。

注意事项

使用注意

- 对于身体、感官或智力上有缺陷，或经验和知识有欠缺的人士（包括儿童），本产品不适用。
- 请勿让儿童轻易触及、触摸开关按键，以免引起危险（禁止儿童使用本产品），产品台面上请勿放置过重（小于8kg）和易滑物品。
- 在无人照看的情况下，请勿让儿童使用或靠近正在加热的燃气灶具。关闭刚使用完毕的燃气灶时，请勿用手或身体的其他部位触及受热的燃烧器、炉架及燃烧器周边面板，以防烫伤。
- 由专业人员进行安装，安装完毕且试运转后，无异常现象的同时，售后服务人员需向用户说明使用方法，用户不得自行安装。
- 警告：如果灶台表面有裂纹，拔掉电源线以避免可能出现的电击。

使用限制

- 产品正常工作海拔高度为0米~2000米。

电源注意事项

- 禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾或触电。
- 拔下电源时，请勿拉扯电线，以免造成触电或短路起火。
- 请单独使用额定电流16A以上的电源插座。
- 在进行维护作业或移动之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。
- 电源总开关必须有漏电保护开关和全极开关（闸刀开关）。

使用前

- 本产品的燃气安装及调试、气源转换等过程，必须有具有燃气维修资质的专业人员进行操作。必须使用有生产许可证单位的合格的减压阀。必须使用有生产许可证单位生产的合格的燃气连接管。
- 非专业人员禁止维修及改动内部布线，否则会导致漏电、火灾，造成人身伤害。

· 清洁前必须切断电源，机体内部、叶轮、风道内腔等不可拆卸部件的清洁需由专业人员完成。严禁电机等电器部件沾水。禁止用水冲洗，如不按说明书规定的方法清洗，产品有起火的危险。
· 使用灶具前，请查看灶具“适用燃气”种类与所用的燃气气种是否一致，不一致的燃气禁止使用。
· 清洁或检查时必须将电源切断，避免错误操作发生安全事故。出现异常现象时，立即拔下电源插头或切断电源总开关，并立即联系售后服务中心。
· 请勿对电源线进行改制、拉伸、挤压、施加重物等，否则易导致电源线破损而发生触电或火灾。如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

使用中

· 在使用过程中，请务必打开窗户或吸油烟机，保持良好的室内通风和空气对流。在密闭的厨房内长时间使用燃气灶具，极易引起一氧化碳中毒。
· 灶具在使用期间会发热，注意避免接触发热单元。金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在灶台上，因为他们可能变热。
· 使用灶具时，请勿将锅具放在灶具上干烧。
· 注意高温，小心烫伤。
· 禁止炉火直接烘烤集成灶。

使用结束

· 使用后请及时清洁。

清洁保养

· 清洁和检查时必须将电源切断，避免错误操作发生安全事故。出现异常现象时，拔下电源插头或切断总电源和气源，并立即联系售后服务。
· 产品不得浸入水中或淋水。
· 请勿使用钢丝球等硬质物品清洗或擦洗。
· 请使用软布进行清洗。
· 长时间不使用，请将电源插头拔离插座，并做好产品的防潮、防尘、防虫保护。

其他注意事项

· 请不要让产品承受大力冲击或重压以及锐器刻划，以免造成受伤或故障。
· 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
· 发生异常或故障时，请立即停止使用，以免造成火灾、触电及烫伤。
· 产品上的硅胶件避免与乙醇含量大于50%的液体接触。

蒸烤箱注意事项


· 器具在使用期间会发热，注意避免接触蒸烤箱内的发热单元。
· 警告：在使用时可触及部分可能会发热。儿童应远离。
· 警告：不要使用粗糙擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁蒸烤箱门的玻璃，如果蒸烤箱门的玻璃表面会擦伤，这样做会导致玻璃粉碎。
· 不能使用蒸汽清洁器。
· 警告：为避免可能出现的电击，换灯前应确定器具已断开电源。

灶具使用指南

· 点火操作:当初次使用或长时间不使用时，因管内积存一定空气，应重复多次点火，以排出管内空气。
· 风门调节:为使火焰处于最佳状态，需调节进气口的风门调节装置，调节时注意观察火焰颜色，直至火焰呈现燃烧良好状态为止。
· 燃烧良好—火焰淡蓝色，无黄焰、离焰；
· 空气不足—火焰伸长，内外火焰无明显区别，火焰呈黄色或红色；
· 空气过多—火焰脱离火孔或明显缩短，颜色为青色（离焰）。

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
本产品仅限于家庭使用。

产品介绍

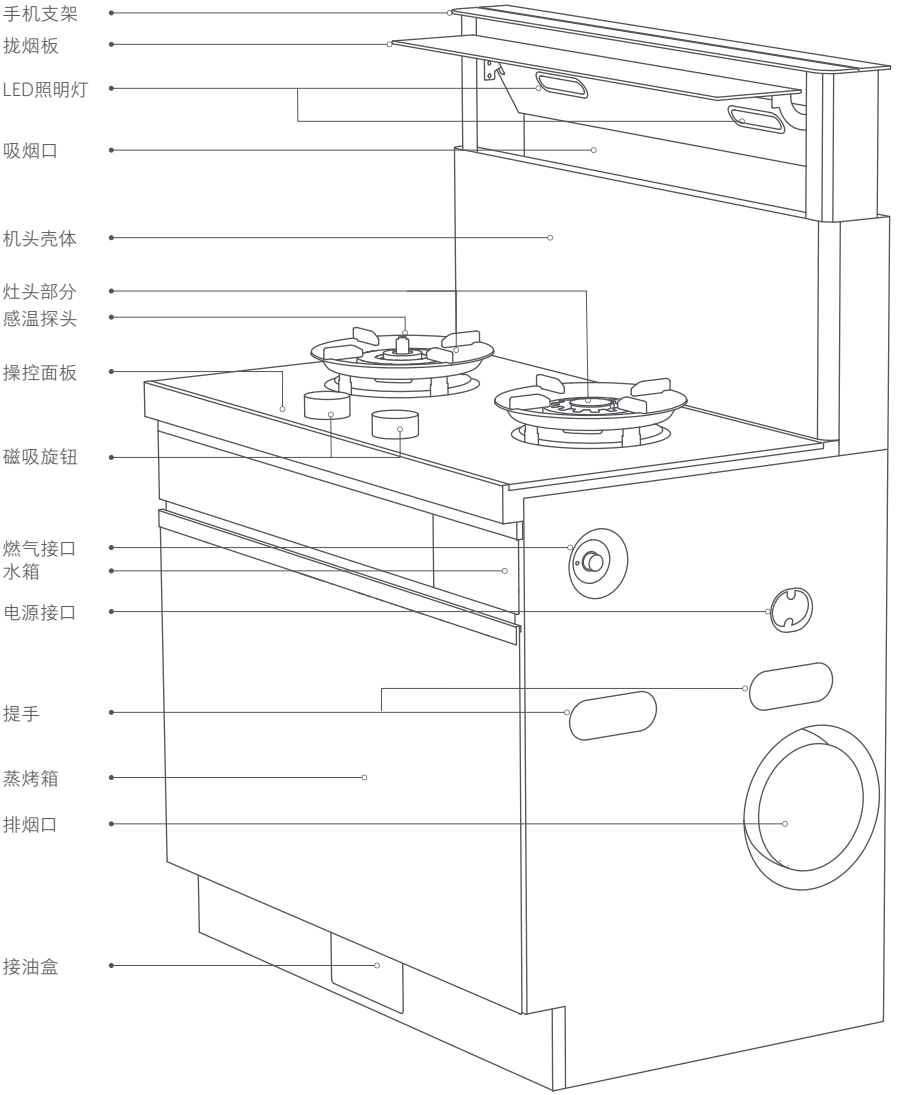


提示：集成灶左右两侧均设有燃气接口、电源线接口和排烟口，请根据需求自行选用。


注意

禁止灶具空烧，使用完毕后必须及时关闭气源。
发生燃气泄漏时，切不可点火或开关电器用具（包括各类开关、手机等）以免火花引燃气体而发生爆炸。
燃气接口与电源线接口严禁安装在同一侧。

灶头部分

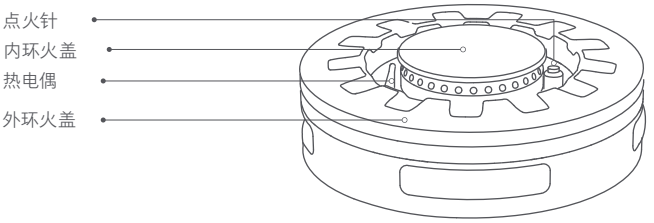


蒸烤箱部分

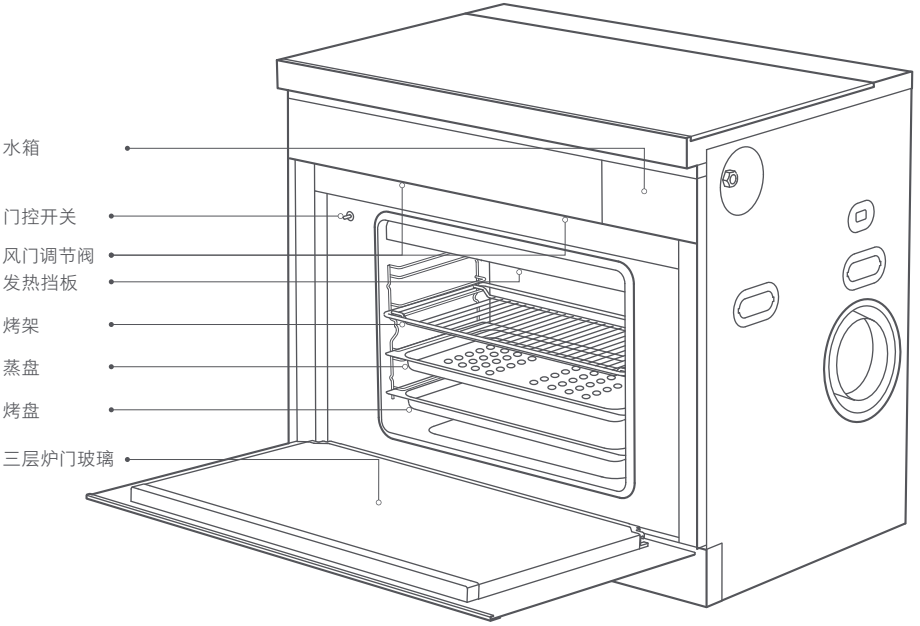

配件清单

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	漏保电源线+卡扣	1	10	烟管接头	1
2	螺丝配件套装	1	11	卡圈	2
3	说明书	1	12	止回阀	1
4	锅支架	2	13	磁吸旋钮	2
5	烤架	1	14	一次性油盒	5
6	烤盘	1	15	外环火盖组件	2
7	蒸盘	1	16	中心火盖（左）	1
8	吸水球	1	17	中心火盖(右）	1
9	烟管	1			

外形尺寸示意图

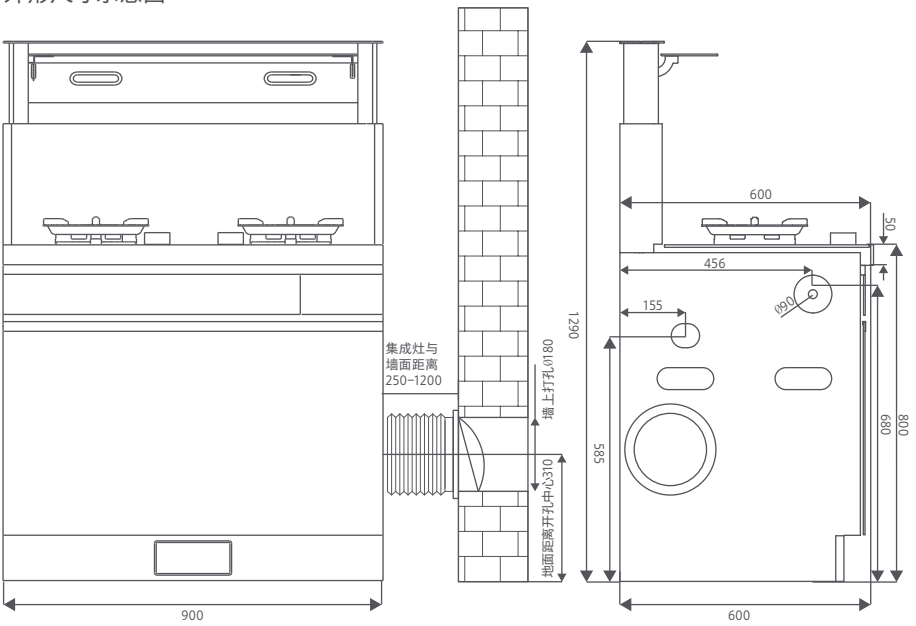

单位：mm

安装

注意

安装前将机身摆放至四周有空间的位置，检查机头包装是否完好，有无明显变形及刮伤，检查无误后打开手机支架，取下橡胶限位卡，观察滑块间隙均匀后按以下步骤开始安装：

1.拆下灶面板组件（拆除盛液盘6颗螺钉及灶面框前下两侧2颗螺钉，拔出开关连接线2根），将灶面板组件摆放至安全位置；

2.拉出机身连接线（左侧1根，右侧2根），摆放到机身后侧；


3.将机头安装至机身上（两侧卡槽位置对齐后从上往下安装）；

4.抬起机头一侧，将机头连接线摆放至后侧，并与机身连接线相连接。

5.机头另一侧接线同第4点；


6.在机头前方固定机头安装螺钉2颗；

7.检查机头安装稳固后将灶面板重新装回。

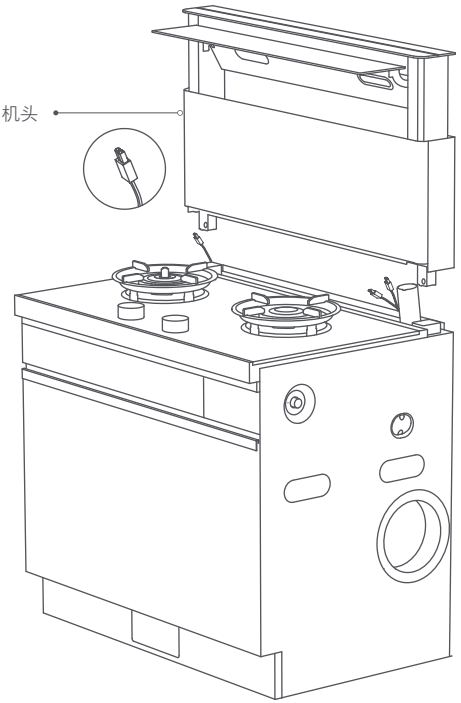


图片仅供参考，具体以实物为准。

橱柜尺寸图

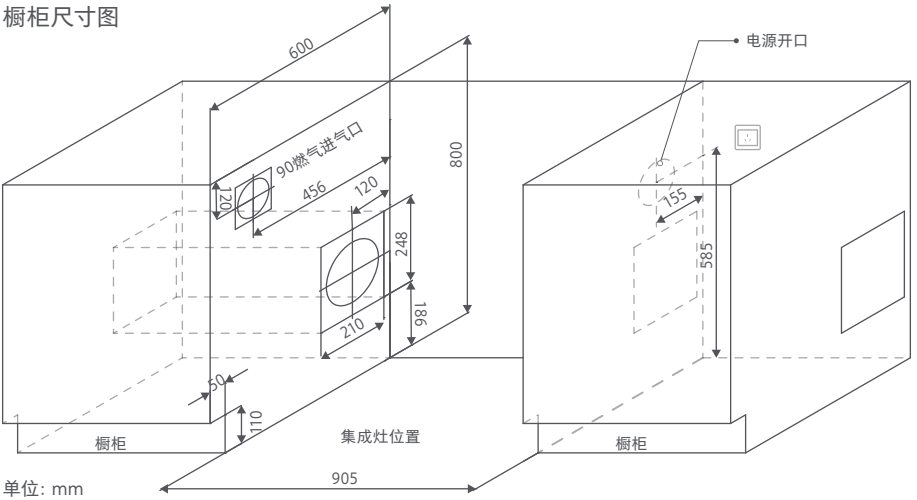

单位：mm

开孔样板图

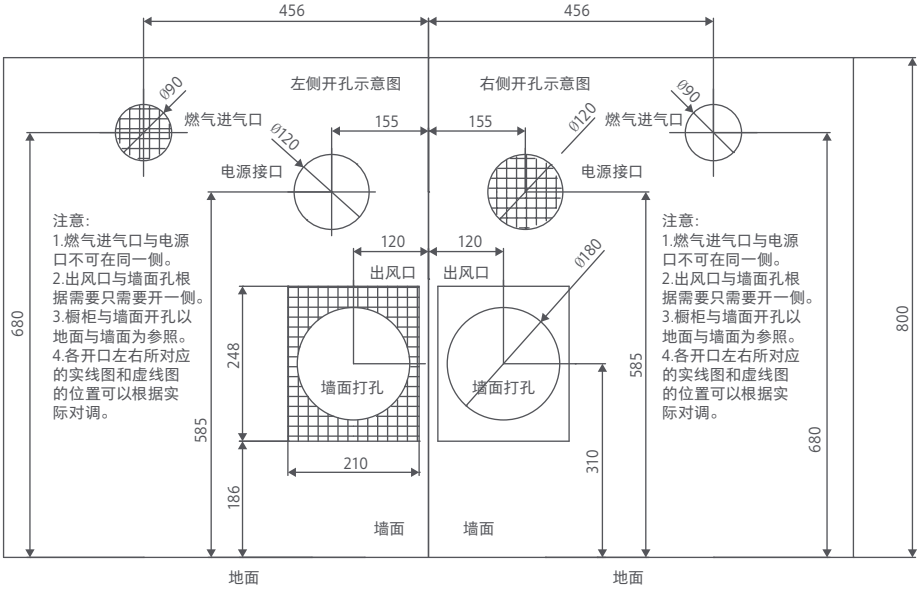

风门调节阀



火焰状态不佳时，请调节蒸烤箱门内部上方的风门调节螺丝。当火焰长且为黄焰时，用一字螺丝刀顺时针调整对应风门调节阀以增大进风量；当火焰脱离出火孔为离焰时，用一字螺丝刀逆时针调整对应风门调节阀以减少进风量。

安装

1.放置机器

根据附件清单中所示整理核对好相关配件。先将主机各部位检视一遍，查看是否有异样或因运输受损。再根据相关图示完成最终的现场组合，然后将集成灶移入橱柜中。搬运时应从提手或机器底部抬起，轻搬轻放。

2.调整位置

观察整机的水平位置和前后位置，进行调节。集成灶底部四角各有支撑脚，旋转可适当调节高低。机身高度调整范围为800-830mm。出厂高度为800mm。本集成灶适用于高度为800-830mm的橱柜。

3.连接燃气

安装前应核对使用的燃气种类与本机铭牌上的标识是否一致，若不一致则严禁使用。

（1）集成灶的燃气管路必需使用金属管连接，禁止使用胶管连接。

（2）集成灶的燃气导管应远离热源且做好防潮防锈处理。

（3）使用金属波纹管的，先将螺母内放入密封垫，然后将金属波纹管与进气接头螺纹连接，用扳手拧紧，确保不会泄漏。

（4）打开气体总阀，用皂液涂抹两头连接处，仔细观察是否漏气，若有气泡产生，需重新进行连接，请务必确认没有泄漏方可使用本产品。

4.连接排风管

将排风管从机体内拉出，延伸（拉长）至墙体出风口处，利用外墙出风口与墙体相连并加以固定。

5.连接电源线

将电源线一头插入集成灶侧面的插座孔，另一头插入电源插座。

⚠ 注意

1.搬运放置时应从底部抬起，轻搬轻放。
2.本机电源接口位置与电源插座间距应控制在1.5米以内，电源插座必须要有可靠的接地。
3.为保证使用安全，本产品的侧面及背面应离可燃物150mm以上的距离。若上方有悬挂可燃物时，面板与悬挂物之间的距离保持在1m以上。
4.燃气接口与电源线接口严禁安装在同一侧。
5.蒸烤箱门与墙面的距离需在80cm以上，以确保蒸烤箱门能够正常开启。

使用

将电源线插头插入250V/16A专用交流电插座，接通电源后按键灯从左至右依次点亮，然后熄灭，并播放开机提示音。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

46457EA2

Wi-Fi连接

首次开机时，长按7秒烟机照明键，集成灶进入待连接状态，请根据米家APP的引导进行Wi-Fi连接。

重置Wi-Fi


待机状态下，长按7秒烟机照明键，Wi-Fi重置。



Wi-Fi状态

运行模式	状态显示
等待连接	Wi-Fi慢闪
连接中	Wi-Fi图标快闪
连接成功	Wi-Fi图标常亮
OTA升级	快闪（直到升级完成）

提示：当Wi-Fi未连接时，Wi-Fi图标为熄灭状态。

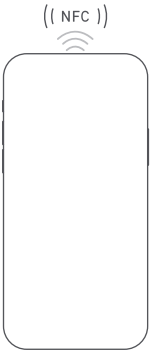


6. NFC

NFC功能：

米家智能蒸烤一体集成灶内置NFC智能感应芯片，将手机NFC功能打开后贴近集成灶NFC图标处，手机可以快速进入智能食谱菜单。

提示：1. Android操作系统的手机需先打开手机NFC功能后才能使用NFC功能；Android支持机型：小米、华为、OPPO、vivo等具有NFC功能的机型。

2. iOS系统的手机的NFC功能默认为开启状态，无需单独打开NFC功能；iOS支持机型：iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 12、iPhone 12 Pro等及后续发布的机型。

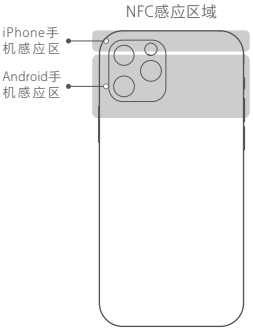

NFC使用方法：

使用NFC时，手机需处于解锁状态，将手机NFC感应区域靠近米家智能蒸烤一体集成灶NFC图标处。

Android：手机触碰后自动执行。

iPhone：弹出通知，点击通知即可自动执行。

提示：1. Android手机感应后，若已安装米家APP则打开APP；若未安装，则跳转应用市场米家APP下载页。

2. iPhone手机感应后，弹出通知，点击“在米家APP内打开”判断是否已安装，若已安装米家APP则打开APP；若未安装，则跳转App Store下载页。

NFC感应区域：

Android：NFC感应区域通常在手机顶部或摄像头附近。

iPhone：NFC感应区域在手机顶部。

提示：因部分机型NFC位置有所不同，使用时请左右移动找到感应区域。

操控面板



整机控制区　烟机控制区　燃气灶控制区　蒸烤箱控制区

整机控制区



从左至右依次为：NFC识别区域、Wi-Fi状态指示灯、按键锁。

按键锁：1. 长按3秒开启/取消按键锁功能。开启按键锁功能时，按键锁指示灯亮起，所有按键无法触发对应的功能。取消按键锁功能后，按键功能恢复正常。

烟机控制区



从左至右依次为：烟机开关键、烟机照明键、风速键、爆炒键。

烟机开关键：用于开启或关闭烟机。

烟机照明键：用于开启或关闭烟机照明灯。

爆炒键：爆炒烹饪时，在烟机开机状态下，按爆炒键可使烟机以爆炒挡位运行3分钟。

风速键：用于调节风速，可在高挡、中挡和低挡三个挡位间切换。

（高挡显示为 ，中挡显示为 ，低挡显示为 。）

燃气灶控制区



磁吸旋钮：配合其他功能键使用，用于调节各类参数。

左右灶开关键：灶具处于关闭状态时，长按2秒开关键后，顺时针旋转对应的磁吸旋钮即可点火开启灶具；灶具开启时，短按或长按开关键即可关闭灶具。


左右灶定时键：点按后进入定时模式，旋转磁吸旋钮调整时间参数后点按磁吸旋钮即可定时；再次点按定时键关闭定时功能。

左灶功能键：按此键可切换为定温模式或食谱模式。定温模式下，旋转磁吸旋钮调整到所需要温度，点按旋钮即可设定温度；食谱模式下旋转磁吸旋钮翻页，点按磁吸旋钮确认。

左灶防干烧功能

左灶感温探头

- 请确保锅底和感温探头有效接触，否则干烧保护功能将不能可靠启动；该功能一般在锅具烧干几分钟内启动。
- 如果在不放锅具时使用大火，防干烧炉头会在1分钟内自动转为小火。
- 干烧保护后若立即进行重新点火，则不能点火成功，需等待20秒左右感温探头降温后方能恢复正常点火。
- 非正常烹饪操作会导致感温探头探测到温度超过干烧保护启动温度，并发生断火，此情况属正常现象，用户需重新点火完成烹饪。
- 如感温探头沾有油污等，请及时清理；清理维护过程中，需避免用力过大造成感温探头永久性倾斜不能复位。
- 使用左灶时，请采用锅底直径不小于130mm的不锈钢或铁质平底锅，请勿使用尖底锅，否则容易碰坏感温探头，从而使左灶不能正常工作。
- 如果锅底和感温探头没有有效接触，就不能准确地检测到锅内温度变化，使用过程可能出现断火现象。



锅底凹凸不平



5mm以上内凹



尖锅底



沾有油污

左灶锅具选择

用平底炒锅炒菜时，应注意：

· 请一定用手扶住锅柄进行烹饪。

· 请确保锅底与感温探头紧密接触。

· 因锅的大小、种类不同，请确保锅具放置平稳，否则防干烧功能不能正常使用。

锅具类型	材质	煎煮菜谱鱼汤	煲汤菜谱 1.2–3L水 鸡/排骨汤	蒸类菜谱 0.8–1.5L水 蒸鱼/蛋羹	煮类菜谱 1–2L水 煮饺子/面	煎类菜谱 15–50mL油	定温油炸 0.5L–1L油
蒸锅	铝/铝合金	×	√	√	√	×	×
	不锈钢厚壁	×	√	√	√	×	×
	不锈钢薄壁	×	×	√	√	×	×
平底煎炒锅	铝/铝合金、铁	√	√	√	√	√	√
	不锈钢厚壁	√	√	√	√	√	√
	不锈钢薄壁	×	√	√	√	×	×
煎锅	铝合金、铁、铜	×	×	×	×	√	×
砂锅		×	×	×	×	×	×
耐热玻璃锅		×	×	×	×	×	×

厚壁2.5mm以上，薄壁2.5mm以下。

蒸烤箱控制区



从左至右依次为蒸烤箱开关键、自动开关门键、取消键、蒸烤箱磁吸旋钮区域。


蒸烤箱开关键：长按2秒开启和关闭蒸烤箱。

自动开关门键:长按两秒自动开启和关闭蒸烤箱门。


取消键：返回上一步操作或取消操作。

蒸烤箱磁吸旋钮区域：显示当前蒸烤箱模式和烹饪时间，将磁吸旋钮移至此区域可用于蒸烤模式、菜谱模式上下翻页，也可在定时模式、定温模式中调整时间温度。


水箱注水

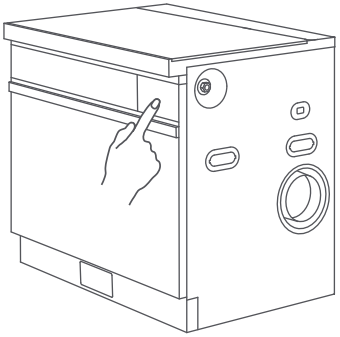


1.点按蒸烤箱上方的水箱面板，面板自动弹出。

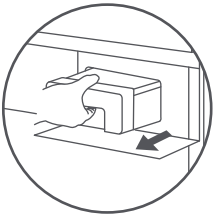

2.抓住扣手，拉出水箱或
按压水箱，水箱自动弹出。

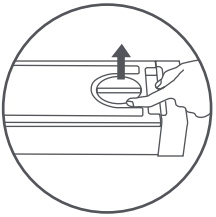


3.向上揭开水箱口盖。

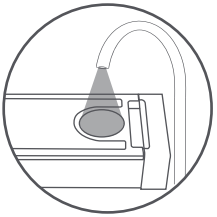


4.注入烹饪用水后盖好水箱
口盖，放回水箱槽并盖好
水箱面板。

接油盒拆卸、安装

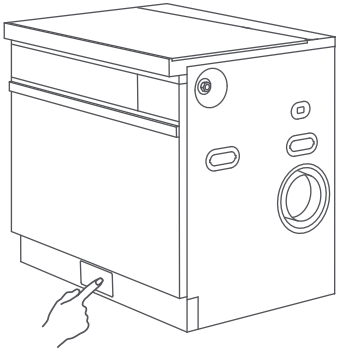

1.按蒸烤箱下方接油盒。

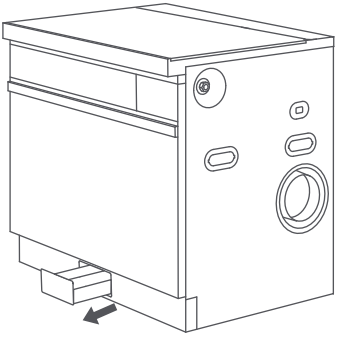

2.接油盒自动弹出，完成清洁后装回即可。

维护与保养

· 为了延长使用寿命，应对本产品进行定期清洁，擦洗时应小心，请勿碰撞；可用中性清洁剂擦除污物，然后用干净软布擦整机表面。
· 为保证点火性能，应经常用干布擦拭热电偶头部。
· 使用一段时间后，应将火盖取下，清洁火孔，避免火孔堵塞，以保证分火均匀，并防止回火现象。
· 严禁用水喷淋机体。
· 当油盒内废油过多时，屏幕显示“油盒已满请清理”。请及时清除接油盒废油，以防溢出。
· 避免使用汽油、抛光剂、洗衣粉、去污粉等有毒性、易燃性、腐蚀性的清洁剂进行清洁。

产品参数信息

产品名称	集成式燃气灶具	产品型号	JJZT-MJC02M
额定功率	3000W	额定电压	220V~
额定频率	50Hz		
产品尺寸	900（宽）×600（深）×1290（高）mm		
烟机部分	最大静压（Pa）	900	
	最大风量（m^3/min）	22	
	电机额定输入功率（W）	150	
	噪音（dB（A））	67	
	LED照明功率（W）	2×2	
燃气灶部分	燃气种类	天然气（12T）	
	额定压力（Pa）	2000	
	额定热流量（kW）	左灶：4.5	右灶：5.2
蒸烤箱部分	额定输入功率（W）	2800	型号：MJQ02M
	额定照明功率（W）	1.5	
	额定容积（L）	70	
能效等级	一级能效		
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP6053的无线电发射模块			

提示：输入功率应在集成灶处于冷态情况下将烤箱调节到营养蒸模式，且风机调到最大挡位后运行5到50秒间测量。


注：以上所列型号的适用燃气类型均为国家相关标准中规定的城镇燃气类型，不适用于人工煤气、水煤气、沼气、矿井气、工业尾气等特殊气质。 为保证集成式燃气灶具的使用安全，从购买机型日期起，整机保修年限为5年，整机报废年限为8年。请您根据购买日期注意其使用年限，达到使用期限后请妥善处理。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
五金部件	×	○	○	×	○	○
固定部件	×	○	○	×	○	○
塑料部件	○	○	○	○	×	×
玻璃部件	×	○	×	○	○	○
电气部件	×	×	○	×	○	×

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在规定GB/T 26572的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

电气图

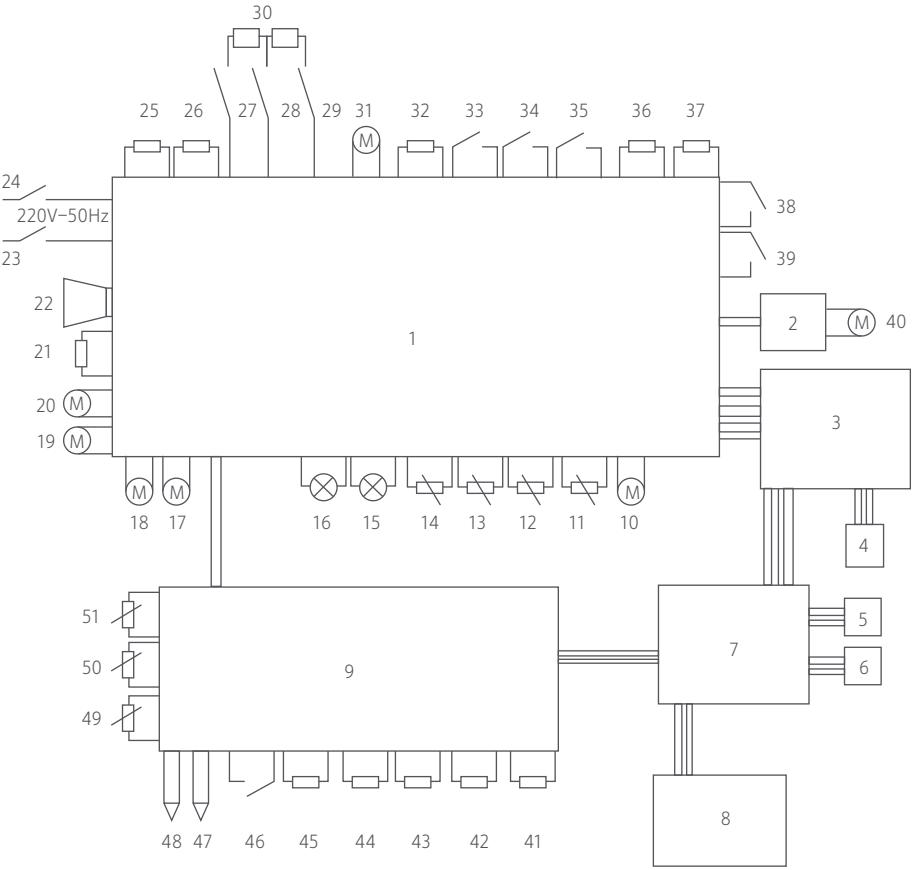

1.电源板
2.变频电机驱动板
3.蒸烤模块显示板
4.旋钮板1
5.旋钮板2
6.旋钮板3
7.灶具模块显示板
8.烟机模块显示板
9.脉冲点火器板
10.直流水泵
11.防火墙温度传感器1
12.防火墙温度传感器2
13.腔体温度传感器
14.蒸发器温度传感器
15.头部照明灯
16.腔体照明灯
17.直流电机1
18.直流电机2
19.直流电机3
20.直流电机4
21.电流保险丝
22.蜂鸣器
23.温度保险丝1
24温度保险丝2
25.顶部外发热管
26.顶部内发热管
27.温度保险丝3
28.温度保险丝4
29.温度保险丝5
30.蒸发器发热管
31.罩极电机
32.排水电磁阀
33.蒸烤箱门开关
34.水箱开关
35.油盒开关
36.电磁阀锁
37.底部发热管
38.顶部位置开关
39.底部位置开关
40.直流电机
41.右灶比例阀
42.右灶电磁阀
43.左灶电磁阀1
44.左灶电磁阀2
45.左灶比例阀
46.左灶微动开关
47.右灶点火针
48.左灶点火针
49.左灶温度传感器
50.右灶热电偶
51.左灶热电偶

故障排除

烟机部分

故障类型	故障判断及解决
烟机工作有异响	叶轮松动。请联系售后服务。
吸力不足	烟管是否过长，弯头太多。减短内管，减少弯头。 出风口堵塞。清理出风口异物。 机头拦网堵塞。清理拦网。

灶具部分

点火不良	燃气管混入空气较多。延长点火时间，直至管内空气排出。 点火电极氧化。用干布加以清洁。 金属软管弯折或压扁。矫正金属软管。 点火针陶瓷是否破裂或导线破损。联系售后服务。
点火后立即熄灭	热电偶位置偏差。联系售后服务。 电磁阀损坏。联系售后服务。 空气调节不当。联系售后服务。 小火盖火孔是否堵塞。清理火孔。
有燃气味	金属软管连接不好或裂口。重新连接或更换软管。 阀体漏气。需要更换新阀，请联系售后服务。
黄焰	空气不足。联系售后服务。 火孔堵塞或火盖未盖好。清理火孔，然后将火盖盖好。
回火（有“呼呼”喷射声，火焰拉长变淡）	空气量过多。联系售后服务。 火孔堵塞或火盖未盖好。清理火孔然后将火盖盖好。 燃气管受压、堵塞，燃气管内有空气。检查燃气管或联系售后服务。
离焰	空气量过多。调节风门。 火孔内是否有污物。清理火孔。
无锅报警（左灶）	检查锅具是否变形，请使用平底锅。更换为平底锅。
持续小火（左灶）	感温探头是否未弹起。检查并清理堵住探头孔的异物。
外环熄灭	使用空间是否有大风。适当调大火力或适当阻挡大风。

蒸烤箱部分

炉灯不亮	炉灯损坏或主电路板损坏。请联系售后服务。
食物烤焦或没有烤熟	根据食材份量的差异相应调整温度和时间。
发热管不加热	发热管损坏或主电路板损坏。请联系售后服务。
循环风扇不转	风扇机件损坏或主电路板损坏。请联系售后服务。
缺水提示	检查水箱并加水。将水箱向内推入至最底部。

故障代码

当设备运行中出现异常时，屏幕显示错误代码，请参阅下表以解决故障。

故障代码	故障原因	解决办法
E-01	左灶炉头伪火、残火故障	左炉头停止工作，重新通电排除故障。 联系售后服务。
E-02	右灶炉头伪火、残火故障	右炉头停止工作，重新通电排除故障。 联系售后服务。
E-03	灶具左炉温度传感器高温报警	左炉头停止工作，等待温度降低后自动恢复工作、只限制左炉头工作。
E-04	蒸发盘高温报警	蒸烤模块停止加热工作，等待温度降低后自动恢复，不限制烟机、灶具模块的工作。
E-05	腔体高温报警	蒸烤模块停止加热工作，等待温度降低后自动恢复，不限制烟机、灶具模块的工作。
E-06	防火墙高温报警	灶具、蒸烤、烟机模块停止工作等待温度降低后自动恢复。
E-07	防火墙温度传感器1损坏	传感器开路或者短路故障。联系售后服务。
E-08	防火墙温度传感器2损坏	传感器开路或者短路故障。联系售后服务。
E-09	箱体传感器损坏	传感器开路或者短路故障，烟机、灶具模块正常工作。联系售后服务。
E-10	水盘传感器损坏	传感器开路或者短路故障，烟机、灶具模块正常工作。联系售后服务。
E-11	蒸烤显示板与电源板通信异常	排除蒸烤显示板与电源板通讯故障、灶具模块正常工作。联系售后服务。
E-12	灶具显示板与脉冲点火器通信故障	灶具显示板与脉冲点火器通信故障、烟机、蒸烤模块正常的工作。联系售后服务。
E-13	灶具左炉温度传感器损坏	左炉头停止工作。联系售后服务。
E-14	电源板与变频电机通讯故障	烟机、蒸烤箱停止工作。联系售后服务。
E-15	变频驱动板过电压保护	烟机、蒸烤箱停止工作。电压恢复后自动恢复。
E-16	变频驱动板欠电压保护	烟机、蒸烤箱停止工作。电压恢复后自动恢复。
E-17	变频驱动板故障	烟机、蒸烤箱停止工作。联系售后服务。

食品接触信息：

食品接触用 米家智能蒸烤一体集成灶P1产品信息
本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1–2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
钢化玻璃		门玻璃	GB 4806.5–2016	/
塑料	PP	蒸发器蒸汽管三通接头、 蒸发器进水管三通接头、 蒸发器进水管直通接头	GB 4806.7–2016	/
	PC	水箱盖、水箱主体、水箱出水管L接头		
金属	不锈钢06Cr19Ni10（SUS 304）	蒸汽口、蒸发器、排气管弹簧、 蒸盘、烤架、挂架	GB 4806.9–2016	/
	冷轧搪瓷钢	腔体基材、烤盘基材		
涂层	搪瓷釉	腔体涂层、烤盘涂层	GB 4806.3–2016	/
硅橡胶		水泵进水管、水泵出水管、水盒水管、 蒸发器进水管、蒸发器出蒸汽管、 排气水管	GB 4806.11–2016	/
硅胶		门封、水箱盖大密封圈、 水箱盖小密封圈、水箱出水管		

保修说明

米家智能蒸烤一体集成灶P1售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能蒸烤一体集成灶P1产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自您签收次日起8–15日内，本产品出现《米家智能蒸烤一体集成灶P1产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务。
3. 自您签收次日起5年内，本产品出现《米家智能蒸烤一体集成灶P1产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、保修内容

类型	保修内容	保修时间
整机	机器本身的零件	5年
部件	接油盒、烟管、止回阀、LED灯、 翻转电机、锅支架、磁吸旋钮、 防干烧温度传感器、火盖、 分气盘、水盒、玻璃制件、点火针、 热电偶、脉冲控制器、显示板、比例阀	1年

说明：烤架、烤盘、蒸盘、吸水球属于随机附件，无质保期。

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁涂改标签、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《米家智能蒸烤一体集成灶P1产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能蒸烤一体集成灶P1产品性能故障表》所列性能故障。

四、米家智能蒸烤一体集成灶P1产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能蒸烤一体集成灶P1	不通电
	通电但不工作
	炉灯不亮
	不加热
	开关门异常
	旋钮异常
	按键无反应

五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

产品保修卡

用户姓名 .....

通讯地址 .....

联系电话 .....

产品名称及型号 .....

产品序列号 .....

产品购买日期 .....

版本号：V1.1

微功率短距离设备声明

（一）本产品使用的 NFC 技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求” 中通用微功率设备C类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等，使用方法请参考产品说明书中相关内容。

（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。

（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。

（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。

（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。

（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。

（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。

（八）微功率设备使用时温度和电压的环境条件与本产品相同。

告用户环境影响书

“保护环境，造福人类，污染预防，持续改进”是我们公司环境管理的宗旨和方向。

本产品在使用中完成使用寿命后造成的环境影响向您敬告如下:

· 废纸箱、废塑料袋为可回收废弃物，废泡沫塑料为不可回收废弃物，拆包后应扔到指定的分类垃圾桶中。

· 任何产品均有使用寿命，请按照国家规定的使用年限报废，无论是到期报废还是中途换代报废，均应送当地废品收购站。

本产品已在太平洋保险参保。
若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：
400-100-5678
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
生 产 者：广东纯米电器科技有限公司
地　　址：广东省佛山市顺德区北滘镇北滘社区环镇东路南1号C栋二楼之一（住所申报）
执行标准：GB 4706.1-2005、GB 4706.22-2008、GB 16410-2020、GB 30720-2014