云米 AI 智能门锁 Super 2E（蓝牙版）

功能使用说明书

1. 门锁功能按键简介 1

2. 门锁初始化 1

3. 门锁配网 1

4. 门锁开锁方式 3

5. 门锁上锁方式 3

6. 成员管理 3

7. 临时密码 4

8. 胁迫开锁 5

9. 勿扰模式设置 5

10. 解除告警 6

11. 防撬功能 6

12. 自动上锁 7

13. 电子反锁 7

14. 回锁设置 8

15. 声音设置 9

16. 固件升级 9

17. 查询门锁记录 10

18. 童锁功能 11


19. 离家模式 11

20. 连接蓝牙网关 11

21. 智能场景联动设置说明 12

22. 更换电池 13

1. 门锁功能按键简介

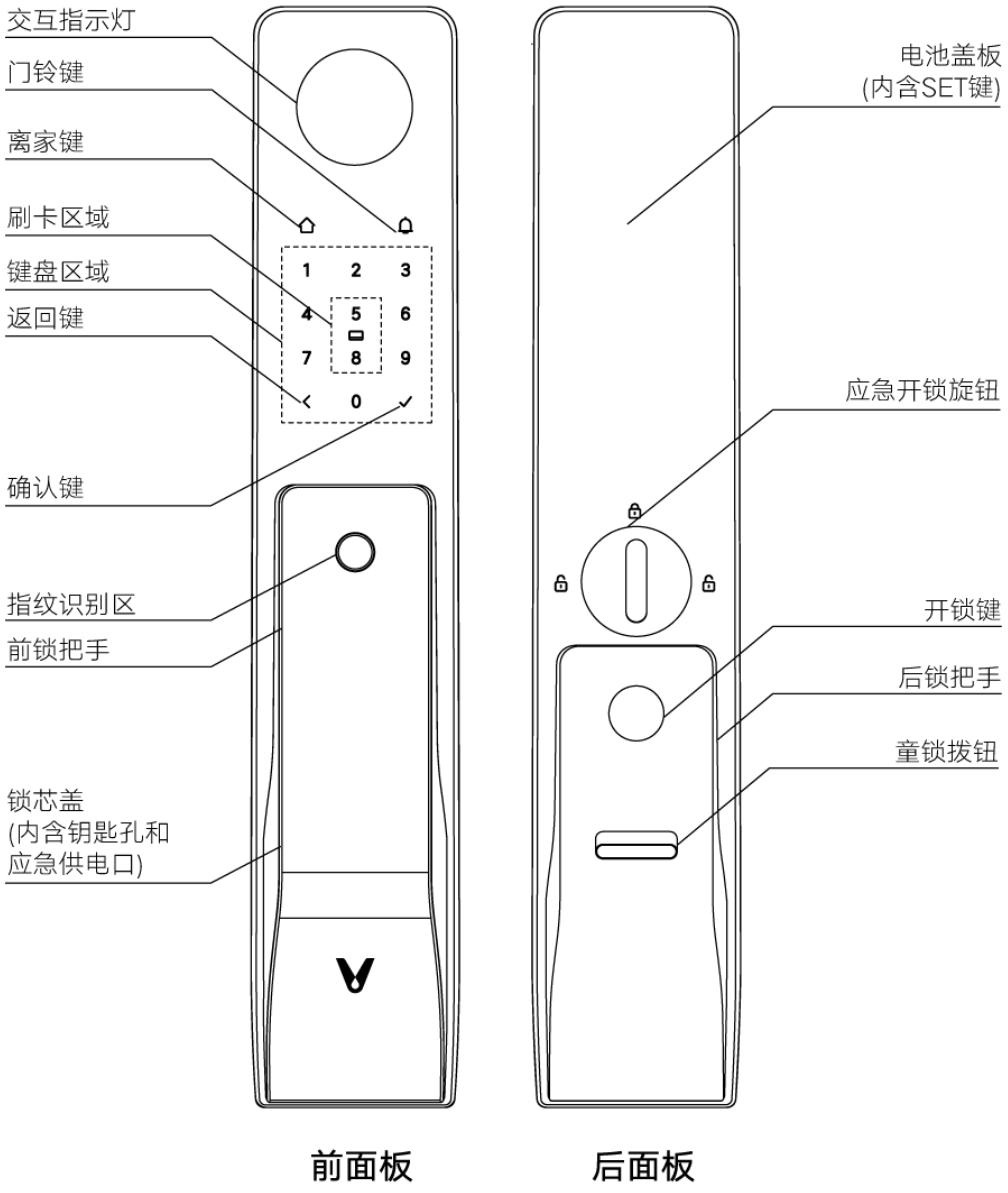

2. 门锁初始化


长按电池仓里的“SET”键 5 秒，待门锁提示是否恢复出厂设置后，按“√”键确认，等待门锁重置完成，门锁完成初始化。

3. 门锁配网

(1) 扫描下方二维码或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP，若已安装米家

APP，请确保版本为最新。

(2) 按照如下步骤操作：

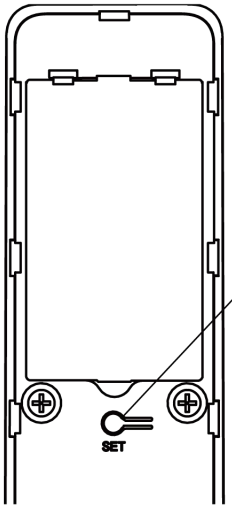


❶ 重置门锁

长按电池仓“SET”键约 5 秒，待提示是否恢复出厂设置后，按“√”键确认门锁开始重置并重启。

❷ APP端添加门锁

打开手机蓝牙，打开米家 APP，点击右上角“+”-“ 添加设备 ”，点击“ 云米 AI 智能门锁 Super 2E（蓝牙版）”进入配网流程。

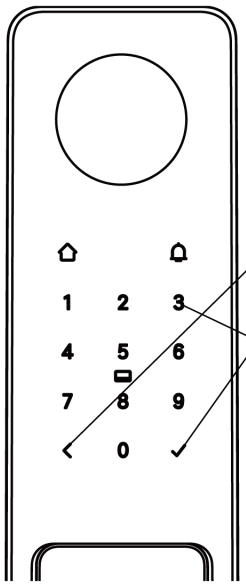

❸ 录入管理员指纹

唤醒门锁键盘，先按“<”键，再按“√”键，待提示输入管理员指纹时，录入管理员指纹。

❹ 进入配网模式

待语音提示“ 添加成功 ”，根据语音提示按“3”进入联网配置，根据 APP 页面提示操作，等待门锁配网完成。

(3) 根据 APP 页面提示操作，直至门锁提示配网成功。点击“完成”，Super 2E（蓝牙版）门锁即可出现在设备列表中。

注意：门锁配网成功后，按“<”键，再按“√”键进入门锁本地菜单，联网配置功能项将被屏蔽，初始化门锁后该选项才会再次出现。



4. 门锁开锁方式

- **门外开锁**

(1) **指纹开锁**：已经添加指纹的用户将该手指轻轻按在指纹识别区域，验证成功后即可开锁。

(2) **密码开锁**：输入已添加的密码（长期密码、临时密码）或虚位密码，按“√”键确认，验证成功后即可开锁。

(3) **IC 卡开锁**：将已添加的 IC 卡靠近刷卡识别区，验证成功后即可开锁。

(4) **应急钥匙开锁**：从前执手底部向上扣开执手盖，插入钥匙，旋转钥匙即可开锁。

- **门内开锁**

(1) **常规开锁**：短按后面板把手上的开锁键即可开锁。

(2) **应急开锁**：旋转快开旋钮即可开锁。

5. 门锁上锁方式

(1) **室外上锁**：自动上锁。

(2) **室内上锁**：自动上锁，或反转快开旋钮。

注意：快开旋钮旋转上锁方向和开门方向有关，右开门则需要逆时针旋转才能上锁，左开门需要顺时针旋转才能上锁，门锁开门方向配置方法详见“开门方向设置”。

6. 成员管理

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，进入门锁插件页面。


(2) 上滑页面（或者点击右上角“...”，进入设置页），点击“成员管理”，进入相应界面，选择需要设置的成员点击进入，再选择开锁方式（可以选择一至三种），根

据手机提示在门锁上输入相应指纹、门卡或直接在手机上输入密码即可添加。

(3) 若要添加成员，则点击页面下方的“+添加成员”，输入成员昵称，点击“确认”，再选择开锁方式，按页面提示进行操作，即可添加成功。

注意：

1. 已添加开锁方式后，再次点击，可以删除当前设置的开锁方式，重新添加。
2. 添加开锁方式过程中，手机插件页面必须保持长亮，否则将导致开锁方式添加失败。

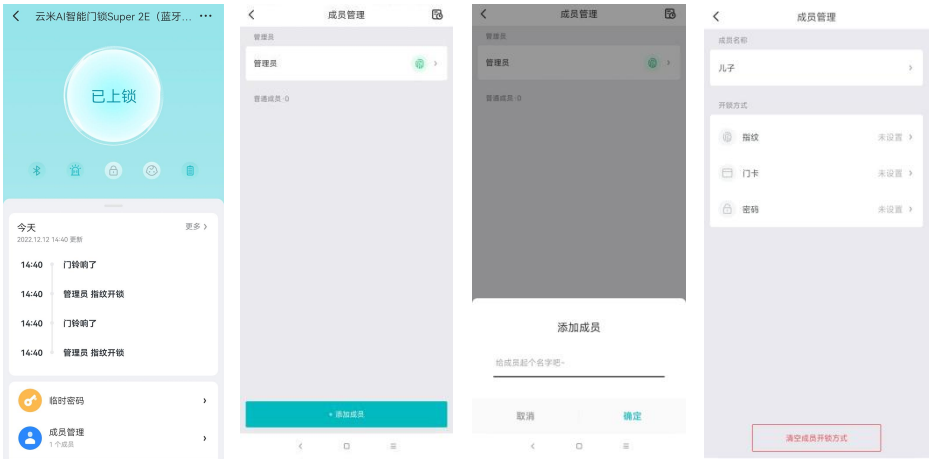


7. 临时密码

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进门锁插件页面后，上滑页面（或者点击右上角“...”，进入设置页），点击“临时密码”进入“一次性密码”页面。

(2) 在“一次性密码”页面，点击“生成密码”即可生成 6 位数一次性密码，点击“复制密码”即可分享密码。

注意：正常使用一次性密码开锁，需要门锁与手机的时间保持一致，即每隔 2-3 天，开启手机蓝牙，与门锁蓝牙连接成功即可同步时间。

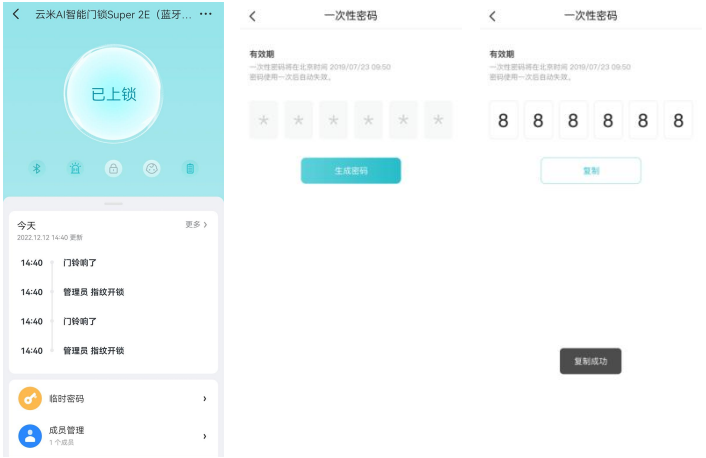


8. 胁迫开锁

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，进入门锁插件页面。

(2) 点击右上角“...”-“胁迫开锁”，进入相应界面，支持设置指纹和密码两种方式，按照页面指示即可完成胁迫开锁设置。


注意：已添加开锁方式后，再次点击，可以删除当前设置的开锁方式，重新添加。

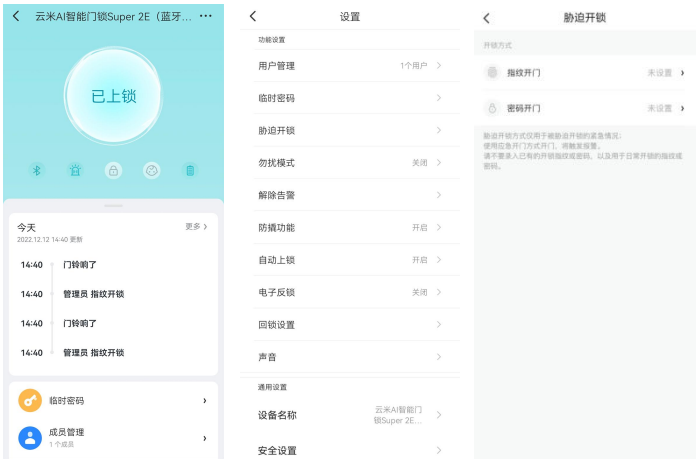

9. 勿扰模式设置

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进门锁插件页面后，点击右上角“...”进入设置页面。

(2) 点击“勿扰模式”，即可进入勿扰模式设置页面。

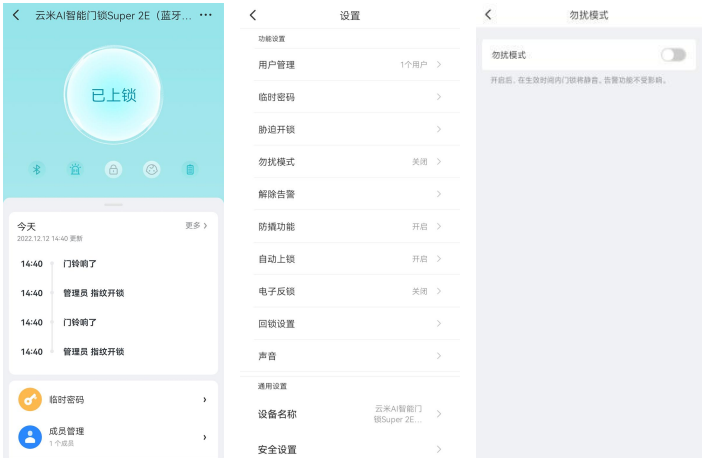

(3) 点击“勿扰模式”右侧的开关，即可开启或关闭勿扰模式功能。

(4) 开启勿扰模式，默认的勿扰模式生效时间为当天 23:00-次日 06:00，仅此一次。

(5) 点击“每周生效时间”可进行生效时间设置，支持支持仅此一次、每天、周一、周二、周三、周四、周五、周六和周日 9 个选项，可多选。

(6) 点击“生效开始时间”可以设置生效开始时间，点击“生效结束时间”可以设置生效结束时间，精确到分钟。

注意：

1. 当生效时间的结束时间比开始时间小时，结束时间自动默认为次日的时间。
2. 开启勿扰模式后，门锁所有提示音静音。




10. 解除告警

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进门锁插件页面后，点击右上角“...”进入设置页面。

(2) 点击“解除报警”，弹出解除报警提示框，点击“确定”即可解除门锁报警状态。

注意：“解除报警”功能仅支持解除防撬报警和多次试开报警。

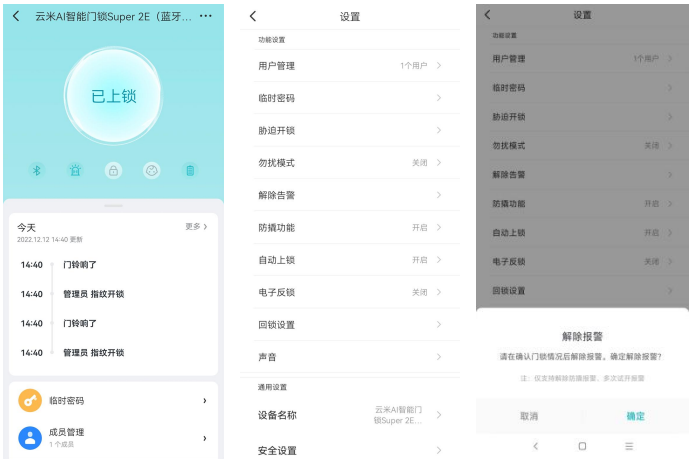


11. 防撬功能

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进门锁插件页面后，点击右上角“...”进入设置页面。

(2) 点击“防撬功能”，即可进入防撬报警设置页面。

(3) 点击“防撬报警”右侧的开关，即可打开或关闭该功能，关闭该功能后，门锁被撬时，不会触发防撬报警，请谨慎设置。

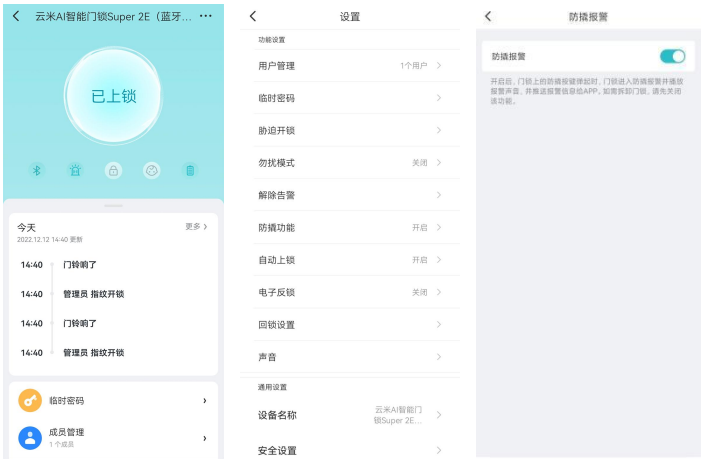


12. 自动上锁

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进门锁插件页面后，点击右上角“...”进入设置页面。

(2) 点击“自动上锁”，即可进入相应设置页面。

(3) 点击右侧的开关，即可打开或关闭该功能。

注意：若关闭自动上锁功能，关门后，门锁不再自动上锁。

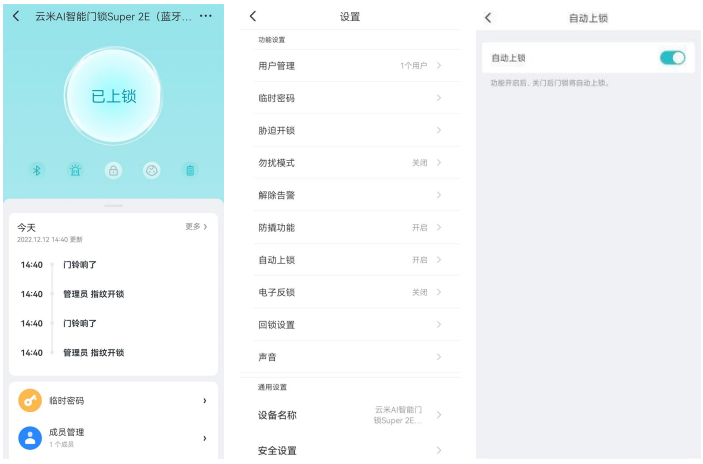


13. 电子反锁

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进门锁插件页面后，点击右上角“...”进入设置页面。

(2) 点击“电子反锁”进入相应页面，点击右侧的开关即可打开或者关闭电子反锁功能。


注意：开启电子反锁后，门外电子开锁仅支持管理员开锁方式，普通成员开锁方式无法开锁，请谨慎设置。

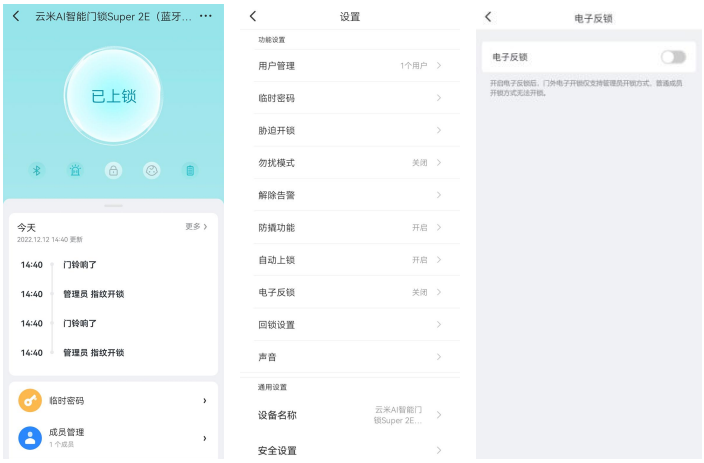

14. 回锁设置

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进门锁插件页面后，点击右上角“...”进入设置页面。

(2) 点击“回锁设置”，即可进入相应设置页面。

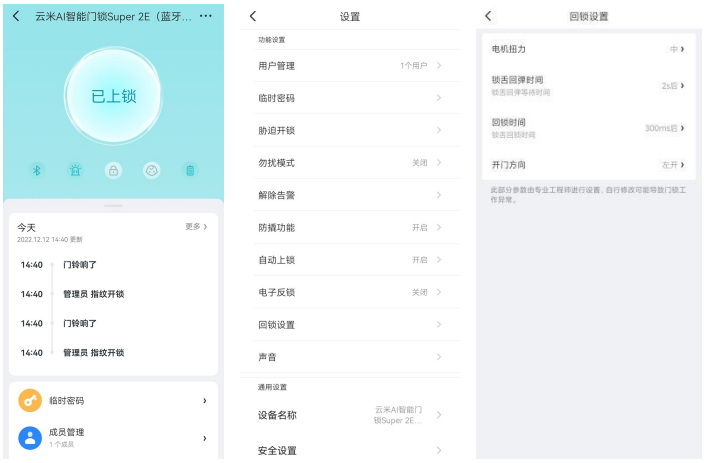

(3) 点击“电机扭力”，可设置门锁电机扭力大小，支持小、中、大三种扭力设置。

(4) 点击“锁舌回弹等待时间”，可设置斜舌收回后到再次弹出的等待时间，支持 1~9 秒后时间设置，步进 1 秒。

(5) 点击“回锁时间”，可设置斜舌开始弹出到停止弹出的时间，支持 100 毫秒、200 毫秒、300 毫秒三种时间设置。

(6) 点击“开门方向”，可设置开门方向，支持左开、右开两种方向。


注意：“回锁设置”须由专业安装人员或工程师进行设置，自行修改可能导致门锁工作异常。



15. 声音设置

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进门锁插件页面后，点击右上角“...”进入设置页面。

(2) 点击“声音”进入声音设置页面，支持导航、门铃和告警三种类型的音量设置，直接拖动进度条，即可设置对应类型的音量。

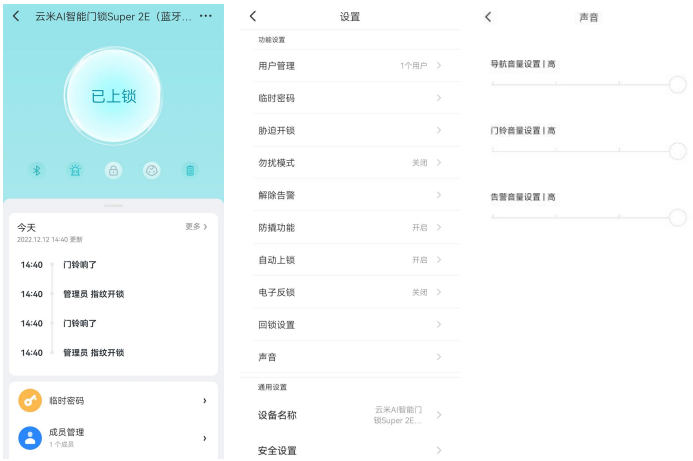

16. 固件升级

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进门锁插件页面后，点击右上角“...”进入设置页面。

(2) 上滑页面，点击“固件升级”，即可查看当前软件版本和最新的软件版本，若有新版本，点击“立即升级”，等待片刻，即可升级成功。



17. 查询门锁记录

- **门锁端**

(1) 唤醒键盘后，先按“<”键，再按“√”键，验证管理员用户，验证通过后进入本地菜单；

(2) 根据语音提示，按“2”号键进入“读取记录”；


(3) 单击“2”或“8”号键，可查询上一条或下一条记录，按“<”号键返回上一级菜单。

- **APP 端**

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进门锁插件页面，页面下方即为门锁的开锁和报警记录，按照时间倒序排列。

(2) 点击“更多”，可以查看当天的全部记录，点击“开锁记录”或“报警记录”可查看门锁的开锁记录或报警记录。

(3) 点击上方的日期，可查看对应日期的全部记录。

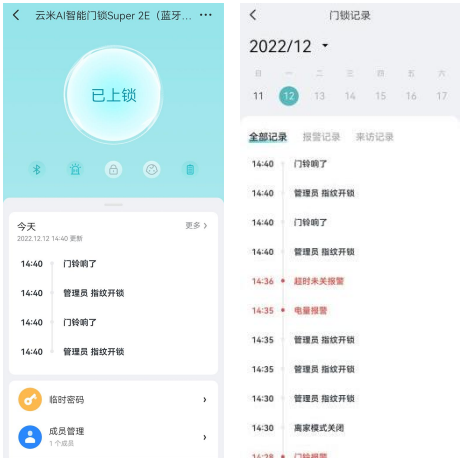

18. 童锁功能

拨动门锁后面板把手下方的拨钮即可打开或关闭童锁功能。向下拨动，露出红色标识即打开童锁功能；向上拨动，无颜色标识即关闭童锁功能。

注意：开启童锁功能后，门锁后锁的“开锁”键功能失效，即无法一键开锁，门内仅支持使用应急旋钮开锁，请谨慎设置。

19. 离家模式

门锁关门上锁后，“√”键指示灯亮起，15 秒内轻按离家键，再按“√”键，即可开启离家模式。

注意：


1. 离家模式需要配合蓝牙网关才能与其他智能产品进行场景联动，具体操作参考“智能场景联动设置说明”。
2. 门锁关门上锁超过 15 秒，“√”键指示灯熄灭，此时无法触发离家模式，如需触发，请开门后重新关门上锁，按照上述步骤操作即可开启离家模式。

20. 连接蓝牙网关

(1) 确保米家 APP 已连接上门锁并已绑定小米的蓝牙网关设备。

(2) 点击“我的”-“中枢与网关”，点击需要加入的蓝牙网关设备，自动显示已连接的蓝牙设备，并可查看蓝牙信号强度。


注意：若 APP 已经绑定蓝牙网关或带蓝牙网关功能的设备，绑定门锁后，将自动连接至该蓝牙网关或带蓝牙网关功能的设备。

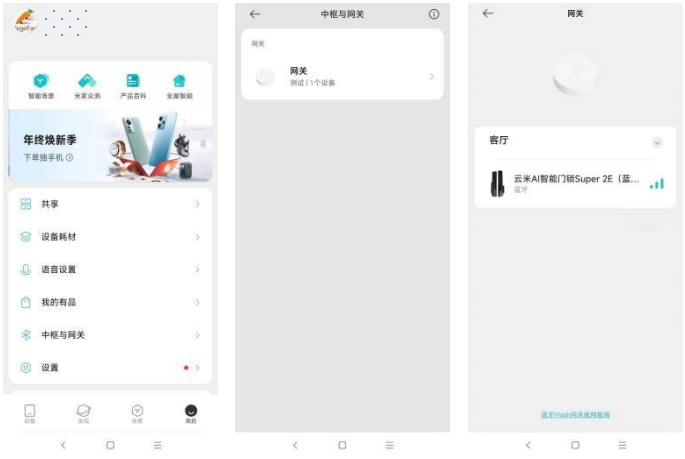

(3) 当发生门锁事件（开门记录、门锁告警）时，会自动上报提醒，在门锁的插件页面，可查看开门记录和报警记录。

21. 智能场景联动设置说明


(1) 确保米家 APP 已连接上门锁，打开 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，上滑页面，点击“智能场景”，点击右上角的“+”，进入添加智能场景界面。

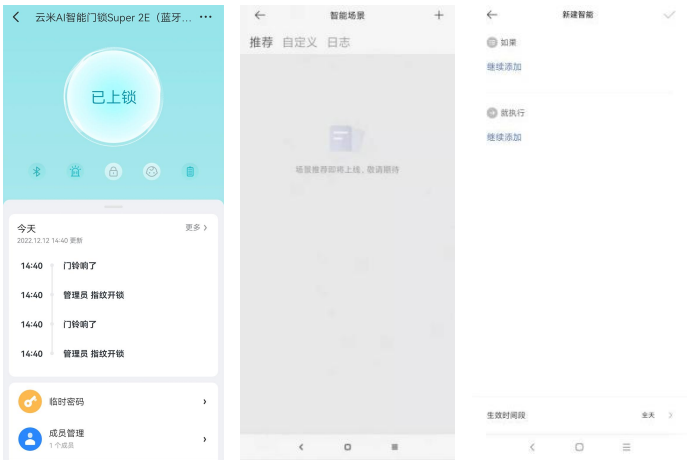

(2) 点击“如果”下面的“继续添加”，进入设置触发条件页面，可选择通用条件，也可选择智能设备及触发条件，点击“确定”。



(3) 点击“就执行”下面的“继续添加”，选择场景执行的设备及动作，设置生效时间段，点击右上角“√”，设置场景名称即可成功创建智能场景。

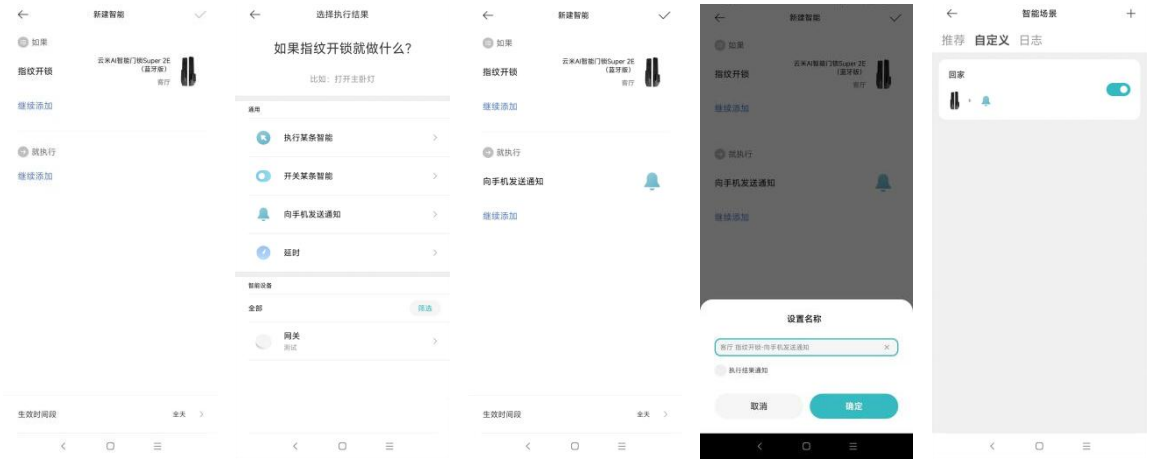


22. 更换电池

(1) 扣住门锁后面板盖板顶部的缺口，轻轻向后拉开，此时卡扣自动弹开至应急旋钮的位置，抓住盖板向上拔即可将盖板取下；

(2) 取下低电量的锂电池并充电，将已充满电的锂电池压入电池仓中；

(3) 将盖板最下方的卡扣对准后面板最下方的空洞，向下滑入直至盖板下方和面板合缝，再按压盖板边缘位置，将卡扣压紧，盖板边缘与门锁后面板合缝，则电池更换完成。

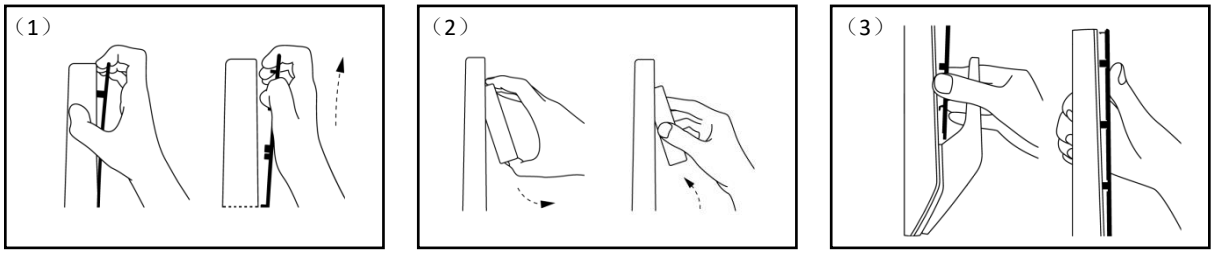

说明：以上操作步骤和配图可能随着 APP 及插件版本升级发生改变，仅供参考。