米家智能变压IH电饭煲 4L
使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。本产品只限于家庭使用。

安全须知

使用注意

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 产品正常工作海拔范围为 0 米 -2000 米。请勿在海拔超过 2000 米的地区使用。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 器具打算被用于家用和类似用途，例如：
  —商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房；
  —农场住所；
  —在酒店，旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；
  —仅提供床位和早餐的类似环境。
- 器具不得浸入水中。
- 请按照说明书要求使用产品，未按说明书要求使用产品可能产生危险。
- 器具使用后加热表面仍有余温，请勿触摸，以防烫伤。
- 使用器具时，请避免液体溢出至连接器上。
- 请勿使用钢丝球等硬质物品清洗与食物（水）接触部件的表面。
- 请使用软布清洗与食物（水）接触部件的表面。
- 清洁与食品（水）接触部件时，请勿使用酸性清洁剂，以防腐蚀部件表面。
- 不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 本器具含有仅用于实现功能用途的接地连接。
- 烹饪中严禁强行开盖，烹饪自动完成或中止后直到压力充分释放后，才允许打开容器。
- 必须对压力调节器的蒸汽排出管道做定期检查，以确保其不被堵塞。
- 产品开盖困难时严禁强行开盖，以免烫伤。
- 请勿将电饭煲的任何配件或零部件放入洗碗机清洗：
  —饭勺、汤勺、量杯、蒸汽盖等部件采用的是食品接触级 PP 塑料，洗碗机清洗过程中的高温可能导致变形或其他问题；
  —盖板和蒸笼为食品接触级不锈钢材质，内胆内表面为食品接触级不粘层，洗碗机清洁剂和机械冲刷可能腐蚀或损伤部件表层。
- 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 人员离开现场时，请将电源断开。

- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 请将产品放置在平稳、干燥的环境中，且与火源、热源（如炉具等）保持至少 30cm 的安全距离。
- 请勿使用非原装或变形内胆，以免造成人身伤害或产品损坏。

交流电源线

- 在进行维护作业或移动产品之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。

电源注意事项

- 禁止使用交流 220V 以外的电源，以免造成触电或火灾。
- 断开交流电源线连接时，务必手持电源插头部分拔下电源。请勿拉扯交流电源线，以免造成触电或火灾。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电。

关于环境

- 因蒸汽和热量会导致墙壁及家具受损、变色、变形，因此使用时请距离墙壁和家具 30cm 以上。
- 放入壁柜等地方使用时，应注意保持通风。

使用

- 请勿将内胆放置到其他热源上加热（如电磁炉、燃气炉）。
- 请勿在排气孔或缝隙间插入任何物件，以免触电或受伤。
- 使用中或刚使用结束，请勿用手直接接触内胆，以免烫伤。
- 使用中或刚使用结束，切勿将身体靠近蒸汽口处，特别注意不要让婴幼儿靠近，以免烫伤。
- 产品工作中，请勿移动或晃动。
- 请勿用电饭煲做可能引起排气孔堵塞的食物（如紫菜、海带等片状食物）。

- 严禁使用时用其他物品覆盖电饭煲面盖，以免蒸汽无法释放。
- 使用前，请务必将内胆、蒸汽盖、盖板组件、防溢板（包括防溢板密封圈）以及旋扣安装到位，以免造成人身伤害。
- 泄压时，请勿将手或脸靠近出汽口，以免烫伤。

使用结束
- 不使用时，切记关闭电源并拔下电源插头。
- 如产品发生异常或故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插头。
- 务必等到冷却后才能开盖取出内胆。

清洁保养
- 清洗前请拔下电源插头，断开电源连接。
- 须清洗包括以下几个部件：盖板组件、防溢板（包括防溢板密封圈）、旋扣。
- 烹饪结束后，如煲体接水槽有积水，请用软布擦拭干净。
- 清洁保养完成后，请务必正确安装蒸汽盖和盖板组件。


异常或故障
- 出现以下异常时，请立即断电并停止使用：
  —使用中电源线、电源插头异常发热。
  —电饭煲中有烟雾冒出、有烧焦的异味。
  —电饭煲某部分发生裂开、松动或有异响。
  —内胆变形或没有安装内胆（显示屏显示：请放入内胆）。
  —当显示屏显示异常代码时，请按照显示屏提示进行操作。若仍无法恢复，请联系售后。


其他注意事项
- 请不要摔落本产品或碰撞坚硬物，以免造成人身伤害或产品损坏。
- 请勿在盖板组件结构损坏的情况下使用，以免因蒸汽、煮沸泄漏造成烫伤。
- 本产品只能由官方售后的专业人员进行拆卸维修，请勿自行拆卸、维修或改造，以免造成火灾、触电及受伤。
- 发生异常或故障时，立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。
- 产品上的硅胶件应避免与乙醇含量大于 50% 的酒精溶液接触。
- 产品为 IH 电磁加热，在工作过程中会有轻微风扇散热的声音，属于正常现象，可放心使用。

提示


首次使用产品前，先用洗洁精和清水彻底清洁内胆和盖板组件，再用“自清洁”功能煮清水2至3次，可有效减少异味。

产品介绍

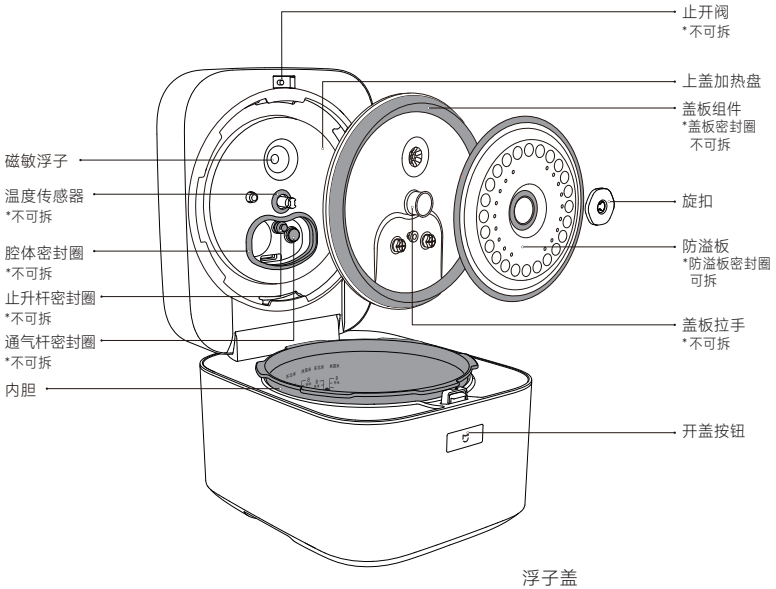


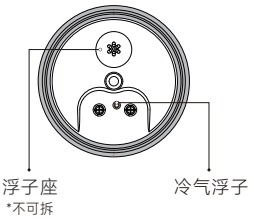


盖板组件正面

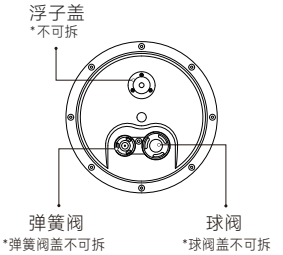


盖板组件背面

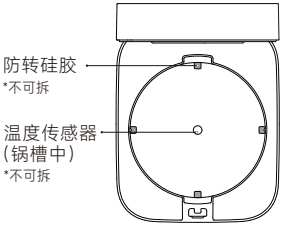

产品开盖俯视图

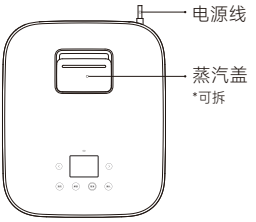

产品合盖俯视图

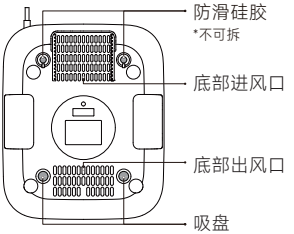


产品底部

注意

请勿拆洗除内胆、蒸汽盖、盖板组件、防溢板（包括防溢板密封圈）以及旋扣以外的其他部件，以免造成产品损坏或人身伤害。

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

控制面板

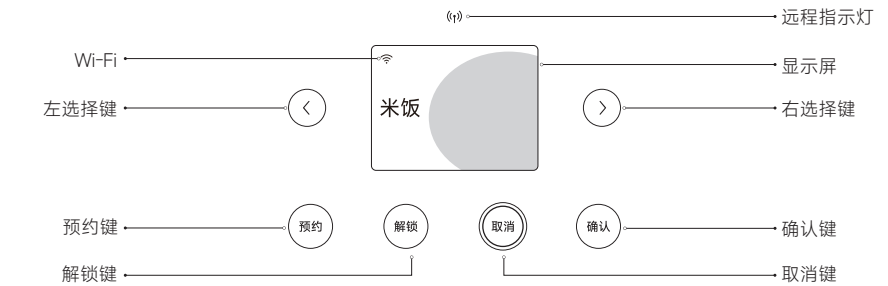

配件清单



饭勺×1　汤勺×1　蒸笼×1　量杯×1

使用

连接Wi-Fi

电饭煲第一次通电后自动进入Wi-Fi等待连接状态。请在米家APP中进行连接设置。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 操控，并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

6819879D

重置Wi-Fi

开机状态下，轻触“>”键切换一级功能，轻触“确认”键确认选项，在“设置”功能中根据显示屏提示选择重置 Wi-Fi 即可。

Wi-Fi图标状态说明

Wi-Fi图标状态	网络连接状态
慢闪	等待连网
快闪	网络连接中、网络断开
常亮	连网成功
熄灭	连网失败

提示：电饭煲处于等待连网状态3分钟内没有连网成功，则连网失败，Wi-Fi图标熄灭。如需重新连网，请重置Wi-Fi。

远程控制

- 长按“预约”键3秒，开启或关闭远程控制。
- 首次使用APP远程控制前，必须先在电饭煲开启远程控制功能。
- 重置Wi-Fi、删除设备、恢复出厂设置或撤销隐私授权后，将自动关闭远程控制。
- 远程控制关闭状态下，APP只能修改设置，不能远程操控烹饪。

切换功能

- 开机状态下，轻触“<”键或“>”键可切换功能，轻触“确认”键即选定功能。
- 一级功能有：米饭、杂粮饭、煮粥、煲汤、压力蒸、保温、云食谱、设置。
- 米饭可选择的二级功能有：精华饭、香糯饭、快煮饭、糙米饭、自定义口感。
- 煮粥可选择的二级功能有：快煮粥、香浓粥、杂粮粥。
- 煲汤可选择的二级功能有：美味汤、香浓汤、快煮汤。
- 云食谱可选择的二级功能有：再加热、自清洁、无水焗、宝宝菜饭、蛋糕、美龄粥、老母鸡汤、煲仔饭、红烧肉、土豆炖牛肉。
- 设置可选择的二级功能有：重置Wi-Fi、恢复出厂设置。

水位线说明

请根据煮饭需求选择对应水位线：

- 精华饭水位线：适用于煮粘度低或粘度适中的米饭，或适用于煮白米和杂粮混搭（白米占比约50%）的米饭。

包括以下功能：精华饭、煲仔饭、宝宝菜饭、自定义口感（粘度低/粘度适中）。

- 香糯饭水位线：适用于粘度高的米饭。

包括以下功能：香糯饭、快煮饭、自定义口感（粘度高）。

- 糙米饭水位线：适用于糙米饭功能或适用于煮纯杂粮饭（无白米或白米占比极少）。

米水比例介绍

精华饭（东北米）			
米 量		水 量	
量杯	重量	刻度线	重量
1杯	155g	刻度线1	240g
2杯	310g	刻度线2	430g
3杯	465g	刻度线3	610g
4杯	620g	刻度线4	790g
5杯	775g	刻度线5	980g
6杯	930g	刻度线6	1165g
7杯	1085g	刻度线7	1360g
8杯	1240g	刻度线8	1540g

精华饭（丝苗米）			
米 量		水 量	
量杯	重量	刻度线	重量
1杯	150g	刻度线1	270g
2杯	300g	刻度线2	470g
3杯	450g	刻度线3	660g
4杯	600g	刻度线4	870g
5杯	750g	刻度线5	1050g
6杯	900g	刻度线6	1220g
7杯	1050g	刻度线7	1400g
8杯	1200g	刻度线8	1620g


粥				
	米 量		水 量	
	量杯	重量	刻度线	重量
稀粥	½杯	75g	刻度线½	1100g
	1杯	150g	刻度线1	1670g
稠粥	½杯	75g	刻度线½	620g
	1杯	150g	刻度线1	1080g
	1½杯	225g	刻度线1½	1630g

提示：其他类型米饭的米水比例请参考内胆水位线。

开始烹饪

选定功能后，轻触“确认”键开始烹饪。

提示：为确保安全，压力电饭煲烹饪时会锁住开盖按钮（上锁过程约 15 秒，保温功能不上锁），烹饪完成自动解锁。烹饪中如需开盖，可长按“解锁”键，排气后开盖。

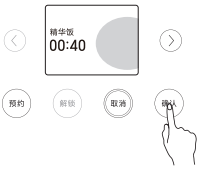

取消烹饪

轻触“取消”键可返回上一级功能。烹饪过程中，长按“取消”键，显示屏显示“烹饪已取消”。

预约

选定功能后，轻触“预约”键进入预约功能，轻触或长按“<”或“>”键调整预约时间，选定时间后，轻触“确认”键进入预约状态，轻触“取消”键退出预约状态。



提示：
- 进入预约功能后，显示屏上显示的时间是该功能的烹饪时间加预计排气时间。
- 轻触“<”或“>”键以 15 分钟为单位减少或增加预约时长，长按则以 30 分钟为单位调整。最大预约时长为 24 小时。
- 预约设定状态下，30 秒无操作，自动返回上一页面。
- 本功能是预约完成烹饪的时间，而不是预约开始烹饪的时间。例如，预约 3 小时则 3 小时后完成烹饪。

中途加料

- 该功能只适用于有中途加料需求的功能（如土豆炖牛肉）。
- 显示屏提示加料时，长按“解锁”键，等排气解锁完成后，开盖加料，加料完成后，轻触“确认”键继续烹饪。



提示：解锁完成后，5分钟内无操作，电饭煲每隔1分钟发出一次提示音；10分钟内无操作则自动取消烹饪。

保温

- 手动保温：选定保温功能，默认保温时间为8小时，可调节时间范围为0.5~12小时。

提示：轻触“<”或“>”键以30分钟为单位减少或增加保温时长，长按则以1小时为单位调整。

- 自动保温：烹饪完成后，自动进入保温功能，保温时长以显示屏显示为准。

提示：“蛋糕”和“自清洁”功能无保温功能。

云食谱

云食谱预设10个功能，更多选择请连接APP设置。

再加热

- 再加热米饭时，请根据右表格添加适量饮用水。
- 再加热功能默认30分钟，达到保温温度后会自动保温。

功能	打散后米饭量	加水量
再加热	刻度2	1/4杯
	刻度3	1/2杯
	刻度4	3/4杯
	刻度5	1杯

压力蒸

- 请正确放置蒸笼：在使用蒸笼时，请确保蒸笼平稳地放置在电饭煲内胆上，避免倾斜。
- 请正确摆放食材：放入蒸笼的食材（如玉米、红薯等）高度不得超过最高限位，食材高度过高会导致锁盖异常。

恢复出厂设置

开机状态下，轻触“>”键切换一级功能，轻触“确认”键确认选项，在“设置”功能中根据显示屏提示选择恢复出厂设置即可。

高温时合盖注意事项


在烹饪刚结束后或中途加料时，锅内温度较高并且还在不断产生蒸汽，在合盖过程中蒸汽在锅内形成了压力，因此合盖需要施加更大的力气，属于正常现象，请小心烫伤。

正常工作中的声音情况说明

- 加压和泄压时，会有“哒”的一声，泄压时可能还会有排气声。
- 有压力时，可能会有“呲呲”的声音。
- 烹饪中，会有“吱吱”的声音。
- 这些声音均属于正常现象，请放心使用。


维护与保养

拆卸盖板组件

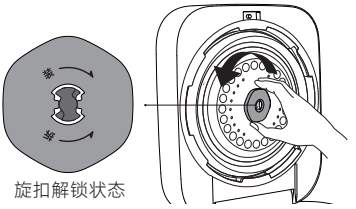

旋扣解锁状态


1. **逆时针旋转90°**取下旋扣。

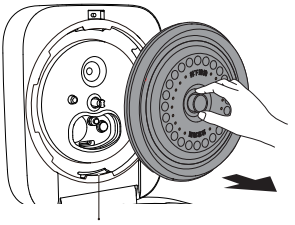

缝隙处易残留污垢，建议用抹布擦拭以保持清洁


2. **捏住**盖板拉手**向外拉**，拆下盖板组件和防溢板。

注意：拆卸盖板组件和防溢板后，严禁闭合面盖，否则电饭煲可能因重心不稳而倾倒，造成产品损坏或人身伤害。

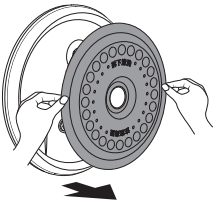


3. **向外拆下**防溢板。

提示：每次烹饪后，均需清洗盖板组件和防溢板。

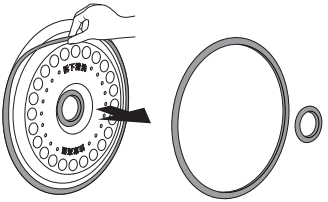


4. **拆下**防溢板中间和外圈的密封圈。


安装盖板组件

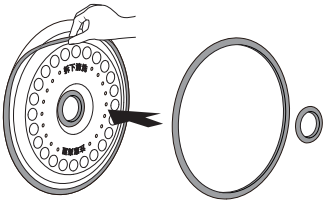

1. **正确装回**防溢板的两个密封圈。

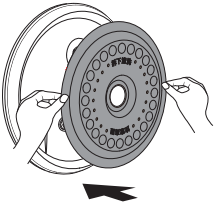


2. 如图，使有字一面朝外，将防溢板**装回**盖板组件。

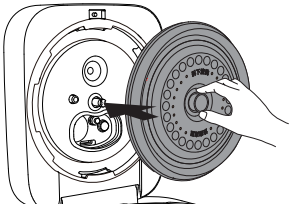

3. 将盖板拉手对准温度传感器安装**推到底**。

需推到底再锁紧旋扣

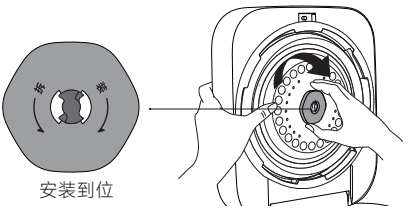

4. 一手**按住**盖板组件，另一手将旋扣对准盖板拉手安装**推到底**，然后**顺时针旋转90°**至旋扣锁紧。

注意：请勿拆洗除内胆、蒸汽盖、盖板组件、防溢板（包括防溢板密封圈）以及旋扣以外的其他部件，以免造成产品损坏或人身伤害。

基本参数


产品名称	变压IH电饭煲	**产品型号**	MFB17BM、MFB17BM-2	**额定电压**	220V~
加热方式	IH加热	**额定频率**	50Hz	**内胆材质**	熔钛复合
额定容积	4L	**额定功率**	1390W	**额定工作压力**	100kPa
产品尺寸	340 × 278 × 235mm			**能效等级**	1级
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz				
执行标准	GB/T 4706.1-2024 、GB/T 4706.14-2024、GB/T 4706.19-2024、GB 4343.1-2024、GB 17625.1-2022				
本设备包含型号核准代码为CMIIT ID：2022DP11711的无线电发射模块					

异常提示


显示屏提示	**可能原因**	**解决办法**
请放入内胆	/	放入内胆后轻触“确认”键开始烹饪
E03 电压异常	高压保护	电压稳定后将自动恢复
E04 电压异常	低压保护	
E07 清理底部出风口	IGBT高温保护	清理底部出风口；若仍无法恢复，请联系售后
E08 请重新上电	IGBT温度传感器损坏	拔掉电源后重新通电开机；若仍无法恢复，请联系售后
E09 请重新上电	顶部温度传感器损坏	
E10 请重新上电	底部温度传感器损坏	
E11 请重新上电	通讯异常	
E12 请重新上电	电路故障	
E13 请长按取消重试	上锁异常	在烹饪刚开始出现此故障，请长按“取消”键，面盖将自动解锁（解锁过程约30秒），自动解锁后可按开盖按钮打开面盖 确保蒸笼上的食材不超出最高限位 确保盖板组件正确安装 排除以上问题后合盖重试，若仍无法恢复，请联系售后
	解锁异常	在烹饪结束后出现此故障，请长按“取消”键，面盖将自动解锁（解锁过程约30秒），自动解锁后可按开盖按钮打开面盖 若仍无法开盖，请参考面盖上的应急开盖提示手动解锁开盖

故障排除


故障现象	可能原因及解决办法
面盖无法合上	请检查盖板组件是否安装正确
操作按键无反应	烹饪中、预约中或保温中，除“取消”键外，其他按键操作无效
煮饭漏气	检查面盖各硅胶密封件是否有老化、变形或破损漏气
煮饭夹生（未煮熟） 煮饭煮粥溢出	检查米水比是否按要求刻度匹配 检查米的生产日期是否超过六个月 检查内胆锅底和锅槽是否变形或脏污 检查两个温度传感器是否变形 检查是否用错功能
Wi-Fi连不上	将米家APP更新到最新版本后重试 将电饭煲放在网络信号良好的位置 重置Wi-Fi
煮饭中有异味	首次使用产品前，先用洗洁精和清水彻底清洁内胆和盖板组件，再用“自清洁”功能煮清水2至3次，可有效减少异味 检查是否未清理干净蒸汽盖组件、盖板组件残留的食物和积水
食物底部焦黄	检查米是否淘干净 检查内胆锅底和锅槽是否变形或脏污 检查两个温度传感器是否变形
保温食物变硬或异味	保温时间不建议超过12小时 检查内胆锅底和锅槽是否变形或脏污 检查两个温度传感器是否变形
预约功能不正常	调节好预约时间后，需轻触“确认”键 请检查确认APP预约是否生效，避免因网络问题未设置成功
锁盖异常无法自动解锁	无法开盖时，先尝试重新通电开盖。若仍无法开盖，请按以下步骤操作：

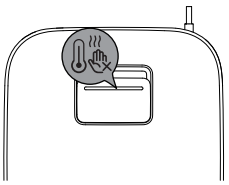


1. 断电并确保烹饪已停止1小时，蒸汽盖冷却且无蒸汽喷出。

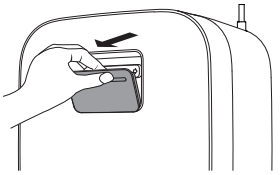

2. 取下蒸汽盖。

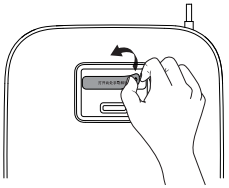

3. 拉起硅胶塞。

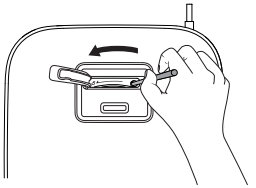

4. 用工具将锁扣推至最左端。

5. 按下开盖按钮即可打开。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
硅胶部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气部件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附属品类	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1:○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



食品接触用 米家智能变压IH电饭煲 4L 产品信息

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下:

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
金属	铝合金	冷气浮子、内防堵螺母、上盖加热盘、浮子、弹簧阀排气芯	GB 4806.9-2023	不得接触酸性物质
	不锈钢06Cr19Ni10	防溢板、旋扣、盖板拉手、盖板、球阀固定环、调压阀固定环、球阀排气芯、密封圈压垫、钢球、低压弹簧、高压弹簧、不锈钢蒸笼、传感器支架		
	熔钛复合	内胆		
涂层	聚甲基硅氧烷涂层	内胆涂层	GB 4806.10-2025	工作温度不能超过250℃ 请勿干烧
塑料	PC	蒸汽盖上盖	GB 4806.7-2023	/
	PP	饭勺、汤勺、量杯、蒸汽盖下盖、球阀盖、调压阀盖、密封锥支架、调压阀杆、腔体盖		
	SPS	浮子座、阀座		
	PA66+30%GF	盖板支架		
硅胶		蒸汽口密封圈、防溢板外密封圈、防溢板中间密封圈、腔体密封圈、传感器密封圈、盖板密封圈、冷气浮子密封圈、浮子压力密封件、密封锥、止升杆密封圈、通气杆密封圈、电磁阀密封圈、排气芯密封圈	GB 4806.16-2025	

保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

一、保修政策

- 自签收次日起 7 日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
- 自签收次日起 8 日 -15 日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
- 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成（不含主要部件）	3年
主要部件	内胆	1年
附件	饭勺、汤勺、蒸笼、量杯	15天

二、非保修条款

以下情况不属于保修范围:

- 超过三包有效期限。
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
- 使用非原装充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件）对本产品进行充电，导致本产品及其配件的损坏。
- 产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
- 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
- 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
- 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

三、性能故障表

产品名称	故障
米家智能变压IH电饭煲 4L	通电但不工作 不通电 使用过程不加热 按键无反应 煮饭夹生 出现无法恢复的故障代码

四、提示

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋30天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修卡

用户信息

姓名: 电话: 邮箱: 邮编:

地址: 购买时间: 购买渠道:

产品信息

产品名称及型号: 机身SN:

维修记录

受理日期: 故障现象:

维修记录:

扫码可观看视频
查看电子说明书
获取更便捷服务

产品型号：MFB17BM、MFB17BM-2

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
地　址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
生产者：纯米科技（上海）股份有限公司
地　址：上海临港长兴科技园江南大道1333弄11号楼
说明书版本号：V1.3

纸

生产许可

产品所含食品用塑料工具由佛山市顺德区日晟电器制造有限公司提供
生产许可证编号：
粤XK16-204-06099