
XIAOMI万兆路由器

使用说明书

XXXX


包装清单

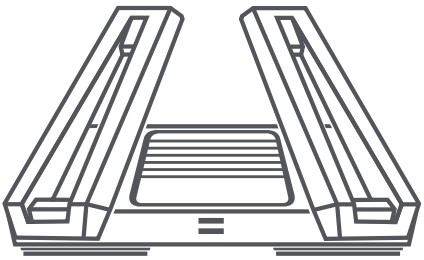


路由器



说明书

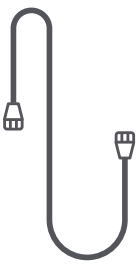



网线

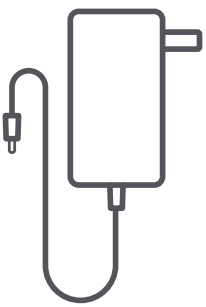



适配器

产品介绍

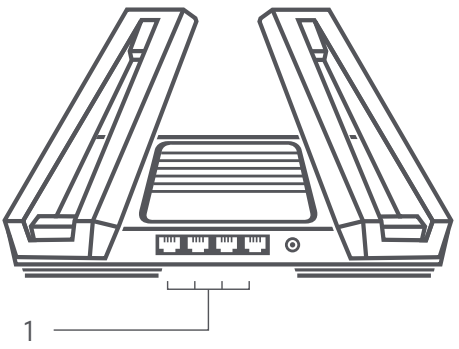

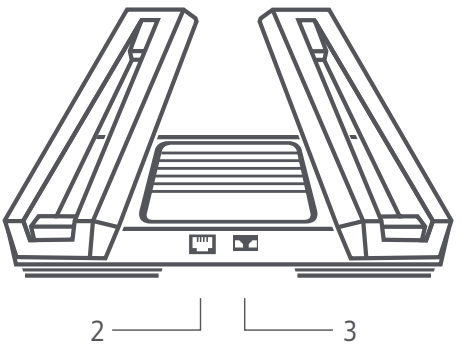

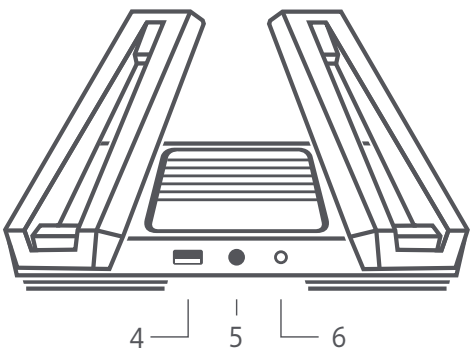


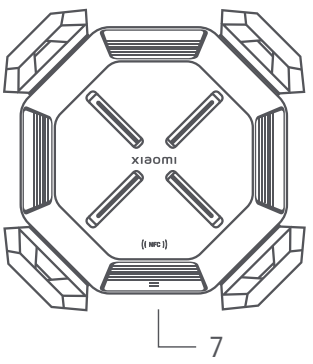

序号	名称	用途
1	2.5G网口	速率上限2.5 Gbps的网口，可作为WAN口或LAN口
2	10G网口	速率上限10 Gbps的网口，可作为WAN口或LAN口
3	10G SFP + 网口	速率上限10 Gbps的SFP+网口，插入SFP+光/电模块后可作为WAN口或LAN口
4	USB 3.0接口	用于外接U盘或移动硬盘
5	Mesh按键	用于与支持小米Mesh功能的路由器*组网
6	RESET按键	用于恢复路由器出厂设置
7	NFC触碰区	用于安卓手机快速连接路由器Wi-Fi

*可到小米商城官网查询支持小米Mesh的产品型号和版本。

指示灯状态

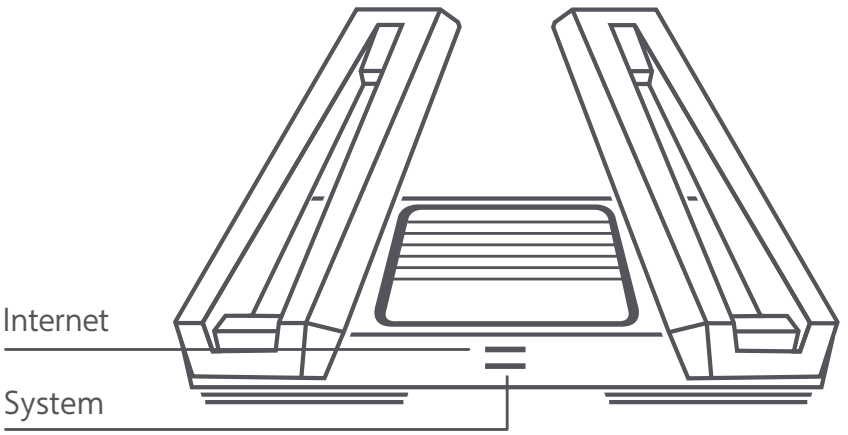

网络指示灯 Internet	双色灯（白、橙）
熄灭	WAN口未插入网线
橙灯	常亮： WAN口已插入网线，但上级网络不通
白灯	常亮： WAN口已插入网线，上级网络正常 慢闪： 发现可配对的Mesh子路由，一秒一次 快闪： 正在进行Mesh路由器配对，一秒两次


系统指示灯 System	双色灯（白、橙）
熄灭	未连接电源
橙灯	闪烁： 系统升级中 常亮（一分钟左右变白）： 系统启动中 常亮（两分钟以上不变白）： 系统故障
白灯	常亮： 正常运行

上网配置

第一步 连线

请将路由器通电，任意网口均可连接墙上网口或光猫/宽带猫LAN口。

* 光猫 / 宽带猫由宽带运营商提供，如果没有提供需要将入户网线直接连接到路由器的任意网口。

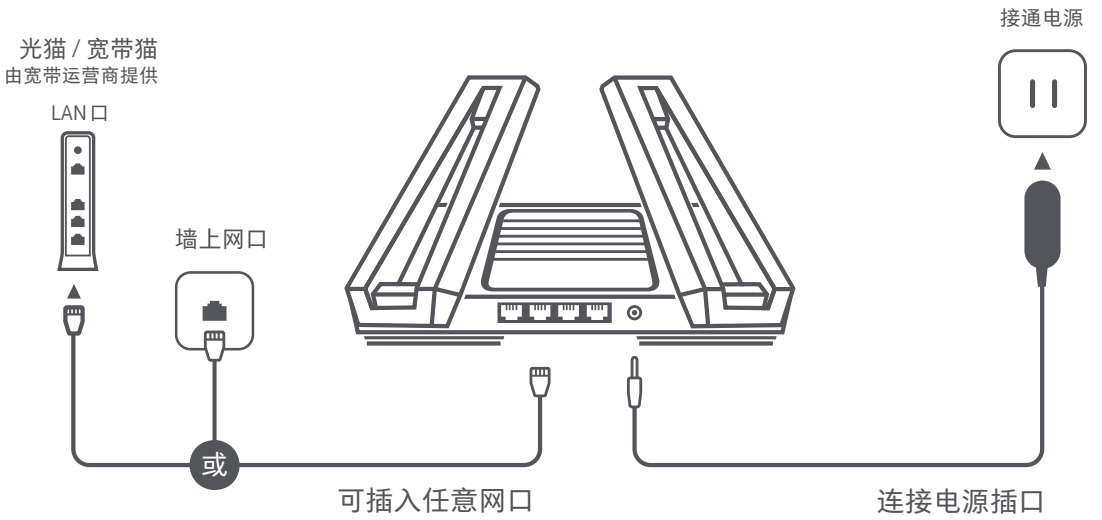

可将任意一个网口连接墙上网口或者光猫/宽带猫的LAN口。

第二步 设置上网

1. 使用手机或电脑连接 Wi-Fi (无密码)，Wi-Fi 名称见路由器底部铭牌。



* 请等待系统指示灯 System 变为白色常亮后，搜索并连接Wi-Fi。

2. 此时页面会自动跳到上网引导页(若无跳转请打开系统自带浏览器输入 miwifi.com)。




3. 请输入宽带运营商提供的帐号密码并点击下一步(因上网方式不同，该步骤可能跳过)。



*忘记宽带帐号密码可联系宽带运营商获取，以下是常用运营商的客服电话：
联通宽带客服：10010　　电信宽带客服：10000　　移动宽带客服：10086
宽 带 通 客 服：96007　　长城宽带客服：95079

4. 设置新的Wi-Fi和Wi-Fi密码，可将Wi-Fi密码同时作为路由器管理密码。

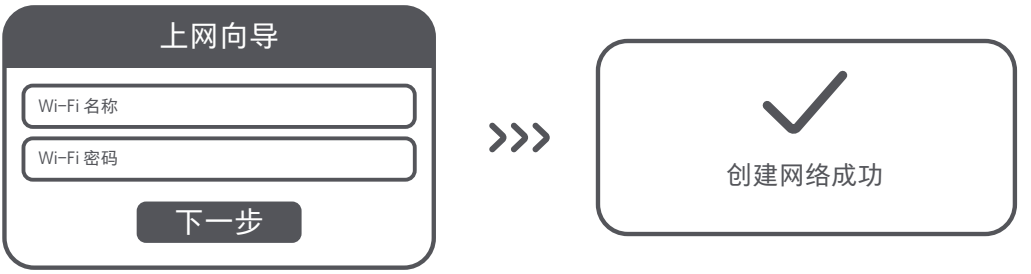

* 此步骤完成之后Wi-Fi模块会重启，存在短时间内无法搜到Wi-Fi的现象，请稍后重新尝试搜索Wi-Fi。

米家APP下载及管理

为获得更优质的体验，建议使用米家APP对路由器进行管理。

1. 将手机连接路由器的Wi-Fi。

2. 打开米家APP并用小米帐号登录。

注意：可以使用手机扫描下方二维码，或在应用商店搜索并下载米家APP。

安装米家APP
管理小米路由器

3. 按照自动弹出的提示框将路由器与APP进行绑定。

Mesh操作指导

如需满足大户型或多层户型的网络覆盖，可以再次购买带有小米Mesh功能的路由器，在主路由器已经配置完成的情况下，按照以下步骤进行组网。
注意：可到小米商城官网查询支持小米Mesh的产品型号和版本。

方法一：米家APP组网

1. 点击米家APP。
2. 进入主路由器的“Mesh网络设备”页面。
3. 点击“添加节点”。
4. 按照组网的提示步骤完成组网。

方法二：Mesh按键组网

1. 请将子路由器放置到主路由器附近，并接通电源。
注意：确保主路由器与子路由器的距离大于一米，否则两个路由器会相互干扰并影响配网。
2. 子路由器启动完成后，主路由器将自动发现子路由器，同时网络指示灯慢闪。
注意：若子路由器已配置，请先长按RESET键5秒恢复至出厂状态。
3. 短按主路由器的Mesh按键，主路由器的指示灯将开始快闪，进入组网流程。
4. 等待子路由器的指示灯变成白色常亮，证明组网成功。
注意：若子路由器为带有Internet指示灯的产品，当其Internet指示灯变为白色或蓝色常亮时，证明组网成功。
5. 将子路由器放置到需要Wi-Fi覆盖的位置并通电。

方法三：有线组网

1. 请将子路由器放置到需要Wi-Fi覆盖的位置，并接通电源。
2.使用网线连接子路由器的WAN口和主路由器的LAN口，主路由器指示灯将开始快闪，进入组网流程。
注意：若子路由器已配置，请先长按RESET键5秒恢复至出厂状态。
3. 等待子路由器的指示灯变为白色常亮，证明有线Mesh组网成功。
注意：若子路由器为带有Internet指示灯的产品，当其Internet指示灯变为白色或蓝色常亮时，证明组网成功。

常见问题

① 为什么完成了上网设置，仍然无法上网？
1. 确认是否能用手机搜索到路由器的Wi-Fi网络。如果无法找到，请确保路由器已接通电源并完成启动。
2. 用手机找到并连接到路由器。
3. 访问网址miwifi.com。
4. 按照网络诊断结果尝试修复。
② 如何将路由器恢复出厂设置？
1. 确保路由器启动完成。
2. 长按路由器RESET按键5秒以上。
注意：当系统指示灯变为橙色时即可松开RESET键。
3. 等待路由器重启成功后，复位工作完成。
注意：路由器复位后，将恢复成出厂设置。需要重新对路由器进行相关配置。
③ 忘记路由器后台管理密码怎么办？
如果没有特别设置，管理密码将与Wi-Fi密码相同，请尝试登陆。如问题无法解决，建议将路由器恢复出厂设置，重新设置上网。
④ 如何设置氛围灯？
将路由器绑定至米家APP，使用米家APP对路由器的氛围灯进行设置。您可以自主设置顶部X型灯的颜色、灯效等效果。

微功率设备使用说明

1. 本产品使用的NFC技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用微功率设备C类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等使用方法请参考产品相关内容；
2. 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
3. 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
4. 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
5. 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
6. 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
7. 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
8. 请在温度0℃~40℃范围内和12V直流电压使用本产品。

电子信息产品有害物质声明

有毒有害物质或元素						
部件名称	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr^{6+}	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。

注：本产品应用环保设计理念，对有害物质进行了有效管控，“×”表示的有害物质主要因技术发展水平限制，无法实现有害物质的替代，但满足GB/T26572标准豁免要求。

此标志也表示了该产品及其部件的环保使用期限，当某些零部件有不同的环保使用期限时会另行标识（例如，电池单元模块会有另外一个标识贴在其产品上）。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的条件下工作。



这个文件涉及的是在中华人民共和国境内进口或销售的电子电器产品。

路由器性能故障表

名称	性能故障
无线路由器	产品启动后，系统指示灯 System 显示为橙色常亮两分钟以上不变白
	产品接通电源后无法启动或指示灯不亮
	产品各功能按键无法正常使用
	产品启动后无法设置上网
	产品启动后无法连接到 Wi-Fi

路由器三包凭证

保修条例

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《路由器性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起 8 日至 15 日内，本产品出现《路由器性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《路由器性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记，或标贴主要信息涂抹无法辨识。
2. 已超过三包有效期。
3. 因不可抗力造成的损坏。
4. 不符合《路由器性能故障表》所列性能故障的情况。
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《路由器性能故障表》所列性能故障。

提示：

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

产品名称：无线路由器
产品型号：RC01　　制造商：北京小米电子产品有限公司
地址：北京市北京经济技术开发区科创十街15号院5号楼8层802室
服务电话：400-100-5678　　服务网址：www.mi.com/service