云米 AI 智能门锁 Super 3Y
功能使用说明书

1. 门锁功能按键简介 1

2. 门锁初始化 1

3. 门锁配网 2

4. 门锁开锁方式 3

5. 门锁上锁方式 4

6. 成员管理 4

7. 胁迫开锁 5

8. 临时密码 6

    8.1 周期密码 6

    8.2 一次性密码 6

9. 声音设置 7

10. 告警查看及解除 7

11. 电量查看 8

12. 消息管理 8

13. 高级设置 9

    13.1 童锁 9


    13.2 自动上锁 9

    13.3 电子反锁 10

    13.4 人体感应 10

13.5 出门防误开设置 11
13.6 勿扰模式设置 11
13.7 安装设置 12
14. 离家模式 13
15. 软件版本信息（固件升级） 13
16. 查询记录 14
17. 时间设置 14
18. 连接蓝牙网关 14
19. 智能场景联动设置说明 15
20. 更换电池 16
21. 显示屏操作说明 18
21.1 按键功能 18
21.2 界面说明 18
21.3 访客记录 19
21.4 菜单功能说明 19

1. 门锁功能按键简介

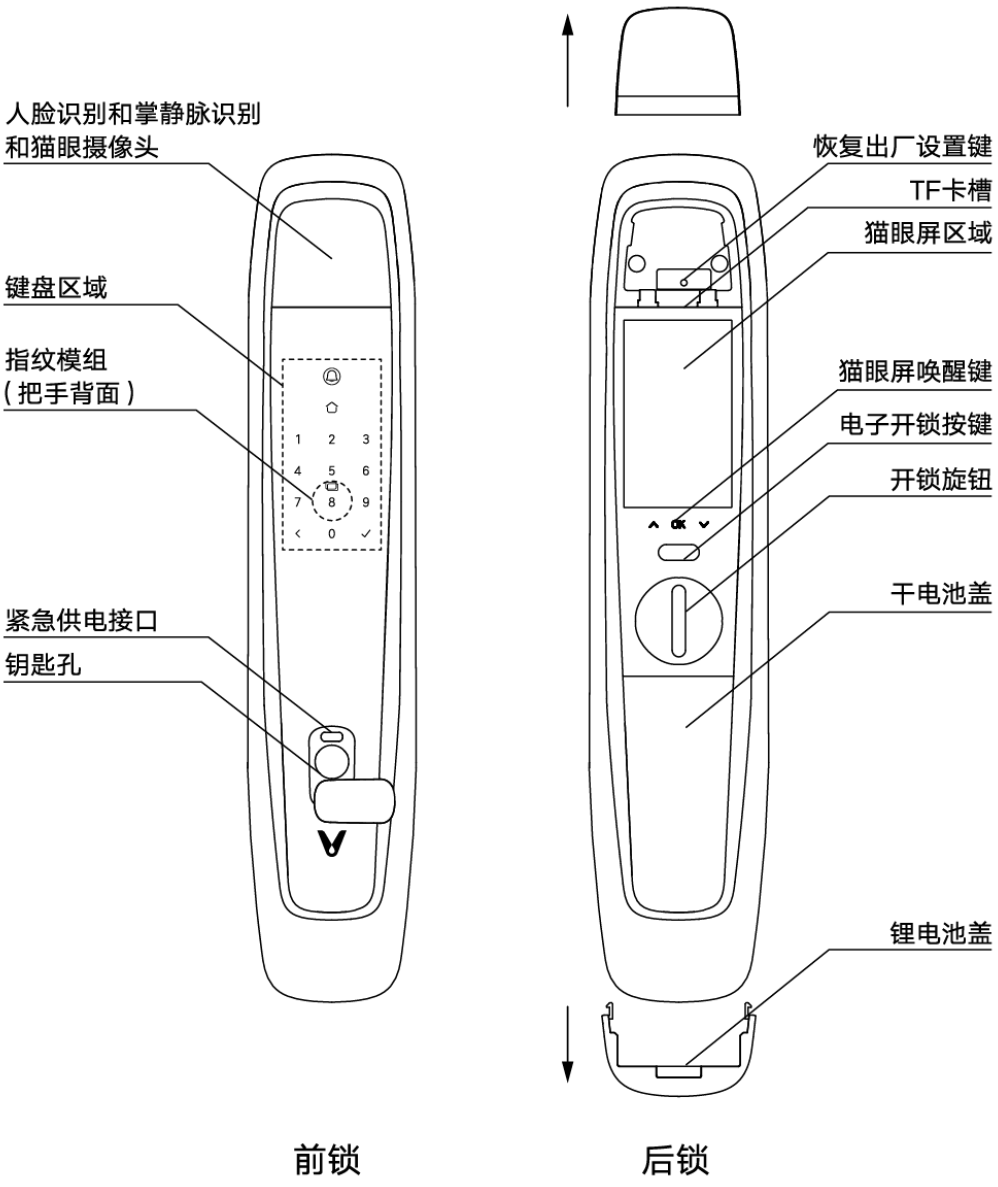


2. 门锁初始化

往上推开后盖，长按恢复出厂设置键 5 秒，待门锁提示是否恢复出厂设置后，按“√”键确认，门锁提示验证管理员身份，使用管理员任一开锁方式验证通过后，稍等片刻，门锁完成初始化。

注意：

(1) 若门锁已处于初始化状态下，再次长按恢复出厂设置键初始化门锁时，无须验证管理员身份。


(2) 若无法验证管理员身份，请联系售后。

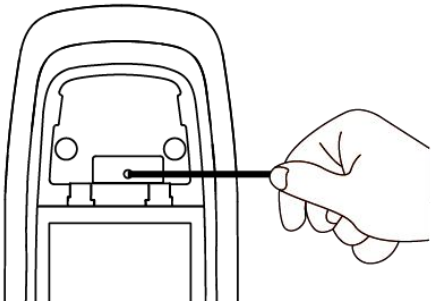

3. 门锁配网

(1) 扫描下方二维码或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP，若已安装米家 APP，请确保版本为最新。

(2) 注册登录米家账户后，如下图所操作示。

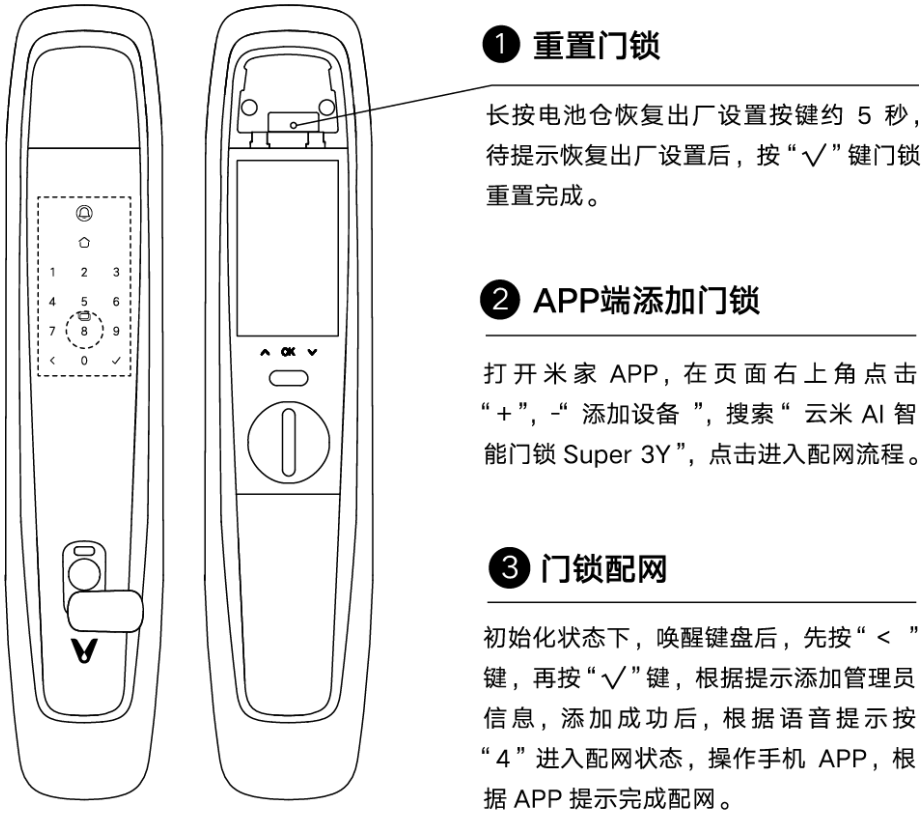

(3) APP 扫描并成功连接门锁后，将会提示设置安全密码，设置后，等待片刻，APP 显示 6 位验证码，在门锁上输入这 6 位验证码，稍等片刻，即可连接成功，给门锁分配房间后，Super 3Y 门锁即可出现在设备列表中。



4. 门锁开锁方式

- **门外开锁**

(1) **掌静脉开锁：**用户将已经添加掌静脉的手掌放在掌静脉识别区正前方，距离摄像头 9-20cm 范围内，验证成功后即可开锁。

(2) **人脸开锁：**已经添加人脸的用户走进门锁人脸识别区域，验证成功后即可开锁。

(3) **指纹开锁：**已经添加指纹的用户将该手指轻轻按在指纹识别区域，验证成功后即可开锁。

(4) **密码开锁：**输入已添加的密码（长期密码、临时密码）或虚位密码，按“√”键确认，验证成功后即可开锁。

(5) **门卡开锁：**将已添加的门卡靠近刷卡识别区，验证成功后即可开锁。

(6) **蓝牙开锁：**打开米家 APP，进入门锁插件，手机蓝牙成功连接门锁蓝牙后，点击“开锁”，稍等即可开锁。

(7) **应急钥匙开锁：**按压锁芯盖底部并打开，插入钥匙，旋转钥匙即可开锁。

- **门内开锁**

(1) **常规开锁：**短按把手上方的开锁键即可开锁。

(2) **应急开锁：**旋转机械旋钮即可开锁。

(3) **蓝牙开锁：**打开米家 APP，进入门锁插件，手机蓝牙成功连接门锁蓝牙后，点击“蓝牙开锁”，稍等即可开锁。

注意：机械旋钮旋转开锁方向和开门方向有关，右开门则需要逆时针旋转才能开锁，左开门需要顺时针旋转才能开锁，门锁开门方向配置方法详见“开门方向设置”。

5. 门锁上锁方式

(1) **室外上锁**：自动上锁。

(2) **室内上锁**：自动上锁，或反转机械旋钮。

注意：机械旋钮旋转上锁方向和开门方向有关，右开门则需要顺时针旋转才能上锁，左开门需要逆时针旋转才能上锁，门锁开门方向配置方法详见“开门方向设置”。

6. 成员管理

- **本地添加成员/开锁方式**

(1) 唤醒门锁，点击“＜√”，并根据提示验证管理员后，进入本地菜单。

(2) 按“1”进入添加开锁方式菜单，根据语音提示，按“1”添加人脸开锁方式，按“2”添加掌静脉开锁方式，按“3”添加指纹开锁方式，按“4”添加密码开锁方式，按“5”添加门卡开锁方式。

(3) 根据门锁提示语音即可完成开锁方式的添加。

注意：

(1) 本地添加开锁方式默认一个开锁方式对应一个用户，最多添加 20 个用户。

(2) 本地添加的前 5 个开锁方式默认为管理员开锁方式。

(3) 门锁绑定后进入门锁插件，将自动同步本地添加的用户/开锁方式至 APP 插件。

(4) 本地添加的用户/开锁方式若未同步至 APP 插件，该用户/开锁方式将无法触发消息通知。

- **APP 插件添加用户/开锁方式**

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片，点击“更多操作”，进入门锁插件页面，等待门锁接通蓝牙。

(2) 蓝牙连接成功后，点击“成员管理”，点击“+添加用户”，选择要添加的用户类型，输入“用户名称”，进入添加用户界面，选择要添加的开锁方式（可以选择一至五种），根据提示在门锁上输入相应掌静脉、人脸、指纹、门卡，或在手机上输入密码信息即可添加。

注意：添加开锁方式过程中，手机屏幕必须保持长亮，否则将导致开锁方式添加失败。



- **删除用户/开锁方式**

所有的用户（除第一个管理员用户）/开锁方式（除第一个管理员用户的最后一个指纹开锁方式）都只能在 APP 插件删除。

(1) 删除开锁方式：点击已添加的开锁方式，弹出确认弹窗，点击“确认”即可删除当前设置的开锁方式。

(2) 删除用户：点击用户进入用户管理页面，点击页面下方的“清空成员开锁方式”按钮，弹出确认弹窗，点击“确认”即可删除当前用户。

注意：

(1) 第一个管理员用户不支持 APP 删除操作。


(2) 第一个管理员用户必须保留一个指纹开锁方式，该指纹不支持 APP 删除操作。

7. 胁迫开锁

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片，点击“更多操作”，进入门锁插件页面，等待门锁接通蓝牙，蓝牙连接成功后，点击右上角“...”进入设置页。

(2) 点击“胁迫开锁”进入相应的设置页面，选择胁迫开锁方式(仅支持密码和指纹两种开锁方式，指纹开锁方式最多支持添加 4 枚，密码开锁方式仅支持添加 1 个)，根据提示在门锁上输入指纹或在 APP 上设置密码即可添加。

注意：已添加开锁方式后，再次点击，可以删除当前设置的开锁方式，重新添加。

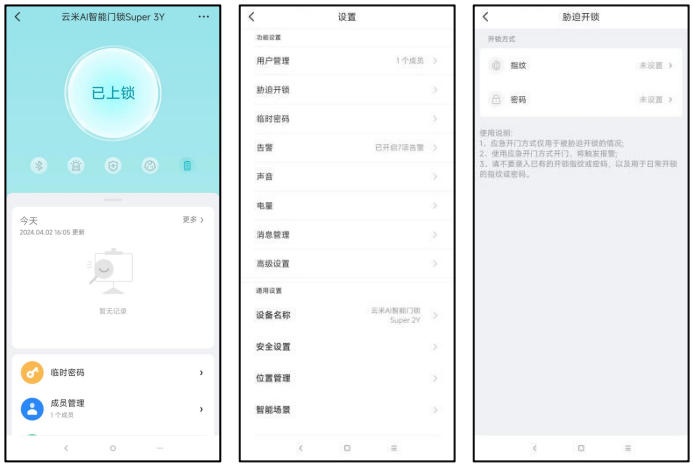


8. 临时密码

8.1 周期密码

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片，点击“更多操作”，进入门锁插件页面，等待门锁接通蓝牙。

(2) 蓝牙连接成功后，上滑页面，点击“临时密码”-“+添加临时密码”-“周期密码”，设置周期密码的生效周期和生效时间，点击“生成密码”，即可生成 6 位数周期密码，点击“复制”即可分享密码。

注意：需要手机蓝牙连接门锁蓝牙后才能生成周期密码，远程无法生成周期密码。

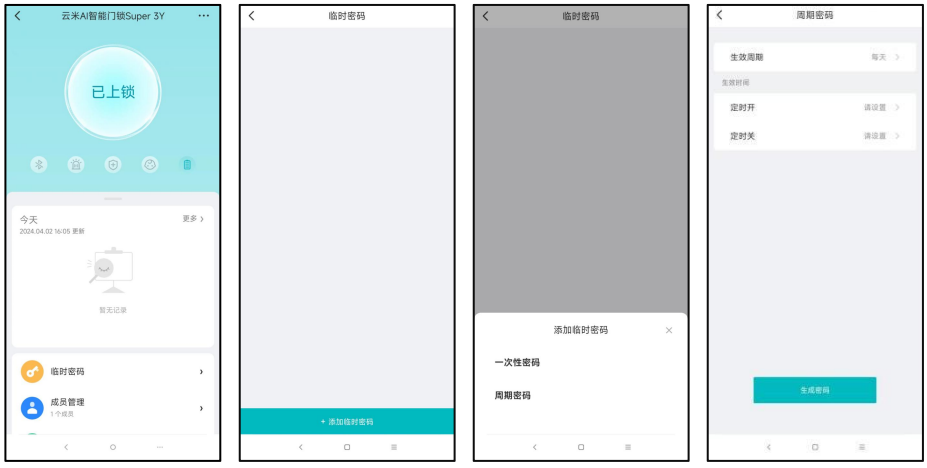


8.2 一次性密码

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，再打开米家 APP，点击门锁卡片，点击“更多操作”，进入门锁插件页面，等待门锁接通蓝牙。

(2) 蓝牙连接成功后，上滑页面，点击“临时密码”-“+添加临时密码”-“一次性密码-“生成密码”，即可生成 6 位数一次性密码，点击“复制”即可分享密码。

注意：生成一次性密码功能不需要手机蓝牙连接门锁蓝牙，远程也可生成，但门锁时间


和手机时间需要保持一致（使用手机蓝牙成功连接门锁蓝牙，即可同步门锁时间），否则一次性密码将无法开锁。每 2-3 天使用手机蓝牙连接一次门锁蓝牙即可。

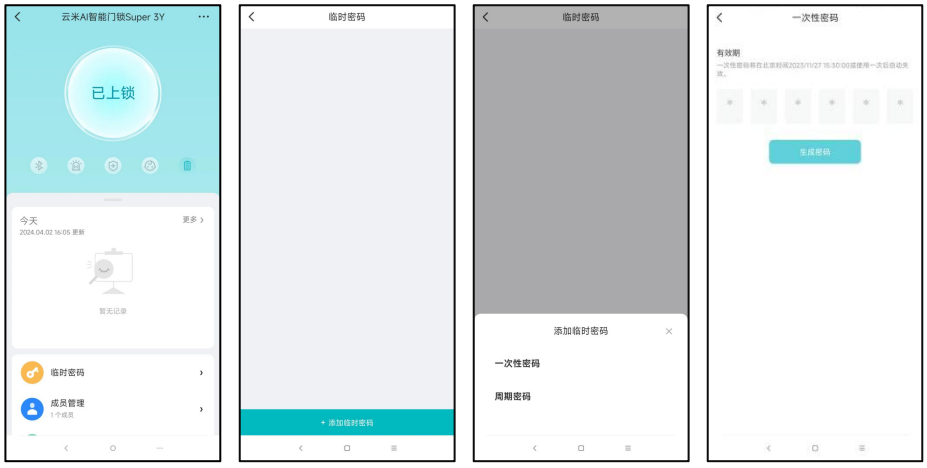

9. 声音设置

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件界面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”键。

(2) 点击“声音”进入声音设置页面，支持导航、门铃、告警三种类型的音量设置，直接拖动进度条可调节对应提示音量的大小，每个音量设置都有高、中、低、静音四档。

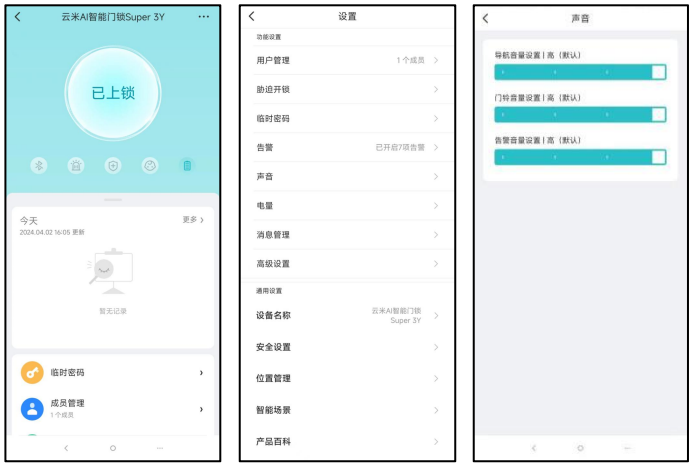

10. 告警查看及解除

（1）打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。

（2）点击“告警”进入告警查看页面，列表中显示门锁当前已开启的告警功能。点击右侧的开关，即可关闭/打开对应的告警功能。


（3）点击“解除告警”，弹出解除告警提示框，点击“确定”即可解除门锁告警状态。

注意：

(1) “解除报警”功能仅支持解除防撬告警和试错告警。

(2) 门外使用电子开锁方式开门可解除布防告警。

(3) 正常关门后可解除门未关和门虚掩告警。

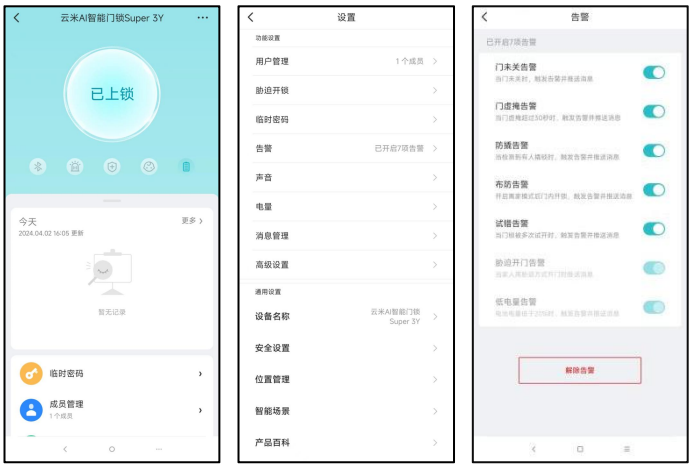

11. 电量查看

（1）打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。

（2）点击“电量”进入相应页面，即可查看门锁当前电量百分比。

（3）点击插件首页的电量图标，也可查看电量百分比。



12. 消息管理

（1）打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。

（2）点击“消息管理”进入消息管理页面，列表中显示门锁当前已开启的消息推送的功能。

（3） 点击相应消息右侧的开关，即可打开/关闭该功能的消息推送。

注意： “消息推送”功能需搭配蓝牙网关使用。



13. 高级设置

13.1 童锁

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。

(2) 点击“高级设置”-“童锁”，即可进入童锁设置页面。

(3) 点击“童锁”右侧的开关，即可打开/关闭童锁功能。

注意：开启童锁功能后，后锁的开锁按键失效，只能通过机械旋钮开门。



13.2 自动上锁

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。

(2) 点击“高级设置”-“自动上锁”，即可进入自动上锁设置页面。

(3) 点击右侧的开关，即可打开或关闭该功能。

注意：关闭自动上锁功能后，关门后不再弹出方舌，建议开启此功能。



13.3 电子反锁

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。

(2) 点击“高级设置”-“电子反锁”，即可进入自动上锁设置页面。

(3) 点击右侧的开关，即可打开或关闭该功能。



注意：电子反锁功能开启后，门外仅支持管理员开锁方式和蓝牙开锁。普通用户开锁方式及临时密码无法开锁，请谨慎设置。

13.4 人体感应

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。

(2) 点击“高级设置”-“人体感应设置”，即可进入人体感应设置页面。点击右侧的开关即可打开或关闭人体感应功能，开启人体感应后，可根据实际情况选择人感的感

应距离（远、中、近三档可选）。

注意：人体感应功能开启后，人进入感应区将自动启动人脸和掌静脉识别。若关闭人体感应，则需要手动触摸键盘区域唤醒门锁后才能启动人脸和掌静脉识别，请谨慎设置。



13.5 出门防误开设置

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。

(2) 点击“高级设置”-“出门防误开”，即可进入出门防误开设置页面。点击右侧的开关即可打开或关闭出门防误开功能，开启出门防误开后，可根据实际情况选择防误开的时间（5 秒、10 秒、15 秒三档可选）。



13.6 勿扰模式设置

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。

(2) 点击“高级设置”-“勿扰模式”，即可进入勿扰模式设置页面。

(3) 点击“勿扰模式”右侧的开关，即可开启或关闭勿扰模式功能。

(4) 点击“生效开始时间”可以设置生效开始时间，点击“生效结束时间”可以设置生效结束时间，精确到分钟。

注意：当生效时间的结束时间比开始时间小时，结束时间自动默认为次日的时间.开启勿扰模式后，门锁所有提示音静音。



13.7 安装设置

- **本地设置**

(1) 电机扭力设置

门锁初始化后，唤醒键盘，按“001√”，进入点击扭力设置，根据语音提示，按1~3 数字键中一个，设置合适的电机扭力，“1”键扭力最低，“3”键扭力最高。按“<”号键退出菜单。

(2) 锁舌回弹时间设置

门锁初始化后，唤醒键盘，按“002√”键，进入锁舌回弹时间设置，根据语音提示，按 1~9 数字键中一个，设置合适的回锁时间，“1”表示开锁 1 秒后斜舌弹出，“5”表示开锁 5 秒后斜舌弹出，按“<”号键退出菜单。

注意：锁舌回弹时间设置是设置开锁时斜舌收回到再次弹出的时间，斜舌弹出后门外须重新验证才可以开门。

(3) 回锁时间设置

门锁初始化后，唤醒键盘，按“003√”键，进入回锁时间设置，根据语音提示，按1~3 数字键中一个，设置合适的回锁时间，按“1”表示斜舌弹出时间 100ms，按“2”表示斜舌弹出时间 200ms，按“3”表示斜舌弹出时间 300ms，按“<”号键退出菜单。

注意：回锁时间设置是设置斜舌开始弹出至完全弹出的时间，不同的回锁时间斜舌弹出的长度不同。

(4) 门锁开门方向设置

门锁初始化后，唤醒键盘，按“004√”键，进入开门方向设置，根据语音提示，按“1”键设置左开门，按“2”键设置右开门，按“<”号键退出菜单。

注意：

(1) 录入管理员指纹后，该设置功能被屏蔽，如需设置，可进入 APP 门锁插件操作。

(2) 门锁绑定 APP 后，将自动同步安装设置至门锁 APP 插件。

- **APP 设置**

(1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。

(2) 点击“高级设置”-“安装设置”，即可进入安装设置页面。根据情况设置电机的扭力、锁舌回弹时间、回锁时间、开门方向。



14. 离家模式

关门后 15 秒内，先按离家键（“⌂”键），再按“√”键，即可开启离家模式。

注意：离家模式需要配合蓝牙网关才能与其他智能产品进行场景联动，具体操作参考“智能场景联动设置说明”。

15. 软件版本信息（固件升级）


- **本地查询**

唤醒门锁后，先按“<”键，再按“√”键，根据语音提示验证管理员身份，按“2”即可播报门锁软件版本信息，按“<”键退出设置。

- **APP 查询（固件升级）**

手机靠近门锁，打开手机蓝牙功能，打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，待门锁蓝牙与手机蓝牙连接成功后，点击右上角“...”进入设置页，点击“固件升级”

即可查看门锁软件版本信息。若有新版本，点击“立即升级”，等待片刻，即可升级成功。

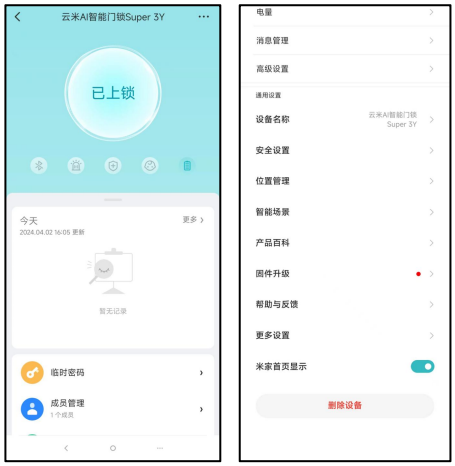

16. 查询记录

- **本地查询**

唤醒门锁后，先按“<”键，再按“√”键，根据语音提示验证管理员身份，按“3”门锁即可播报相应的开锁记录，按“<”键退出设置。

- **APP 查询**

打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件，首页即可查看门锁开关锁及报警记录。

17. 时间设置

手机靠近门锁，打开手机蓝牙功能，打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件，待门锁蓝牙与手机蓝牙连接成功后，门锁将自动校正时间。

注意：若门锁未绑定手机 APP，则无法校正门锁时间。

18. 连接蓝牙网关

(1) 确保米家 APP 已连接上门锁并已绑定小米的蓝牙网关设备。

(2) 点击“我的”-“中枢与网关”，点击需要加入的蓝牙网关设备，自动显示已连接的蓝牙设备，并可查看蓝牙信号强度。

注意：若 APP 已经绑定蓝牙网关或带蓝牙网关功能的设备，绑定门锁后，将自动连接至该蓝牙网关或带蓝牙网关功能的设备。




(3) 当发生门锁事件（开门记录、门锁告警）时，会自动上报提醒，在门锁的插件页面，可查看开门记录和报警记录。

19. 智能场景联动设置说明

(1) 确保米家 APP 已连接上门锁并已绑定小米的蓝牙网关设备。

(2) 进入门锁界面，上滑页面，点击“智能场景”，点击右上角的“+”，进入创建自动化界面。

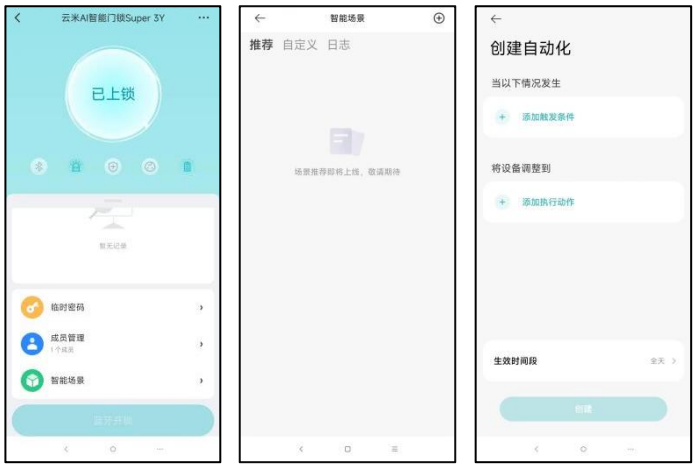


(3) 点击“当以下情况发生”项目下面的“+添加触发条件”，点击对应门锁进入，选择条件，例如“门外开锁”，完成设置场景联动的触发条件。



(4) 点击“将设备调整到”项目下面的“+添加执行动作”，进入场景设置的联动产品选择，点击“通知”（以向手机发送通知为例）或者智能产品，选择执行动作，完成设置场景联动的执行条件。

(5) 点击页面下方的“生效时间段”，可设置智能场景的生效时间，点击右上角“√”，设置场景名称，点击“确定”保存场景。

(6) 点击“自定义”，即可查看保存的场景，点击右侧开关，可设置场景开或关；长按场景后，可点击下面“重命名”重新定义场景命名，也可删除场景。

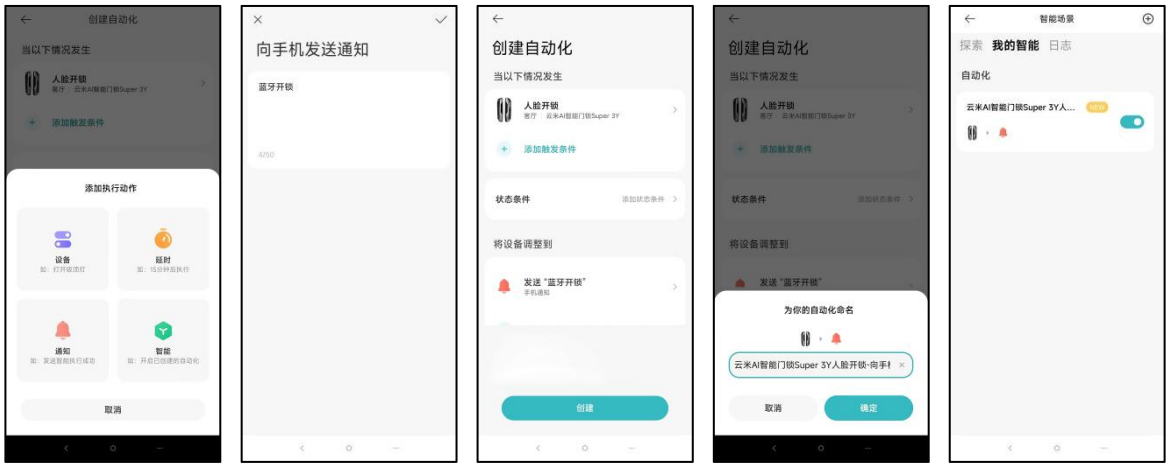

(7) 场景联动的记录，可以在“日志”页面中查看。

20. 更换电池

- 更换锂电池

(1) 准备好已充满电的锂电池。

(2) 捏住后锁底部的电池仓两侧并下拉电池仓盖，取下电池仓盖。


(3) 按住电池仓卡扣不松手。

(4) 捏住低电量的锂电池向下用力取下。

(5) 将满电的锂电池按照如图所示方向上滑放入电池仓中，听到轻微的卡扣开合声即可。

(6) 按图所示方向向上推入电池盒仓，与门锁后锁锁身平齐。

(7) 打开米家 APP（若换电池前已打开，请关闭后重新进入），进入门锁插件页面，即可查看更换锂电池后的电量百分比。若有电池电量显示为 0%，则说明电池未安装到位，需要取出锂电池，重新装入，然后再次进入米家 APP 查看电量。

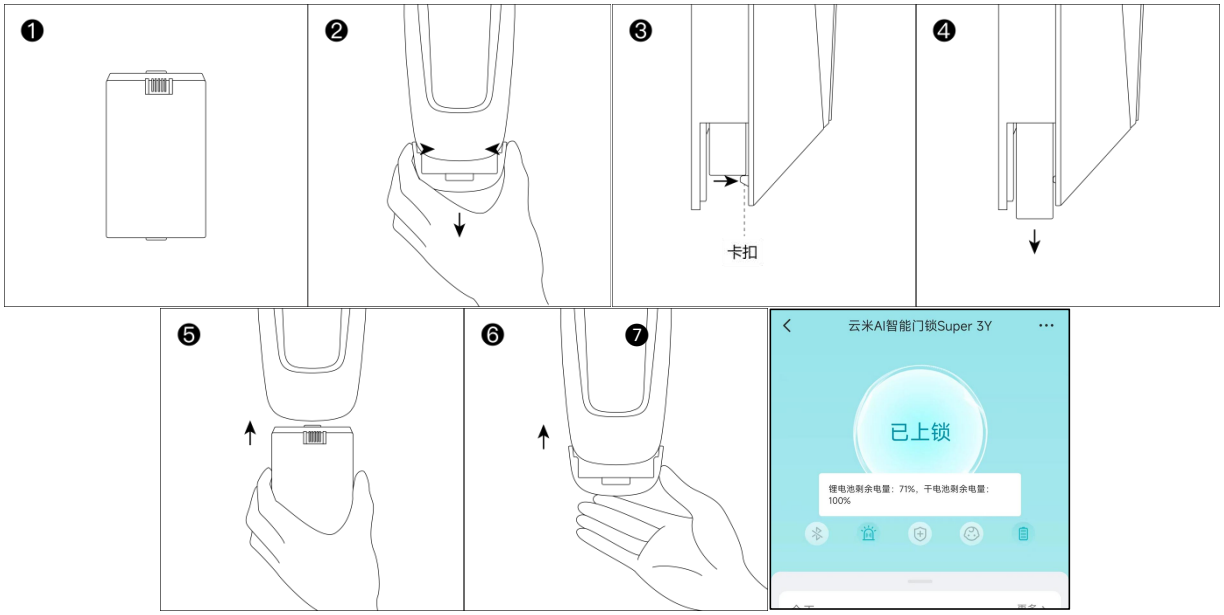

- 更换干电池


(1) 准备好更换的 6 节干电池。

(2) 向外扣开后锁干电池仓盖底部，取下干电池仓盖。

(3) 将低电量的干电池取下，将更换的干电池按照正确的放置方式放入干电池仓中。

(4) 将电池仓盖扣入门锁后锁面板，并与面板平齐。


(5) 打开米家 APP（若换电池前已打开，请关闭后重新进入），进入门锁插件页面，即可查看更换干电池后的电量百分比。若有电池电量显示为 0%，则说明电池未安装到位，需要取出干电池，重新装入，然后再次进入米家 APP 查看电量。

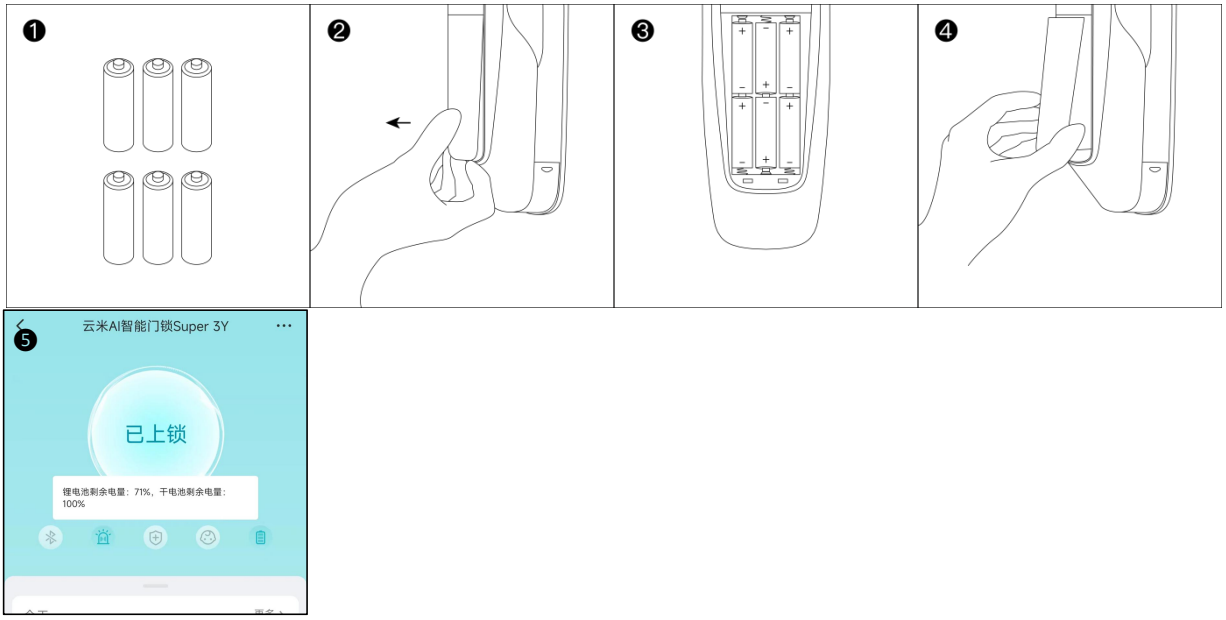

21. 显示屏操作说明

21.1 按键功能

后锁显示屏下方有三个按键，如下图所示，按键功能定义如下表所示：

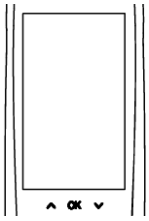

按键	短按功能	长按功能
^	**上移**：进入主界面、访客记录和设置子菜单后短按此键向上移动选中的功能项。	无
OK	**抓拍**：在影像界面，短按可进行抓拍。当抓拍为录像模式时，短按一次开始录像，再次短按结束录像。 **确认**：进入主界面或访客记录和设置子菜单后短按此键确认。 **播放/暂停**：在查看访客记录录像时，短按播放/暂停录像。	**查看摄像头画面**：息屏状态下长按可进入影像界面。 **弹出菜单**：长按此键弹出相应的菜单选项。
v	**下移**：进入主界面或访客记录和设置子菜单后短按此键向下移动选中的功能项。	无

21.2 界面说明

长按后锁屏幕下方的“OK”键两秒，即可打开屏幕，显示摄像头画面。长按“OK”键两秒，显示操作菜单，选中“返回首页”，即可进入屏幕首页。



影像界面



菜单界面



主界面

(1) 影像界面：轻按“OK”键可以在影像界面进行抓拍，抓拍后自动保存。

- 录像模式：左上角显示摄像头图标，则表示未录像；左上角显示红色的计时，则表示

正在录像。



未录像



录像中

- 拍照模式：左上角显示相机图标，后面显示当前设置是连拍图片的数量。



连拍 2 张

(2) 主界面：在影像界面长按“OK”键，弹出的菜单中，选中“返回首页”，按“OK”键即可进入主界面，按“∧”或“∧”键可选择“摄像头”、“访客记录”、“设置”功能项，再次按“OK”键可进入对应界面。

21.3 访客记录

在主界面按“∧”/“∨”键选择访客记录，按“OK”键进入，按“∧”/“∨”键可查看保存的图片或视频，视频文件按“OK”键可以播放/暂停视频。在访客记录界面，长按“OK”键支持返回拍摄页、返回首页、删除文件、取消等功能。

注意：


(1) 支持 4-128G 存储卡，建议使用 CLASS10 以上规格，首次使用请插入卡后，进行初始化。

(2) 必须插有存储卡，抓拍的图片或视频才能在访客记录里查看。

(3) 存储卡需要用户自行购买。





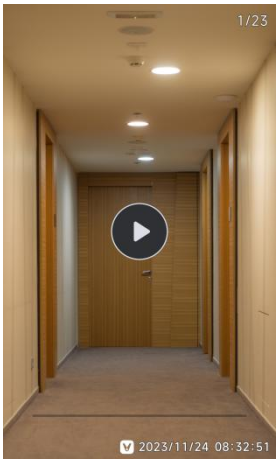



21.4 菜单功能说明

在菜单设置中，按“∧”/“∨”键选择设置项，然后按“OK”键即可进入或确认设

置。长按“OK”键，弹出菜单，支持返回拍摄页、返回首页、取消等功能。



(1) 门铃应答模式

- 手动：设置为手动模式，按门铃之后要按按键屏幕才会亮。
- 自动：设置为自动模式按门铃之后屏幕自动会亮。



(2) 记录模式

- 拍照模式：设置为拍照模式，按 OK 键或者按门铃为拍照存储。
- 录像模式：设置为录像模式，按 OK 键或者按门铃为录像存储。



(3) 录像时间：设置为录像模式，可以设置录像的时长。

- 5 秒：触发抓拍后，录制 5 秒视频。
- 10 秒：触发抓拍后，录制 10 秒视频。
- 15 秒：触发抓拍后，录制 15 秒视频。



(4) 连拍：设置为拍照模式，可以设置一次按键触发的拍照次数。

- 2 张：设置为 2 张就是连续拍照 2 张。
- 5 张：设置为 5 张就是连续拍照 5 张。



(5) 自动关屏：在没有操作和门铃触发的情况下，根据设置的时间进行关机。

- 5 秒：5 秒后自动关机。
- 10 秒：10 秒后自动关机。
- 15 秒：15 秒后自动关机。



(6) 语言设置：设置显示文字语言。

- 简体中文
- 繁体中文
- 俄文
- 英文



(7) 日期/时间：设置猫眼屏时间。按“∧”键数值+1，按“∨”键数值-1，按“OK”键确认并跳至下一个待设置的数值，设置完成后，按“OK”键确认并退出。

注意：屏幕时间即门锁本地时间，如发现该时间与网络时间不符，建议打开手机蓝牙，打开米家 APP，进入门锁插件，等待门锁蓝牙成功连接手机蓝牙，即可同步时间。



(8) 格式化：格式化存储卡内容。使用全新存储卡时，请先格式化后再使用，最大支持128GB。



(9) 默认设置：恢复出厂设置，请谨慎操作！



(10) 固件版本：显示当前软件版本号。



(11)　关机：确认后立即关闭显示屏。



说明：以上操作步骤和配图可能随着门锁固件版本、APP 及插件版本升级发生改变，仅供参考。