
OPPLE

智能晾衣机Model A

使用说明书

□ XD-3022W-i

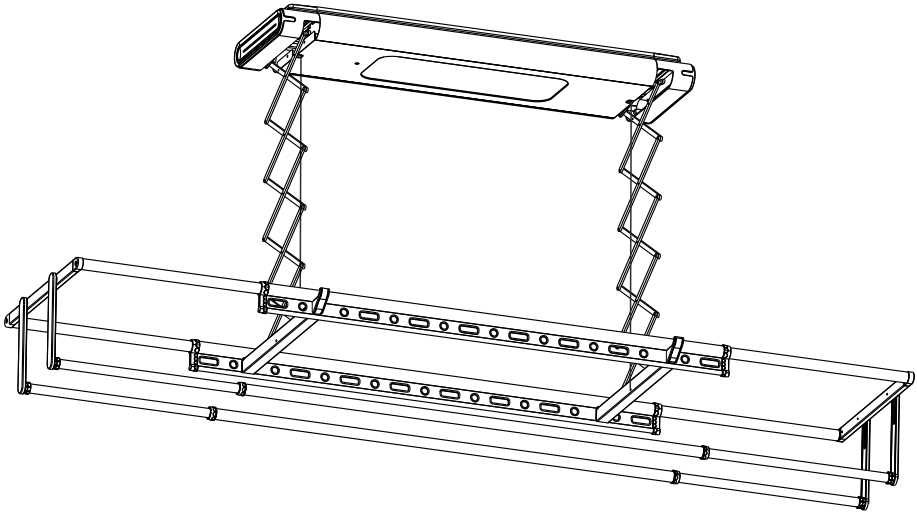

服务热线

400-6783-222

WWW.OPPLE.COM.CN

产品简介 Introduction

1.使用环境


①.安装于家庭阳台；

②.环境温度：-15℃—45℃之间；

③.环境湿度：95%以下；

④.电源电压变动范围：220VAC±10%；

2.产品结构

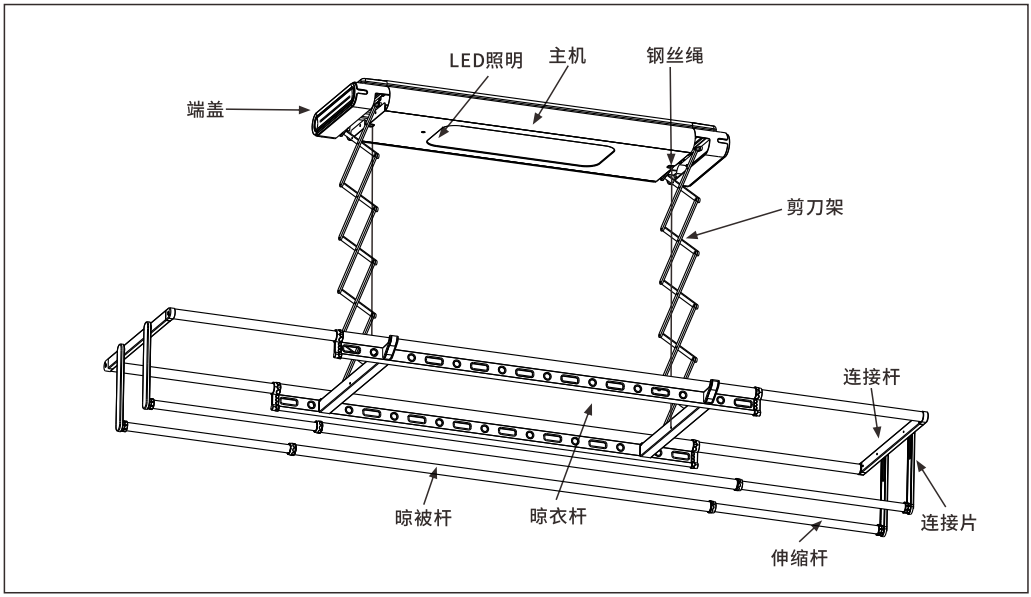

注意事项 Precautions

1.本机安装位置和遥控器放置处及使用过程中，应避免机器淋水；

2.确保安装膨胀螺栓位置的混凝土层结实，以及膨胀螺栓安装到位；

3.如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换；

4.按照本说明书安装指南进行独立安装；

5.本机在晾杆未安装好之前，不应通电使用或试机，避免造成安全意外事故或机器损坏；

6.当晾衣架上晒衣物时，升降速度会比空载时稍慢，此属正常现象；

7.晾晒衣物时，请将衣物均匀的放在两边的晾衣杆或晾被杆上，切勿单边晾晒衣物，造成机构失衡，损坏产品；

8.晾被杆是主要用来晾晒被子，当无需使用时，将其卡至被杆固定座的卡槽内；

9.雷雨天气，尽量不使用本机；

10.任何状态下切勿拉扯，摇晃机器，以防产品损坏和造成伤害；

11.遥控器请放置于儿童不易拿取处，避免儿童玩耍遥控器，引发事故；

12.单边挂重相差＜8kg并均匀分布；

13.钢丝绳不能被搅绕到剪刀片之间。

遥控器使用说明 Remote control instructions

[⬆] 控制晾衣架上升；

[照明] 开启/关闭照明功能；

[—] 控制晾衣架上升或下降过程中停止；

[⬇] 控制晾衣架下降；

安装说明 Installation instructions

安装准备

1.取出包装箱内的零件，并核对装箱清单有无零件缺失；(如图1)
2.安装前请认真阅读本说明书；
3.安装前，务必切断电源，以防触电；
4.安装、接线须由专业人员完成；
5.安装时请佩戴手套，若不慎留下指印或污渍，可用清洁剂兑水轻轻擦拭,不可触及电子元件；
6.根据晾衣杆的长度（根据机型而定）和宽度，确保安装完成后晾衣杆到墙面的距离，如图2所示，宽度方向到墙面的距离＞0.3m;
7.用主机包装箱内安装模板在阳台顶部，画出晾衣架主机安装孔位，再进行安装。

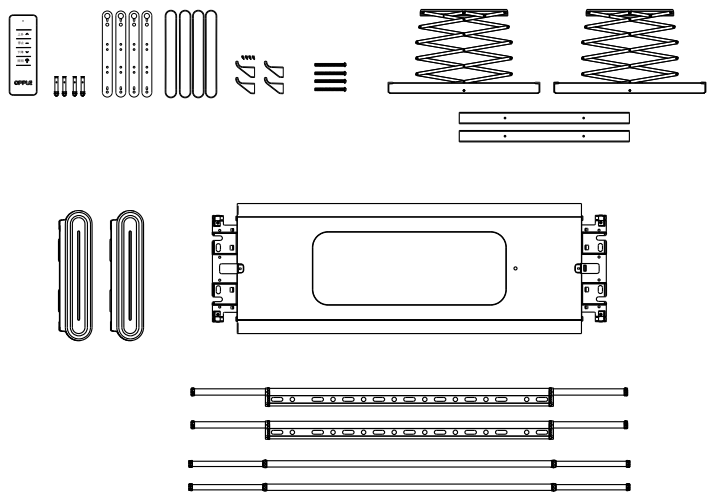


图1



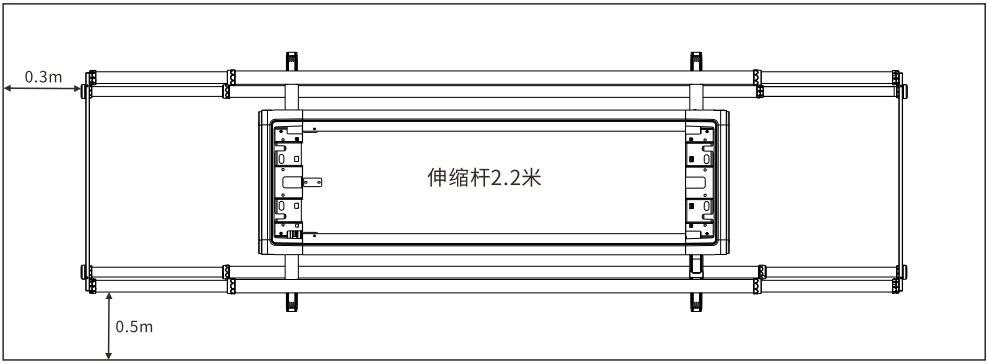


图2


安装步骤

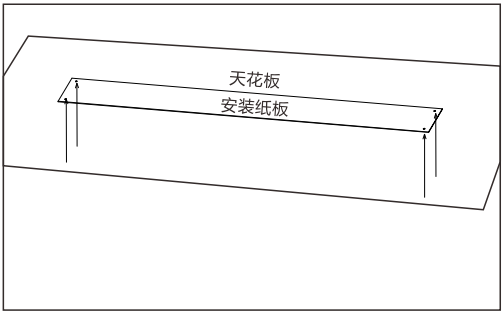


1.从主机包装箱中取出纸板，根据纸板上的孔位在天花板上，打4个孔，将膨胀螺栓固定并拉紧。

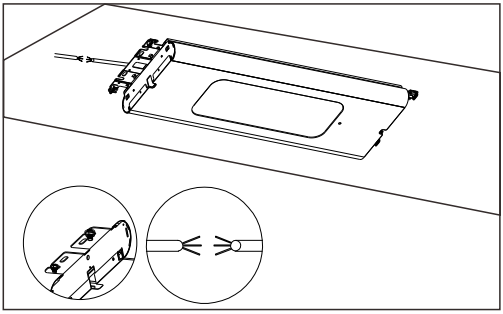


2.将主机固定在打好的膨胀螺丝上，并使用螺母与垫片固定牢固。根据主机电源线与家用电线连接，注意：棕色为火线，蓝色为零线，黄绿双色为地线。

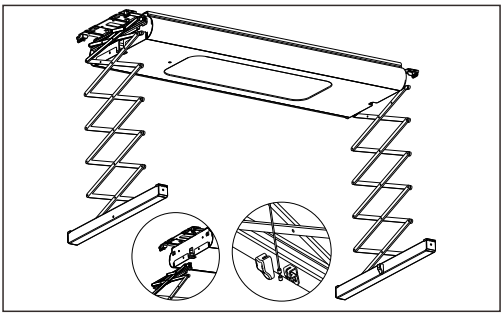


3.将剪刀架组件上滑槽对准主机角铁安装孔位用螺丝锁紧，然后将钢丝绳末端放入固定片孔中，盖好装饰盖。

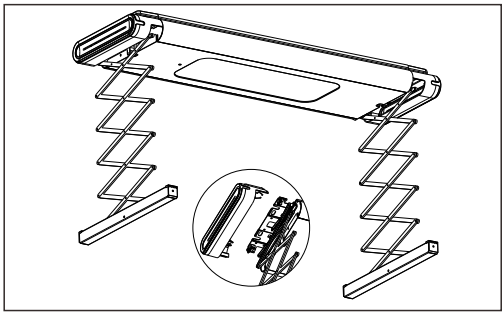

4.端盖卡簧对准支架卡簧孔卡紧

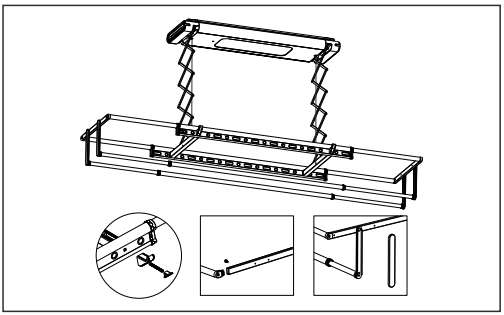

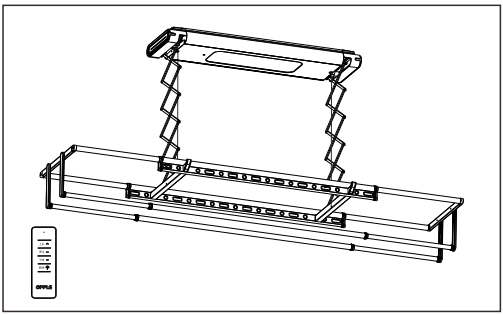

5.1取出晾衣杆放入剪刀架组件，用胶管夹面定位并锁紧，盖上管夹面盖子

5.2取出连接杆和被杆连接片，装好连接杆胶头后把连接片装好，盖上连接片盖。

6.接通电源，通过使用遥控器按键测试各项功能是否正常。

维护和保养 Maintenance

1.本机不防水，请注意不要将水溅射到本机上；同时，请您保管好您的遥控器，避免摔跌和淋水。
2.清洁本机时，请用加有少许中性洗洁精的干净擦布进行擦拭，不要用酒精、漂白粉、去油剂等擦拭。
3.如果较长时间不使用本机时，最好切断本机电源。

保修期及保修事项 The warranty period and warranty issues

1.在正常情况下，本机免费保修三年（除电机保修五年外，控制器等其它配件保修三年）。

2.本机在保修期内出现故障，您可以凭购买凭证和产品保修卡联系经销商进行保修。

3.如果您的机器已经超出保修期而又需要保修时，经销商将为您实行有偿维修服务；届时，维修会按照本公司规定的收费标准，向您收取一定的费用。

4.请您注意:即使您的产品还处于免费保修期内，但由于以下原因造成的损坏，仍然不能属于免费保修范围；这时，经销商或指定维修处只可能为您提供有偿服务。

(a).未能出示有效保修卡或保修卡填写不实，字迹无法辨认。
(b).用户自行拆卸或经非指定维修处拆卸而造成损坏的。
(c).用户自行运输、摔跌、浸水、保管不当导致损坏的。
(d).使用不慎或错误导致损坏的。

常见故障及其自查排除方法 Troubleshooting methods

若您在使用中，发现机器故障，建议您先试试进行自查和排除，再确定是否保修，故障现象及其自查排除方法见下表：

故障现象	故障分析	处理方法
按遥控器没反应	主机未通电	接通主机电源
	遥控器电量不足	更换遥控器电池
	遥控器未对码	通电后，机器蜂鸣器长鸣一声，3秒内同时按遥控器上升、停止键，蜂鸣器响短促3声，对码成功
升降过程中停止	遇到障碍物	移开障碍物
照明灯不亮	灯板损坏	更换灯板


产品主要参数　XD-3022W-i

额定电压	AC:220-250V/50Hz
环境温度	-15℃-45℃
照明功率	18W
整机功率	85W
提升重量	35kg
升降行程	1200mm~1300mm
在线声控	小爱同学

装箱清单

型　号	主机包装箱	
XD-3022W-i	1.主机一台	8.伸缩晾衣杆2套
	2.剪刀架2套	9.伸缩晾被杆2套
	3.遥控器一套(含电池)	10.连接杆2片
	4.螺丝包一包	11.被杆连接片4套
	5.说明书一本	12.圆形胶圈18个
	6.安装纸板一块	13.长型胶16个
	7.主机端盖2个	14.胶管夹面+管夹盖子4套

产品线路图（Product circuit diagram）

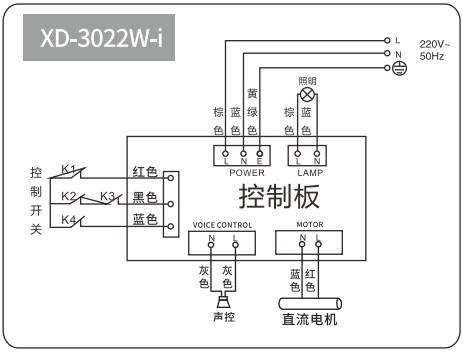

产品保修卡 Warranty card

用户名称	
用户详细地址	
联系电话	
邮政编码	
产品名称及型号	
产品编号	
购买商场 (经销商名称） 联系电话	
指定维修处电话	
购买日期	
购买凭证及号码	
敬告用户	本卡敬请您在购买产品时认真填写并妥善保管。 以便将来产品维修时出示使用。 因产品技术改进需要，部分零件与图示可能有所不同， 具体请以产品实物为准。

OPPLE

品牌商
欧普照明股份有限公司
浦东新区龙东大道6111号1幢411室
客服热线电话:400-6783-222
WWW.OPPLE.COM.CN
本企业通过ISO9001质量体系认证

制造商
苏州欧亨智能科技有限公司(SZOH)
苏州市吴江区黎里镇汾杨路东侧
欧普照明电器(中山)有限公司(ZS)
中山市古镇镇海州东岸北路275号A幢
- 具体制造商见生产日期前字符 -

产品检验合格证
检 验 员:
检验日期: ZS

Q/OPZM12-2021

已接入米家
works with
mijia

支持小爱同学控制

本产品已接入米家，可通过米家 APP 控制，或小爱同学语音操控。

“已接入米家”（works with MIJIA）和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

安装米家 APP

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP；已安装米家 APP 的用户将被引导至设备连接页。

2F1B3CA1
XD-3022W-i
产品二维码

添加设备

1 打开米家 APP，并登录帐号；

2 主机通电后听到线路板上蜂鸣器长鸣声，三秒时间内同时按下本遥控器上的▲（上升）和■（停止）按键，等主机连续发出几声滴滴声则对码成功。

3 点击米家 APP 右上角“+”号键，选择添加设备



4 待搜索到设备后，根据提示进行设备的配网。

提示：上电5秒后同时按上升+下降3秒，短鸣4声进入配网。主机进入配网模式后，请在米家APP的指引下进行配网，链接指引可在米家APP添加设备页面查找，或在米家APP添加设备页面扫描二维码获取。配网成功后语音提示：“网络已连接”，表明产品已经成功连接到网络。

小爱同学控制 / 查询

完成设备添加后，可以使用同一小米帐号下的小爱同学控制、查询该设备。

语音操作示例：

“小爱同学，晾衣架高度降低”

“小爱同学，晾衣架暂停”

“小爱同学，打开晾衣架的灯”

“小爱同学，关闭晾衣架的灯”

更多语音控制命令可以访问米家 APP 中“我的”>“产品百科”进行查看。