

米家口袋照片打印机 Pro
使用说明书


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品介绍

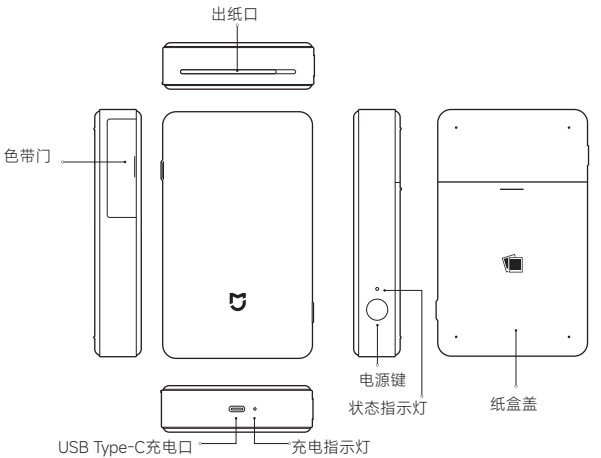


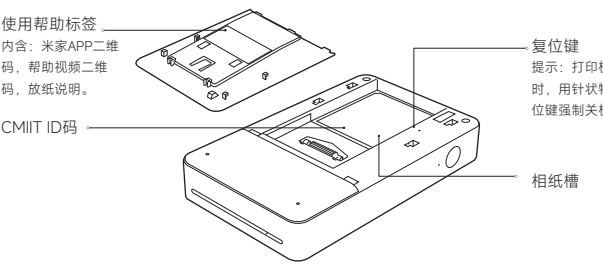


配件清单



USB Type-C充电线



相纸包（10张装）




色带盒

开机

长按电源键3秒开启打印机，打印机状态指示灯白色常亮；随后打印机蓝牙自动进入等待配对状态，状态指示灯蓝色闪烁。

提示：
1. 使用前请先将打印机充满电。
2. 打印机无操作10分钟将自动关机，如需使用，请重新开机。

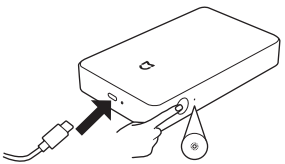

电源键

3秒	长按3秒	开/关机
7秒	开机状态长按7秒	恢复出厂设置


提示：固件升级状态中，短按或长按电源键，升级不会中断。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。打印机与手机连接成功后，可通过米家APP打印照片。



米家APP


F9FE8A84

已接入
米家APP

扫码查看
帮助视频

放入相纸

❶ 打开打印机纸盒盖

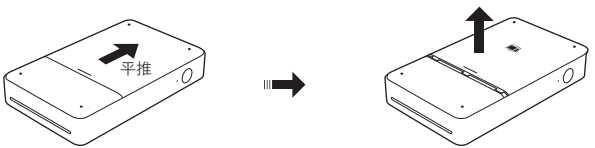



❷ 放入相纸

拆开相纸包装，将整包相纸一起放入打印机：


- 有虚线的一端朝向出纸口，虚线位置如图所示。
- 有字面朝上，相纸光面朝下。

注意：
1. 纸盒最大容量为10张（普通相纸） 或 5张（即贴相纸）。
2. 避免触摸相纸光面，以免影响打印质量。
3. 打印完成后，白色边缘可沿虚线折去。



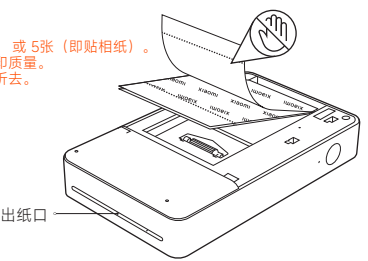


❸ 将纸盒盖按下方左图位置放到打印机上，下推合上纸盒盖。

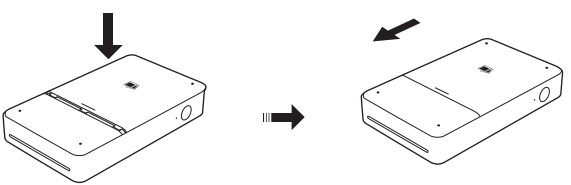


安装色带盒

❶ 打开打印机色带门

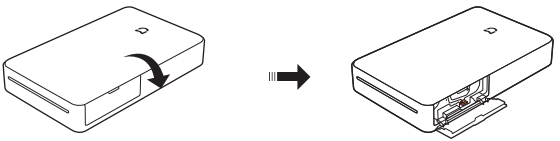


❷ 插入新色带盒，将其卡紧

提示：
1. 请勿触摸色带表面，以免影响图像质量。
2. 向下按压色带门内的橙色卡扣，可以取出色带盒。

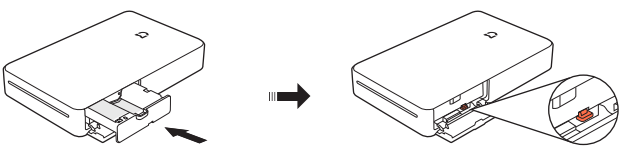


❸ 合上打印机色带门

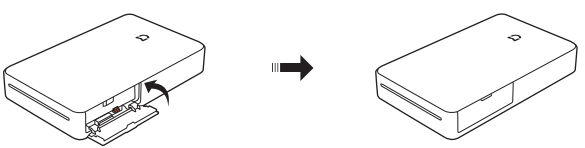


提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

更换色带盒


❶ 打开打印机色带门

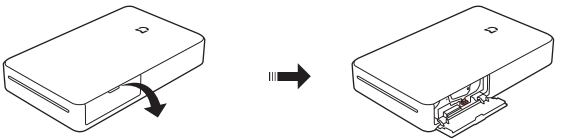

❷ 向下按压橙色卡扣，色带盒解锁。拉色带盒抠手，取出旧色带盒。

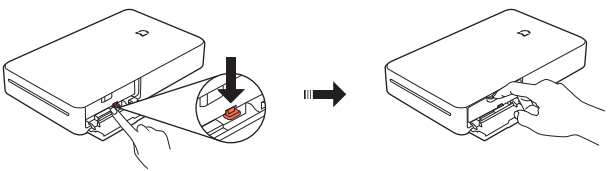

❸ 安装新色带盒，将其卡紧，合上色带门。

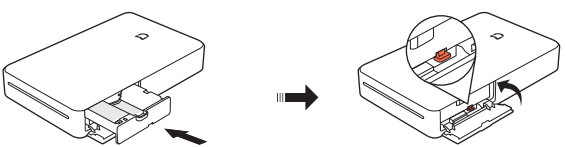

指示灯状态说明

充电指示灯

○	白色常亮	充电中	●	熄灭状态	充满电

状态指示灯

●	熄灭状态	关机	◌	橙色闪烁	电量不足
○	白色常亮	待机	◌	白色闪烁	打印中/固件升级中
◌	蓝色闪烁	等待蓝牙配对	○	橙色常亮	打印机故障

注意事项

使用环境

打印机的工作温度为5℃~35℃，20%—80%RH。不适当的环境条件会降低打印质量，引发卡纸或打印不完全等问题。为保证最佳打印效果，请遵循本说明书中的环境要求。

使用要求

- 请勿使用非官方相纸和色带盒，以保证打印质量。
- 放纸时，请勿触摸相纸光面，以免留下指纹影响打印质量；确保相纸有字面向上，虚线朝出纸口，平放在机器内。
- 打印过程中，请勿遮挡出纸口、触碰相纸，否则会影响打印质量。
- 打印过程中，相纸需要在打印机中往复多次，打印结束后，会自动推出相纸。请耐心等待，切勿强行拉出相纸，以免损坏打印机。
- 若使用电源适配器供电，则应使用带CCC标识，且支持5V⎓3A充电的适配器。

相纸要求

- 相纸应存放在阴凉干燥的地方，高温、阳光直射会使相纸变色。
- 未使用的相纸应保存在其原始包装中，以防止灰尘和脏污。
- 避免用手直接接触打印面，以防止油脂和污垢影响打印效果。
- 确保相纸正确装载在打印机的纸盒中，有字面向上，虚线朝出纸口，避免弯曲或褶皱。
- 背胶相纸黏贴照片时，需要选择光滑平整的表面，避免高温，以免卷曲翘起或脱胶。

色带盒要求

- 色带盒应存放在干燥、阴凉的地方，避免阳光直射和高温高湿的环境。
- 未使用的色带盒应保存在其原始包装中，以防止灰尘和损坏。
- 色带盒打印后请妥善处理，避免个人信息泄露。

放置要求

- 打印机内置锂电池，存放应避免高温环境，每3个月至少充电一次，浸水后禁止使用。
- 请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、火、微波炉、烤箱等，否则可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 请勿将电池置于极低气压环境，否则可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。
- 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。
- 仅允许使用制造商认可的电池。用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸、火灾等危险。
- 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池，否则可能导致爆炸。
- 请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
无法开机	电量过低	请及时充电
无法充电	● 长期未充电；充电线未插到位或未使用符合要求的充电线或适配器 ● 充电环境温度 < 0℃或 > 45℃	● 建议定期充电保持电量；使用合规的充电线和输出为5V ⎓ 3A的电源适配器 ● 需要在常温下充电
无法连接蓝牙	● 手机蓝牙未打开 ● 打印机距离过远或已关机 ● 打印机已经被其他手机连接	● 开启手机蓝牙 ● 确保打印机在手机附近并开机 ● 开机状态下长按电源键7秒重置打印机再连接
无法正常打印	● 电量过低 ● 打印机上盖未关闭或未关闭到位 ● 打印头过热，散热中 ● 未放入相纸 ● 不取纸	● 请及时充电 ● 确保打印机上盖已经关闭到位 ● 等待打印机散热过后自动恢复打印 ● 重新放置相纸，并在APP点击已处理
打印照片时出现斑点或线条	● 打印机内有灰尘进入 ● 触摸了相纸表面	● 保持打印机工作环境的干净 ● 请勿触摸相纸表面

提示：若以上方法不能排除故障，请联系客服。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬[Cr (VI)]	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
机芯	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
充电线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，小米通讯技术有限公司对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

基本参数

产品名称：口袋照片打印机 Pro
产品型号：KDRSHDY03HT
产品尺寸：142.5 × 86.8 × 26.8mm
产品净重：约308g
输入参数：5V⎓3A
无线连接：蓝牙5.2
CMIIT ID：25J1166ME201



产品保修说明

米家口袋照片打印机 Pro产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

二、保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	打印机	1年
附件	充电线	1年

四、产品性能故障表

	名称	性能故障
	主机	打印机不开机 打印机不打印 无法搜索到打印机 无法正常充电

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；

2. 已超过三包有效期；

3. 因不可抗力造成的损坏；

4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；

5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service

制造商：小米通讯技术有限公司
地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

RT002-15001 Ver. A