

# 米家智能轻音破壁料理机使用说明书


# 产品介绍

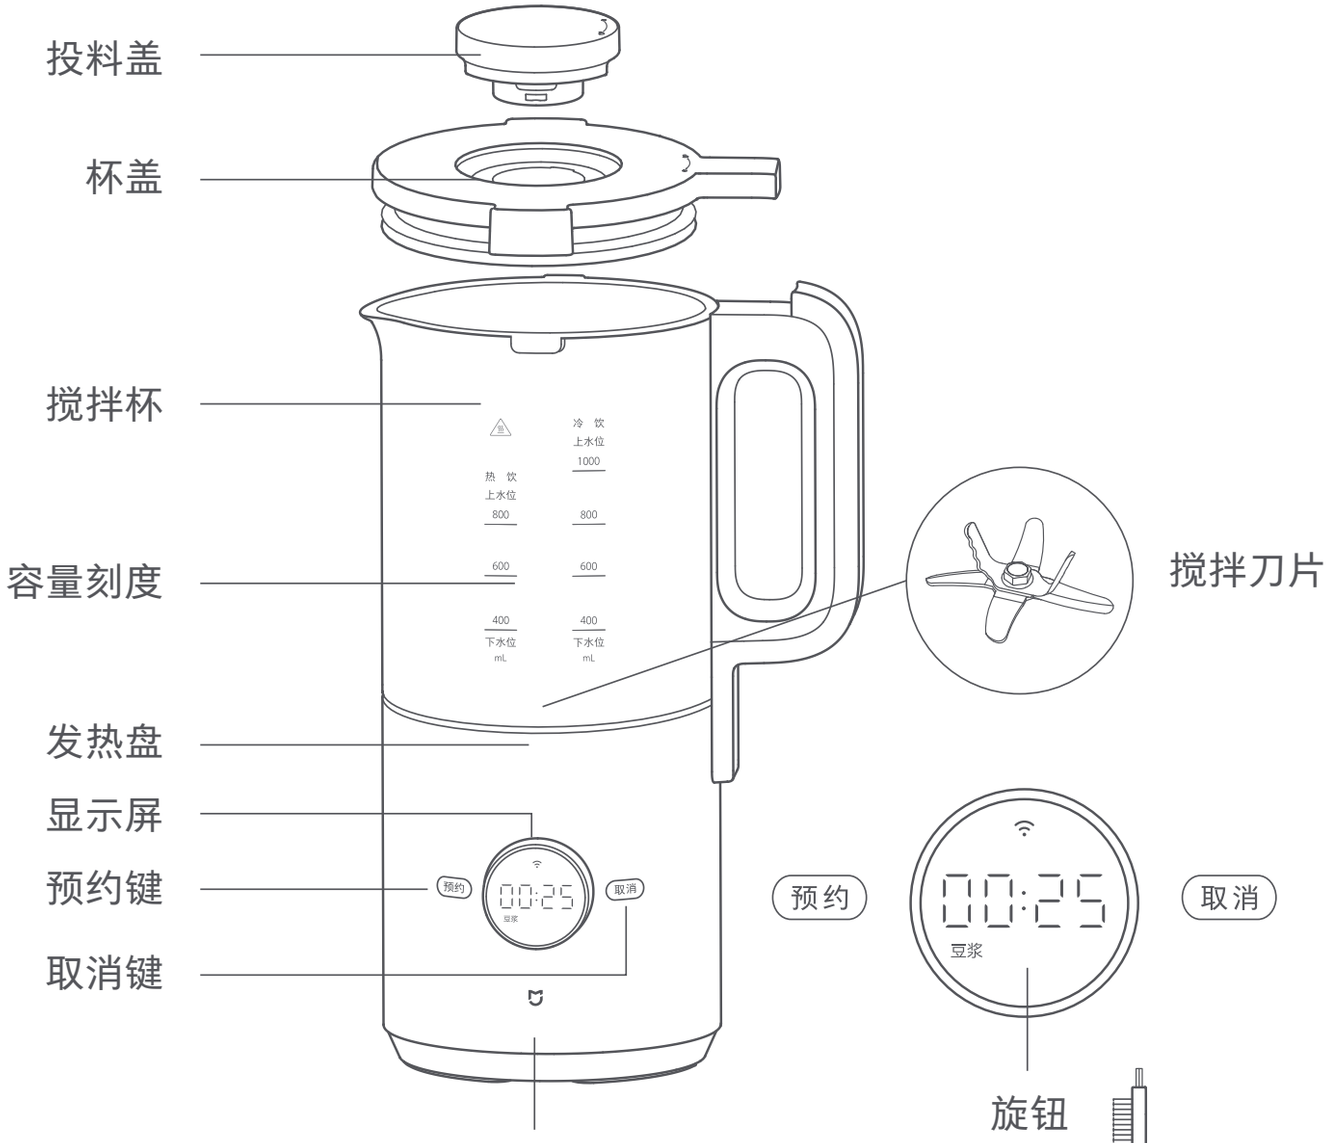


## 配件清单

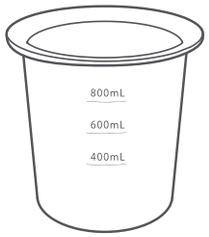


量杯 × 1

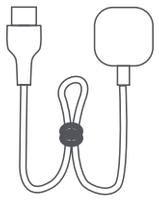

电源线 × 1



毛刷 × 1

提示：使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

## 使用

### 1.连接电源线

将电源线连接至主机底部的电源接口，然后将电源线另一端插入交流电插座。

### 2.开机

每次接通电源后，在屏幕全部亮起3秒后，进入待机状态。

### 3.暂停

在食谱烹饪状态下，点按“旋钮”，暂停烹饪。此时可打开杯盖进行加料，加料完成后再次按“旋钮”继续烹饪。

提示：热饮食谱的暂停状态持续2分钟，冷饮食谱的暂停状态持续1分钟，请在暂停状态结束前恢复烹饪，否则烹饪将终止。

### 4.关机

任何状态下，长按“旋钮”，关机。

## 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

EF2E6CAB

已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

## Wi-Fi状态

| 运行模式 | 状态显示 |
| --- | --- |
| 等待连接 | Wi-Fi图标闪烁 |
| 连接中 | Wi-Fi图标闪烁 |
| 连接成功 | Wi-Fi图标常亮 |

提示：当Wi-Fi未连接时，Wi-Fi图标为闪烁状态。30分钟内未连接Wi-Fi,Wi-Fi图标熄灭。


## 重置Wi-Fi

待机状态下，同时按“预约”和“取消” 键7秒，可重置Wi-Fi。


# 操作指引

1.使用前先清洗料理机的内部和外部。


注意：请勿直接用水冲淋主机底座以及产品底部等含有电子器件的部件。请勿浸泡主机座、搅拌杯、电源线等任何工作用电的部件。

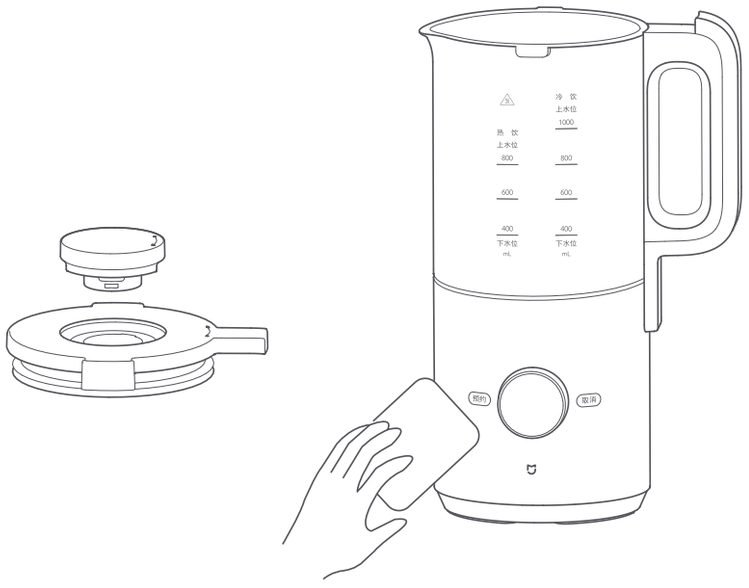


2.将要料理的食材清洗干净，切成3cm大小块状，并倒入搅拌杯中。

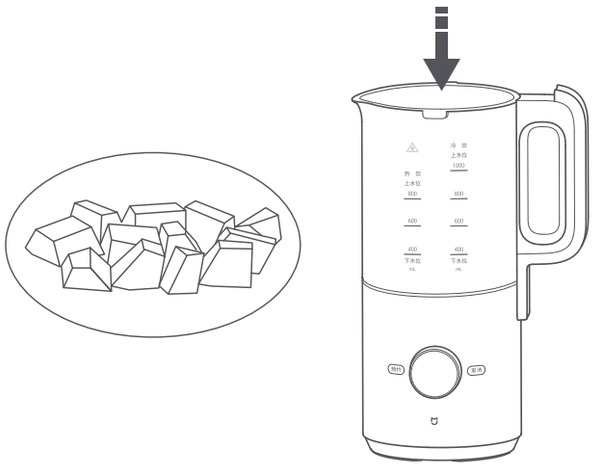

3.将投料盖安装在杯盖上，将杯盖顺时针旋转与搅拌杯扣好锁紧。

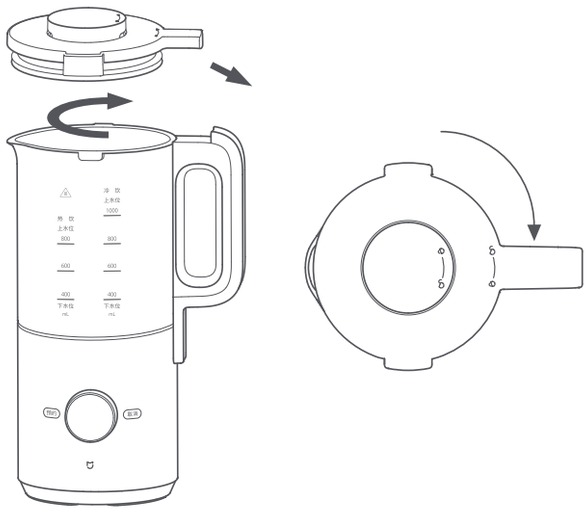

4.通电后旋转调节“旋钮”可进行功能切换，切换到所需要的功能时，按下“旋钮”进入烹饪状态。

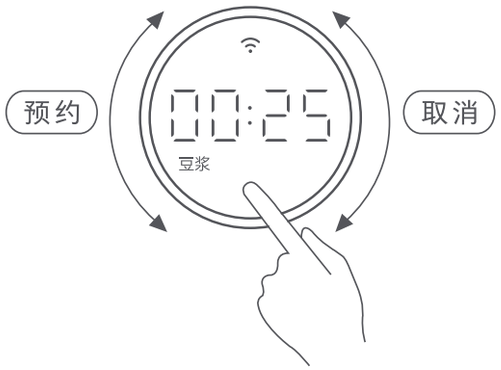

## 功能说明

| 功能 | 操作方法 |
| --- | --- |
| 豆浆<br>浓汤 | 旋转旋钮并选择“豆浆”或“浓汤”功能。可用于制作豆浆、浓汤等饮品。<br>提示1：支持预约功能；<br>提示2：烹饪结束后自动保温。 |
| 果蔬 | 旋转旋钮并选择“果蔬”功能。可用于制作果蔬等饮品。<br>提示1：不支持预约功能；<br>提示2：工作结束后不会进入保温状态。 |
| 手动 | 旋转旋钮到“手动”模式，在加入食材或清水后，按旋钮后旋转旋钮选择挡位。 |
| 自选 | 1.旋转旋钮并选择“自选”功能。可用于制作米家APP中已设置的食谱。<br>提示1：如在米家APP中设置的食谱为冷饮，则不支持预约功能；<br>提示2：如在米家APP中设置的食谱为热饮，工作结束后自动进入保温状态。 |
| 清洗 | 旋转旋钮到“清洗”模式，在加入清水后，单击旋钮进行工作。 |

提示：

1. 使用豆浆、果蔬、手动功能时，在料理机工作时按旋钮暂停，再次按旋钮继续工作。暂停超过2分钟自动取消烹饪。工作中按取消键立即结束本次烹饪。
2. 如食物搅拌不充分，需要短时间的继续搅拌，可选择“手动”功能完成搅拌。

## 食谱

| 饮品名称 | 时间 | 食材量 |
| --- | --- | --- |
| 豆　　浆 | 25分钟 | 黄豆50g（量杯800mL处），加入清水至800mL处 |
| 浓　　汤 | 32分钟 | 鲫鱼70g，莲藕80g，加入清水至800mL处，盐、姜少许(完成后须过滤) |
| 果　　蔬 | 3分钟 | 胡萝卜50g，加入清水至1000mL |

## 故障排除

| 故障现象 | 故障排除 |
| --- | --- |
| 溢出 | 减少食材<br>请加水至正确水位线<br>按说明书选择功能挡 |
| 糊底 | 减少食材<br>不能放入面粉等糊底严重的食材<br>请加水至正确水位线<br>使用前，请清洗干净刀组及发热盘<br>按说明书选择功能挡 |
| 食材打不碎 | 减少食材<br>请加水至正确水位线<br>按说明书选择功能挡 |
| 工作结束，食材不热 | 选择正确的功能挡或食谱 |
| 显示屏不亮 | 检查电源线并保证插好、通电 |
| 显示屏亮，但机器不工作 | 重新选择功能，确认功能后按旋钮启动<br>请加水至正确水位线，机器冷却后重新启动<br>先拔掉电源，再通电后按正常工作步骤进行操作 |
| 工作噪音 | 电机搅拌声音，属于正常现象 |

提示：如按以上方法仍无法排除故障，请联系售后客服。

# 产品保修卡

用户姓名：

通讯地址：

联系电话：

产品名称及型号：

产品序列号：

产品购买日期：

委 托 方：小米通讯技术有限公司

制 造 商：深圳市品罗创新实业有限公司
（小米生态链企业）

地　　址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区麻雀岭工业区M-10栋2、3号楼2号楼408-03B

服务电话：400-100-5678

本产品的相关信息请查询销售网址：www.mi.com

版本号V1.0

## 合格证

检查员号：

制造日期：

检验结果：

提示1：请检查电源是否连接好，投料盖、杯盖是否安装到位。产品若出现异常情况，如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。

提示2：如经上述检查，料理机仍不能正常工作，请联系售后服务。

## 故障代码

| 故障代码 | 故障定义 | 故障排除 |
| --- | --- | --- |
| ---- | 开盖保护 | 请将杯盖放置好，放好后故障码自动消失。 |
| E-01 | 电压异常 | 当前电压异常，电压正常后自动恢复。 |
| E-02 | 底部温控器过热 | 当前设备温度过高，请确认已经加入食材，或者将料理机放置于通风处。 |
| E-03 | 通讯故障 | 请联系售后服务。 |
| E-04 | 电机堵转 | 食材添加量过多导致电机负载过大，请清理部分食材。 |
| E-05 | 电机故障 | 电机损坏或者温度过高停止工作，请将设备断电并放在通风、阴凉处静置30分钟后再使用。 |

## 注意事项

### 使用限制

· 料理机正常工作海拔高度范围为0米~2000米。
· 料理机不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具)的地方，至少与热源保持30cm以上的距离。
· 请勿将产品放在容易受电磁干扰的装置附近。
· 请勿让体力、感知和智力缺乏或经验和常识缺乏的人员在没有监护或指导下使用本产品。
· 请勿让幼儿将本产品当成玩具；料理机应放置在有智力障碍、身体残疾人员以及儿童无法

触及的地方；禁止上述人员在无人监护的情况下使用。
· 禁止将电源线挂于锋利的物体上。
· 请勿用本产品直接加热牛奶、豆浆、冷米糊等粘稠的液体，否则会造成糊底等烧焦情况，产生异味。
· 请勿使用非本产品附带的其他配件，以免造成伤害。

清洁保养时

· 料理机不得浸入水中或淋水。
· 请勿使用钢丝球等硬质物品清洗或擦洗发热盘。
· 请使用软布进行清洁。
· 清洁前请确认电源插头拔离插座，待杯体冷却后进行。
· 清洗时，请用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并擦干，搅拌刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免割伤。

交流电源线

· 请仅使用配套提供的交流电源线。
· 在进行维护作业或移动之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。
· 如果电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
· 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。
· 请勿在任何其他装置上使用所提供的交流电源线。

电源注意事项

· 禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾触电。
· 断开交流电源线连接时，务必手持电源插头部分拔下电源。请勿拉扯交流电源线，以免造成触电或短路起火。
· 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。

· 请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电或受伤。
· 请单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，以免引起火灾等危险。

### 使用中

· 加水时请勿超过上水位线，否则水会溢出或喷出导致烫伤等危险。
· 使用时严禁空转或超负载使用。
· 使用时禁止移动产品或触碰正在运转的部件，避免意外伤害。
· 使用时加水必须超过下水位线，以免干烧。
· 使用时禁止移动杯盖和投料盖。

### 使用结束

· 不使用时，切记关闭电源并拔下电源插头。
· 如产品发生异常或故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插头。

### 关于环境

· 因蒸汽和热量会导致墙壁及家具受损、变色、变形，因此使用时请距离墙壁和家具30cm以上。
· 放入厨房壁柜等地方使用时，应注意保持通风。

## 基本参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 破壁料理机（搅拌机） | 产品型号 | MPBJ002PL |
| 额定电压 | 220V ~ | 额定频率 | 50Hz |
| 热饮额定容量 | 800mL | 加热功率 | 600W |
| 冷饮额定容量 | 1000mL | 搅拌功率 | 150W |
| 无线额定连接 | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz | 产品尺寸 | 191 × 147 × 316mm |
| 本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP6053的无线电发射模块 | | | |

# 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr(VI)) | 多溴联苯<br>(PBBs) | 多溴二苯醚<br>(PBDEs) |
| 电源线 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电器组件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电路板组件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑胶组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 橡胶组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 杯体组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 配件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |


本表格依据SJ/11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



## 电气图

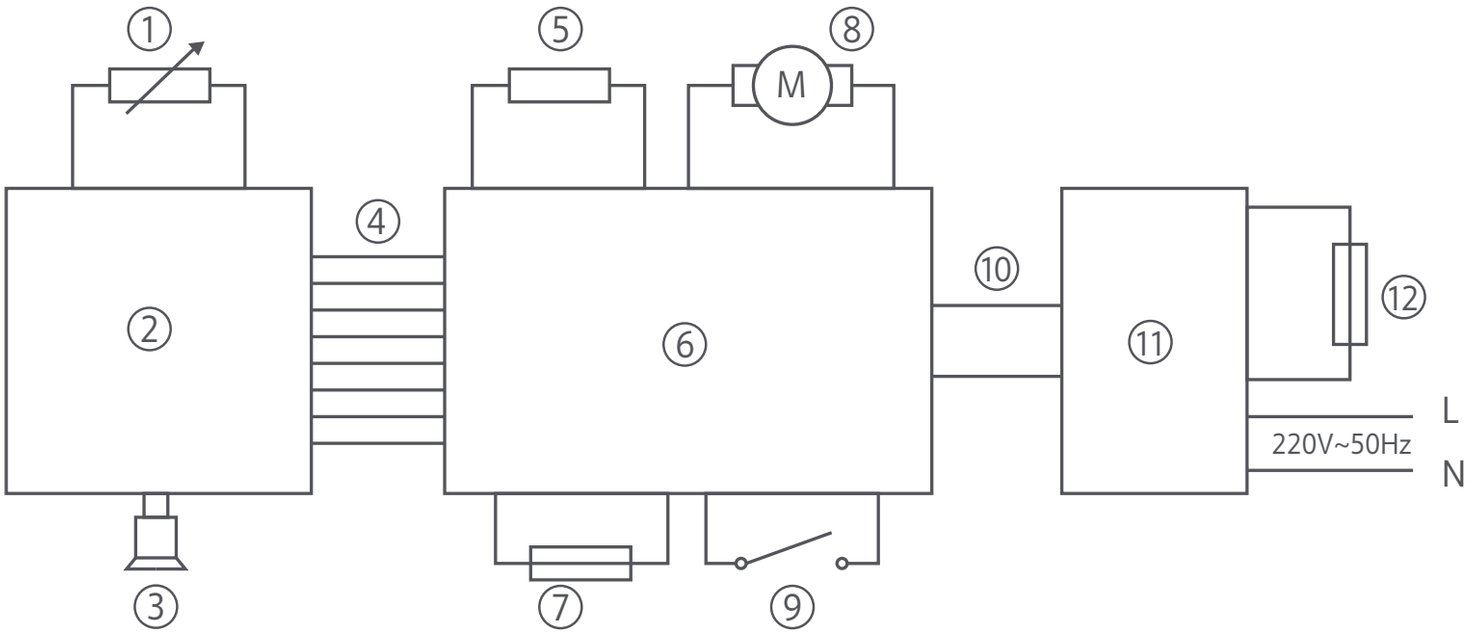


① 温度传感器　④ 排线一　⑦ 温度保险丝　⑩ 排线二

② 主控板　⑤ 发热管　⑧ 交流电机　⑪ 电源板二

③ 蜂鸣器　⑥ 电源板一　⑨ 温控开关　⑫ 保险丝

## 保修说明

米家智能轻音破壁料理机售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修期限

1.自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认，可免费享受退货或换货服务。

2.自您签收次日起8-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小

米售后服务中心检测确认，可免费享受退货或换货服务。
3.自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认，可免费享受维修服务。

保修内容

| 类型 | 保修内容 | 保修期限 |
| --- | --- | --- |
| 整机 | 机器本身的零件 | 一年 |
| 附件 | 投料盖、杯盖、电源线 | 一年 |
| 耗材 | 量杯、毛刷 | 无 |

非保修条例

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁涂改标签、防伪标记；
2.已超过三包有效期；
3.因不可抗力造成的损坏;
4.不符合《米家智能轻音破壁料理机产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5.因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能轻音破壁料理机产品性能故障表》所列性能故障。
6.用于商业用途。

## 产品性能故障表

| 名称 | 性能故障 |
| --- | --- |
| 米家智能轻音破壁料理机 | 显示屏不亮 |
| | 不加热 |
| | 显示屏亮，但产品不工作 |