米家电磁炉2
使用说明书

本产品仅限于家庭使用。使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

安全须知

为保证使用安全，避免造成人身伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。



注意：高温表面，产品使用过程中面板会变烫，请勿触摸，小心烫伤！

使用限制

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 产品正常工作海拔范围高度为0米-2000米，请勿在海拔超过2000米的地区使用。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 器具打算被用于家用和类似用途，例如：
  —商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房区域；
  —农场住所；
  —在酒店、旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；
  —仅提供床位和早餐的类似环境。
- 本产品不能在外接定时器或独立遥控控制系统的方式下运行。
- 警告：如果该表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。
- 金属物体，如刀、叉、勺和盖不应放在灶头表面，因为它们可能变热。
- 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。

使用限制

- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 切勿将产品直接置于金属台面上使用，以免产品对金属台面进行加热而发生危险。
- 因热量会导致墙壁及家具受损、变色、变形，因此使用时请距离墙壁和家具10cm以上。
- 请勿将本产品放置于不平衡、潮湿或靠近其他火源、热源的地方（确保本产品与火源、热源的距离≥30cm）。
- 请勿将产品放置在容易受电磁干扰的装置附近。
- 请勿使用非专业锅具，以避免影响加热性能或产生危险。
- 如使用其他锅具，请确保：锅具材料含有铁质材料，底部平坦，直径不小于12cm且不超出加热区。
- 加热锅具前，请确保锅内有食物，避免空锅干烧。
- 使用把手不隔热的锅具时，请注意防烫。

电源注意事项

- 禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾或触电。
- 拔下电源时，请勿拉扯电线，以免造成触电或短路起火。
- 请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电或受伤。
- 请单独使用额定电流10A以上的电源插座。

使用中

- 切勿将密封容器或密封食品（如罐头、高压锅等）直接置于产品上加热，以免受热膨胀发生意外。
- 确保产品的进风口、出风口保持畅通，不被异物堵塞以避免零部件过热影响使用。
- 请勿将纸张、铝箔纸、布等物品放置于加热面板上，以免引起意外。
- 使用时，应注意保持通风，以保证散热通畅。
- 工作时及锅体移开一段时间，烹饪区域留有余热，请勿触摸，小心烫伤。
- 如产品发生异常或故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插头。在产品冷却后交由专业人员进行维修。

清洁保养

- 确认电源线插头拔离插座，待电磁炉面板温度冷却再进行清洁。
- 电磁炉不得浸入水中或淋水。
- 请勿用水冲洗电磁炉的进风口和出风口。
- 防止液体、异物进入炉体，保证炉体清洁。
- 请勿使用蒸汽清洁器或钢丝球等硬质物品进行清洁。
- 面板油污请使用柔软湿布蘸中性洗洁剂擦拭，切勿使用漂白水或含腐蚀性液体进行清洁。
- 必须对进风口和出风口做定期检查，以保证其不被阻塞。

清洁保养
- 必须对进风口和出风口做定期检查，以保证其不被阻塞。
- 清理灰尘时，请使用柔软干布擦拭进风口和出风口，或使用柔软毛刷或微型吸尘器。
- 清洁完成后，请使用柔软干布擦拭电磁炉表面，以确保电磁炉保持干燥。
- 长时间不使用，请将电源插头拔离插座，并做好产品的防潮、防尘、防虫保护。

其他注意事项
- 请不要让产品承受大力冲击或重压以及锐器刻划，以免造成受伤或故障。
- 请勿改造、拆卸或自行修理，以避免造成火灾、触电及烫伤。
- 发生异常或故障时，请立即停止使用，以免造成火灾、触电及烫伤。

微功率短距离设备声明

（一）本产品使用的 NFC 技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用微功率设备C类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等，使用方法请参考产品说明书中相关内容。

（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。

（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。

（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。


（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。

（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。


（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。

（八）微功率设备使用时温度和电压的环境条件与本产品相同。

产品介绍

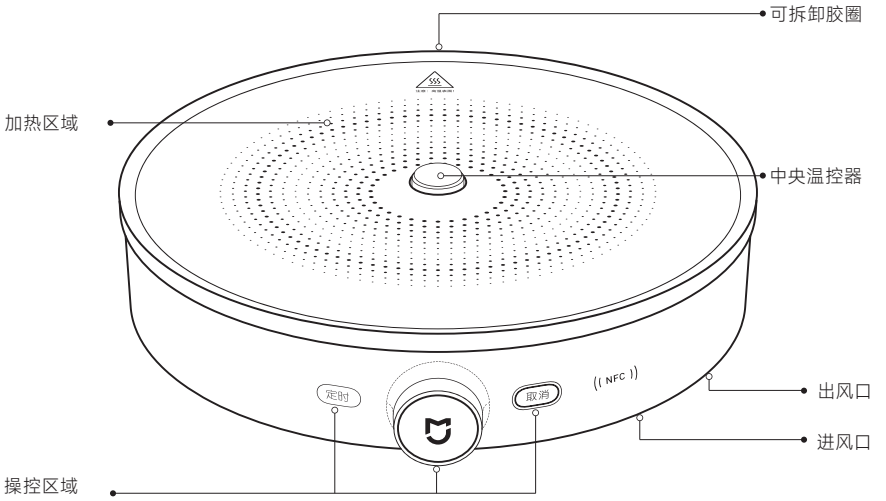

操控区域

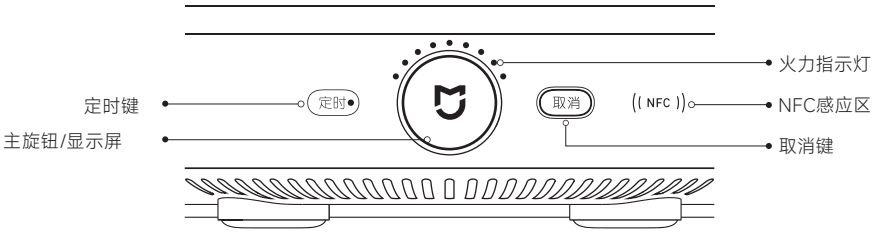

提示: 说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图, 仅供参考。由于产品的更新与升级, 产品实物与示意图可能略有差异, 请以实物为准。

使用

1. 开始使用

开机

接通电源后, 播放开机动画。显示屏显示"长按开启", 此时按主旋钮0.5秒后, 电磁炉开机。首次通电, 屏幕显示"手动", 旋转主旋钮可切换菜单。



提示: 1. 待机状态默认为火力模式, 可直接以该模式进行烹饪, 无需另选功能。
2. 由于加热时对锅体尺寸进行识别以及烹饪时加热环的切换, 在启动加热时以及食谱自动调节过程中会出现"嘀嗒"声, 属于正常现象。

功能选择

以“火锅”为例，左右转动“主旋钮”选择“火锅”模式。单击“主旋钮”进行确认，设备开始烹饪。

提示：如需退出功能选择，可再次按“取消”按键进行操作。



调节火力


烹饪状态下，左右旋转“主旋钮”手动调节火力。



烹饪完成后关机

烹饪完成后，长按“主旋钮”3秒休眠。

提示：任何状态下，长按“主旋钮”3秒均可使设备休眠。

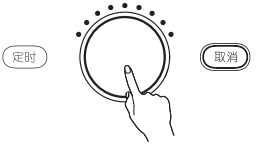

2. 连接 Wi-Fi

电磁炉第一次通电后自动进入Wi-Fi等待连接状态。请在米家APP中进行连接设置。

3. 重置Wi-Fi

待机状态下，旋转“主旋钮”至屏幕显示“Wi-Fi 设置”，点击“主旋钮”，出现“是否重置否/是”选项，旋转“主旋钮”至“是”选项，点击“主旋钮”以重置Wi-Fi，重置完成后屏幕显示“已重置”。



4. Wi-Fi指示灯状态

运行模式	状态显示
等待连接	Wi-Fi黄色指示灯闪烁
连接中	Wi-Fi蓝色指示灯闪烁
连接成功	Wi-Fi蓝色指示灯常亮

提示：当Wi-Fi未连接时，Wi-Fi图标为闪烁状态。 30分钟内未连接Wi-Fi，Wi-Fi图标熄灭。

5. 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。


扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

6. NFC

NFC功能：

电磁炉内置NFC智能感应芯片，将手机NFC功能打开后贴近电磁炉NFC图标处，手机可以快速进入智能食谱菜单。

提示：1. Android操作系统的手机需先打开手机NFC功能后才能使用NFC功能；
Android支持机型：小米、华为、OPPO、vivo等具有NFC功能的机型。
2. iOS系统的手机的NFC功能默认为开启状态，无需单独打开NFC功能；
iOS支持机型：iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、 iPhone 12、iPhone 12 Pro等及后续发布的机型。

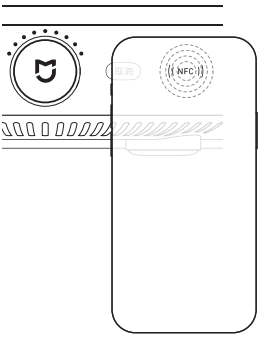


NFC使用方法：

使用NFC时，手机需处于解锁状态，将手机NFC感应区域靠近电磁炉NFC图标处。

Android：手机触碰后自动执行。

iPhone：手机弹出通知，点击通知即可自动执行。

提示：1. Android手机感应后，若已安装米家APP则打开APP；若未安装，则跳转应用市场米家APP下载页。
2. iPhone手机感应后，弹出通知，点击"在米家 APP内打开"判断是否已安装，若已安装米家APP则打开APP；若未安装，则跳转App Store下载页。

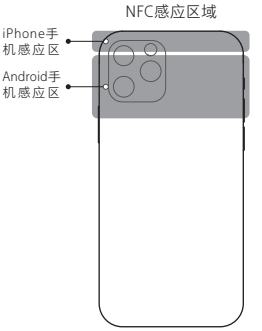

NFC感应区域：

Android：NFC感应区域通常在手机顶部或摄像头附近。

iPhone：NFC感应区域在手机顶部。

提示：因部分机型NFC位置有所不同，使用时请左右移动找到感应区域。

操作指引

手动模式

开机默认为手动模式，火力挡位可根据烹饪需求进行调整。慢速旋转"主旋钮"以1挡火力进行调整，快速旋转"主旋钮"则以10挡火力进行调整。


提示：1. 1-35挡火力加热时，火力会集中在内环
2. 36-55挡火力加热时，火力会集中在外环
3. 56-99挡火力加热时，内外环同时产生火力



功能模式

左右转动"主旋钮"，选择所需的基础菜单功能。每旋转一次，菜单便按"手动、火锅、蒸煮、汤粥、炒菜、煎炸、Wi-Fi设置"顺序左右依次切换。点击"主旋钮"，设备按所选菜单功能开始烹饪。

提示：用户可在登陆米家APP后，扩展设备中的菜单功能，或调整菜单功能排列顺序。

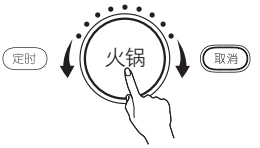

1. 火锅

默认时长2小时。火力挡位根据烹饪需求自主进行调整（默认起始火力为99挡）。



2. 蒸煮

默认时长1小时。火力挡位根据烹饪需求自主进行调整（默认起始火力为80挡）。



3. 汤粥

默认时长2小时。火力挡位根据烹饪需求自主进行调整（默认起始火力为60挡）。



4. 炒菜

默认时长1小时。火力挡位根据烹饪需求自主进行调整（默认起始火力为99挡）。



5. 煎炸

默认时长2小时。火力挡位根据烹饪需求自主进行调整（默认起始火力为70挡）。



定时模式

1. 定时前请确认电磁炉当前模式是否正确。在选择适当的模式后，按“定时”按键进入定时模式。

   提示：非加热状态下，仍可使用定时功能，倒计时结束后闹钟提醒并自动进入待机状态。如需在功能模式下定时，需在设备进入烹饪状态后进行。



2. 向右转动“主旋钮”，设定倒计时时长，点击“主旋钮”，开始倒计时。慢速旋转“主旋钮”以1分钟进行调整，快速旋转“主旋钮”则以10分钟进行调整。

   提示：最长定时为4小时，倒计时以“小时：分钟”格式显示。倒计时结束后，设备停止加热并自动进入待机状态。



火力调节

加热状态下，左右旋转“主旋钮”手动调节火力，调节范围0挡-99挡。




暂停

加热状态下，按压“主旋钮”一次，设备暂停加热，再次按压主旋钮，设备以之前设定火力恢复加热。



维护与保养


务必切断电源确保电磁炉已停止运行，待设备冷却再进行以下操作，以防引起烫伤。

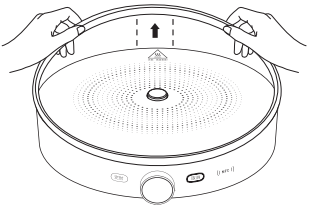

1. 拆卸


将硅胶圈由电磁炉边缘处掀起，向上提拉，直至完全取下。

提示：每次使用后请拆下硅胶圈清洗。

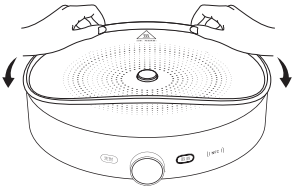


2. 安装

双手持硅胶圈，将其固定于电磁炉边缘处，双手由两侧同时沿电磁炉边缘匀速套牢，直至完全固定。

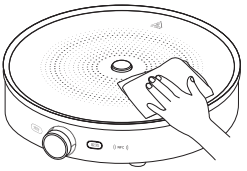

3. 面板清洁

为保证烹饪效果和面板洁净，建议烹饪完成后使用柔软湿布蘸中性洗洁剂进行清洁。

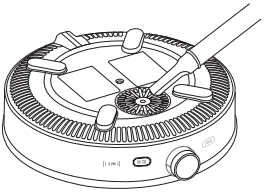

4. 进/出风口清洁

可使用软毛刷或微型吸尘器清理进/出风口的灰尘，或用柔软干布轻轻擦拭，建议每半年清理一次。

故障排除

故障类型	故障判断及解决
开关指示灯（火力指示灯）不亮	插头是否脱落 保险丝或断路器是否已跳开 插座是否不通电
使用中温度无法控制	所使用的锅底是否凹凸不平，或中心部位凹陷 中央温控器故障，是否有故障代码E-05
工作3秒后“无锅”报错	使用锅具是否合适 锅具是否置于面板的正中央 锅具底面直径是否大于12cm
使用时突然停止加热	四周环境温度是否很高 进/出风口是否被堵塞；风扇是否转动 控温状态时，表示温度已达到所设定温度 电磁炉安全保护，请等数秒至20秒钟再确认
Wi-Fi无法连接	米家APP版本是否为最新 电磁炉放置位置Wi-Fi强度是否足够
无法更新固件	是否处于工作过程中 Wi-Fi是否正常

故障代码

当设备运行中出现异常时，主旋钮显示屏显示错误代码，请参阅下表以解决故障。

代码	故障描述	备注
无锅具	未放入锅具	放置锅具后自动恢复
E-03电压异常	高压保护	电压正常后自动恢复
E-04电压异常	低压保护	电压正常后自动恢复
E-05温度过高	底部传感器高温报警	温度下降后自动恢复
E-07温度过高	IGBT高温报警	温度下降后自动恢复
E-08请报修	IGBT短路、断路或失效	请联系售后服务进行维修
E-10请报修	底部传感器短路、断路或失效	请联系售后服务进行维修
E-11请报修	电源板和显示板通讯异常	请联系售后服务进行维修
E-12请报修	线圈盘未接或开路	请联系售后服务进行维修

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
硅胶部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金部件	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○
电气部件	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○

注1: ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件, 表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



基本参数信息

产品名称	电磁炉	产品型号	MCL02M	额定功率	2100W
额定电压	220V~	额定频率	50Hz	能效等级	3级
产品尺寸	280×265×70mm	无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz、NFC		
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP6053的无线电发射模块（在产品铭牌上显示）					

注：能效测试推荐使用火锅功能最高功率进行。

保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修政策

- 自签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
- 自签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
- 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修期限
主机	主机及构成（不含主要部件）	1年

二、非保修条款

以下情况不属于保修范围：

- 超过三包有效期限。
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
- 使用非原装充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件）对本产品进行充电，导致本产品及其配件的损坏。
- 产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
- 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
- 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
- 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

三、性能故障表

产品名称	故障
米家电磁炉2	开关键指示灯不亮 使用中温度无法控制 无法更新固件 出现无法恢复的故障代码 使用时突然停止加热 Wi-Fi无法连接

四、提示

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋30天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修卡

用户信息

姓名: ..... 电话: ..... 邮箱: ..... 邮编: .....

地址: ..... 购买时间: ..... 购买渠道: .....

产品信息

产品名称及型号: ..... 机身SN: .....

维修记录

受理日期: ..... 故障现象: .....

维修记录: .....

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址: www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
生产者：芜湖纯米电子科技有限公司
地址：安徽省芜湖市镜湖区大砻坊文化园（大砻坊77号）B03栋203-206室（申报承诺）
执行标准：GB/T 4706.1-2024，GB/T 4706.14-2024
版本号：V1.3

纸

扫码可观看视频
查看电子说明书