米家智能蒸烤箱S1 30L使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。本产品仅限于家庭使用。
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

注意事项



警告：在使用时可触及部分可能会发热，请勿靠近，并确保儿童与蒸烤箱保持安全距离。贴有"高温警示"贴纸的表面在使用过程中会变烫。蒸烤箱在烹饪过程中或刚使用完成后，外表面的温度可能较高，请勿触摸或移动。

注意：高温表面

使 用 限 制

·产品正常工作海拔高度范围为0米~2000米。
·产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方，至少保持30cm以上的的距离。
·请勿将产品放在容易受电磁干扰的装置附近。
·本产品仅做家用，严禁将蒸烤箱用于食物加热或解冻以外的其他用途。

清洁保养时

·清洁或移动蒸烤箱时，应先拔掉电源线插头，待蒸烤箱冷却后再进行。
·请定期清洁蒸烤箱，以防残留的油脂着火。
·请不要使用尖锐的清洁工具、硬毛刷、锋利的金属刮刀、粗糙的清洁用品清洁蒸烤箱玻璃面板，避免蒸烤箱玻璃面板破碎。
·清洁蒸烤箱内外表面、烤盘、蒸烤炸网时，可用软布蘸取清洁剂进行擦拭。

电源注意事项

·在进行维护作业或移动之前，请从电源插座上断开电源线的连接。
·请勿过度拧捏、弯曲或扭转电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。
·如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
·禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾触电。
·断开电源线连接时，务必手持电源插头部分拔下电源，请勿拉扯电源线，以免造成触电或短路起火。
·严禁儿童操作蒸烤箱。蒸烤箱应放置在儿童无法触及的地方。
·请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电或受伤。
·请单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，以免引起火灾等危险。

关于环境

·应将蒸烤箱放置在干燥的环境中，不可在室外使用本产品。
·将蒸烤箱放置在隔热的平面上使用，为避免加热时产生的油烟污染家具和高温引起的火灾，蒸烤箱须与墙壁、橱柜等保持安全距离（背部和左右侧保持10cm以上，顶部保持25cm以上距离）。
·严禁将蒸烤箱放置在易燃物或热源附近使用，应注意远离窗帘等易燃物品，以防造成火灾。


使用中


·严禁在蒸烤箱烹饪时，在其顶部放置任何物品，以防造成火灾。
·严禁将易燃物放置炉内，可能会造成火灾。
·严禁将密封的容器放置在蒸烤箱内加热，否则可能会造成爆炸。
·在加热食物时容器内应预留足够空间，以防液体沸腾溢泻。
·拿取烹饪器皿时，请小心操作，谨防烫伤。
·蒸烤箱使用完成后或长期不使用，请关闭蒸烤箱并拔掉电源插头。
·使用时，蒸烤箱温度会高于平常温度，儿童应远离。
·请注意玻璃面板及通风排气口附近高温，谨防烫伤，烹饪完成后，建议打开炉门冷却腔体。
·为避免烫伤，请使用隔热手套。但不要弄湿手套，否则热气会很快穿过手套，造成烫伤。

其他注意事项


·本产品不能在外接定时器或独立遥控控制系统的方式下运行。
·严禁拉拽电源线，严禁将电源线、插头及蒸烤箱浸入水中或其他液体中，以防触电。
·使用本产品时，如果电路过载，可能导致蒸烤箱工作不正常，蒸烤箱应单独使用一条线路。
·应正确使用厂家提供的配件，请勿使用非原厂配件，避免损坏蒸烤箱或造成火灾及伤害。
·对于身体、感官或智力上有缺陷，或经验和知识有欠缺的人士（包括儿童），请勿使用本产品。
·请照看好儿童及婴幼儿，严禁儿童操作、玩耍本产品。

产品介绍

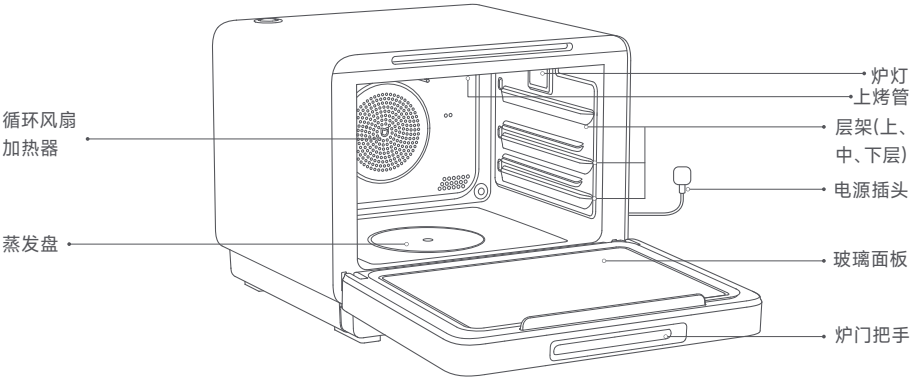


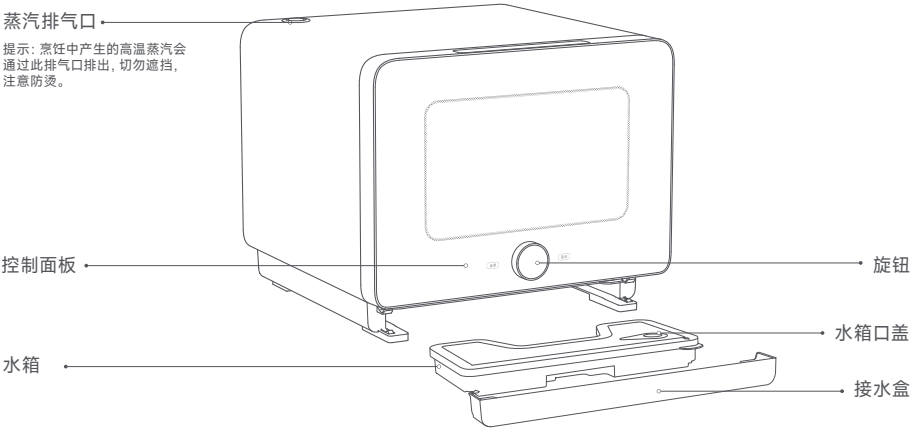

配件清单



烤盘×1



蒸烤炸网×1




防烫手套×1

提示：
1.烤盘尺寸为长374×宽290mm(尺寸为手工测量，以实物为准)，适用于烘焙、烤油脂类食物或接食物残渣，放置于内腔层架上使用。
2.蒸烤炸网尺寸为长374×宽290mm（尺寸为手工测量，以实物为准），适用于蒸、炸、烤等烹饪，放置于内腔层架上使用。
3.烹饪中途暂停或烹饪结束后，请用防烫手套取出烤盘或蒸烤炸网，切勿用手接触，以免烫伤。

水箱、接水盒安装与拆卸


本产品需安装水箱和接水盒方可正常工作:
水箱中需加入常温纯净水或常温蒸馏水方可烹饪使用, 请勿使用自来水进行烹饪, 以免产生水垢影响蒸烤箱使用寿命。
蒸烤箱烹饪结束后, 请将水箱剩余的水及接水盒的积水倒掉, 并清洁晾干, 以免细菌滋生。

1. 水箱结构说明

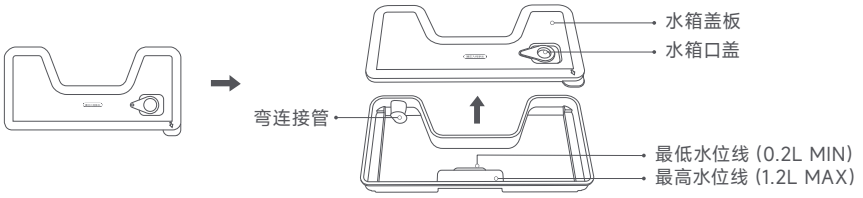


1.水箱弯连接管非必要时勿拆卸, 弯连接管安装不到位会造成蒸烤箱无法出蒸汽等情况。
2.水箱盒标注的最低水位线 (0.2L MIN) , 是指至少要加水到与该水位线齐平的位置, 否则在使用需用水的模式时会提示缺水。
3.水箱盒标注的最高水位线 (1.2L MAX) , 是指加水不能超过同水位线平齐的位置, 否则容易引起水溢出的情况。


2. 水箱加水、安装

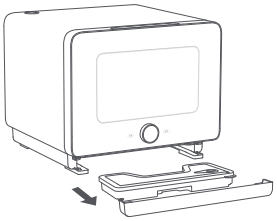


a. 向外拉出接水盒和水箱。




b. 向上揭开水箱口盖。

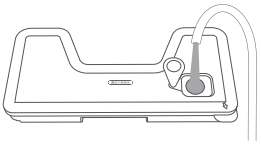

c. 水箱中加入常温纯净水或常温蒸馏水。
提示: 水箱加水容量为0.2L-1.2L, 建议一次加满至最高水位线1.2L, 避免长时间烹饪中途加水。




d. 扣紧水箱口盖。
提示: 安装时, 请保持加水口向上。

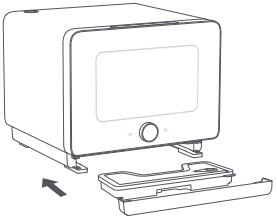


e. 将水箱对准蒸烤箱底部卡位，向内推入水箱，
直到最底部，装上接水盒后，再使用机器。

提示：请确保水箱向内推入至最底部，以免发生漏水现象。

3. 水箱清洁

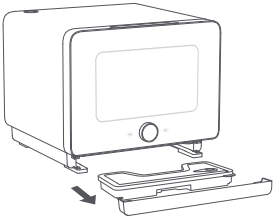

a. 向外拉出接水盒和水箱。

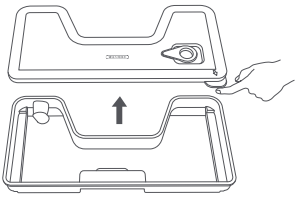

b. 向上揭开水箱盖板，倒掉剩余水，
用干净水冲洗水箱盒，然后放置晾干。



c. 水箱晾干后，盖上水箱盖板，沿着边缘
用力按压到位，避免未装到位造成漏水。

新机清洁功能

1. 新机初次使用可能会产生少量的烟雾与轻微的异味，属于正常现象，建议使用前启动【新机清洁】模式。
2.启动前，请确保胶带和防护纸已移除，确保炉腔内无任何物品、玻璃面板无任何贴纸，蒸烤箱首次接通电源，旋钮屏幕显示“长按开启”，长按旋钮后，屏幕显示“启动新机清洁 是 否”，按旋钮启动新机清洁。
3.若要取消清洁，转动旋钮至屏幕“ 是 否”，按旋钮即为取消清洁。

提示：
1.新机清洁可以取消，不可暂停，取消后视为清洁完成，后续不再提醒。
2.清洁时间不够5分钟情况下断电，视为未完成清洁，下次通电继续提醒新机清洁。
3.清洁时间超过5分钟下断电，视为已完成，下次通电不再提醒启动新机清洁。
4.新机清洁模式，也可在屏幕一级菜单“设置”进入，转动旋钮直至屏幕显示“新机清洁”，手动选择启动。


注意

产品首次使用可能会产生少量的烟雾与轻微的异味，属于正常现象。

提示：

1.产品顶部黑色圆孔为蒸汽排气口，烹饪过程中产生高温蒸汽通过此口排出，请勿触碰和遮盖。
2.需用水的模式和食谱，烹饪前请把水箱加满水，避免长时间烹饪中途加水。
3.工作过程中机器发出轻微声音属于正常现象，请放心使用。
4.启动除菌、清洁、干燥、除垢等模式前，请留意腔体内不要放任何食物。
5.蒸烤箱水垢累计运行50小时后，屏幕会提示需除垢，请按屏幕提示进行除垢操作。
6.烹饪结束后腔体内有残留水属于正常现象，请放心使用。
7.产品使用过程中，请小心打开炉门，同时注意玻璃和外框表面高温，以防烫伤。

控制面板

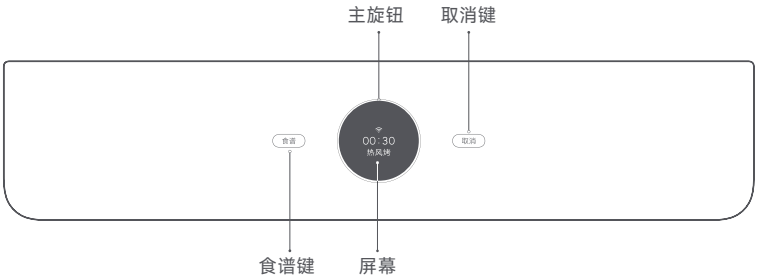


主旋钮

1. 单按主旋钮确认，长按开或关机；
2. 左右旋转主旋钮，屏幕按“营养蒸、高温蒸、热风烤、加湿烤、上管烤、空气炸、元气炖、更多模式、预约、设置、食谱”顺序切换；
3. 待机状态下，长按主旋钮2秒，屏幕显示 “确认关机？ 否 是”，可旋转主旋钮选择“否 是”，按主旋钮确认关机。




食谱键

1. 食谱键可使蒸烤箱快速进入到食谱功能；
2. 按食谱键，屏幕切换为食谱模式，旋转主旋钮，选择食谱。

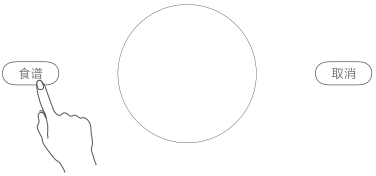

取消键

1. 当屏幕处于子菜单时，按取消键，屏幕返回至上一级菜单；
2. 烹饪中时，按取消键，屏幕显示 “确认取消？ 否 是”，可旋转主旋钮选择“否 是”，按主旋钮确认取消。

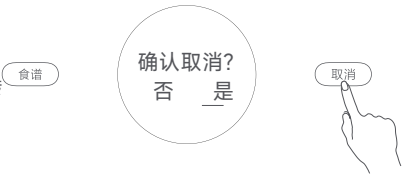


开机和关机

1. 开机和关机

- 开机
  每次接通电源时，在播放开机动画后，屏幕显示“长按开启”，此时长按主旋钮2秒开机，并默认进入上次使用过的烹饪模式，首次使用默认进入营养蒸模式。
- 关机
  待机状态下，长按主旋钮2秒，屏幕显示 “确认关机？ 否 是”，可旋转主旋钮选择“否 是”，按主旋钮确认关机。

  提示：待机状态下，10分钟无任何操作，自动执行关机，屏幕熄灭。

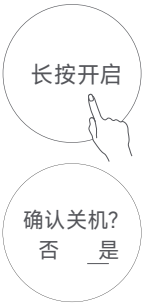

观看视频版使用指南

待机状态下，旋转主旋钮至屏幕显示“设置”，按主旋钮确认后进入“设置”二级菜单，再旋转旋钮至屏幕显示“使用指南”，按主旋扭确认后屏幕显示二维码图片，扫码可观看常用操作的帮助视频。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。
打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

35BB8A43

设置Wi-Fi

待机状态下，旋转主旋钮至屏幕显示“设置”，按主旋钮确认后，屏幕显示“Wi-Fi 设置”，按主旋钮确认后，出现“重置Wi-Fi 否/是”选项，旋转主旋钮至“是”选项，按主旋钮以重置Wi-Fi，重置完成后屏幕显示“已重置”。



Wi-Fi状态

运行模式	状态显示
正在连接	Wi-Fi图标闪烁
连接成功	Wi-Fi图标常亮
连接异常	Wi-Fi图标熄灭

提示：当Wi-Fi未连接时，Wi-Fi图标为闪烁状态。 3分钟内未连接Wi-Fi，Wi-Fi图标熄灭。

功能介绍

功能名称		功能简介	可调节温度	可调节时间
营养蒸		水汽充足，适合蒸面食、各类家常蒸菜等，水箱需加水	30-100°C	1分钟-3小时
高温蒸		烤管助蒸，适合蒸大块肉类、蹄筋等，水箱需加水	101-130°C	1分钟-3小时
热风烤		适合烘烤肉类、蔬菜及烘焙蛋糕、蛋挞、饼干等西点，可设置预热	40-230°C	1分钟-3小时
加湿烤		烤制过程中释放蒸汽补湿，适合烘烤肉类、薯类等，水箱需加水，可设置预热	100-230°C	1分钟-3小时
上管烤		适合烤少量扁平类的食物，如扒类、香肠、面包片等，也可给食物表面上色，烤制过程中注意翻面，可设置预热	40-230°C	1分钟-3小时
空气炸		适合制作薯条、鸡米花等酥脆食物，可设置预热	100-230°C	1分钟-3小时
元气炖		适合炖肉、炖汤、甜品等需要长时间炖煮的食物，水箱需加水	/	1分钟-3小时
更多模式	发酵	低温蒸汽发酵，适合发酵面团、酸奶等，水箱需加水	30-45°C	1分钟-24小时
	解冻	蒸汽解冻，适合解冻肉类、禽类、海鲜等，水箱需加水	40-60°C	1分钟-3小时
	保温	蒸汽保温，适合温热饭菜等，水箱需加水	50-80°C	1分钟-6小时
	风干	高速热风，适合做果干、肉脯等	40-230°C	1分钟-12小时
	除菌	高温蒸汽，适合放入耐高温（>100°C）的餐具器皿做杀菌清洁，水箱需加水	/	/
	清洁	日常清洁内腔使用，分两阶段清洁，按屏幕指示操作，水箱需加水	/	/
	干燥	高温热风烘干内腔积水，保持干燥卫生	/	1-30分钟
	除垢	水路除垢，分两阶段清洁，按屏幕提示操作，水箱需加水	/	/

提示：以上参数仅供参考，请根据实际情况做出相应调节。由于产品的更新与升级，产品实际参数与说明书参数可能略有差异，请以实物为准。

功能名称		功能简介
预约		可设置预约完成时间，蒸烤箱根据预约的完成时间计算烹饪开始时间，并自动启动烹饪。
设置	Wi-Fi连接	Wi-Fi重置和连接。
	新机清洁	针对新机首次使用前使用，默认时间不可调。
	使用指南	扫码可观看常用操作的视频帮助。
食谱		本地食谱模式，也可通过米家APP下载云端食谱（最多10道）。

操作指引

1. 功能模式设定（以选择“热风烤”功能为例）

- 功能模式下，旋转主旋钮至“热风烤”，按主旋钮确定选择热风烤功能；
- 选择是否进行预热；
- 旋转主旋钮，调整烹饪设定温度，按主旋钮确认后进入下一步，按取消键返回至上一步；
- 旋转主旋钮，调整烹饪设定时间，按主旋钮确认后启动烹饪，按取消键返回至上一步；
- 开始烹饪，炉腔温度升高，烹饪中转动主旋钮，可选择调整温度、时间；
- 按主旋钮，进入修改温度或时间，按主旋钮确认后以新设定的温度、时间继续工作。



提示：
1. 旋转主旋钮，菜单按“营养蒸、高温蒸、热风烤、加湿烤、上管烤、空气炸、元气炖、更多模式、预约、设置、食谱”顺序依次切换。
2. 预热是指在放入食物前，让蒸烤箱空烤一段时间，使食物在放入蒸烤箱的时候有一定的温度，这样烤出来的食物口感更好，做烘焙类食物尤其适用。
3. 预热时间与设定温度成正比，设定温度越高预热时间越长，一般预热到230°C时间大概为10分钟左右，具体以实际为准。
4. 营养蒸、高温蒸默认不带预热，温度达到设定温度会响一声提醒。
5. 预热结束后，屏幕提示请放入食材，请先打开炉门放入食物，再点旋钮继续。

2. 温度和时间调节

确认功能模式后，屏幕显示设定温度，旋转主旋钮，调节所需温度，按主旋钮确认后，显示设定时间，旋转主旋钮，调整所需时间，按主旋钮确认。



提示：烹饪中可旋转主旋钮，选择调节温度或时间。

当要开始一个目标温度比当前炉温低的烹饪功能，需要开门降温。按“主旋钮”确认开始时，产品发出提示音，屏幕显示“请开炉门降温”，此时并未真正进入烹饪，待炉温下降后关闭炉门，按主旋钮确认所选烹饪模式才会正式开始运行。

3. 暂停

正常烹饪中，按主旋钮暂停烹饪，显示暂停时间。



提示：
1. 暂停后10分钟内，若对蒸烤箱再无任何操作（包括开关门），则30秒一次发出提示音。若10分钟内，无任何操作则进入关机状态。
2. 暂停状态下旋转主旋钮可选择调整时间或温度。

4. 取消

按取消键，屏幕出现选项“是”或“否”，旋转主旋钮选择“是”或“否”，按主旋钮确认。



预约

1. 按预约键进入预约设置页面，屏幕显示可预约的模式为营养蒸、高温蒸、热风烤、加湿烤、上管烤、空气炸、元气炖、风干、本地食谱，通过旋转主旋钮可切换模式。
2. 选定好模式后，点按旋钮，旋转主旋钮调整设定的温度和时间。
3. 完成模式、温度、时间设置后，再继续点按主旋钮，设置预约完成时间。
4. 设置好预约时间，点按主旋钮完成预约设置。
5. 预约默认不带预热，根据预约完成时间自动计算开始烹饪时间，到开始烹饪时间蒸烤箱自动启动预约的模式，最长预约时长为24小时。
6. 预约过程中，点按取消键，可取消预约。



食谱

本地食谱	烹饪方式	是否预热	水箱加水	推荐容器	使用配件	建议放置层数
清蒸鲈鱼	营养蒸	否	需要	蒸鱼盘	蒸烤炸网	中间层
肉末蒸蛋	营养蒸	否	需要	宽口陶瓷碗 盖保鲜膜（需戳孔）	蒸烤炸网	中间层
蒜蓉蒸虾	营养蒸	否	需要	平底陶瓷盘	蒸烤炸网	中间层
香菇滑鸡	营养蒸	否	需要	平底陶瓷盘	蒸烤炸网	中间层
蒸娃娃菜	营养蒸	否	需要	平底陶瓷盘	蒸烤炸网	中间层
蒸手工包	营养蒸	否	需要	/	蒸烤炸网	中间层
土豆排骨	高温蒸	否	需要	砂锅或耐高温宽口大碗	蒸烤炸网	下层
番茄牛腩	高温蒸	否	需要	砂锅或耐高温宽口大碗	蒸烤炸网	下层
银耳雪梨	元气炖	否	需要	砂锅或耐高温宽口大碗	蒸烤炸网	下层


本地食谱	烹饪方式	是否预热	水箱加水	推荐容器	使用配件	建议放置层数
葡式蛋挞	热风烤	是	不需要	/	烤盘	中间层
曲奇饼干	热风烤	是	不需要	烘焙纸（铺在烤盘）	烤盘	中间层
戚风蛋糕	热风烤	是	不需要	8寸金属蛋糕模具	蒸烤炸网	下层
牛奶吐司	热风烤	是	不需要	454g吐司盒（带盖）	蒸烤炸网	下层
法式羊排	加湿烤	否	需要	烘焙纸（铺在烤盘）	烤盘	中间层
烤三文鱼	加湿烤	否	需要	烘焙纸（铺在烤盘）	烤盘	中间层
烤鸡翅	热风烤	否	不需要	烘焙纸（铺在烤盘）	烤盘	中间层
烤牛排	上管烤	是	不需要	烘焙纸（铺在烤盘）	烤盘	中间层
烤薯条	空气炸	否	不需要	/	蒸烤炸网	中间层
烤红薯	空气炸	否	不需要	烘焙纸（铺在烤盘）	烤盘	中间层
柠檬干	风干	否	不需要	/	蒸烤炸网	中间层

提示：
1.以上为蒸烤箱出厂自带的本地食谱模式，连接米家APP可在本产品的插件中搜索查看食谱详情。
2.因烹饪不同食材规格有差异，可根据实际情况增加或减少烹饪时间。
3.以上食谱内容仅供参考，请根据实际情况作出相应调整。由于产品的更新与升级，产品食谱与说明书中指引可能略有差异，请以实物为准。

清洁保养

请务必在冷却状态下进行清洁与保养。清洁本产品之前，需从插座上拔下插头。请勿使用蒸气清洁器清洗本产品。

请用微湿的软布来清洗本产品表面部分，为防止损伤产品内电器件，不要让水渗入通风口。

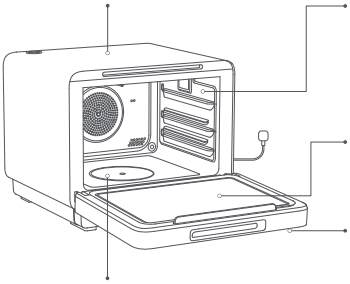



如有水积在炉内或炉门周围，可用软布擦净。在本产品正常运转和湿度高的情况下都可能产生这种现象。

定期清洁本产品并清除炉腔内所有食物残渣，保持炉腔清洁。如溅出的食物或溢出的液体积在炉腔内，请用湿布擦去。炉内有顽固脏污时，附着的油渍和食品残留物在加热时可能会引起冒烟，请待腔体冷却后，用专用不锈钢清洁剂擦洗，切勿使用硬质物品进行擦洗。
请在炉腔完全冷却的条件下进行清洁。


请使用软性湿布清洗炉门及炉门玻璃面板，如果油污难以清洗，可用软布沾取少量清洁剂进行清洗。

如控制面板被弄湿，请用软性干布抹擦。不能用粗糙、磨损性的物品擦控制面板。





使用后请及时用清洁剂清洗。请勿使用粗糙的物品进行清洁（如钢丝球等）。



使用后将水箱和接水盒取下，用干净水冲洗并晾干。

烹饪器皿的选择

器皿的种类	烤/炸/风干类模式	蒸/炖/解冻/发酵/保温类模式
烤盘（本机配件）	√	√
蒸烤炸网（本机配件）	√	√
耐热性玻璃容器	√	√
不耐热性玻璃容器	×	×
耐热性塑料容器	×	√
不耐热塑料容器	×	×
陶瓷/瓷器	√ 注：内侧有印花或彩绘的容器，可能会引起颜色脱落现象，请不要使用。	√
漆器	×	×
铝等金属容器	√ 注：请勿使用不耐高温材质把手的金属容器。	×
不耐高温木/竹/纸制容器	×	×
耐高温硅胶容器	√	√
耐高温烘焙纸	√	√
家用锡箔纸	√	√
耐高温保鲜膜	×	√ 留意保鲜膜的最高耐温温度，在规定温度下使用

提示：
1. 烤/炸/风干模式，是指以烤为主的模式（含对应食谱）。
2. 蒸/炖/解冻/发酵/保温类模式，是指以蒸为主的模式（含对应食谱）。
3. 烹饪食物前，请参照上表使用合适的器皿烹饪。

故障排除

故障现象	故障排除
炉灯不亮	炉灯损坏或主电路板损坏，请联系售后服务
食物没有烤熟	根据食材份量的差异相应调整温度和时间
食物烤焦	
发热管不加热	发热管损坏或主电路板损坏，请联系售后服务

故障代码

故障代码	故障现象	备注
E-09	箱体传感器损坏	请联系售后服务
E-10	水盘传感器损坏	请联系售后服务
E-11	通信异常	请联系售后服务

基本参数

产品名称	蒸烤箱	产品型号	MKX06M	额定功率	1800W
烘烤功率	1800W	蒸烤功率	1650W	蒸功率	1650W
额定容积	30L	额定频率	50Hz	额定电压	220V~
产品尺寸	长460×宽479×高389mm		炉腔尺寸	长375×宽307×高276mm	
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID:2017DP6053 的无线电发射模块				

提示：因产品不断升级，实际尺寸参数可能与标注不同，具体参数请参照实物。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
五金组件	○	○	○	○	○	○
发热体组件	○	○	○	○	○	○
电器组件	×	○	×	○	○	○
炉门组件	×	○	○	○	○	○
烤箱配件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

食品接触用米家智能蒸烤箱S1 30L产品信息
本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
金属	不锈钢SUS 304 (06Cr19Ni10)	内置内胆、前门框、内箱体后板、蒸烤炸网、直喷蒸发器	GB 4806.9-2023	/
塑料	PC	水箱、水箱盖	GB 4806.7-2023	
玻璃	钢化玻璃	门内玻璃、炉灯玻璃	GB 4806.5-2016	
涂层	搪瓷	烤盘	GB 4806.10-2016	
硅胶		门密封圈、排气管、水箱盖密封圈、水箱密封圈、水箱导水管、供汽管	GB 4806.11-2016	/

保修说明

米家智能蒸烤箱S1 30L产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能蒸烤箱S1 30L产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《米家智能蒸烤箱S1 30L产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家智能蒸烤箱S1 30L产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成	1年

提示：烤盘、蒸烤炸网、接水盒、水箱、防烫手套为产品配件，无保修期。

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《米家智能蒸烤箱S1 30L产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能蒸烤箱S1 30L产品性能故障表》所列性能故障。

四、米家智能蒸烤箱S1 30L产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能蒸烤箱S1 30L	不通电 通电但不工作 炉灯不亮 不加热 开关门异常 旋钮异常

五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

产品保修卡

用户姓名 .....

通讯地址 .....

联系电话 .....

产品名称及型号 .....

产品序列号 .....

产品购买日期 .....

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址: www.mi.com/service
制造商：纯米科技（上海）股份有限公司
地址：上海临港长兴科技园江南大道1333弄11号楼
执行标准：GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008

扫码可观看视频
获取更便捷服务

纸

版本号：V1.6